

SIEMENS



Перална машина

WM16Y891EU

siemens-home.bsh-group.com/welcome

bg Упътване за експлоатация и инсталациране

Register
your
product
online

Вашата нова перална машина

Вие закупихте перална машина на марката Siemens.

Отделете няколко минути време, за да се запознаете с предимствата на вашата перална машина.

За да отговори на високите изисквания за качество на марката Siemens, всяка перална машина, която напуска нашия завод, е проверена внимателно по отношение на функциониране и безупречно състояние.

Повече информация за нашите продукти, принадлежности, резервни части и сервиз можете да намерите на нашата страница в интернет www.siemens-home.bsh-group.com или като се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти.

Когато упътването за експлоатация и за инсталациране описва различни модели, на съответните места е обърнато внимание на разликите.



Пуснете пералната машина в експлоатация едва след прочитане на упътването за експлоатация и за инсталациране!

Правила за представяне

Δ Предупреждение!

Тази комбинация от символ и сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до смърт или наранявания.

Внимание!

Тази сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до материални щети и/или щети за околната среда.

Указание / съвет

Указания за оптимално използване на уреда / важна информация.

1. 2. 3. / а) б) в)

Стъпките са представени с числа или букви.

■ / -

Изброяванията се представят с кутийка или чертичка.

Съдържание

	Използване по предназначение	5
	Указания за безопасност	6
Електрическа безопасност	6	
Опасности от нараняване	6	
Безопасност за деца	7	
	Опазване на околната среда	8
Опаковка/стар уред	8	
Указания за спестяване	8	
	Най-важното накратко	9
	Запознаване с уреда	10
Перална машина	10	
Обслужващ панел	11	
Дисплей	12	
	Дрехи	14
Подготвяне на дрехите	14	
Сортиране на дрехите	14	
	Перилен препарат	15
Правилен избор на перилен препарат	15	
Пестене на енергия и перилен препарат	15	
	Преглед на програмите	16
Програми върху копчето за избор на програми	16	
Колосване	22	
Боядисване/избелване	22	
	Предварителни настройки на програмата	23
Температура	23	
Обороти на центрофугата	23	
Готово след	23	
i-Dos-настройки	24	
	Допълнителни програмни настройки/опции (* според модела)	25
speedPerfect ≈Ø	25	
ecoPerfect Ø	25	
Предпране *	25	
Изплакване плюс *	25	
Вода плюс *	26	
Предпазване от измачкване *	26	
Накисване *	26	
Спиране на изплакването *	26	
По-тихо пране *	26	
	Обслужване на уреда	27
Подготовка на пералната машина	27	
Включване на уреда/Избор на програма	27	
Промяна на предварителните настройки на програмата	27	
Избор на допълнителни настройки на програмата	28	
Поставяне на дрехи в барабана	28	
Дозиране и поставяне на перилен препарат и препарат за поддръжка	28	
Стартиране на програмата	29	
Зашита от деца	30	
Допълване с дрехи	30	
Смяна на програмата	30	
Прекъсване на програмата	30	
Край на програмата при спиране на изплакването	31	
Програмата е свършила	31	
Изваждане на пране/изключване на уреда	31	
	Ителигентна дозираща система	32
Ителигентна дозираща система в чекмеджето за перилен препарат	32	
Пуск в експлоатация/Нагъпване на дозиращите резервоари	32	
При всекидневното използване	33	
Основно количество на дозиране	34	
Съдържание на резервоара за i-Dos ØØ	35	
Ръчно дозиране	35	

	Настройки на уреда	36
	Сензорика	37
Автоматична система за количество	37	
Система за контрол на дисбаланс . .	37	
Сензор за вода	37	
Сензор/индикатор за напълване . . .	37	
Препоръка за дозиране	37	
	Почистване и обслужване	38
Корпус на машината/панел за управление.	38	
Барабан	38	
Почистване от котлен камък.	38	
i-Dos-Чекмедже за перилен препарат и неговия корпус.	39	
Помпата за мръсна вода е запушена, аварийно изпразване . .	40	
Маркучът за мръсна вода на сифона е запущен	41	
Филтърът на маркуча за чиста вода е запущен	41	
	Повреда, какво да направим?	42
Аварийно отваряне	42	
Указания на дисплея	43	
Повреда, какво да направим?	45	
	Служба обслужване на клиенти	47
	Стойности на потребление	48
Консумация на енергия и вода, продължителност на програмата и остатъчна влажност на програмите за основно пране	48	
Най-ефективни програми за памучен текстил	49	
	Технически данни	49
	Поставяне и свързване	50
Обхват на доставката	50	
Указания за безопасност	51	
Повърхност за поставяне	51	
Поставяне върху постамент или поставка от дървени греди	51	
Поставяне върху подиум с чекмедже*	51	
Aqua Stop	Aquastop гаранция	59
Вграждане под и вграждане на уреда във вградена кухня	52	
Отстранете транспортните планки . .	52	
Дължини на маркучите и проводите .	53	
Маркуч за чиста вода.	54	
Маркуч за мръсна вода	55	
Нивелиране	56	
Електрически изводи	56	
Преди първото пране	57	
Транспортиране	58	



Използване по предназначение

- За употреба единствено в частни домакинства и в домашна обстановка.
- Пералната машина е предназначена за изпиране на текстил, подходящ за машинно пране, и вълна, която може да се пере на ръка в перилен разтвор.
- За работа със студена питейна вода и обикновени препарати за пране и поддръжка, подходящи за перални машини.
- При дозирането на всички перилни/помощни/поддържащи и почистващи препарати задължително спазвайте указанията на производителя.
- Пералната машина може да се обслужва от деца на възраст над 8 години, от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности и от лица с недостатъчен опит или недостатъчни знания само когато са **под наблюдение** или са били инструктирани от **отговаряще за тях лице**.
Деца не трябва да извършват работи по почистването и поддръжката без наблюдение.
- Пазете деца на възраст под 3 години далече от пералната машина.
- Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 4000 метра над морското равнище.
- Пазете домашни животни далече от пералната машина.

Преди въвеждане на уреда в експлоатация: Прочетете ръководството за употреба и инсталiranе и всички други приложени към пералната информация и действайте съответно.
Запазете документацията за по-нататъшна справка или следващия притежател.



Указания за безопасност

Електрическа безопасност

⚠ Предупреждение Опасно за живота!

При контакт с части под напрежение съществува опасност от токов удар.

- Никога не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Винаги издърпвайте електрическия кабел за щепсела и никога не теглете кабела, тъй като може да се повреди.

Опасности от нараняване

⚠ Предупреждение Опасност от нараняване!

- При повдигане на пералната машина за издадените конструктивни части (например люка) частите могат да се счупят и да причинят наранявания.
Не вдигайте пералната машина за издадените конструктивни части.
- При покачване върху пералната машина кухненският плот може да се счупи и да причини наранявания.
Не се качвайте върху пералната машина.

- При опиране/поставяне върху отворения люк пералната машина може да се наклони и да причини наранявания.
Не се облягайте на отворения люк.
- При бъркане във въртящия се барабан можете да си нараните ръцете.
Не пипайте въртящия се барабан.
Изчакайте барабанът да спре да се движи.

⚠ Предупреждение Опасност от попарване!

При пране с високи температури допирът с горещата сапунена луга може да доведе до изгаряния, напр. при изпомпване на гореща сапунена луга в леген или при аварийно източване.
Не бъркайте с ръце в горещата сапунена луга.

Безопасност за деца

⚠ Предупреждение Опасно за живота!

Децата могат да попаднат в опасни за живота ситуации или да се наранят при игра близо до пералната машина.

- Не оставяйте деца без надзор при пералната машина!
- Не оставяйте децата да си играят с пералната машина!

⚠ Предупреждение Опасно за живота!

Децата могат да се заключат в уредите и да попаднат в застрашаваща живота им ситуация.

При амортизираните уреди:

- изключете щепсела от контакта.
- отрежете кабела и го отстранете заедно с щепсела.
- счупете ключалката на люка.

⚠ Предупреждение Опасност от задушаване!

При игра с опаковки/фолио и части от опаковки децата могат да се омотаят с тях и да си ги поставят на главата и да се задушат.

Пазете далеч от деца опаковките, фолиото и частите от опаковките.

⚠ Предупреждение Опасност от отравяне!

При разливане перилните и почистващите препаратори могат да доведат до задушаване.

Пазете препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

⚠ Предупреждение Дразнения на очите/кожата!

Контактът с перилните и почистващи препаратори може да доведе до дразнене на очите и кожата.

Пазете препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

⚠ Предупреждение Опасност от нараняване!

При пране на високи температури стъклото на люка става горещо.

Не допускайте децата да пипат горещия люк.



Опазване на околната среда

Опаковка/стар уред



Изхвърлете опаковките като пазите околната среда. Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Указания за спестяване

- Използвайте максималното количество дрехи за съответната програма.
→ "Преглед на програмите" на страница 16
- Нормално замърсените дрехи изпирайте без предпране.
- При леко до нормално замърсено прано пестете енергия и перилен препарат. → Страница 15
- Дозирането на перилния препарат с **интелигентната система за дозиране** (i-Dos) помага да се пестят перилен препарат и вода.
- Избирамите температури се отнасят до обозначенията за поддръжка на тъканите. Постигнатите в машината температури могат да се отличават, за да се гарантира оптимално съчетание между пестене на енергия и резултат изпирането.

■ Указания за разхода на енергия и вода: → Страница 12

Показанията дават информация за относителния размер на разхода на енергия и вода в избраните програми.

Колкото повече сегменти от дисплея са видими, толкова по-голям е съответният разход.

Така можете да сравнете разходите в програмите при избора на различни програмни настройки и при нужда да изберете по-пестелива откъм енергия или вода програмна настройка.



- Разход на енергия
- Разход на вода

■ Режим пестене на електроенергия:

Осветлението на дисплея изгасва след няколко минути, бутонът мига. За активиране на осветлението натиснете произволен бутон.

Режимът за пестене на енергия не се активира, когато се изпълнява програма.


■ Автоматично изключване:

Когато уредът не се обслужва дълго време, той може да се изключи автоматично преди стартиране на програмата и след края ѝ за пестене на енергия. За включване на уреда отново натиснете основния бутон.
→ "Настройки на уреда" на страница 36


- Когато след това ще сушите дрехите в сушилна машина, изберете оборотите за центрофугиране в съответствие с упътването на производителя на сушилната машина.



Най-важното накратко

- 1**    
Включете щепсела в контакта. Отворете водопроводния кран.
Отворете люка.
Сортирайте дрехите.
За включване натиснете бутона ①.


- 2**  
Изберете програма, напр. **Немачкаемо**.
При необходимост променете настройките на избраната програма и изберете допълнителни настройки/опции на програмата.

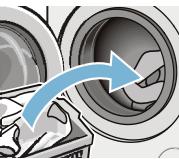- 3**   
Поставете дрехите.
Спазвайте макс. количество на зареждане (според модела) върху дисплея.
Стартирайте програма.

- 4**   
Край на програмата
За изключване натиснете бутона ①
Затворете спирателния кран (при модели без Aquastop).

Запознаване с уреда

Перална машина

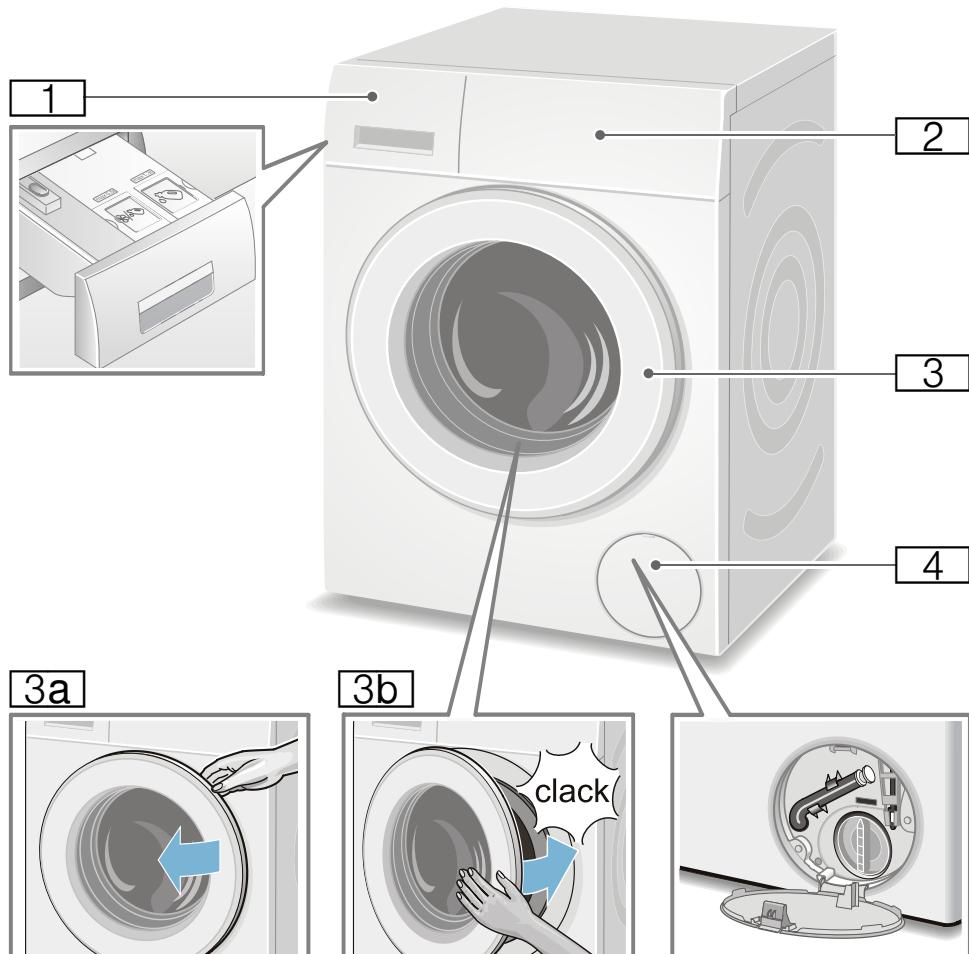


1 Чекмедже за перилен препарат със светлинни индикатори за i-Dos контейнера върху дръжката на чекмеджето
→ Страница 32

2 Обслужващ панел/Дисплей
3 Люк с дръжка на прозореца
3a Отворете люка

3b Затворете люка
4 Сервизен капак

Обслужващ панел

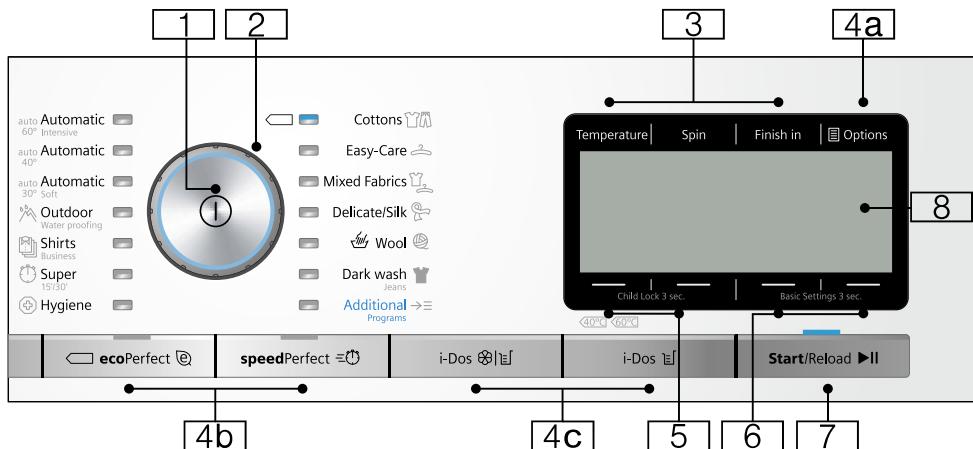

Указание: Всички бутони (без главния превключвател) са чувствителни, достатъчно е леко докосване.

- 1** Главен превключвател за включване/изключване на пералнята.
Натиснете бутона ①.
- 2** Копче за избор на програми за избор на програма.
Възможно е въртене и в двете посоки на копчето за избор на програма.
Преглед на програмите → Страница 16
- 3** Бутони за промяна на предварителните настройки на програмата: → Страница 23
 - Температура (Temperature),
 - Обороти на центрофугата (Spin),
 - Готово след (Finish in)
- 4** Бутони за избиране на допълнителни програмни настройки:
4a) Опции (Options) → Страница 13,
→ Страница 25
4b) ecoPerfect ⊙, speedPerfect ≈,

4c i-Dos ℥, i-Dos ℥ → Страница 24,
преглед на всички избираеми настройки → Страница 16

5 Бутони Защита от деца (Child Lock 3 sec.) за активиране/дезактивиране на защитата от деца → Страница 30

6 Бутони Настройки 3 секунди (Basic Settings 3 sec.) за промяна на настройките на уреда, напр. сигнали на бутоните, преглед на всички избираеми настройки на уредите → Страница 13,

7 Бутон ►|| за:

- Стартоване на програма,
- Прекъсване на програма, например добавяне на пране → Страница 30,
- Прекъсване на програма


8 Дисплей за настройки и информация

Дисплей

Главно меню след избора на програма

напр. **Немачкаемо** (Easy-Care)

Стрелките в полето за индикация посочват в коя посока могат да се променят предварителните настройки на програмата с намиращите се отгоре или отдолу бутони.

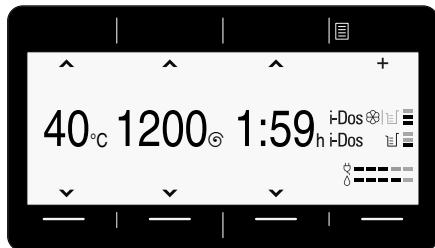


Други програми програми са избрани


и напр. избиране на програма

Центрофугиране (Spin):

С бутоните под стрелките може да изберете желаната програма. Изборът се потвърждава с чавка.

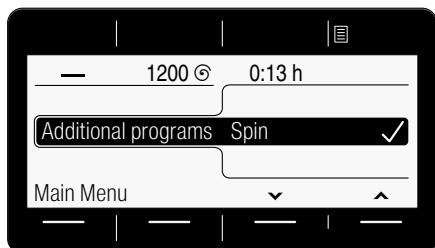

Изчакайте или се върнете с бутона **Основно меню**, избраната програма се показва на дисплея.

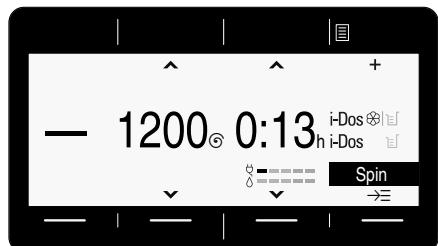


За промяна изберете бутона под програмата с черен фон и променете програмата.

Избор на сила на дозиране с бутон i-Dos

напр. изберете бутон **i-Dos** и сила на дозиране **средно**:

С бутоните под стрелките може да изберете желаната сила на дозиране за перилния препарат. Изборът се потвърждава с чавка.

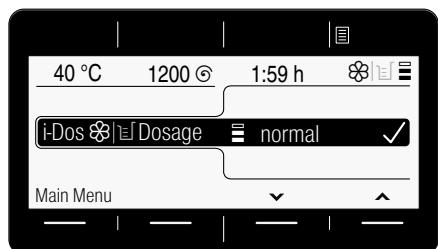


Изчакайте или се върнете с бутона **Основно меню** или **i-Dos** обратно в основното меню.

Избран бутон Опции (Options ☰)

и изберете напр. опцията **Спиране на изплакването** (Rinse Hold ☐):

С бутоните под двете леви стрелки изберете опцията. С двата десни бутона изберете стойността на показване. Избранныте опции са веднага активни и се показват на полето за индикацията.

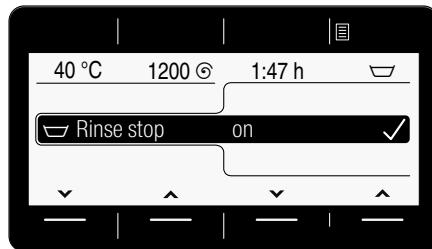


Изчакайте или се върнете обратно в основното меню с бутона **Опции** (Options ☰).

Избрани бутони Настройки 3 секунди (Basic Settings 3 sec.)

и променете настройката на уреда:
напр. сила на звука **сигнал за край**
→ Страница 36

С бутоните под двете леви стрелки изберете настройката. С двата десни бутона изберете стойността на показване. Изборът се потвърждава с чавка.

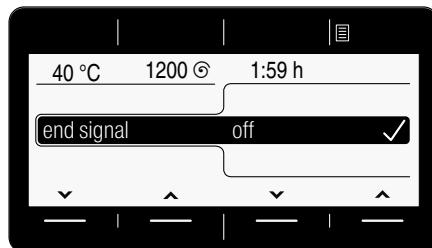

Изчакайте или с бутони **Настройки 3 секунди** (Basic Settings 3 sec.) (отново ги задръжте натиснати) се върнете в основното меню.



Подготвяне на дрехите


Внимание!

Щети по уреда/щети по дрехите

Чуждите тела (напр. монети, кламери, игли, пирони) могат да повредят дрехите или компоненти на пералната машина.

Ето защо спазвайте следните указания при подготовката на вашите дрехи:

- Изпразнете джобовете.

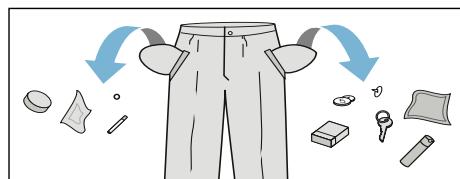

- Внимавайте за металните части (канцеларски кламери и др.) и ги отстранете.
- Чувствителните дрехи (чорапи, сutiени с банели и др.) перете в мрежа/торба.
- Затворете циповете, закопчайте копчетата на чаршафите.
- Изчисткайте пясъка от джобовете и подгъвите.
- Отстранете кукичките на пердетата или ги поставете в мрежа/торба.

Сортиране на дрехите

Сортирайте дрехите си според указанията за поддръжка и данните на производителя върху етикетите:

- Вид на тъканта/влакната
 - Цвят
- Указание:** Прането може да се оцвети. Перете отделно белите и цветни дрехи. Перете новите цветни дрехи за първи път поотделно.
- замърсяване
Перете заедно дрехи с еднаква степен на замърсяване.

Някои примери за степените на замърсяване ще намерите в

→ Страница 15

- **леко:** без предпране, при нужда изберете настройка **speedPerfect** ☺
 - **нормално**
 - **силно:** Напълнете по-малко пране, изберете програма с предпране
 - **Петна:** отстранявайте/третирайте петната докато са още пресни. Първо ги напоете със сапунен разтвор, без да втритвате. След това изперете дрехите със съответната програма. Упоритите/засъхнали петна понякога могат да се отстраният едва след няколко изпирания.
- Символи върху етикетите
- Указание:** Числата в символите указват максималната температура на пране, която може да се използва.

wash symbol подходящо за нормално пране

wash symbol необходимо щадящо пране; например програма Лесна поддръжка

wash symbol необходимо особено щадящо пране; напр. програма Фини/коприна

wash symbol подходящо за ръчно пране; напр. програма Вълна

wash symbol Не перете дрехите в машината.

Перилен препарат

Правилен избор на перилен препарат

За правилния избор на перилен препарат, температура и третиране на прането от решаващо значение е знакът за поддръжка. → също www.sartex.ch

На www.cleanright.eu ще намерите още много друга информация за препаратите за пране, поддръжка и почистване за битови нужди.

- **Перилен препарат за основно пране с оптични избелители**
подходящо за бяло пране, което може да се изварява, от лен или памук
Програма: Памук /
Студено - макс. 90 °C
- **Перилен препарат за цветно пране без белина и оптични избелители**
подходящо за цветно пране от лен или памук
Програма: Памук /
Студено - макс. 60 °C
- **Перилен препарат за цветно/фино пране без оптични избелители**
подходящо за цветно пране от лесни за поддържане тъкани, синтетика
Програма: Лесна поддръжка /
Студено - макс. 60 °C
- **Перилен препарат за фини тъкани**
подходящо за чувствителни фини тъкани, коприна или вискоза
Програма: Фини/коприна /
Студено - макс. 40 °C
- **Перилен препарат за вълна**
подходящо за вълна
Програма: Вълна /
Студено - макс. 40 °C

Пестене на енергия и перилен препарат


При леко и нормално замърсено пране можете да спестите енергия (с намаляване на температурата за пране) и количество перилен препарат.

Пестене	Замърсяване/указание
Намалени температура и количество перилен препарат според препоръката за дозиране	леко Няма видими замърсявания и петна. Дрехите имат телесна миризма, напр.: <ul style="list-style-type: none"> ■ леко лятно/спортивно облекло (носено няколко часа) ■ тениски, ризи, блузи (носени до 1 ден) ■ спално бельо за гости и кърпи за ръце (използвани 1 ден)
Температура съгласно етикетите за поддържане и количество перилен препарат съгласно препоръката за дозиране/силно замърсяване	нормално Замърсяването е видимо/различават се малко дребни петна, напр.: <ul style="list-style-type: none"> ■ тениски, ризи, блузи (напоени с пот, носени неколкократно) ■ Кърпи за ръце, спално бельо (използвано до 1 седмица)
	силно Замърсяванията и/или петната са ясно видими, напр. кърпи за посуда, бебешки дрехи, работни облекла

Указание: При дозирането на всички перилни/помощни/поддържащи и почистващи препарати задължително спазвайте указанията на производителя и указанията. → *Страница 28*

 **Преглед на програмите**



Програми върху копчето за избор на програми


Програма/Вид пране/Указания	Настройки
Име на програмата	
Кратко пояснение на програмата респ. за какви тъкани е подходяща.	макс. зареждане избирами Температура ; ( = студена)
	избирами Обороти на центрофугата ; 0 = без центрофугиране, само изпомпване
	избирами допълнителни настройки на програмата*
	възможно автоматично дозиране: ■ на течен перилен препарат () и ■ на омекотител () може да се избира/отменя ✓, не може да се избира -
Памук (Cottons)	макс. 9 кг/5*** кг  - 90 °C
траен текстил, тъкани от памук или лен, които могат да се изваряват	0 - 1600** об./мин. 
Указание	Перилен препарат ✓, Омекотител ✓
<ul style="list-style-type: none"> ■ При настройка ecoPerfect  температурата на пране е по- ниска от избраната температура. При специално желание за достигане на температурата на сапунената луга използвайте програмата без настройка ecoPerfect  при нужда с по-висока температура. ■ При настройка speedPerfect  подходящо за кратка програма за леко замърсени дрехи. 	
Немачкаемо (Easy-Care)	макс. 4 kg  - 60 °C
Текстилни тъкани от синтетика или смесени тъкани	0 - 1200** об./мин. 
	Перилен препарат ✓, Омекотител ✓
* Програмите и допълнителните програмни настройки зависят от модела. Наличните програми/ настройки могат да се избират директно на пулта за управление или в Други програми програми, респ. Опции (Options  .	
** макс. Числото на оборотите зависи от модела и програмата	
*** намалено натоварване при настройка speedPerfect 	

Програма/Вид пране/Указания	Настройки
Смес (Mixed Fabrics)	макс. 4 kg 冼 - 40 °C 0 - 1600** об./мин. ⓧ, =ⓧ, ♀, ⚡, ⚡+, ⚡+, ⚡, ⚡-, ⚡, ⚡+
смесено зареждане, състоящо се от памук и синтетика	Перилен препарат ✓, Омекотител ✓
Фино / коприна (Delicate / Silk)	макс. 2 kg 冼 - 40 °C 0 - 800** об./мин. ⓧ, =ⓧ, ♀, ⚡, ⚡+, ⚡+, ⚡, ⚡-
чувствителни материли, които могат да се перат, например от коприна, сатен, синтетика или смесени тъкани (напр. копринени блузи и шалове)	Перилен препарат ✓, Омекотител ✓
Указание: . За машинно пране използвайте подходящ перилен препарат за фино пране или коприна.	
Вълна (Wool)	макс. 2 kg 冼 - 40 °C 0 - 800** об./мин. ⌚, ⚡
тъкани, които могат да се перат на ръка или машинно от вълна или със съдържание на вълна;	Перилен препарат -, Омекотител ✓
много щадяща програма за пране, за да се предотврати свиването на дрехите, по-дълги паузи на програмата (дрехите престояват във водата)	
Указание	
■ Вълната е с животински произход, например: ангора, алпака, лама, овца.	
■ За машинно пране използвайте подходящ перилен препарат за вълна.	
Хигиена (Hygiene)	макс. 7 кг/5*** кг 冼 - 60 °C
издръжливи материли от памук или лен	0 - 1600** об./мин. ⓧ, =ⓧ, ♀, ⚡, ⚡+, ⚡+, ⚡, ⚡-, ⚡, ⚡+
Указание: . Особено подходящо за завишени хигиенични изисквания или особено чувствителна кожа поради по-дългото пране при определена температура, по-високото ниво на водата и по-дългото изплакване.	Перилен препарат ✓, Омекотител ✓
Super 15' / 30' *	макс. 2 / 3,5 кг 冼 - 40 °C
много кратка програма за около 15 / 30 минути, подходяща за слабо замърсени партиди дрехи	0 - 1200** об./мин. =ⓧ, ⚡, ⚡-
Указание: . При настройка speedPerfect =ⓧ се изпълнява програмата Super 15' .	Перилен препарат ✓, Омекотител ✓
* Програмите и допълнителните програмни настройки зависят от модела. Наличните програми/настройки могат да се избират директно на пулта за управление или в Други програми програми, респ. Опции (Options ⚡).	
** макс. Числото на оборотите зависи от модела и програмата	
*** намалено натоварване при настройка speedPerfect =ⓧ	

Програма/Вид пране/Указания	Настройки
Super 15' * много кратка програма за около 15 минути, подходяща за слабо замърсени партиди дрехи	макс. 2 кг 冼 - 40 °C 0 - 1200** об./мин. !, !
Джинси / тъмно пране (Dark wash / Jeans) тъмни материи от памук и тъмни, лесни за поддръжка материи; Перете тъканите с вътрешната страна навън.	макс. 3,5 kg 冼 - 40 °C 0 - 1200** об./мин. !, =!, !, !, !, !, !, !, !
Дрехи за открито (Outdoor) * Дрехи за открито с мембранско покритие и водоотблъскващи тъкани	макс. 2 kg 冼 - 40 °C 0 - 800** об./мин. !, =!, !, !, !, !, !
Указание <ul style="list-style-type: none">■ Използвайте подходящ за машинно пране перилен препарат, дозирайте съгласно указанията на производителя в отделение II.■ Прането не трябва да се третира с омекотител.■ Преди пране основно почистете чекмеджето за перилен препарат (ръчното отделение) от остатъци от омекотител.	Перилен препарат -, Омекотител -
Нощно пране (Nightwash Mix) * изключително тиха програма на пране за пране през нощта, подходяща за текстил от памук, лен, синтетика или смесени тъкани	макс. 4 kg 冼 - 40 °C 0 - 1600** об./мин. !, =!, !, !, !, !, !, !
Указание <ul style="list-style-type: none">■ Деактивиран сигнал за край,■ Намалени обороти на крайно центрофугиране и съкратено време на пране	Перилен препарат ✓, Омекотител ✓
Чепкани одеяла (Duvet) * текстили, които могат да се перат машинно, напълнени със синтетични влакна, юргани или одеяла; подходящо също за пълнежи с пух	макс. 2,5 кг (пух макс. 2,0 кг) 冼 - 60 °C 0 - 1200** об./мин. !, =!, !, !
Указание: . Перете отделно големите облекла. Използвайте фин перилен препарат - моля спазвайте знака за поддръжка. Пестеливо дозирайте перилния препарат.	Перилен препарат -, Омекотител -
* Програмите и допълнителните програмни настройки зависят от модела. Наличните програми/настройки могат да се избират директно на пулта за управление или в Други програми програми, респ. Опции (Options !).	
** макс. Числото на оборотите зависи от модела и програмата	
*** намалено натоварване при настройка speedPerfect =!	

Програма/Вид пране/Указания	Настройки
Ризи / блузи (Shirts / Business)	макс. 2 kg 冼 - 60 °C 0 - 800** об./мин. ⓧ, =ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ
Указание	Перилен препарат ✓, Омекотител ✓
<ul style="list-style-type: none"> ■ При настройка Предпазване от измачкване (Easy-Iron ⓧ) ризите/блузите се центрофугират само леко, сушени без нужда от гладене. —> Ефект на самоизправяне ■ Перете ризите/блузите от коприна/чувствителни материали на програма Фино / коприна (Delicate / Silk). 	
Пух (Down Wear) *	макс. 2 kg 冼 - 60 °C 0 - 1200** об./мин. ⓧ, =ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ
Указание: . Перете отделно големите облекла. Използвайте фин перилен препарат - моля спазвайте знака за поддръжка. Пестеливо дозирайте перилния препарат.	Перилен препарат -, Омекотител -
Кърпи (Towels) *	макс. 3,5 kg 冼 - 90 °C 0 - 1600** об./мин. ⓧ, =ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ
здрави, устойчиви на изпаряване кърпи за ръце от памук; особено меки кърпи за ръце	Перилен препарат ✓, Омекотител ✓
Дамско бельо (Lingerie) *	макс. 1 kg 冼 - 40 °C 0 - 600** об./мин. ⓧ, =ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ
за чувствително, подходящо за пране бельо, например от кадифе, дантела, ликра, коприна или сатен	Перилен препарат -, Омекотител ✓
Пердeta (Curtains) *	макс. 3,5 kg 冼 - 40 °C 0 - 800** об./мин. ⓧ, =ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ, ⓧ
3,5 кг тежки завеси или 25 - 30 кв. м. леки пердeta	Перилен препарат ✓, Омекотител ✓
Указание	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Редуцирано изплакване и центрофугиране, ■ Използвайте подходящ за машинно пране перилен препарат за пердeta. ■ Фабрично настроен е бутоњът Предпране (Prewash ⓧ). Ако не желаете предпране, деактивирайте бутона. 	
* Програмите и допълнителните програмни настройки зависят от модела. Наличните програми/настройки могат да се избират директно на пулта за управление или в Други програми програми, респ. Опции (Options ⓧ).	
** макс. Числото на оборотите зависи от модела и програмата	
*** намалено натоварване при настройка speedPerfect =ⓧ	

Програма/Вид пране/Указания	Настройки
Почистване барабан (Drum Clean)	0 кг
Програма за почистване и поддръжка на барабана и на контейнера за перилен препарат, например преди 1. пране, при често пране с ниска температура (40 °C и по-ниска) или при образуване на миризма след по-дълго отсъствие. Индикаторната лампа Почистване барабан мига, когато по-дълго време не сте използвали програма с 60 °C или по-високи температури.	80, 90 °C 1200 об./мин. 
Указание	Перилен препарат –, Омекотител –
<ul style="list-style-type: none"> ■ Изпълнете програма за поддръжка на барабана без пране. ■ Използвайте прах за интензивно пране или съдържащ белина перилен препарат. За избягване на образуване на пяна използвайте само половината от препоръчаното от производителя на перилния препарат количество. Не използвайте перилен препарат за вълна или фини тъкани. 	
Изплакване (Rinse / Freshen Up) *	-
Допълнително изплакване с центрофугиране;	-
	0 - 1600** об./мин.  
Центрофугиране (Spin) *	Перилен препарат –, Омекотител ✓
Екстра центрофугиране с възможност за избиране на оборотите	-
	0 - 1600** об./мин. 
Изпомпване (Drain) *	Перилен препарат –, Омекотител –
на водата от изплакването например след настройка  (спиране на изплакването = без центрофуга накрая)	-
	-
	-
	-
	Перилен препарат –, Омекотител –
* Програмите и допълнителните програмни настройки зависят от модела. Наличните програми/настройки могат да се избират директно на пулта за управление или в Други програми програми, респ. Опции (Options  .	
** макс. Числото на оборотите зависи от модела и програмата	
*** намалено натоварване при настройка speedPerfect 	

Програма/Вид пране/Указания	Настройки
Дрехи за открито / импрегнирано (Outdoor / Water proofing) *	макс. 1 kg - 40 °C 0 - 800** об./мин.  Перилен препарат –, Омекотител –
Пране с последващо импрегниране на дрехи за открито с мембрално покритие и водоотблъскващи тъкани	
1. Изберете програма. 2. Поставете нужното количество специален перилен препарат за върхни дрехи в отделението  . 3. Изберете бутона ►II. Програмата спира преди последното изплакване. Спазвайте указанието на дисплея. 4. Поставете нужното количество импрегниращ препарат (макс. 170 мл) в отделението  . 5. Изберете бутона ►II. Последващата обработка на дрехите е в съответствие с указанията на производителя.	
Указание	
■ Използвайте подходящ за машинно пране перилен препарат, дозирайте съгласно указанията на производителя: ■ Прането не трябва да се третира с омекотител. ■ Преди пране основно почистете чекмеджето за перилен препарат (ръчното отделение) от остатъци от омекотител.	
Спортно облекло (Sport / Fitness) *	макс. 2 kg - 40 °C 0 - 800** об./мин.  Перилен препарат –, Омекотител –
Тъкани от микровлакна за спорт и за свободното време	
Указание	
■ Прането не трябва да се третира с омекотител. ■ Преди пране основно почистете чекмеджето за перилен препарат (ръчното отделение) от остатъци от омекотител.	
Auto 40° (Automatic auto 40°) *	макс. 6 kg 40 °C 1400** об./мин.  Перилен препарат ✓, Омекотител ✓
издръжливи материи;	
Степента на замърсяване и вида на материията се регистрират автоматично и прането и интелигентното дозиране се напасват.	
Auto 30° (Automatic Soft auto 30°) *	макс. 3,5 kg 30 °C 1000** об./мин.  Перилен препарат ✓, Омекотител ✓
щадящо дрехите обработване;	
Степента на замърсяване и вида на материията се регистрират автоматично и прането и интелигентното дозиране се напасват.	

* Програмите и допълнителните програмни настройки зависят от модела. Наличните програми/настройки могат да се избират директно на пулта за управление или в **Други програми** програми, респ. **Опции** (Options ).

** макс. Числото на оборотите зависи от модела и програмата

*** намалено натоварване при настройка **speedPerfect** 

Програма/Вид пране/Указания	Настройки
Auto 60° (Automatic Intensive auto 60°) *	макс. 6 kg
по-интензивно обработване на дрехите;	60 °C
Степента на замърсяване и вида на материала се регистрират автоматично и прането и интелигентното дозиране се напасват.	1400** об./мин.   
	Перилен препарат ✓, Омекотител ✓

* Програмите и допълнителните програмни настройки зависят от модела. Наличните програми/настройки могат да се избират директно на пулта за управление или в **Други програми** програми, респ. **Опции** (Options ).

** макс. Числото на оборотите зависи от модела и програмата

*** намалено натоварване при настройка **speedPerfect** 

Колосване

Указание: Дрехите не трябва да се третират с омекотител.

1. Включете уреда.
2. Избор на програма **Изплакване**.
3. Дозирайте течната кола в съответствие с указанията на производителя в отделението   (при необходимост първо почистете).
4. Изберете бутона .

Боядисване/избелване

Боядисвайте само обичайни за едно домакинство количества. Солта може да атакува неръждаемата стомана!
Спазвайте предписанията на производителя на оцветителя.

Прането да **не** се оцветява в пералната машина!

P+ Предварителни настройки на програмата

Предварителните програмни настройки се показват след избора на програма в главното меню.

Дисплей → Страница 12

Предварителните настройки могат да бъдат променяни:

- Температура , Обороти на центрофугата и Готово след докато се показват стрелките в главното меню и/или
- iDos настройките → Страница 12, → Страница 24

Преглед на всички програмни настройки, които могат да се избират в зависимост от програмата, можете да намерите от → Страница 16.

Температура

(Temperature)

Преди и по време на програмата можете в зависимост от напредъка на програмата да променяте настроена температура.

Максималната възможност за настройване на температурата зависи от избраната програма.

Обороти на центрофугата

(Spin)

Преди и по време на програмата в зависимост от напредъка на програмата можете да променяте оборотите на центрофугата (в об./мин.; обороти в минута).

Максималната възможност за настройване на оборотите зависи от избраната програма и модела.

Настройка 0 : Няма центрофугиране, водата само се изпомпва. Прането остава мокро в барабана, например за пране, което не трябва да се центрофугира.

Готово след

(Finish in)

След избора на програма в главното меню се показва продължителността на програмата.

Преди стартиране на програмата

можете да зададете края на програмата в почасови стъпки (ч=час) до максимум 24 ч.

След старта на програмата се показва и започва обратно броене на избрания брой часове, напр. **8ч** до начало на програмата. След това се показва продължителността на програмата.

Указание: Продължителността на програмата се настройва автоматично при работеща програма. Промените на предварителните настройки на програмата, resp. настройките на програмата, опциите, разпознаването на пяна, разпознаването на дисбаланс, натоварването или замърсяването могат да доведат и до промени в продължителността на програмата.

След старта на програмата, докато тече предварително избрания брой часове, можете да променяте броя часове както следва:

1. Изберете бутона **►II**.
2. Променете броя часове с бутона **Готово след**.
3. Изберете бутона **►II**.

След старта на програмата, докато продължителността на програмата тече, можете при нужда да поставите допълнително пране или да извадите такова. → Страница 30

i-Dos-настройки

Вашата перална машина е оборудвана с интелигентна система за дозиране на течни перилни препарати и омекотители (респ. перилен препарат при настройка **съдържание на контейнера: перилен препарат** (content: Detergent) → Страница 36).

Дозирането на перилния препарат и омекотителя в повечето програми на вашата перална машина се извършва автоматично.

Настройките i-Dos не се запазват след изключването на уреда.

Фабричната настройка е за:

- i-Dos : Перилен препарат за слабо замърсени дрехи
- i-Dos : Омекотител за нормално меко пране

i-Dos за перилен препарат

Сили на дозиране

- силно (strong): особено замърсено пране или пране с петна
- средно (normal): нормално замърсено пране
- леко (light): леко замърсено пране
- изкл (off): автоматично дозиране не е избрано,
ръчно дозиране → Страница 35

Преди началото на програмата за пране можете да променяте настройките за автоматичното дозиране на препарат за пране. Указание за степените на замърсяване ще намерите в → Страница 15

i-Dos за омекотител

Сили на дозиране

- сильно (strong): особено меко пране
- средно (normal): нормално меко пране
- легко (light): по-малко меко пране
- изкл (off): автоматично дозиране не е избрано

В зависимост от напредъка на програмата можете да променяте настройките за автоматичното дозиране на омекотител.

P+ Допълнителни програмни настройки/опции (* според модела)

Наличните настройки/опции са зависими от модела.

Можете да избирате различни настройки/опции в зависимост от избраната програма, за да напаснете още по-добре процеса на изпиране към вашите дрехи за пране.

Настройките могат да се избират:

- чрез съответния бутон върху полето за управление или
- чрез бутона Опции (Options ☰).
→ Страница 11

Преглед на всички допълнителни настройки, които могат да се избират в зависимост от програмата, можете да намерите от → Страница 16.

speedPerfect ≈⌚

За пране за по-кратко време без промяна на качеството на прането, но с по-висока енергийна консумация за избраната програма без настройка speedPerfect ≈⌚.

Указание: Не превишавайте максимално допустимото количество за пълнене.
Преглед на програмите → Страница 16

ecoPerfect ℄

Оптимално за енергоспестяването пране чрез намаляване на температурата без промяна в качеството на прането за избраната програма без настройка ecoPerfect ℄.

Предхране *

(Prewash ↕)

избираме настройки:
вкл - изкл (on - off)

За силно замърсени дрехи.

Указание

- При **избрано интелигентно дозиране** перилният препарат автоматично се дозира за предхрането и основното пране.
- При сильно замърсено пране и избор на програма с предхране по правило е достатъчно i-Dos **средно** дозиране.
- При **ръчно дозиране** разпределете перилния препарат за предхране и за основно пране. Поставете перилния препарат за предхране в барабана, а перилния препарат за основното пране в отделението ↓ ↓.

Изплакване плюс *

(Extra Rinse ☰)

избираме настройки:

- | | |
|-----|------------------------------------|
| ⌚ | + 1 изплакване (+1 Rinse) |
| ⌚⌚ | + 2 изплаквания (+2 Rinses) |
| ⌚⌚⌚ | + 3 изплаквания (+3 Rinses) |

изкл
(off)

Допълнителните процеси на измиване при особено чувствителна кожа и/или за зони с много мека вода.

По-голяма продължителност на програмата.

Броят на фактически извършените процеси на измиване зависи от броя, който всяка програма извършва в своите основни настройки.

Вода плюс *

(Water Plus 

избирами настройки:

ВКЛ - ИЗКЛ (on - off)

Повишено ниво на водата, щадящо третиране на дрехите.

Предпазване от измачкване *

(Easy-Iron 

избирами настройки:

ВКЛ - ИЗКЛ (on - off)

Намалява образуването на гънки чрез специален режим на центрофугата, последвано от разклащане и намалени обороти на центрофугата.

Указание: Остатьчната влага на дрехите е завишена.

Накисване *

(Soaking 

избирами настройки:

ВКЛ - ИЗКЛ (on - off)

Преди основното пране дрехите остават за по-дълго във водата, за да се разтворят интензивните замърсявания.

Да се използва при особено силни замърсявания.

Дозирайте перилния препарат с i-Dos или го поставете в съответствие с данните на производителя в отделението .

Указание

- Поставяйте еднакви на цвят дрехи.
- Ако Вашата пералня няма тази опция, можете да омекотявате както следва:
 1. изберете i-Dos или дозирайте перилен препарат в съответствие с данните на производителя в ръчното отделение .
 2. Настройте програма **Памук 30 °C** и изберете бутона .

3. След ок. 10 минути изберете бутона  II. Прането остава в разтвора за накисване.

4. След необходимото време за накисване изберете бутона  II, когато програмата трябва да продължи, или изберете друга програма.

Указание: Не е необходим допълнителен перилен препарат, сапунената луга от накисването се използва за изпиране.

Спиране на изплакването *

(Rinse Hold 

избирами настройки:

ВКЛ - ИЗКЛ (on - off)

След последното изплакване дрехите остават във вода. Приключване на програмата → *Страница 31*

По-тихо пране *

(Silent Wash 

избирами настройки:

ВКЛ - ИЗКЛ (on - off)

Намалени стойности на шума чрез специален ритъм на пране и центрофугиране и деактивиран сигнал за край. Подходящо за нощно пране.

Указание: Остатьчната влага на дрехите е леко завишена.




Обслужване на уреда

Подготовка на пералната машина

Указание: Пералната машина **трябва да се инсталира и свърже компетентно.** от → Страница 50

1. Включете щепсела в контакта.
2. Отворете водопроводния кран.
3. Отворете люка.
4. Проверете дали барабанът е изпразнен докра. При нужда изпразнете. Само така осигурявате безупречно функциониране на индикатора за напълване.
→ Страница 37

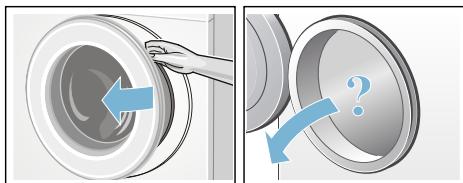

Включване на уреда/Избор на програма

Натиснете бутона ①. Уредът е включен. На дисплея се появява логото на Siemens и всички индикаторни лампи на програмите светят.

Накрая винаги се показва фабрично настроена програма **Памук.**

Можете:

- да използвате тази програма **или**
- да изберете друга програма върху панела за управление **или**
- в **Други програми** да изберете програма. → Страница 12

Указание: Ако сте активирали защитата от деца, трябва първо да я деактивирате, преди да можете да настройвате друга програма.

Върху копчето за избор на програма свети индикаторната лампа и в полето на дисплея се показва основното меню с **предварителните програмни настройки** за избраната програма:

- температура,
- обороти на центрофугата,
- продължителност на програмата,
- i-Dos настройки,
- евент. допълнителни настройки и указанията за разхода на вода и енергия. → Страница 8

При уреди с **вътрешно осветление на барабана:**

След включване на уреда, след отваряне и затваряне на люка, както и след стартиране на програмата барабанът се осветява. Осветлението изгасва само.

Можете:

- използвайте предварителните настройки на програмата и поставете пране → Страница 28,
- или променете предварителните настройки на програмата и/или изберете допълнителни настройки.

Промяна на предварителните настройки на програмата

Предварителните настройки могат да бъдат използвани или променяни за това пране.

За целта натискайте съответния бутон дотогава, докато желаната настройка не се покаже. → Страница 23

Указание: При по-продължително натискане на бутона стойностите се прелистват автоматично.

Настройките са активни без потвърждение.

След изключване на уреда i-Dos настройките за I и II се запазват. Всички други настройки се губят и при ново избиране трябва да се настроят отново.

Предварителни настройки на програмата → Страница 16

Избор на допълнителни настройки на програмата

С избирането на допълнителните настройки/опции можете да напаснете още по-добре процеса на изпиране към вашите дрехи за пране.

Настройките могат да се избират, респ. отменят в зависимост от напредъка на програмата. → Страница 12

Индикаторните лампички на бутоните ecoPerfect  и speedPerfect  светят, ако настройката е активна.

Другите настройки се показват със символ в полето за индикация, ако настройката е активна.

При настройките с повече стойности при по-продължително натискане на бутоните настройките се сменят автоматично.

Настройките не се запазват след изключването на пералнята.

Допълнителни настройки на програмата/опции → Страница 25

Поставяне на дрехи в барабана


Предупреждение

Опасно за живота!

Дрехите, обработените предварително с почистващи препарати, съдържащи разтворители, например препарати за петна/бензин за пране, след напълване на машината могат да доведат до експлозия.

Изплаквайте предварително дрехите много добре на ръка.

Поставяйте предварително сортираното пране едно по едно в барабана. На дисплея се появява съобщението за зареждане на избраната програма напр. **Немачкаемо.**

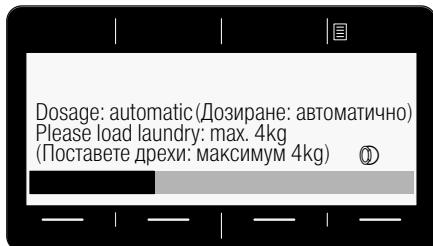

Скалата за напълване се пълни при зареждане на пране. Когато максимално допустимото ниво на напълване е надхърлено, скалата започва да мига. Спазвайте посоченото макс. зареждане. Препълването намалява резултатите от прането и е предпоставка за образуване на гънки.

Указание

- Смесете големи и малки дрехи. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране. Отделните дрехи могат да доведат до дисбаланс.
- Изчакайте с поставянето на дрехите докато Siemens логото не изчезне.
- Екранът за напълване се появява при отваряне на люка или при промяна на количеството дрехи.

Дозиране и поставяне на перилен препарат и препарат за поддръжка

Дозирането на перилния препарат и омекотителя в повечето програми на вашата перална машина се извършва автоматично, в тези програми е предварително настроено фабрично и може да се променя. → Страница 16


В допълнение към интелигентното дозиране при необходимост в отделението   можете ръчно да добавите перилен препарат (например разтворител, белина или сол за петна). → Страница 35

При програми без интелигентно дозиране или по желание (тогава

поставете интелигентното дозиране на
水量 (изкл.) добавянето на перилния
препарат става ръчно в отделението
水量. → Страница 35

Стартиране на програмата

Внимавайте да не се захванат дрехи
между люка и гумираното уплътнение и
така да се затвори люка.

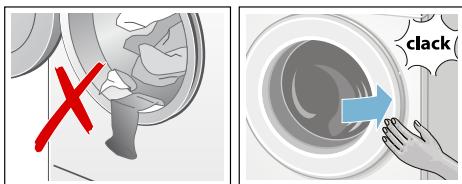

На дисплея отново се показва
основното меню на избраната
програма.

За стартиране на програмата изберете
бутона ►II.

По време на прането на дисплея
посредством скала се показва
състоянието на програмата. Скалата се
пълни с напредване на циклите на
програмата и дава информация за
актуалното състояние на програмата.

Стрелките се осветяват и изгасват в
съответствие със състоянието на
програмата. Те показват опциите/
настройките на програмата, които по
време на изпълнение на програмата
могат да се променят/добавят.

Обяснение на някои стъпки от програмата:

- **Активен сензор за количество**(Load adjust active) → Страница 37



- **Предпране, пране, плакнене,
центрофугиране, изпомпване ...**
(Pre-washing, Washing, Rinsing, Spin,
Drain ...) се показват по време на
цикли на пране.
- **Допълнително плакнене поради
пяна** (Extra rinse: foam)

Указание: Разпознаване на пяна

Ако на дисплея допълнително се
появи **Пяна е открита**(Foam has
been detected), пералната машина е
регистрирала твърде много пяна по
време на изпълнение на програмата
и в отговор на това автоматично е
включила едно или няколко
изплаквания за отстраняване на
пяната.

При следващия цикъл на пране със
същото зареждане дозирайте по-
малко перилен препарат.

- **допълнителни индикации**
→ Страница 43

Ако искате да обезопасите програмата
срещу погрешно преместване, изберете
както следва защитата от деца.

Защита от деца

(Child Lock 3 sec.)

Можете да защитите пералната машина срещу промяна на настроените функции по невнимание.

За **активиране**/дезактивиране натиснете двета бутона **Заштита от деца** (Child Lock 3 sec.) за ок. 3 секунди.

→ Страница 11

На полето за индикация се появява  **Активирана заштита от деца** (Childlock has been activated).

След ок. 3 секунди индикацията се връща към главното меню.

Ако при активна защита от деца избирачът на програми се премести или се избере бутон, на полето за индикация се появява  **Активирана заштита от деца**.

Указание

- Защитата от деца може да се активира във всяко състояние на уреда.
- Защитата от деца се запазва активна също след изключване на пералнята. Тогава преди следващия избор на програма деактивирайте защитата от деца.
- Ако уредът при работеща програма и активирана защита от деца се изключи, при повторното включване програмата се продължава.

Допълване с дрехи

След старта на програмата можете при нужда да допълвате или изваждате дрехи.

За целта изберете бутона ►II.

Индикаторната лампичка на бутона ►II мига и машината проверява, дали е възможно допълване.

Ако в полето за индикация се появи **Пауза: Възможно добавяне** (Pause: Reload is possible), е възможно добавяне.

За продължаване на програмата изберете бутона ►II. Програмата продължава автоматично.

Указание

- Не дръжте люка отворен дълго време – водата от дрехите може да изтече навън.
- При високо ниво на водата, висока температура или въртящ се барабан от съображения за сигурност люкът остава заключен и не може да се допълва. Спазвайте указанията на дисплея.
- Индикаторът за напълване не е активен по време на допълване.

Смяна на програмата

Ако по погрешка сте стартирали неправилна програма, можете да промените програмата както следва:

1. Изберете бутона ►II.
2. Изберете друга програма.
3. Изберете бутона ►II. Новата програма започва отначало.

Прекъсване на програмата

При програмите с висока температура:


1. Изберете бутона ►II.
2. Охладете дрехите: изберете **Изплакване**.
3. Изберете бутона ►II.

При програми с ниски температури:

1. Изберете бутона ►II.
2. Изберете **Центрофугиране** или **Изломпване**.
3. Изберете бутона ►II.

Край на програмата при спиране на изплакването

На дисплея се появява:

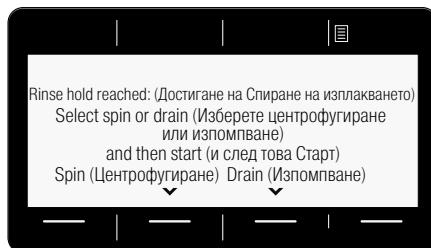

Продължете програмата, като:

- промените програмата **Центрофугиране** (респ. оборотите на центрофугиране) или изберете **Изломпване**.
- изберете бутона ►||.

Програмата е свършила

На дисплея се появява **© Готово, извадете дрехите**. Индикаторната лампичка на бутона ►|| не свети.


На дисплея се появява **© Готово, извадете дрехите** (Finished, remove washing). Индикаторната лампичка на бутона ►|| не свети.

Изваждане на пране/ изключване на уреда

1. Отворете люка и извадете дрехите. Спазвайте указанията на дисплея.
 2. Натиснете бутона ①. Уредът е изключен.
 3. Затворете водопроводния кран.
- Указание:** При моделите със система Aquastopp не е необходимо.

Указание

- Не забравяйте дрехи в барабана. При следващото пране те могат да се свият или да оцветят други дрехи.
- Отстранете евентуални чужди тела от барабана и от маншета – опасност от ръждясване.
- Подсушете чрез избърсване гумения маншет.

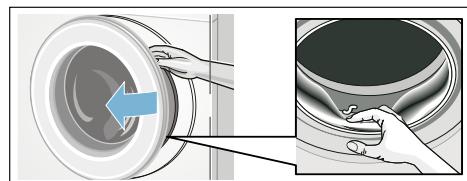

Указание

- Оставете отворен люка и чекмеджето за перилен препарат, за да може да изсъхне останалата вода.
- Винаги изчаквайте края на програмата, в противен случай уредът може още да е заключен. Тогава изключете уреда и изчакайте да се отключи.
- Ако в края на програмата полето на индикатора е угаснало, режимът на пестене на енергия е активен. За активиране изберете произволен бутон.


Интелигентна дозираща система

Интелигентна дозираща система в чекмеджето за перилен препарат

i-Dos Интелигентна дозираща система

Вашата перална машина е оборудвана с интелигентна система за дозиране на течни перилни препарати и омекотители.

За тази цел в чекмеджето за перилен препарат i-Dos имате на разположение резервоарите и . Можете да си изберете да използвате течен перилен препарат и омекотител или два течни перилни препарата. Обратен избор на контейнер → Страница 36

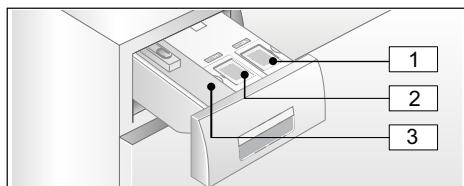

- 1 Резервоар (1,3 л) за течен перилен препарат
- 2 Контейнер / (0,5 л) за омекотител (или перилен препарат при обратен избор на контейнер)
- 3 Отделение / за ръчно дозиране

В зависимост от избраната програма и настройките с помощта на резервоара i-Dos се дозират оптималните количества за перилен препарат/омекотител.

Пуск в експлоатация/ Напълване на дозиращите резервоари

При избора на перилни препарати и препарати за поддръшка се съобразявайте с указанията на

производителя. Ние препоръчваме течни сами течни перилни препарати, универсални перилни препарати и перилни препарати за цветни дрехи за всички цветни текстилни материи от памук и синтетика, които могат да се прерат в перални машини.

Указание


- Използвайте само течни сами течни продукти, за които производителят препоръчва да се поставят в чекмеджето за перилен препарат.
- Не смесвайте различни течни перилни препарати. При смяна на течния перилен препарат (вид, производител, ...) изпразнете дозиращия резервоар докрай и го почистете. → Страница 39
- Не използвайте разядяща, съдържаща разтворители и отделящи газове перилни препарати (например течни избелващи препарати).
- Не смесвайте перилен препарат с омекотител.
- Не използвайте престояли и засъхнали продукти.
- За да избегнете засъхването, не дръжте капачките на опаковките дълго време отворени.

Напълване на дозиращите резервоари:

Дозиращите резервоари в чекмеджето за перилен препарат за целта за обозначени със съответни капачета за пълнене:

- Перилен препарат/универсален перилен препарат
- / Омекотител

1. Изтеглете чекмеджето за перилен препарат.
2. Отворете капака на дозиращия резервоар.
3. Досипете перилен препарат/омекотител. Не пълнете над маркировката **max**.

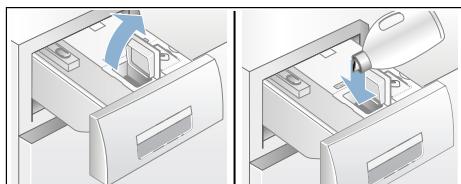


4. Затворете капака за пълнене.
5. Бавно затворете докрай чекмеджето за перилен препарат.

При включване на уреда се появяват следните индикации за това че чекмеджето за перилен препарат е затворено правилно:

- съответното светлинно съобщение върху дръжката на чекмеджето свети при избиране на Интелигентно дозиране i-Dos I , i-Dos S .
- индикаторът мига веднъж и изгасва, когато не е избрано интелигентното дозиране.

При всекидневното използване

Светлинни индикатори на дръжката на чекмеджето:

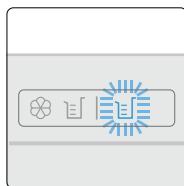

- Индикаторът **свети**, когато за съответния резервоар е избрано интелигентно дозиране:
 - I за контейнер S (перилен препарат),
 - при индикаторна лампичка S/I за комбинирания контейнер S/S свети лампичката за съответното поставено съдържание на контейнера
 - S за омекотител I за перилен препарат. → Страница 32

- Индикаторът **мига**, когато при избрано интелигентно дозиране нивото е под минималното ниво на напълване на резервоара.

Включване/изключване на интелигентното дозиране/избиране на количество за дозиране:

Интелигентното дозиране на перилен препарат и омекотител е избрано фабрично във всички разрешени програми.

Преглед на програмите → Страница 16

Степента на дозиране на перилен препарат I е настроена предварително на средна степен (леко замърсени дрехи) и за омекотител S на средна степен (нормално мяко пране) и може в зависимост от програмата да се променя индивидуално. → Страница 24

В допълнение към интелигентното дозиране при необходимост в отделението I/S може ръчно да се добавя перилен препарат (например сол за петна). → Страница 35

Указание: Изборът (вкл./изкл.), както и съответно избраната степен на дозиране на i-Dos S/I и i-Dos I се запазват за програмата до следващата промяна, дори когато пералната машината бъде изключена.

Сипете перилен препарат/омекотител:

Мигането на съответната индикаторна лампа при включено интелигентно дозиране и съответстващото указание на дисплея показват, че количеството е под минималното ниво за напълване. Количеството е достатъчно за около 3 изпирания.

По всяко време можете да допълните със същия перилен препарат или омекотител. При смяна на продукта/производителя препоръчваме предварително да почистите резервоара. → Страница 39

При необходимост променете основното количество за дозиране.

Основно количество на дозиране

Основните количества за дозиране съответстват на:

- **при перилни препарати -** препоръката на производителя за нормално замърсяване и съответната налична твърдост на водата.
- **при омекотител** - препоръката на производителя за средната мекост.

Данните можете да вземете от етикета на опаковката на перилния препарат/омекотителя или попитайте направо производителя.

За определяне на твърдостта на водата използвайте тест-лента или се осведомете от водоснабдителното предприятие.

Твърдостта на моята вода:



Пример за дозиране на перилен препарат върху етикета на опаковката:

Степен на замърсяване → Твърдост на водата ↓	леко	нормално	силно	много силно
Меко/средно	55 мл	75 мл	120 мл	160 мл
твърдо/много твърдо	75 мл	95 мл	150 мл	180 мл

Фабричните настройки за основно количество за дозиране са зададени в зависимост от региона (например 75 мл за перилен препарат и 36 мл за омекотител).

Настройте основното количество за дозиране за перилния препарат съгласно етикета на опаковката на Вашия перилен препарат. При това обърнете внимание на твърдостта на водата.

Изберете основното количество за дозиране за омекотител по Ваше желание за мекотата на прането.

Промяната на основното количество за дозиране се отразява по един и същи начин на трите степени на дозиране.

Указание

- При по-силно концентрирани перилни препарати намалете основното количество за дозиране.
- Ако по време на пране повторно се образува много пяна, проверете настройката на основното количество за дозиране и степента на дозиране.

Освен това някои течни перилни препарати могат да образуват повече пяна. В случай на правилна настройка на основното количество на дозиране и на степента на дозиране тогава се препоръчва да използвате друг течен препарат за пране.

Промяна на основните количества за дозиране:

Настройки на уреда → Страница 36

Съдържание на резервоара за i-Dos Ⓡ

На мястото на омекотителя в резервоара i-Dos Ⓡ може да се използва втори течен перилен препарат.

Указание

- При промяна на съдържанието на резервоара i-Dos ֆл от **омекотител към перилен препарат** основното количество за дозиране за този резервоар се променя към фабричната настройка и дозировката за този перилен препарат за всички разрешени програми е в положение **изкл.**. След това с бутона i-Dos ֆл на дисплея изберете дозировката за перилен препарат (слабо, средно или силно).
→ Страница 12
- Резервоарът i-Dos ֆл се деактивира автоматично, когато дозирането на перилен препарат за резервоара i-Dos ֆл е активирано.
Настройките за тази програма се запазват до следващата промяна.
- При промяна на съдържанието на резервоара i-Dos ֆл към **омекотител** основното количество за дозиране се променя към фабричната настройка и дозировката за всички разрешени програми се настройва на нормална.
- Промяната на съдържанието на резервоарите изисква допълнително потвърждаване от дисплея.

Промяна на съдържанието на резервоара:

Настройки на уреда → Страница 36

Ръчно дозиране

В допълнение към интелигентното дозиране при необходимост в отделението ⇨ можете ръчно да добавите перилен препарат (например разтворител, белина или сол за петна).

При програми без интелигентно дозиране или по желание (тогава поставете интелигентното дозиране на ☐ (изкл.)) добавянето на перилния препарат става ръчно в отделението ⇨.

Предупреждение

Дразнения на очите/кошата!

При отваряне на чекмеджето за перилен препарат по време на работа може да пръсне перилен/почистващ препарат.

Отворете внимателно чекмеджето. При контакт с перилни препарати/препарати за почистване промивайте добре очите, респ. измивайте кожата. При поглъщане по невнимание потърсете лекарски съвет.

Внимание!

Щети по уреда

Средствата за почистване и за предварително третиране на дрехите (напр. препарати за петна, спрейове за предпране, ...) могат при допир да повредят повърхностите на пералната машина.


Не оставяйте тези препарати да влизат в контакт с повърхностите на пералната машина. При нужда веднага избръшете остатъците от аерозол и другите остатъци / капки с влажна кърпа.

Указание

- При дозиране на всички перилни/помощни препарати и почистващи препарати спазвайте указанията на производителя.
- При ръчно дозиране на перилен препарат не дозирайте допълнително перилен препарат чрез интелигентното дозиране (поставете интелигентното дозиране в положение ☐ (изкл.)); предотвратява предозиране с образуване на пяна
- Разреждайте гъстите омекотители и специални препарати с вода, това предотвратява запушвания.

Дозирайте и напълнете перилен препарат:

1. Изтеглете чекмеджето за перилен препарат.

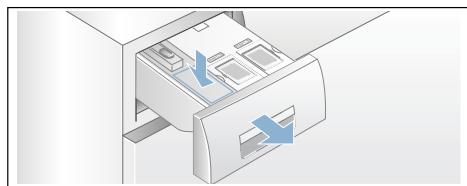

2. Дозиарйте в отделението съгласно:
 - Замърсяване,
 - твърдостта на водата (може да се научи от вашето водоснабдително дружество),
 - количество дрехи,
 - указанията на производителя.
3. Затворете чекмеджето за перилен препарат.



Настройки на уреда

Можете да променяте следните настройките на уреда:

избирами настройки:

- **end signal (Сигнал за край)**
изкл.- слаб - среден - висок – много висок
(end signal
off - quiet - medium - loud - very loud)
Напасване на силата на сигнала за край.
- **Сигнал на бутоните**
изкл.- слаб - среден - висок – много висок
(button signal
off - quiet - medium - loud - very loud)
Избиране на силата на звука на сигнала на клавишите.
- **auto power-off (Автом. изключване на уреда)**
след 15 – 30 – 60 мин. – никога
(auto power-off
after 15 - 30 - 60 min. - never)
Уредът се изключва автоматично след ... мин. (=0 kWh разход на енергия); за включване натиснете основния бутон – бутон ①.
- **Език (Language)**

Английски (English)

...

Промяна на показания език.

■ Информ. почистване барабан

вкл - изкл

(Drum clean advice on - off)

Това указание Ви напомня да изпълните програма за почистване на барабана.

■ Съдържание на резервоара:

i-Dos съдържание

Омекотител – Перилен препарат

(content

Softener - Detergent)

Избиране/смяна на съдържанието на резервоара.

■ Основно количество на дозиране:

i-Dos основен (basis)

10 мл - 200 мл

Настройване на основното количество за дозиране, в съответствие с препоръките на производителя на перилен препарат/омекотител.

■ Основно количество на дозиране:

i-Dos основно (basis)

10 мл - 200 мл

Настройване на основното количество за дозиране, в съответствие с препоръките на производителя на перилен препарат.

За промяна на настройките на уреда задръжте двета бутона **Настройки** **3 секунди** за ок. 3 секунди.

→ Страница 13

Указание

- Настройките се запазват и след изключване.
- При по-дълго натискане на бутоните автоматично се прелистват възможните настройки.

 Сензорика

Автоматична система за количество

В зависимост от вида на тъканта и количеството автоматиката за количеството напасва оптимално за всяка програма разхода на вода и продължителността на програмата.

Система за контрол на дисбаланс

Автоматичната система за контрол на дисбаланс регистрира дисбаланс и се грижи чрез многократни опити за центрофугиране за равномерното разпределяне на дрехите.

От съображения за сигурност при много неблагоприятно разпределение на дрехите оборотите се намаляват или не се центрофугира.

Указание: Поставете малки и големи дрехи в барабана. → Страница 28,
→ Страница 45

Сензор за вода

според програмата и модела

Сензорът за вода проверява по време на изплакване степента на помътняване (помътняването се причинява от замърсяването и от остатъци от перилния препарат) на водата от изплакването. В зависимост от мътността на водата се определят продължителността и броят на изплакванията.

Сензор/индикатор за напълване

При отворен люк сензорът за напълване определя степента на напълване на пералната машина. Това се показва посредством напълваща се скала на дисплея.

Указание: За да може сензорът за напълване да обхване цялото количество пране, преди включване на пералната машина барабанът трябва да е празен.

Препоръка за дозиране

Препоръката за дозиране показва – в зависимост от избраната програма и регистрираното напълване – препоръка за дозиране на перилния препарат в проценти. Данните в % се отнасят към препоръките на производителя на перилен препарат.

Указание: Спазването на препоръките за дозиране спомагат за опазване на околната среда и на бюджета на домакинството.



Почистване и обслужване



Предупреждение

Опасно за живота!

При контакт с части под напрежение съществува опасност от токов удар. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.



Предупреждение

Опасност от отравяне!

Чрез съдържащи разтворители почистващи препарати, напр. бензин за пране, могат да възникнат отровни пари.

Не използвайте почистващи препарати, съдържащи разтворители.

Внимание!

Щети по уреда

Съдържащите разтворители почистващи препарати, напр. бензин за пране, могат да повредят повърхностите и компонентите на машината.

Не използвайте почистващи препарати, съдържащи разтворители.

Така предотвратявате формирането на био слой и образуването на миризми:

Указание

- Грижете се за добро проветряние на помещението на пералната машина.
- Оставете люка и ваничката за перилни препарати леко отворени, когато пералната машина не се използва.
- Понякога перете с програма **Памук 60 °C** като използвате прах за пълно пране.

Корпус на машината/панел за управление

- Изтъркайте корпуса и панела за управление с мек влажен парцал.
- Веднага отстранете остатъците от перилен препарат.
- Забранено е почистването с телена вълна.

Барабан

Използвайте средство за почистване без хлор, без стоманена вата.

При образуване на миризми в пералната или при почистване на барабана пуснете програма

Почистване барабан 90 °C без пране. За целта използвайте прах за пълно пране.

Почистване от котлен камък

При правилно дозиране на препаратите за пране не е необходимо почистване от котлен камък. Ако въпреки това се налага, действайте в съответствие с указанията на производителя на препарата за почистване от котлен камък. Подходящи препарати за почистване на варовик можете да поръчате на нашата страница в интернет или при търговеца си .


→ Страница 47

i-Dos-Чекмедже за перилен препарат и неговия корпус


1. Изпразнете отделението за перилен препарат:

Отделенията за перилен препарат имат отвори за изпразване, на които в предната част са поставени тапи. За да изпразните отделението за перилен препарат, първо свалете дръжката на чекмеджето, както е показано:


- Изтеглете чекмеджето за перилен препарат.

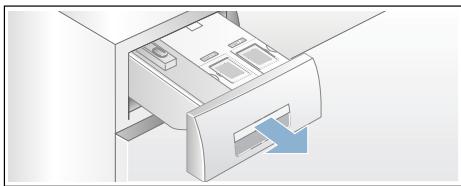

- Леко изтеглете към себе си лоста за освобождаване (A) на задната страна на дръжката на чекмеджето (в средата на долната част) и едновременно с това изтеглете нагоре освободената дръжка на чекмеджето (B).

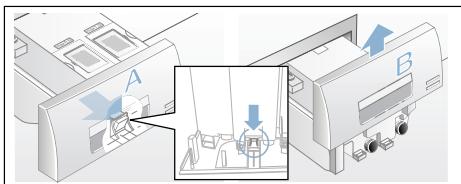

- За да изпразните отделението за перилен препарат, внимателно извадете съответната тапа и излейте съдържанието в подходящ съд.

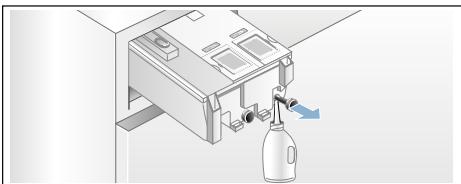

- Отново поставете тапата до ограничителя.

2. Почистване на отделението за перилен препарат/чекмеджето:


За почистване на изпразненото отделение за перилен препарат чекмеджето за перилен препарат може да се изважда.

- Изпразнете резервоара за дозиране преди свалянето му.


Указание: Поставете дръжката на чекмеджето едва след почистването.

- Изтеглете чекмеджето.

- Натиснете лоста за освобождаване и напълно извадете чекмеджето.

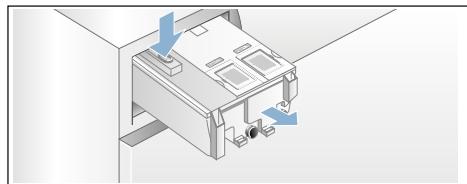

- Внимателно свалете капака на чекмеджето.

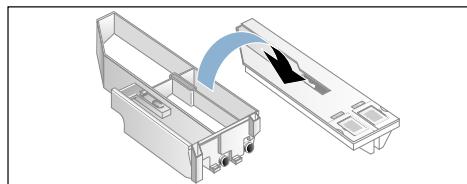


Внимание!


Чекмедже за перилен препарат може да се повреди!

Чекмеджето за перилен препарат съдържа електрически части. При контакт с вода те могат да се повредят.


- Не мийте капака в миялна машина и не го потапяйте във вода.

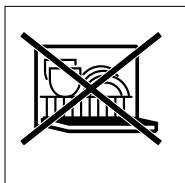

- Пазете щепсела в задната част на чекмеджето от влага, перилен препарат или остатъци от омекотител; когато е необходимо, почиствайте с мек, влажен парцал. Преди поставяне подсушете.
- e) Почистете основата и капака с мек, влажен парцал или с ръчен душ. Вътрешната част почистете също с мек, влажен парцал.

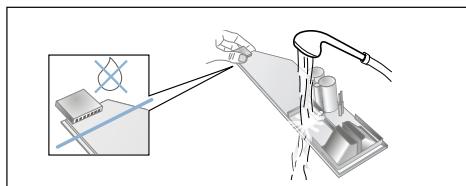

- f) Изсушете основата и капака и ги сглобете.
- g) Пълзнете дръжката на чекмеджето отгоре, така че да ѝ щракне.
- h) Почистване на корпуса на отделението за перилен препарат отвътре.
- i) Вкарайте чекмеджето за перилен препарат докрай.

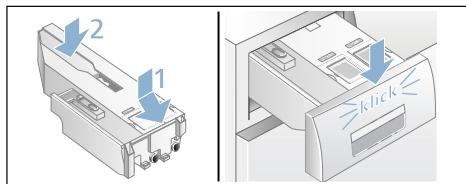


Помпата за мръсна вода е запушена, аварийно изпразване

Предупреждение Опасност от попарване!


При пране с високи температури сапунената луга е гореща. При допир с горещата сапунена луга могат да се получат изгаряния.

Изчакайте мръсната вода да изстине.

1. Затворете водопроводния кран, за да не постъпва повече вода и да трябва да се източва през помпата за мръсна вода.
2. Изключете уреда. Изключете щепсела от контакта.
3. Отворете и свалете сервисния капак.


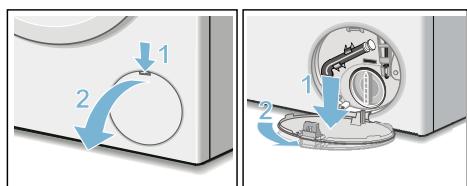


4. Свалете маркуча за изпразване от поставката. Извадете капачката, източете лугата в подходящ съд. Натиснете затварящата капачка и поставете маркуча за източване в дръжача.


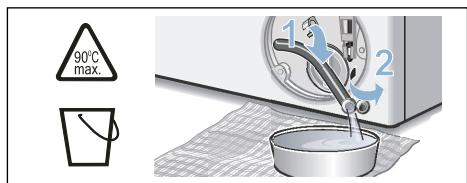


5. Внимателно развийте капака на помпата, може да изтече остатъчна вода. Почистете вътрешността, нарезът на капака на помпата и корпуса на помпата. Колелото на помпата за мръсна вода трябва да може да се върти.

Отново поставете капака на помпата и го завийте. Дръжката трябва да стои вертикално.

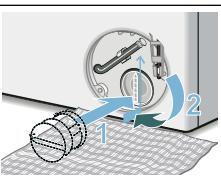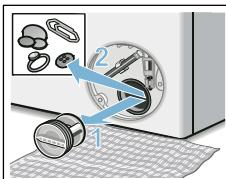


- Поставете сервизния капак, фиксирайте го и го затворете.

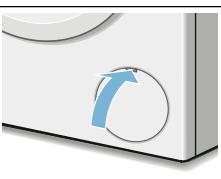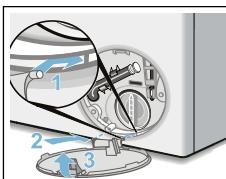

Указание: За да не изтече при следващото пране неизползван перилен препарат в канализацията: налейте около 1 литър вода в отделението и включете програма **Изпомпване**.

Маркучът за мръсна вода на сифона е запущен

- Изключете уреда. Изключете щепсела от контакта.
- Развийте халката за закрепване на тръба. Внимателно изтеглете маркуча за мръсната вода, може да изтече остатъчна вода.
- Почистете маркуча за мръсната вода и вложката на сифона.

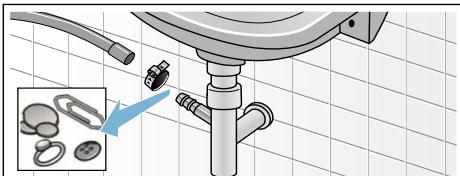

- Отново поставете маркуча за мръсната вода и подсилете мястото на свързване с халка за закрепване на тръба.

Филтьрът на маркуча за чиста вода е запущен


За тази цел първо освободете налягането в маркуча за чиста вода:

- Затворете водопроводния кран.
- Изберете произволна програма (освен Spülen/Schleudern/Abpumpen (Изплакване/центрофугиране/изпомпване)).
- Изберете бутона ►II. Оставете програмата да работи около 40 секунди.
- Натиснете бутона ①. Уредът е изключен.
- Изключете щепсела от контакта.


След това почистете филтрите:

- Свалете маркуча от водопроводния кран.

Почистете филтера с малка четка.

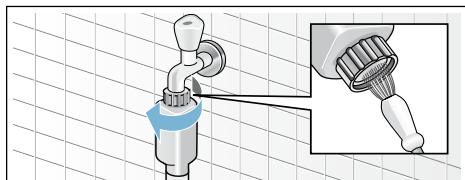

- Почистване на филтера от задната страна на уреда при моделите Standard и Aqua-Secure:
Свалете маркуча от задната страна на уреда,
Свалете филтера с клещи и го почистете.

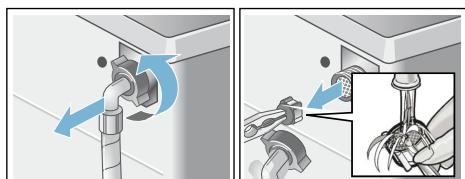

- Свържете маркуча и проверете добрее ли е уплътнен.

?

Повреда, какво да направим?

Аварийно отваряне

напр. при прекъсване на електрозахранването

Програмата продължава, когато токът бъде пуснат отново.

Ако въпреки това трябва да извадите дрехите, люкът на пералната може да бъде отворен по следния начин:

⚠ Предупреждение

Опасност от попаряване!

При пране с високи температури допирът с горещата сапунена луга и дрехи може да доведе до изгаряния. Ако е необходимо, първо изчакайте да изстинат.

⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване!

При бъркане във въртящия се барабан можете да си нараните ръцете.
Не пипайте въртящия се барабан.
Изчакайте барабанът да спре да се движки.


Внимание!

Щети от вода

Изтичащата вода може да причини щети.

Не отваряйте люка, ако през стъклото се вижда вода.

1. Изключете уреда. Изключете щепсела от контакта.
2. Източете мръсната вода.
→ Страница 40
3. Натиснете надолу аварийното отключване с инструмент и го пуснете.
След това люкът може да се отвори.

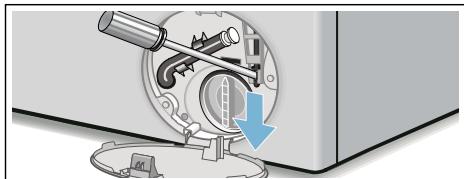

Указания на дисплея

Индикатор	Причина/Отстраняване
Допълнете контейнер i-Dos (container)	Нивото е под минимално допустимото ниво на напълване на резервоарите i-Dos. Допълване → Страница 32.
i-Dos грешка (error); i-Dos деактивиране (deactivate)	Поставете i-Dos , i-Dos на изкл. . Свържете се със сервизната служба. Уредът може да продължи да работи с ръчно дозиране. Ръчно дозиране → Страница 35
Затворете чекмеджето (Please close detergent drawer)	Вкарайте чекмеджето правилно. → Страница 33
Пауза: Не можете да допълвате (Pause: Reload is possible)	Температурата или нивото на водата са твърде високи. Изберете бутон ►II за продължаване на програмата.
Не е възможно отблокиране на вратата: Нивото на водата е прекалено високо или температурата е прекалено висока (Door cannot be unlocked: Water level or temperature is too high)	Температурата или нивото на водата са твърде високи. Изберете бутон ►II за продължаване на програмата.
Вратата не може да се заключи, моля още веднъж отворете вратата, затворете я и натиснете бутона ►II (The door cannot be locked, please open the door again, then close it and start)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Евентуално може да има заклещени дрехи. Отворете и затворете люка още веднъж и изберете бутон ►II. ■ При необходимост натиснете люка, съответно отстраниете дрехите и отново го натиснете. ■ При необходимост изключете уреда и го включете отново; Настройте програмата и направете индивидуални настройки; Стартiranе на програмата.
Отворете водопроводния кран (Please open tap)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отворете водопроводния кран докрай, ■ Маркучът за чиста вода е прегънат/притиснат, ■ Наягането на водата е прекалено ниско. Почистете филътъра. → Страница 41
Почистете помпата за мръсната вода (Please clean pump)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Помпата за мръсна вода е запушена. Почистване на помпата за мръсна вода. → Страница 40 ■ Маркучът за мръсна вода/отходната тръба са запушени. Почистете маркуча за мръсна вода на сифона. → Страница 41

Индикатор	Причина/Отстраняване
aquaStop се е задействала! Обадете се в специализиран сервис (AquaStop has been activated! Please call customer service)	отпада при моделите без Aquastop Във ваничката има вода, уредът не е добре уплътнен. Затворете водопроводния кран. Обадете се в служба обслужване на клиенти!
Автом. изключване след ... секунди (Auto power-off in ... seconds)	Уредът се изключва след ... секунди автоматично, ако не се обслужва по-дълго време. За прекъсване натиснете произволен бутон. → <i>Страница 36</i>
Охлаждане на сапунената луга (Water cooling)	За защита на отходния водопровод горещата сапунена луга се охлажда преди изпомпването.
Указание за поддръжка на барабана: (Reminder drum care:)	Това указание Ви напомня да изпълните програма Почистване барабан 90 °C или 60 °C програма за почистване и поддръжка на барабана и на контейнера за перилен препарат. Указание <ul style="list-style-type: none">■ Изпълнете програма без пране.■ Използвайте прах за пълно пране или съдържащ белина перилен препарат. За избягване на образуване на пяна използвайте само половината от препоръчаното от производителя на перилния препарат количество. Не използвайте перилен препарат за вълна или за фини тъкани.■ Включете/изключете указанието за напомняне. → <i>Страница 12</i>
други съобщения Грешка E:XXX	Изключете уреда, изчакайте 5 секунди и включете отново. Ако съобщението се появя отново, се обадете в специализирания сервис.

Повреда, какво да направим?

Повреди	Причина/Отстраняване
Водата изтича.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Правилно закрепете/подменете маркуча за мъсната вода. ■ Затегнете здраво винта на маркуча за чистата вода.
Няма подаване на вода.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Бутонът ►II не е избран? ■ Водопроводният кран не е отворен? ■ Възможно е филтьрът да е запущен? Почистете филтъра. ■ Маркучът за чистата вода е прегънат или притиснат?
Резервоарът на дозатора за препарат е празен и индикаторът за нивото на напълване не мига.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Капакът на чекмеджето/щепселт в задната част е замърсен? Почистване → Страница 35 ■ Чекмеджето за перилен препарат не е поставено правилно? Вкарайте правилно. → Страница 39
В резервоара на дозатора е поставен неподходящ перилен препарат/омекотител.	<p>Резервоар за дозиране:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изпразване и почистване. 2. Напълване отново. → Страница 32
Препаратът за пране/омекотителят в резервоара на дозатора е изсъхнал.	Почистете резервоара на дозатора и напълнете отново.
Люкът не може да се отвори.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Има активирана защитна функция. Прекъсване на програмата? → Страница 30 ■ ☰ Активирана е защитата от деца? Деактивирайте. → Страница 30 ■ ⌂ (спиране на изплакването = без центрофуга накрая) избрано? → Страница 31 ■ Отварянето е възможно само чрез аварийно отключване? → Страница 42
Програмата не стартира.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Избран ли е бутонът ►II или Готово след? ■ Люкът е затворен? ■ ☰ Активирана е защитата от деца? Деактивирайте. → Страница 30
Кратко разтърсване/завъртане на барабана след начало на програмата.	Няма повреда - при стартиране на програмата за пране може да възникне разтърсване на барабана, което се дължи на вътрешен тест на мотора.
Мъсната вода не се изпомпва.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ⌂ (спиране на изплакването = без центрофуга накрая) избрано? → Страница 31 ■ Почистване на помпата за мъсна вода. → Страница 40 ■ Почистете отходната тръба и/или маркуча за мъсната вода.
В барабана не се вижда вода.	Няма повреда – водата се намира под видимото ниво.
Резултатът от центрофугирането не е задоволителен.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Няма повреда – системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите. Разпределете малките и големите дрехи в барабана. ■ Предпазване от измачкване (в зависимост от модела) избрано? → Страница 33 ■ Избрани са много ниски обороти? → Страница 26
Дрехите са мокри/прекалено влажни.	

Повреди	Причина/Отстраняване
Многократно центрофугиране.	Няма повреда – системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.
Продължителността на програмата е по-дълга от обичайното.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Няма повреда – системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно. ■ Няма повреда – активирана е системата за контролиране на пяната – допълнително се включва още едно изплакване.
Продължителността на програмата се променя по време на цикъла на изпиране.	Няма повреда – продължителността на програмата се променя в съответствие с процеса на пране. Това може да доведе до промяна на времетрането на програмата на дисплея.
Има останала вода в отделението за препарат.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Няма повреда – няма влияние върху действието на почиствания препарат. ■ При необходимост почистете приставката. → Страница 28
Образуване на миризми в машината.	<p>Изпълнете програма Почистване барабан 90 °C или Памук 90 °C без пране. За целта използвайте прах за пълно пране или съдържащ белина перилен препарат.</p> <p>Указание: . За избягване на образуване на пяна използвайте само половината от препоръчваното от производителя на перилния препарат количество. Не използвайте перилен препарат за вълна или за фини тъкани.</p>
Повторно образуване на много пяна.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверете основните настройки за дозиране и степента на дозиране. ■ При необходимост използвайте друг течен перилен препарат.
Перилният препарат/омекотителят капе от маншета и се събира върху люка или в гънката на маншета.	В резервоара за дозиране има прекалено много перилен препарат/омекотител. Спазвайте маркировката max в контейнерите.
Предварителната настройка i-Dos  е изтрита.	При промяна на настройките на менюто i-Dos  : Съдържание всички настройки се променят. → Страница 23
Много силни шумове, вибрации и «разходки» по време на центрофугиране.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нивелиран ли е уредът? Нивелирайте уреда. → Страница 56 ■ Фиксирали ли са крачетата на уреда? Подсигурете крачетата на уреда. → Страница 56 ■ Отстранени ли са транспортните предпазители? Отстранете транспортните предпазители. → Страница 52
По време на работа дисплеят/индикаторните лампи не светят.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Спиране на тока? ■ Задействан предпазител? Включете/подменете предпазителите. ■ Ако повредата се повтори, обадете се в служба обслужване на клиенти.
По дрехите има следи от перилен препарат.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Понякога перилните препарати, несъдържащи фосфати, съдържат нерастворими във вода частици. ■ Изберете Изплакване или изчеткайте дрехите след изпирането.

Повреди	Причина/Отстраниване
По време на допълване ►II мига много бързо и се чува звуков сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нивото на водата е прекалено високо. Не е възможно допълване на дрехи. При необходимост веднага затворете люка. ■ За продължаване на програмата изберете бутона ►II.
Когато не можете да отстраните повредата сами (след изключване/включване) или когато е необходима поправка:	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изключете уреда и извадете щепсела от контакта. ■ Затворете водопроводния кран и се обадете в служба обслужване на клиенти.



Служба обслужване на клиенти

Ако не можете сами да отстраните повредата сами, моля, обърнете се към нашата клиентска служба. → Обратна страница

Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на техник.

Съобщете на службата обслужване на клиенти серийния номер (E-Nr.) и фабричния номер (FD) на уреда.

E-Nr. _____ FD _____

Е-ном. Сериен номер
FD Фабричен номер

Тези данни ще намерите *според модела:
от вътрешната страна на люка*/върху отворения сервисен капак* и на задната страна на уреда.

Доверете се на компетентността на производителя.

Потърсете ни. По този начин сте сигурни, че поправката ще бъде извършена от квалифицирани сервисни техники с оригинални резервни чести.



Стойности на потребление

Консумация на енергия и вода, продължителност на програмата и остатъчна влажност на програмите за основно пране

(приблизителни данни)

Програма	Зареждане	Разход на енергия*	Разход на вода*	Продължителност на програмата*
Памук 20 °C	9 кг	0,25 kWh	90 л	2 ¾ ч
Памук 40 °C	9 кг	1,10 kWh	90 л	3 ч
Памук 60 °C	9 кг	1,16 kWh	90 л	2 ¾ ч
Памук 90 °C	9 кг	2,14 kWh	100 л	2 ¾ ч
Немачкаемо 40 °C	4 кг	0,71 kWh	64 л	2 ч
Смес 40 °C	4 кг	0,60kWh	45 л	1 ¼ ч
Фино / коприна 30 °C	2 кг	0,19kWh	37 л	¾ ч
Вълна 30 °C	2 кг	0,19 kWh	41 л	¾ ч

Програма	приблизителни данни за остатъчна влажност**			
	WM16...	WM14...	WM12...	WM10...
	макс. 1600 об./мин.	макс. 1400 об./мин.	макс. 1200 об./мин.	макс. 1000 об./мин.
Памук	44 %	48 %	53 %	62 %
Немачкаемо	40 %	40 %	40 %	40 %
Фино / коприна	30 %	30 %	30 %	30 %
Вълна	45 %	45 %	45 %	45 %

* Стойностите могат да се различават от зададените в зависимост от водното налягане, твърдостта на водата, температурата на подаваната вода, температурата на помещението, вида, количеството и степента на замърсяване на дрехите, използвания перилен препарат, колебания в напрежението на електрическия ток и избраните допълнителни функции.

** Данни за остатъчна влажност на базата на зависещото от програмата ограничение на оборотите при центрофугиране и максималното пълнене.

Най-ефективни програми за памучен текстил

Следните програми (стандартни програми, маркирани с) са за почистване на нормално замърсени памучни тъкани и са най-ефективни по отношение на комбинирания разход на енергия и вода.

Стандартни програми за памук съгласно Разпоредба (ЕС) No. 1015/2010

Програма + температура + бутон	Зареждане	приблизителна продължителност на програмата
Памук + + ecoPerfect @	9 кг	4 3/4 ч
Памук + + ecoPerfect @	4,5 кг	4 3/4 ч
Памук + + ecoPerfect @	4,5 кг	4 3/4 ч

Настройки на програмата за изпитвания и етикетиране относно енергийната ефективност в съответствие с Директива 2010/30/EU със студена вода (15 °C).
Задаването на температура на програмата се ръководи от посочената температура върху етикета за поддръжка на дрехите. Действителната температура на пране може да се различава от зададената температура на програмата от съображения за енергоспестяване.



Технически данни

Размери:

850 x 600 x 590 mm

(височина x ширина x дълбочина)

Тегло:

70 - 85 kg (в зависимост от модела)

Свързване към електрическата
мрежа:

Мрежово напрежение 220-240 V, 50 Hz

Номинален ток 10 A

Номинална мощност 1900 - 2300 W

Налягане на водата:

100 - 1000 kPa (1-10 bar)

Разход на мощност в изключено
състояние:

0,12 W

Разход на мощност в неизключено
състояние:


0,43 W



Поставяне и свързване

Обхват на доставката

Указание: Проверете машината за транспортни щети. Не включвате повредена машина. В случаи на рекламация се обърнете към търговеца, от който сте закупили уреда, или към нашата служба обслужване на клиенти.
→ Страница 47

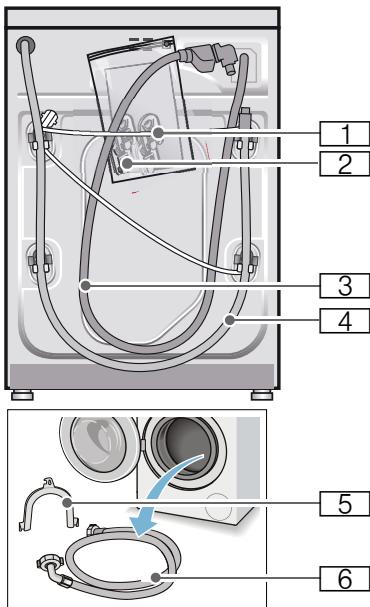

[1]
[2]

Електрически кабел
Торба:

- Упътване за експлоатация и инсталiranе
- Списък на службите обслужване на клиенти*
- Гаранция*
- Капачета за отворите след отстраняване на транспортните планки
- Адаптер с уплътнителна шайба от 21 mm = $\frac{1}{2}$ " към 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ " *

[3] Маркуч за чиста вода при модел Aquastop
[4] Маркуч за мръсната вода
[5] Скоба за фиксиране на маркуча за мръсната вода*
[6] Маркуч за чиста вода при модели Standard/Aqua-Secure
* в зависимост от модела

Допълнително при свързване на маркуча за мръсната вода към сифон е нужна халка за закрепване на тръба \varnothing 24 - 40 mm (от търговската мрежа).

Полезни инструменти

- Нивелир за подравняване
- Гаечен ключ с:
 - SW13 за развиване на предпазните планки за транспортиране и
 - SW17 за нивелиране на крачетата на уреда

Указания за безопасност

Предупреждение

Опасност от нараняване!

- Пералната машина е тежка. Бъдете предпазливи при повдигане/транспорт на пералната машина.
- При повдигане на пералната машина за издадените конструктивни части (например люка) частите могат да се счупят и да причинят наранявания. Не вдигайте пералната машина за издадените конструктивни части.
- При неправилно преместване на маркучите и кабелите съществува опасност от препъване и нараняване. Поставете маркучите и проводите, така че да не представляват опасност от спъване.

Внимание!

Щети по уреда

Замръзналите маркучи могат да се скъсат/спукат.

Не поставяйте пералната машина на места, на които може да замръзне, или на открито.

Внимание!

Щети от вода

В местата за свързване на маркуча за чиста и за мръсна вода водата е под високо налягане. За да избегнете течове и щети от вода, задължително спазвайте указанията, дадени в тази глава.

Указание

- Наред с изброените тук указания могат да са в сила и някои специфични предписания на обслужващите Ви водо- и електроснабдителни предприятия.
- При съмнения пералната машина да се свърже от специалист.

Повърхност за поставяне

Указание: Стабилността е важна, за да не се движи пералната машина!

- Повърхността за поставяне трябва да бъде здрава и равна.
- Меките подове/подови покрития не са подходящи.

Поставяне върху постамент или поставка от дървени греди

Внимание!

Щети по уреда

При центрофугиране пералната машина може да се премести и да се прекатури/да падне от постамента. Задължително стегнете крачетата на уреда с планки.

Номер за поръчка WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Указание: При дървени подове поставяйте пералната машина:

- по възможност в ъгъл,
- върху водоустойчива дървена плоскост (мин. 30 mm дебела), която е здраво завинтена върху пода.

Поставяне върху подиум с чекмедже*

Номер за поръчка на подиум: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Вграждане под и вграждане на уреда във вградена кухня

⚠ Предупреждение

Опасно за живота!

При контакт с части под напрежение съществува опасност от токов удар. Не сваляйте горната част на уреда.

Указание

- Необходима е ниша с широчина 60 см.
- Поставяйте пералната машина под непрекъснат и задължително свързан неподвижно към съседните шкафове кухненски плот.


Отстранете транспортните планки

Внимание!


Щети по уреда

- Машината е обезопасена за транспорта с транспортни планки. Неотстранените транспортни планки по време на работа на машината могат например да повредят барабана.
Преди първото използване задължително отстранете всичките 4 транспортни планки. Съхранете планките.
- За да избегнете транспортни щети при последващо транспортиране, непременно отново монтирайте преди транспортирането планките.


Указание: Запазете винтовете и втулките.

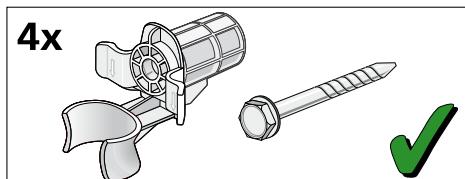


1. Извадете маркучите от държаците.

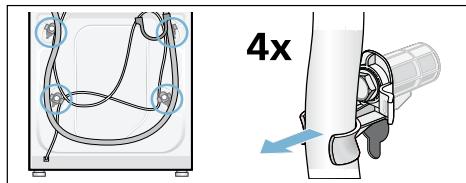

2. Развийте и свалете и четирите винта на транспортната планка с гаечен ключ SW13. Свалете втулките. Извадете електрическия кабел от държаците.

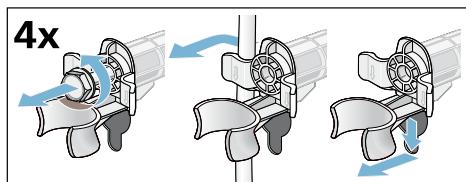


3. Поставете капациите. Пътно затворете капациите с натискане върху щифтовете.

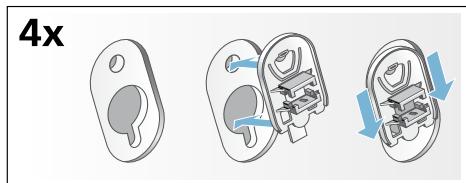


Дължини на маркучите и проводите

■ Ляво свързване

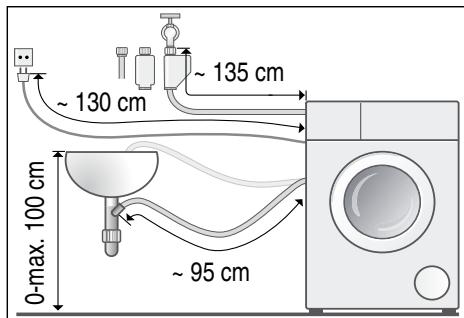

■ Дясно свързване

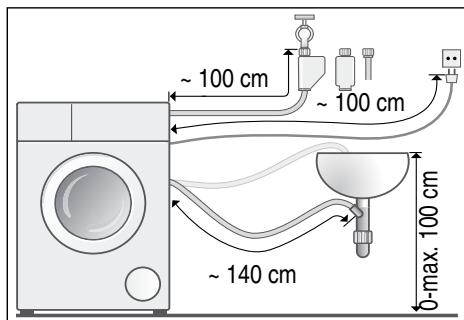

Съвет: В търговската мрежа/службата обслужване на клиенти могат да се намерят:

- удължение за маркуча за Aquastop, съответно на маркуча за чистата вода (около 2,50 м); номер за поръчка: WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- по-дълъг маркуч за чиста вода (около 2,20 м) за модел Standard; номер на отделна част за службата за обслужване на клиенти: 00353925

Маркуч за чиста вода

⚠ Предупреждение


Опасно за живота!

При контакт с части под напрежение съществува опасност от токов удар. Не потапяйте предпазния клапан на Aquastop във вода (съдържа електрически клапан).

Указание

- Машината работи само със студена питейна вода.
- Никога не свързвайте машината към смесителната батерия на безнапорен уред за затопляне на вода.
- Използвайте само приложения или закупен от оторизиран търговец маркуч за чиста вода, никога употребяван.
- Не прегъвайте и не притискайте маркуча за чиста вода.
- Не променяйте (скъсявайте, прерязвайте) маркуча за чиста вода (качествата му не са гарантирани повече).
- Завивайте винтовете само на ръка. Ако винтовете се стягат много силно с инструмент (клещи), резбите могат да се повредят.
- При връзка към кран за вода 21 mm = $\frac{1}{2}$ " първо монтирайте адаптер* с уплътнителна шайба от 21 mm = $\frac{1}{2}$ " към 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ".

* доставя се в зависимост от модела

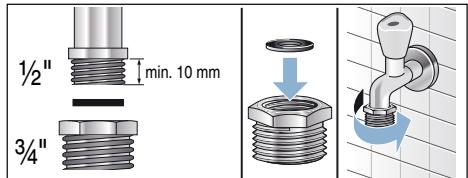

Оптимално налягане на водата във водопроводната мрежа

минимум 100 кПа (1 бар)

максимум 1000 кПа (10 бара)


При отворен водопроводен кран изтичат най-малко 8 л/мин.

При по-високо налягане на водата поставете клапан за намаляване на налягането.


Свързване

Свържете маркуча за чиста вода към крана завода (26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ") и към уреда (при модели с Aquastop не е необходимо, монтирано е фиксирано):


■ Модел: Standard

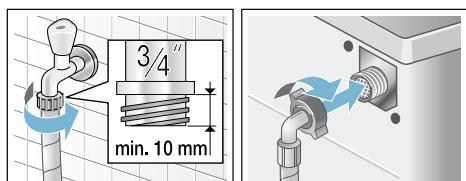

■ Модел: Aqua-Secure

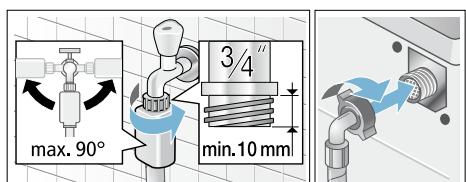

■ Модел: Aquastop

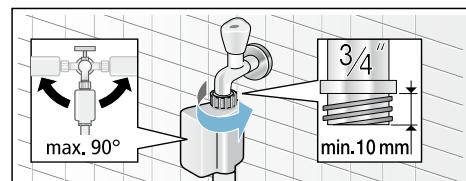

Указание: Внимателно отворете водопроводния кран като в същото време проверите добре ли са уплътнени свръзките. Винтовото съединение се намира под налягане.

Маркуч за мръсна вода

Предупреждение

Опасност от попарване!

При пране с високи температури допирът с горещата сапунена луга може да доведе до изгаряния, напр. при изпомпване на гореща сапунена луга в леген или при аварийно източване. Не бъркайте с ръце в горещата сапунена луга.

Внимание!

Щети от вода

Когато маркучът за мръсна вода поради високото налягане на водата при изпомпване се откачи от мивката или от мястото на свързване, изтичащата вода може да причини щети.

Поставете маркуча за мръсна вода така, че да не може да падне.

Внимание!

Щети по уреда/щети по дрехите

Когато краят на маркуча за мръсна вода се потопи в изпомпаната вода, водата може да бъде засмукана обратно в уреда и да повреди уреда/дрехите.


Внимавайте за това:

- затварящата тапа не запушва канала на мивката.
- краят на маркуча за мръсната вода не трябва да се потапя в изпомпваната вода.
- водата изтича достатъчно бързо.

Указание: Маркуч за мръсната вода не прегъвайте и не опъвайте по дължината.

Свързване

■ Отвеждане на мръсната вода в мивка

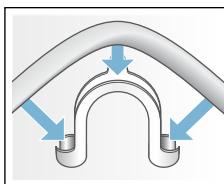


■ Отвеждане на мръсната вода в сифона

Мястото на свързване трябва да бъде подсигурено с халка за закрепване на тръба, Ø 24-40 мм (от търговската мрежа).



■ Отвеждане на мръсната вода в пластмасова тръба с гумена муфа или в канализационна шахта:

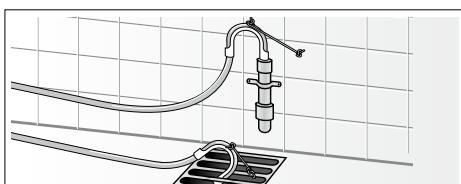


Нивелиране

Нивелирайте уреда с помощта на нивелир.

Силният шум, вибрациите и «разходките» могат да са следствие на неправилното нивелиране!

1. Развийте контрагайките с гаечен ключ SW17 по посока на часовниковата стрелка.
2. Проверете нивелацията на пералната машина с нивелир, ако е необходимо коригирайте. Височината се променя с въртене на крачето на уреда. Всичките четири крачета на уреда трябва да стъпят здраво на пода.
3. Затегнете контрагайките на всички четири крачета на уреда с гаечен ключ SW17 на ръка срещу корпуса. В същото време дръжте здраво крачето и не променяйте височината.

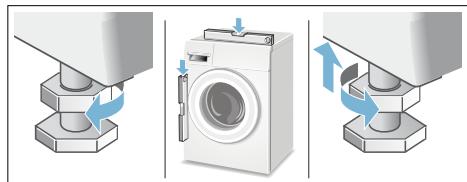

Електрически изводи

⚠ Предупреждение

Опасно за живота!

При контакт с части под напрежение съществува опасност от токов удар.

- Никога не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Винаги издърпвайте електрическия кабел за щепсела и никога не теглете кабела, тъй като може да се повреди.
- Никога не издърпвайте щепсела по време на работа на машината.

Обърнете внимание на следните указания и се уверете, че:

Указание

- Напрежението на мрежата и данните за напрежението на пералната машина (табелка на уреда) трябва да съвпадат. Данни за захранването, както и необходимия предпазител са дадени на табелката на уреда.
- Пералната машина може да се включва само към променлив ток чрез инсталиран в съответствие с изискванията заземен контакт.
- Контактът и щепселят си съответстват.
- сечението на проводника е достатъчно.
- системата за заземяване е инсталirана съгласно с изискванията.
- Смяната на електрическите кабели (ако е необходима) се извършва само от електроспециалист. Резервен захранващ кабел можете да намерите в специализираните сервизи.
- не използвайте разклонители/двойни контакти и удължители.
- при използване на предпазен шалтер за утечен ток може да се постави само вид с този знак Само този знак гарантира изпълнението на валидните понастоящем предписания.
- щепселят по всяко време да е достъпен. Ако това не е възможно, за да се спазят релевантните разпоредби за безопасност трябва да се вгради превключвател (2-полюсен изключвател) в перманентната инсталация в съответствие с разпоредбите за электроинсталации.
- кабелът да не е огънат, притиснат, промянен или разрязан.
- кабелът да не влиза в контакт с източници на топлина.

Преди първото пране

Преди напускане на завода пералната машина е проверена основно. За да отстраните възможни остатъци от вода от изпитването, първия път изперете **без** дрехи.

Указание

- Пералната машина **трябва да се инсталира и свърже компетентно.** от → Страница 50
- Никога не включвате повредена машина. Уведомете службата обслужване на клиенти.

Подготвителни работи:

1. Проверявайте машината.
2. Напълване на дозиращите резервоари и . → Страница 32
3. Отстранете предпазното фолио от обслужващия панел.
4. Включете в контакта.
5. Отворете водопроводния кран.

Изпълнение на програма без пране:

1. Включете уреда.
2. Затворете люка (без да поставяте дрехи!).
3. Настройте програма **Почистване барабан 90 °C.**
4. Отворете чекмеджето за перилен препарат.
5. Напълнете около 1 литър вода в отделението .
6. Напълнете перилен препарат на прах в отделение .

Указание: За избягване на образуване на пяна използвайте само половината от препоръчваното от производителя на перилния препарат количество. Не използвайте перилен препарат за вълна или за фини тъкани.

7. Затворете чекмеджето за перилен препарат.
8. Изберете бутона .
9. След края на програмата изключете уреда.

Сега вашата перална машина е готова за работа.

Транспортиране

напр. при преместване

Внимание!

Повреда на уреда от изтичащ от дозиращите резервоари перилен препарат/омекотител

Изтичащият перилен препарат/омекотител може да повлияе на работата на уреда, например: повреда на електрониката.


Преди транспортиране на уреда изпразнете резервоарите за дозиране.

Подготвителни работи:

1. Затворете водопроводния кран.
2. Освободете водното налягане в захранващия маркуч:
→ Страница 41; Почистване и поддръжка - цедката във входа за чиста вода е задръстена
3. Изключете пералната машина от електрическата мрежа.
4. Източете останалата сапунена луга:
→ Страница 40; Почистване и поддръжка - помпата за мръсна вода е запушена, аварийно изпразване
5. Демонтирайте маркучите.
6. Изпразнете отделението за перилен препарат. → Страница 39

Монтирайте транспортните планки:

1. Свалете капациите и ги запазете.
При необходимост използвайте отвертка.

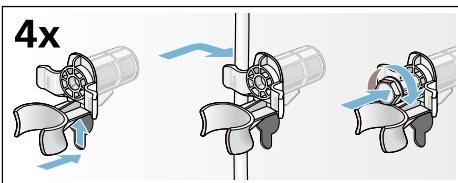


Преди повторно пускане в експлоатация:

Указание

- **задължително** отстранете транспортните планки!
- За да не изтече при следващото пране неизползван перилен препарат в канализацията: налейте около 1 литър вода в отделението и изберете и стартирайте програма **Изпомпване**.

4x

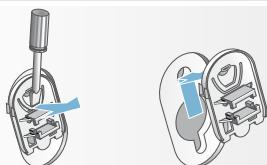

2. Поставете и четирите втулки.
Поставете мрежовия кабел в поставките. Поставете винтовете на транспортните планки и затегнете с гаечен ключ SW 13.

Aquastop гаранция

само за уреди с Aquastop

Наред с предоставената гаранция на купувача с договора за покупка на уреда и в допълнение към гаранцията на уреда, която даваме, обезщетяваме и в следните случаи:

1. Когато при повреда на системата Aquastop са причинени щети от вода, поемаме щетите на частни ползватели.
2. Гаранцията е валидна за срока на живот на уреда.
3. Условие за предявяване на претенции по гаранцията е уредът с Aquastopp да е поставен и свързан от специалист в съответствие с нашето упътване; това се отнася и за приставката Aquastopp (оригинални принадлежности).
Гаранцията ни не покрива дефектни водопроводни връзки или принадлежности до връзката на системата Aquastop към водопроводния кран.
4. По правило не е необходимо да наблюдавате уредите с Aquastopp по време на работа, както и не е необходимо да затваряте водопроводния кран след приключване на работа.
Въпреки това в случаи на по-дълго отсъствие от дома, например при неколкоседмични почивки, водопроводният кран трябва да се затвори.

Данни за връзка във всички страни можете да намерите в приложения списък на специализираните услуги.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Произведено от BSH Hausgeräte GmbH по лиценз на Siemens AG



9001048576 (9803)