


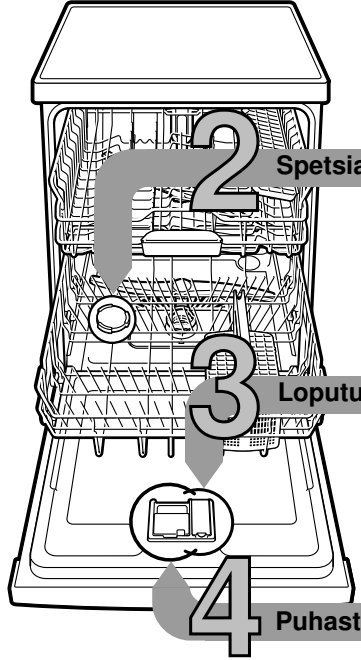

Lihtsalt ja lühidalt:  
kõik, mida teie nõudepesumasin vajab ...  
**Enne esimest kasutamist lugege siiski paigaldus- ja kasutusjuhendit!**




1

**Pehendusseadme seadistamine \***

Kareduse näitajat küsida kohalikul veameetrit ja kanda sisse ...

Vee karedusastme näitaja °dH	Karedusaste	mmol/l	Seadistusväärtus
0-6	pehme	0-1,1	H:00
7-8	pehme	1,2-1,4	H:01
9-10	keskmiselt	1,5-1,8	H:02
11-12	keskmiselt	1,9-2,1	H:03
13-16	keskmiselt	2,2-2,9	H:04
17-21	kare	3,0-3,7	H:05
22-30	kare	3,8-5,4	H:06
31-50	kare	5,5-8,9	H:07

\* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutumisel

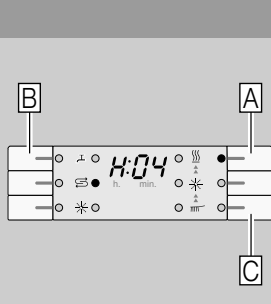


Kiiresti asjaga ühele poole ...

**seadistamine käib nii**


- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Hoida programminuppu A allavajutatult ja vajutada START-nuppu senikaua, kuni kuvab numbriline näit H:0....
- Lasta mõlemad nupud lahti. Nupu A valgusnäit vilgub ja numbrilisel näidikul põleb tehases seadistatud väärtus H:04.
- Vajutada programminuppu C. Iga vajutus nupule suurendab seadistusväärtust ühe astme võrra; väärtuse H:07 järel hüppab näit tagasi H:00 peale (väljas).
- Vajutada START-nuppu. Seadistusväärtus on seadmes salvestatud.

**Spetsiaalsoola lisamine**


Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

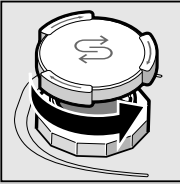


Keerata kork lahti.

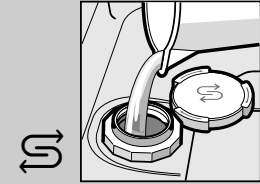

Soolamahuti täita veega ainult enne esimest pesu.

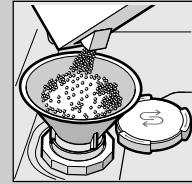


Lisada spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).

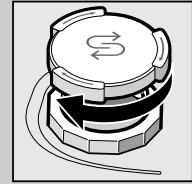


Sulgeda kork. Pesta kohe.

**Loputusvahendi lisamine**


Teeb säravpuhtaksä ...

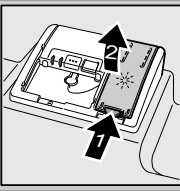

Vajutada markeeringut 1, tõsta kaas 2.

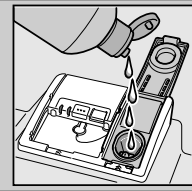

Lisada loputusvahendit.

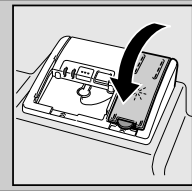

Sulgeda kork. KLÖPS!

**Puhastusvahendi lisamine**



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...



Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).



Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi kõigile programmidele, järgida tootja nõuandeid.

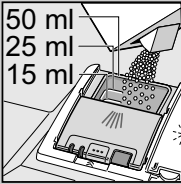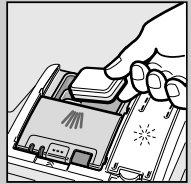

Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.



Lükata kaas kinni ja vajutada. PLOKS!

5

**Seadme sisselülitamine**

6

**Programmi valimine**

Kiire, säästlik või intensiivne ...

**Programmiülevaade**

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Teie seadme vastavad programmid leiata seadme juhtpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärtused Euroopa normi EN 50242 järgi. Kõrvalekalded praktikas on võimalikud. \* pool tavapärasest masinatäiest

	Intensiivne 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Klaas 40°	Kiire 45°	Eelpesu
Kestus tundides : min.	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Voolukulu kWh-s	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Veekulu liitrites	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
		3:15 - 1:30			0:29 *	0:15
		1,30 - 0,70			0,80	0,05
		18 - 7			10	4

**Programmi käivitamine**

Läheb lahti ...

8 7

**Seadme väljalülitamine** Töö tehtud ...

**Lisafunktsioonid \*\***

Aja säästmine (VarioSpeedPlus) ... saavutatakse energia suurendamisega, kujuures pesemine jääb samaks.

Pooltäis masin ... kui on vähe nõusid, säästab vett, energiat ja aega.

Intensiivtoon ... ideaalne väga erinevate esemete puhul. Pesuruve ja pesutemperatuur tõusevad pisut.

HügieenPlus (HygienePlus) ... pesemisprotsessi ajal tõuseb temperatuur. Sellega saavutatakse kõrgem hügieeni tase.

Läkiv kuivatus ... takistab plekkide tekkimist ja kuivatab paremini. Soovitatakse lisada loputusvahendit.

Teevad paindlikuks ...

\*\* sõltub mudelist

## Sõelad ja korrashoid


Täiusliku pesemistulemuse nimel ...

## Äravoolumpumba puhastamine


**Sõelad**  
... kontrollida, vajadusel puhastada




keerata sõelasilindrit, võtta sõelade süsteem välja ...

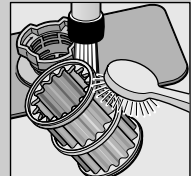

loputada voolava vee all ...

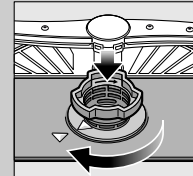

paigaldada ...

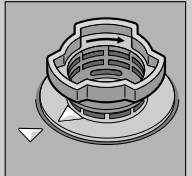


keerata sõelade süsteem kinni  
**JÄRGIDA MARKEERINGUT!**

- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


**Pihustitorud**  
... eemaldada ummistused/ladestused



tõmmata alumine toru üles ...

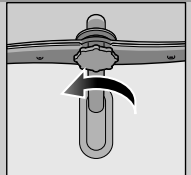


keerata ülemine toru küljest ära ...

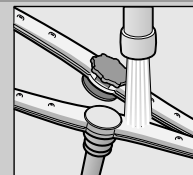

puhastada pihustusdüüsid voolava vee all (vajadusel hambaorgiga) ...



paigaldada alumine pihustitoru ...

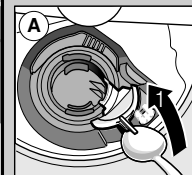







keerata ülemine toru kinni

## Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „  “ põleb	Sisselaskekorpus on ummistunud või lupjunud 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avada sisselaskekorpus.</li> <li>▶ 1. Kruvida lahti veeühendus.</li> <li>▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel.</li> <li>▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.</li> <li>▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.</li> <li>▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.</li> </ul>
Näit „E:22“	Sõelad määrdunud või ummistunud	▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).
Näit „E:24“ ja „  “ põleb	Äravoolumoos on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolumpumba kate paigaldamata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Äravoolumoosis ei tohi olla murdekohti.</li> <li>▶ Paigaldada kate (vt eespoolt).</li> </ul>
Näit „E:25“ ja „  “ põleb	Äravoolumpump blokeeritud	▶ Puhastada äravoolumpump (vaata eespoolt).
Põleb muu veanäit „E:XX“	Seade on tehniliselt defektne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit).</li> <li>▶ Lahutada seade vooluvõrgust.</li> </ul>
Jääkvesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).
Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roosteabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.</li> <li>▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.</li> </ul>

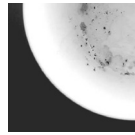Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad  Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülesteikk</li> <li>▶ Liiga vähe puhastusvahendit</li> <li>▶ Valitud sobimatu programm</li> <li>▶ Pihustitoru düüsid ummistunud</li> <li>▶ Sõelad määrdunud, pole korralikult paigaldatud</li> <li>▶ Pihustitorud blokeeritud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.</li> <li>▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).</li> <li>▶ Valida tugevam programm.</li> <li>▶ Puhastada pihustitorud (vt eespoolt).</li> <li>▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).</li> <li>▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörlelda.</li> </ul>
Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	▶ Joonte korral vähendada doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend  Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vee- või lubjaplekkide puhul suurendada doseerimist.</li> <li>▶ Suurendada doseeritavat kogust. Vahetada toodet.</li> <li>▶ Kasutada loputusvahendit.</li> </ul>
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Veepehmendus valesti seadistatud Puudub spetsiaalsool	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).</li> <li>▶ Seadistada pehmendusseade õigesti.</li> <li>▶ Lisada spetsiaalsoola.</li> </ul>
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase.</li> <li>▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.</li> </ul>
Plast/nõud on värvi muutnud	Liiga vähe puhastusvahendit  Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).</li> <li>▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.</li> </ul>

## Programmi katkestamine ...

## Mahutame õigesti ...

Programmi ajal vajutada START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule kuvatakse näit „0:01“ ca 1 minuti pärast on programmi lõpp, ilmub „0:00“.



Lülitada seade välja.

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlelda.