



Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...
Bet kokiu atveju prieš pirmą naudojimą perskaitykite pilną montavimo ir naudojimosi instrukciją!

1

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra Jums tiekiamas vanduo ir įrašykite tą skaičių ...



Vandens kietumo vertė °dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Nustatytinas skaičius
0-6	minkštas	0-1,1	H:00
7-8	minkštas	1,2-1,4	H:01
9-10	vidutiniškas	1,5-1,8	H:02
11-12	vidutiniškas	1,9-2,1	H:03
13-16	vidutiniškas	2,2-2,9	H:04
17-21	kietas	3,0-3,7	H:05
22-30	kietas	3,8-5,4	H:06
31-50	kietas	5,5-8,9	H:07

* tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui

Greitai sutvarkyta ...


o taip viskas nustatoma

- Įjunkite ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO jungikį.
- Programos klavišą A laikykite nuspausta ir START klavišą spauskite tiek kartų, kol skaičių ekrane lyje H:0... pasirodys.
- Abu klavišus atleiskite. Klavišo šviesos rodmuo A mirksi ir skaičių ekrane lyje šviečia gamykloje nustatyta vertė H:04.
- Paspauskite programų klavišą C. Kaskart paspaudus klavišą, nustatymas padidėja viena padala; kai pasiekiami padala H:07, nustatymas vėl peršoka ant H:00 (išjungta).
- Paspauskite START klavišą. Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.

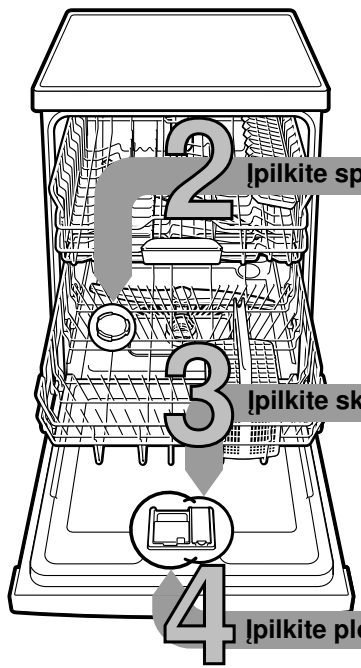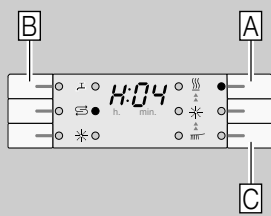


2 Įpilkite specialios druskos


Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatytas skaičius yra 0!) ...

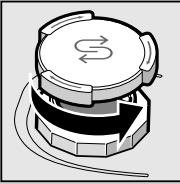

Atsukite dangtelį.

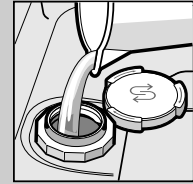

Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą skalavimą.

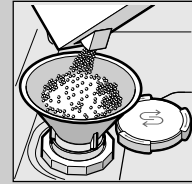

Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).



Uždarykite dangtelį. Skalaukite nedelsdami.

3 Įpilkite skalavimo priemonės

Tai suteiks blizgesio ...



Paspauskite ženklą 1. Pakelkite dangtelį 2.



Įpilkite skalavimo priemonės.



Uždarykite dangtelį. TRAKST!

4 Įpilkite ploviklį

Nešvarūs indai – daug ploviklio ...



Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).



Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.



50 ml
25 ml
15 ml

Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.



Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

5 Prietaiso įjungimas

6 Parinkite programą

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateiktas maksimalus galimų programų skaičius. Kokiomis programomis galite plauti įsigytu prietaisu, matysite funkcijų panelyje.

Programiniai duomenys yra laboratoriniai duomenys, nustatyti pagal Europos standartą ES 50242. Praktikoje galimi nukrypimai.
 * dėti pusę nurodyto kiekio

	Intensyvi 70°	Automatinė 45°/65°	Eco (Eko) 50°	Stiklas 40°	Greita 45°	Pirminis skalavimas
Trukmė valandomis : minutėmis	←	3:15 - 1:30	→	←	0:29 *	0:15
Elektros srovės sunaudojimas kW per val.	←	1,30 - 0,70	→	←	0,80	0,05
Vandens sunaudojimas litrais	←	18 - 7	→	←	10	4

Papildomos funkcijos **

Suteikia lankstumo ...

Laiko taupymas (VarioSpeedPlus) ... bus pasiekta padidinus energijos sunaudojimą, bet nepakitus švarumo lygiui.

Nepilna indaplovė ... jeigu indų nedaug, tai sutaupoma vandens, energijos ir laiko.

Intensyvi zona ... puikiai tinka mišriai įkrovai. Skalavimo spaudimas ir skalavimo temperatūra truputį didinami.

HigienePlus (HygienePlus) ... skalavimo proceso metu kyla temperatūra. Tokiu būdu pasiekiamas aukštesnis higienos lygis.

Blizgusis džiovinimas ... panaikina dėmes ir pagerina džiovinimo rezultata. Siūloma naudoti skalavimo priemonę.

8 Įjunkite programą Pirmyn ...

9 Išjunkite prietaisą Juk paprasta ...


** priklausomai nuo modelio

Priežiūra


Kad plovimo rezultatai būtų puikūs...

Išvalykite vandens pompą


Sietai
... patikrinkite, jei reikia, juos išvalykite.

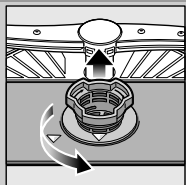


Pasukite sietų cilindą, išimkite sietų sistemą ...

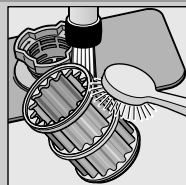

Nuplaukite po tekančiu vandeniu ...

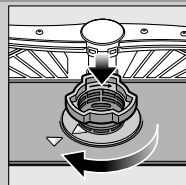


Istatykite ...

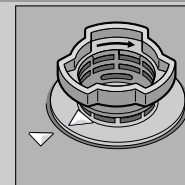


Užveržkite sietų sistemą. **ATKREIPKITE DĖMĘS!** Į ŽYMĖJIMĄ!

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliarai nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsikimšimą (B).
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertai
... nuvalykite nešvarumus ir nuosėdas.

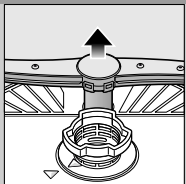


Apatinį svertą patraukite į viršų ...

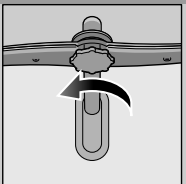

atsukite viršutinį svertą ...

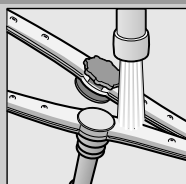


nuvalykite po tekančiu vandeniu (jei reikia, su dantų krapštuku) ...

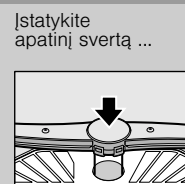

Istatykite apatinį svertą ...




Tvirtai užsukite viršutinį svertą

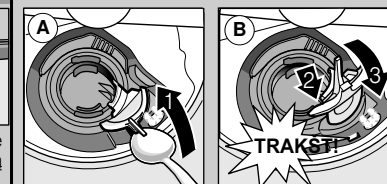

Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padėti verta!

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Dega rodiklis "E:1"	Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Atsukite vandentiekio čiaupą. ▶ 1. Nusukite vandens jungtį. ▶ 2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje. ▶ 3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirūpinkite pakeisti jungtį. ▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad ji nebūtų užlinkusi. ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje).
Rodiklis "E:22"	Užsikimšę arba užspausiti sietai	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vandens nutekėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų. ▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).
Dega rodiklis "E:24" ir "E:26"	Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Išvalykite vandens pašalinimo pompą (žiūrėkite viršuje).
Dega rodiklis "E:25" ir "E:27"	Užkimšta vandens pašalinimo pompa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Išvalykite vandens pašalinimo pompą (žiūrėkite viršuje).
Dega kitų gedimų rodiklis "E:XX"	Techninis prietaiso gedimas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą). ▶ Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Prietaiso viduje lieka vanduo	Dar nesibaigė programa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas").
Ant įrankių lieka rūdžių	Įrankiai neatsparūs rūdims Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos Iš kitur patekusios rūdys	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius. ▶ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų.

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Nešvarūs indai	Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje.
Ant indų lieka smėlio arba panašių nuosėdų	Per mažai ploviklio Parinkta netinkama programa Užsikimšusios purškiklio angos Užsikimšę sietai arba jie netvirtai įsukti Blokuojami purškiklių svertai	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Parinkite intensyvesnę programą. ▶ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje). ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje). ▶ Sudėkite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai sukintis.
Ant indų lieka dėmių arba dryžių	Dozuojama per daug/ per mažai skalavimo priemonės	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę. ▶ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę.
Nesausi indai	Skalavimo priemonė Naudojamas kombinuotas ploviklis iššaukia blogą džiovavimo rezultatą Prietaiso nustatymas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Padidinkite dozavimą. ▶ Pakeiskite gaminį. ▶ Naudokite skalavimo priemonę.
Ant indų lieka pienujų nuosėdų (kurias galima pašalinti)	Blogai sureguliuotas vandens minkštintojo įrenginys Trūksta specialios druskos	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovavimo funkciją (priklausomai nuo modelio). ▶ Sureguliuokite vandens minkštintojo įrenginį. ▶ Papildykite specialios druskos.
Ant indų lieka pienujų nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)	Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taures.
Blunka plastmasinių indų spalvos	Per mažai ploviklio Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorų padažas)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Naudokite stiklą tausojantį ploviklį. ▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.

Programos nutraukimas ...

Teisingai sudėkite ...

Veikiant programai, maždaug 3 sekundes palaikykite nuspauštą START klavišą (Reset).



Skaičių rodyklėje dega "0:01"
Praėjus maždaug 1 minutei po to, kai baigiasi programa, atsiranda "0:00".



Išjunkite prietaisą.

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra daug marmelado, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), surūšiukite pagal naudojimosi instrukcijos nurodymus ir patikrinkite, ar jie nekludys sukintis purškiklių svertams