


Kratko i pregledno: sve što Vaša perilica posudja treba ...  
**Prije prve uporabe ipak pročitati Upute za postavljanje i uporabu!**

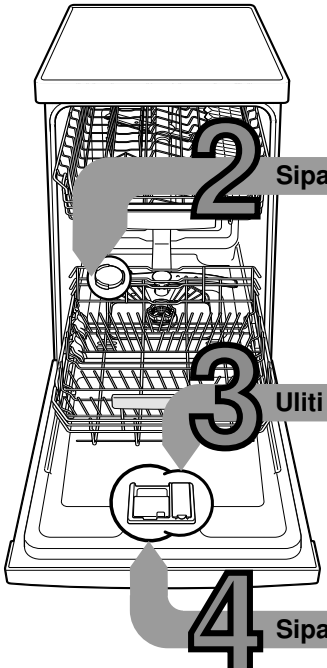

# 1

## Podešavanje naprave za omekšavanje \*

Doznati u vodovodnoj službi tvrdoću vode i unijeti ...

### Očitati podesnu vrijednost ...

°dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stupanj				
0-6	meka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednja	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tvrda	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tvrda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

\* samo prije prvog pranja ili pri promjeni tvrdoće vode

Brzo obavljeno ...

### i ovako podesiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START pritisnuti te držati pritisnutom.
- Birač programa okrenuti za jedan položaj na lijevo ili desno.
- Pustiti tipku. Pokazivanje žmigava te pokazivanje svijetli (= Stupanj 1).
- Namještanje mijenjati kako slijedi.
- Birač programa okretati dok se željeni stupanj ne namjesti.
- Pritisnuti tipku START. Pokazivanje se gasi. Namješteni stupanj je memoriran.


## 2 Sipati specijalnu sol

## Otapa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...

## Za optimalne rezultate ispiranja




Odvrtite poklopac.

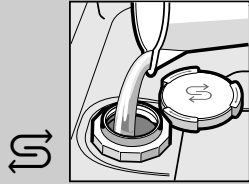

Samo prije prvog ispiranja posudu za sol punite vodom.



Sipajte specijalnu sol (nikada ne sipati sredstvo za pranje!).

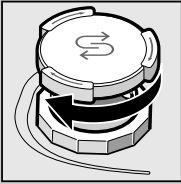


Zatvorite poklopac. Hitno ispirati.


## 3 Uliti ispirać

## Čini blistavo sjajnim ...


## Za optimalne rezultate sušenja

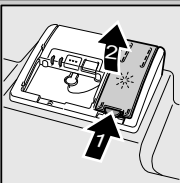

Pritisnite oznaku 1, podignite poklopac 2.

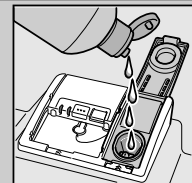

Ulijte sredstvo za ispiranje.

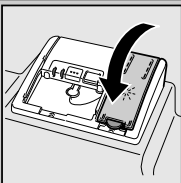

Zatvorite poklopac. KLIK!

## 4 Sipajte prašak


## Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...




Po potrebi otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).



Pozor! Kombinirani proizvodi nisu prikladni za sve programe, pridržavati se naputaka proizvođača.

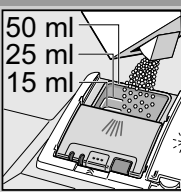

Sredstvo za pranje puniti samo u suhi odjel za sredstvo za pranje.

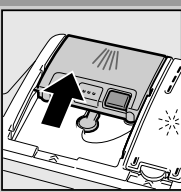

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

## 5 Uključivanje stroja

## Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

## 6 Odabrati program

### Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242. Odstupanja su u praksi moguća. \* polovica standardnog punjenja

	Intenzivno 70°	Normalno 65°	Eco 50°	Blago 40°	Brzo 45°	Pred-ispiranje
Trajanje u satima : minutama						
Potrošnja struje u kWh	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→
Potrošnja vode u litrama	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→	←————→

Trajanje u satima : minutama	←————→	3:15 - 1:05	←————→	0:29 *	0:15
Potrošnja struje u kWh	←————→	1,30 - 0,65	←————→	0,70	0,05
Potrošnja vode u litrama	←————→	14 - 9	←————→	9	4

Ako je isključeno dodavanje sredstva za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje mijenja se trajanje programa.

## 7 Pokrenuti program Kreće ...

## Dodatne funkcije \*\*

Omogućuje fleksibilnost ...

## 8 Isključiti stroj Sve je jasno ...

**Ušteda vremena (Vario speed)** ... doseže se povećanim potroškom energije uz nepromijenjen učinak čišćenja.

**Punjenje do pola** ... kod male količine posudja, šteti vodu, energiju i vrijeme.

**Intenzivna Zona** ... odlično za mješovito punjenje. Tlak pranja i temperatura pranja su nešto povišeni.

**Higijena (Hygiene)** ... tijekom postupka pranja posudja temperatura se povećava. Na taj se način postiže povišen status higijene.

**Jako sušenje** ... poboljšava učinak sušenja zahvaljujući povišenoj temperaturi pri ispiranju. (Obratite pozornost na osjetljive dijelove posudja.)


\*\* ovisno o modelu

## Održavanje i njega


Za odlične učinke ispiranja ...

## Čišćenje crpke za odvod vode


Mrežice ... provjeravati, eventualno čistiti.

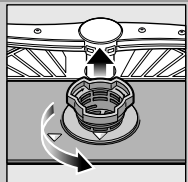


Odvrti cilindar mrežice ukloniti sustav za filtriranje ...

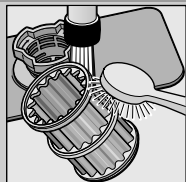

isprati tekućom vodom ...

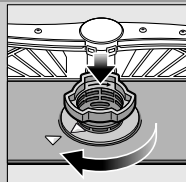


umetnuti ...

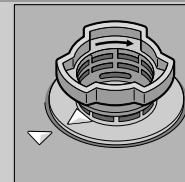

zavrnuti sustav za filtriranje. OBRATITI PAŽNJU NA OZNAKU!

- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelera provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.


Prskalice ... otkloniti začepljenja/naslage.

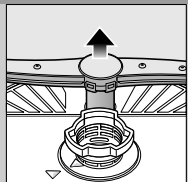

Donju ručku povući prema gore ...




odvrti gornje ručice za prskanje ...

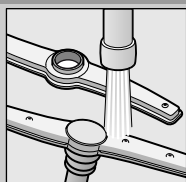

tekućom vodom (eventualno čačkalicom) očistiti doze za prskanje ...




čvrsto zavrnuti gornje ručice za prskanje.

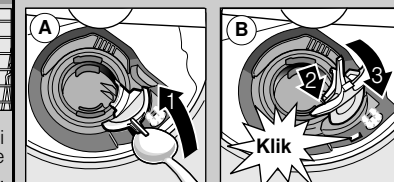

## Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "🚰" svijetli	Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.</li> <li>▶ 1. Odvrti priključak za dovod vode.</li> <li>▶ 2. Očisti mrežicu na priključku za vodu.</li> <li>▶ 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamijeniti dovodnu slavinu.</li> </ul>
	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▶ Izravnati dovodno crijevo.
	Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.
	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).
Pokazivanje "🚰" žmig	Aparat je tehnički neispravan	▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).
		▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške).
		▶ Isključiti aparat.
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▶ Stroj zatvoriti i uključiti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).

Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštrice noževa Rdja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja.</li> <li>▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.</li> </ul>
------------------	---	--

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posudje nije čisto	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se	▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.
Pijesak ili ostaci na posudju nalik krupici	Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikladan program Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).</li> <li>▶ Odabrati jači program.</li> <li>▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).</li> <li>▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).</li> </ul>
	Prskalice blokirane	▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.

Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispiraća	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu.</li> <li>▶ Kod mrlja od vode ili kamena: povećati količinu.</li> </ul>
Posudje nije suho	Ispirač Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povećati odmjeru.</li> <li>▶ Zamijeniti proizvod.</li> <li>▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.</li> </ul>
Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Neppravilno podešeno omekšavanje Nedostaje sol	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).</li> <li>▶ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje.</li> <li>▶ Dodati sol.</li> </ul>
Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.
		▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.
Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).</li> <li>▶ Obojenja su nedvojbeno; izbljeduju daljnjim ispiranjima.</li> </ul>

## Prekidanje programa ...

## Pravilno slaganje posudja ...

Tijekom programa START-tipku držite cca. 3 sekunde (reset) sve dok se svi predočnici ne ugase.



Ostatak programa za ispušavanje ostatka vode traje cca. 1 minutu.

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.