



V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitve in uporabo!**

1


Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote
povprašajte pri
podjetju za preskrbo
z vodo in jo vnesite ...



* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastav- ljena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

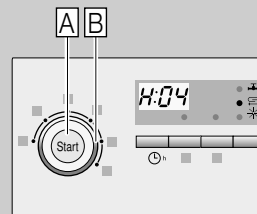


Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako


- Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Tipko START A pritisniti in zadržati pritisnjeno.
- Gumb za izbiro programa B vrteti, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0.
- Sprostiti tipko.
- Na številčnem prikazovalniku sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Gumb za izbiro programa B vrteti, dokler se željena vrednost ne pojavi na številčnem prikazovalniku.
- Pritisnite tipko START A.
- Nastavljena vrednost je shranjena v spominu.

Polnjenje posebne soli


Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

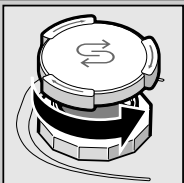


Odvijte
pokrov.

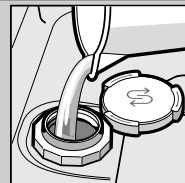

Le pred prvim
pomivanjem,
napolnite posodo
za sol z vodo.

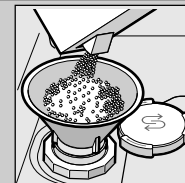


Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).

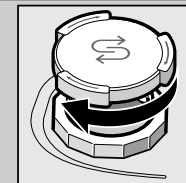


Zaprite pokrov.
Takoj izplaknite.

Polnjenje sredstva za izpiranje


Naredi blesteče sijajno ...

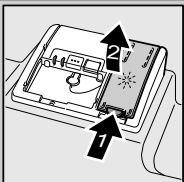

Pritisniti oznako 1,
dvigniti pokrov 2.

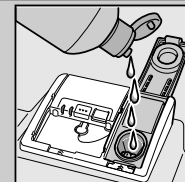


Polnjenje sredstva
za izpiranje.

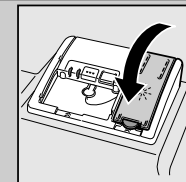




Zaprite pokrov.
KLIK!

Polnjenje pomivalnega sredstva


Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

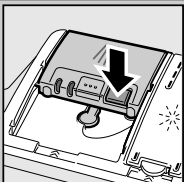

Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).

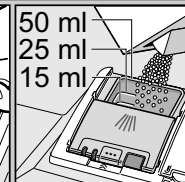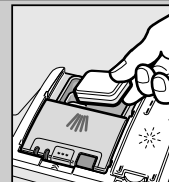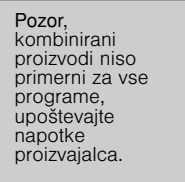

Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.

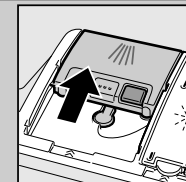

Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

Vklop naprave

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno
število programov.
Na upravljalni plošči preverite, kateri programi
so na voljo v vašem modelu stroja

Podatki o programih so laboratorijske merilne
vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjenja

	Intenzivno 70°	Normalno 65°	Eco 50°	Malo 40°	Hitro 45°	Pred- pomivanje
Trajanje v ure: min.	←	3:30 - 1:05	→	←	0:29 *	0:15
Poraba električne energije v kWh	←	1,50 - 0,75	→	←	0,80	0,05
Poraba vode v litrih	←	15 - 12	→	←	10	4

Dodatne funkcije **

**Varčevanje s časom
(VarioSpeed)**
... doseže se s povečano
porabo energije
ob nespremenjenem
učinku čiščenja.

1/2 Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

**Intenzivna cona
... perfektna za mešano
polnjenje.**
Pritisk pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

**Higiena
(Hygiene)**
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higijene.

Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povišano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost
na občutljive dele
posode.)

** odvisno od modela

Zaženite program Naprej, gremo ...

Izklopite stroj Vse je jasno ...

7

8

5

6

9

