

V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**



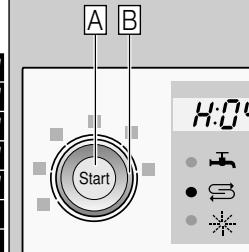
1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote
povprašajte pri
podjetju za preskrbo
z vodo in jo vnesite ...

* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru sprememb
trdote vode


Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljen a vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07







Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako



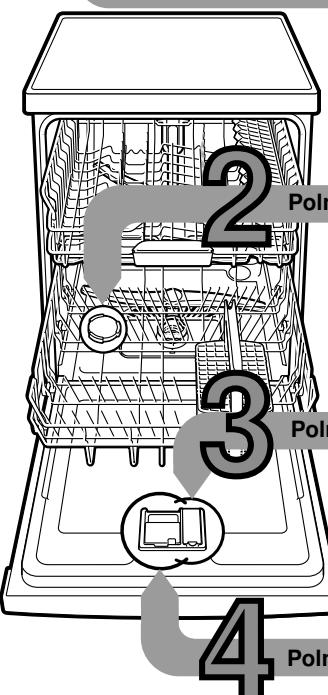
- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Tipko START A pritisnite in zadržati pritisnjeno.
- Gumb za izbiro programa B vrtejte, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0..
- Sprostite tipko.
Na številčnem prikazovalniku sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Gumb za izbiro programa B vrtejte, dokler se željena vrednost ne pojavi na številčnem prikazovalniku.
- Pritisnite tipko START A.
Nastavljena vrednost je shranjena v spominu.

**Poljenje posebne soli****Poljenje sredstva za izpiranje****Poljenje pomivalnega sredstva****Izberite program****Zaženite program****Izklopite stroj**

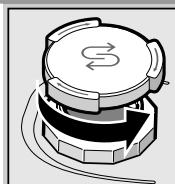
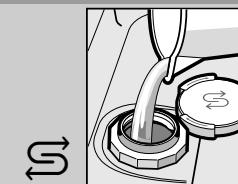
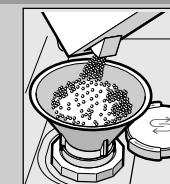
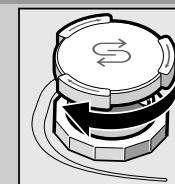
Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

Odvijte
pokrov.Le pred prvim
pomivanjem,
napолните посуду
за соль водой.Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).Zaprite pokrov.
Takoj izplaknite.

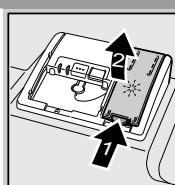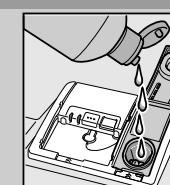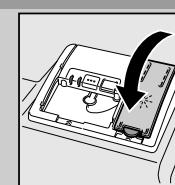Naredi blesteče sijajno ...

Pritisniti oznako 1,
dvigniti pokrov 2.Poljenje sredstva
za izpiranje.Zaprite pokrov.
KLIK!

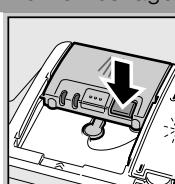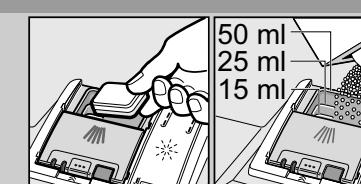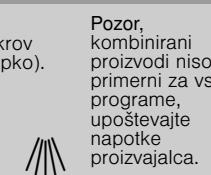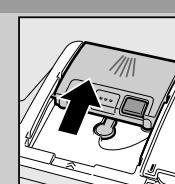Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5

Vklop naprave

6


Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno
število programov.
Na upravljalni plasti preverite, kateri programi
so na voljo v vašem modelu stroja

Podatki o programih so laboratorijske merilne
vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjenja

Intenzivno
70°Normalno
65°Eco
50°Malo
40°Hitro
45°Pred-
pomivanje

Trajanje v ure: min.	3:30 - 1:05	0:29 *	0:15
Poraba električne energije v kWh	1,45 - 0,75	0,80	0,05
Poraba vode v litrah	15 - 10	10	4

7 8

Dodate funkcije **

Varčevanje s časom
(VarioSpeed)
... doseže se s povečano
porabo energije
ob nespremenjenem
učinku čiščenja.

Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

Intenzivna cna
... perfektna za mešano
polnjenje.
Pritisak pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

Higiena
(Hygiene)
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higiene.

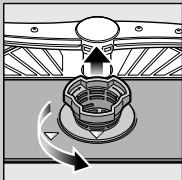
Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povišano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost
na občutljive dele
posode.)

** odvisno od modela


Čiščenje črpalke za odpadno vodo

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
ocistite



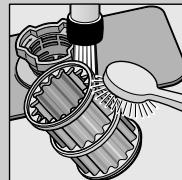
Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...



izperite pod
tekočo vodo ...

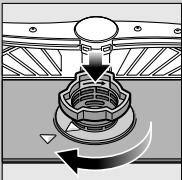


vstavite ...

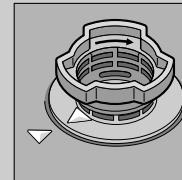


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknите omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.

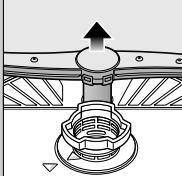
Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline



spodnje brizgalko
potegnite navzgor ...

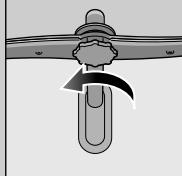

odvijte zgornjo
brizgalko ...

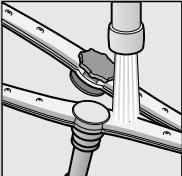

očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornje brizgalko
močno privijte




Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Motnja

Prikazovalnik «» sveti



Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem

Možni vzroki

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprtju dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

Pomoč

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in «»

Cev za lug je zamašena ali zvita

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in «»

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Zaprite in vklopejte stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.

Tuja rja

- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Možni vzroki

- Posoda ni čista

- Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi

- Premalo pomivalnega sredstva

- Izbran je neustrezen program

- Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

- Sita so umazana, niso pritrjena

- Brizgalne šobe so blokirane

Pomoč

Motnja

Možni vzroki

- Posoda je naložena ena poleg druge,

oz. ena čez drugo

- Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

- Izberite močnejši program.

- Očistite brizgalke (glej zgoraj).


- Očistite sita (glej zgoraj).

- Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko
prosto obračajo.

Motnja

Možni vzroki

- Posoda ni čista



- Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi



- Izbran je neustrezen program

- Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

- Sita so umazana, niso pritrjena

- Brizgalne šobe so blokirane

Pomoč

Motnja

Možni vzroki

- Dozirali ste preveč /

premalo sredstva za izpiranje

- Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

- Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte
doziranje.

- Povečati doziranje.

- Zamenjati proizvod.

- Uporabljeno kombinirano čistilo
ima slab učinek sušenja

- Nastavitev aparata

- Mehčanje vode je napačno nastavljeno

- Ni posebne soli

- Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

- Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

- Dopolnite posebno sol.

Madeži in proge

Posoda ni suha

Motne usedline na posodi

Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren

Plastični / kosi posode spreminjajo barvo

Pomoč

Sredstvo za izpiranje

Nastavitev

Mehčanje vode

Kozarci

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil

Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte doziranje.

Povečati doziranje.

Zamenjati proizvod.

Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja

Nastavitev

Mehčanje vode

Ni posebne soli

Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

Dopolnite posebno sol.

Uporabljajte kozarce, ki so primerni za strojno pomivanje.

Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).

Spremembe barve so neznatne; bodo izginile med nadaljnjjim pomivanjem.

Prekinitve programa ...

Med programom,
pritisnite tipko START
okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj
kaže »0:01«;
po okrog 1 minutni
zaključek programa,
pojaviti se »0:00«.



Izklop aparata.

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.