


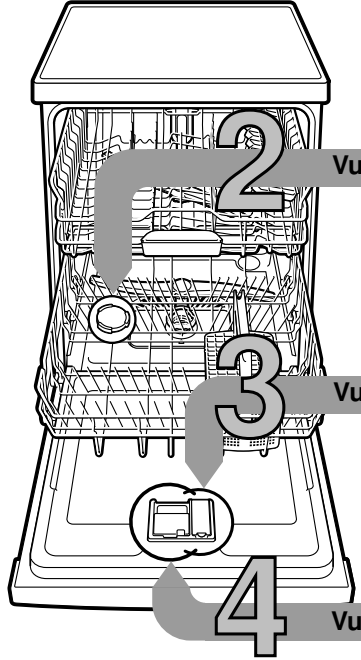

Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw afwasautomaat ...
**Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift en de
gebruiksaanwijzing doorlezen!**



1

Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij
het waterleidingbedrijf
Wasserwerk opvragen
en hieronder invullen ...



°dH	Hardheids- bereik	mmol/l	stand	A	B	C
0-6	zacht	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	gemiddeld	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hard	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hard	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* Alleen vóór de eerste
afwas of bij
veranderde
waterhardheid.

Snel gedaan ...

en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Toets > ingedrukt houden en de START-toets indrukken tot en knippen.
- Toetsen loslaten.
De zoutbijvulindicatie en de indicatie drogen knippen.
De indicatie A is verlicht (= stand 1).
- De instelling als volgt wijzigen:
- Toets < net zo vaak indrukken tot de gewenste stand is ingesteld.
- START-toets indrukken.
De indicaties en gaan uit. De ingestelde stand is opgeslagen.
- Deur sluiten.

Vul onthardingszout

Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...



Deksel
opendraaien.



Alleen vóór de
eerste afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.



**Vullen met
onthardingszout
(nooit met
reinigingsmiddel!).**



Deksel sluiten.
Onmiddellijk
spoelen.

Vul glansspoelmiddel

Maakt kraakhelder ...



Markering 1 indrukken,
deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten




**Met glans-
spoelmiddel
vullen.**



Deksel sluiten.
KLIK!

Vul afwasmiddel



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

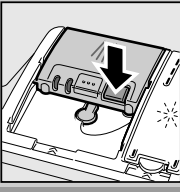


Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).



Attentie!
Gecombineerde
producten
niet voor alle
programma's
geschikt,
aanwijzingen van
de fabrikant
in acht nemen.

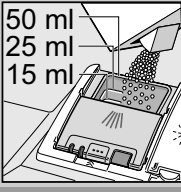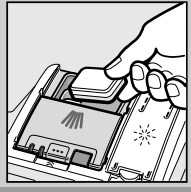

Afwasmiddelbakje
alleen in het droge
afwasmiddelbakje
gieten.

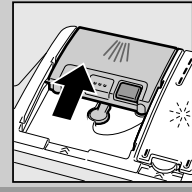

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

5

Apparaat inschakelen

6

Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratorium-meetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.
* halve normbelading

Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

	Intensief 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Glas 40°	Snel 45°	Voor- spoelen
Duur in uren/min.	←————→	3:30 - 1:25	←————→	←————→	0:29 *	0:15
Stroomverbruik in kWh	←————→	1,60 - 0,90	←————→	←————→	0,80	0,05
Waterverbruik in liters	←————→	19 - 9	←————→	←————→	10	4

9

Apparaat uitschakelen ...

7

Extra functies **

Tijd besparen (VarioSpeed)
... wordt door meer
energieverbruik
bij gelijk blijvend
reinigingsresultaat
bereikt.

Halve belading
... bij weinig afwas,
bespaart water, energie
en tijd.

IntensiveZone (IntensiefZone)
... perfect voor
gemengde belading.
Spreedruk en temperatuur
van het afwaswater worden
iets verhoogd.

Hygiëne (Hygiëne)
... Tijdens het
reinigingsproces wordt
de temperatuur verhoogd.
Hierdoor wordt een verhoogde
hygiënestatus bereikt.

Extra drogen
... verbetert het
droogresultaat door
verhoogde
temperatuur tijdens
het naspoelen.
(Wees voorzichtig met
gevoelig serviesgoed.)

Maken flexibel ...

** Afhankelijk van het model

Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten ...

Afvoerpomp schoonmaken

Siebe
... controleren,
eventueel
schoonmaken.



Zeefcilinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...



Onder
stromend
water
afspoelen ...



erin zetten ...



Zeefsysteem
vastschroeven
(LET OP
MARKERING!)

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.



Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...



Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...



sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...



onderste sproeiarm
erin zetten ...





bovenste sproeiarm
vastschroeven




Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

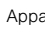Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „  “ brandt	Kraan verstopt of verkalkt  	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kraan opendraaien. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
	De afvoerslang is verstopt of geknikt	▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.
	Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	▶ Afdekking (zie boven) monteren.
	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).
Indicatie „  “ brandt	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

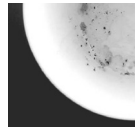Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	<ul style="list-style-type: none"> Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiers van sproeiarmen verstopt Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Sterker programma kiezen. ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven). ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspolmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed niet droog	<ul style="list-style-type: none"> Glansspolmiddel Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit Instelling van het apparaat 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dosering verhogen. ▶ Ander product gebruiken. ▶ Glansspolmiddel gebruiken.
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	<ul style="list-style-type: none"> Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld Onthardingszout ontbreekt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model). ▶ Onthardingsinstallatie juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.
		▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	<ul style="list-style-type: none"> Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

Afbreken van het programma ...

Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma de START-toets ca. 3 sec. (reset) ingedrukt houden tot alle indicaties uit zijn.



Het resterende programmaverloop voor het wegpompen van het restwater duurt ca. 1 minuut.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.