




Das Wichtigste in Kürze



Waschmaschine erst nach dem Lesen der Gebrauchs- und Aufstellanleitung in Betrieb nehmen.

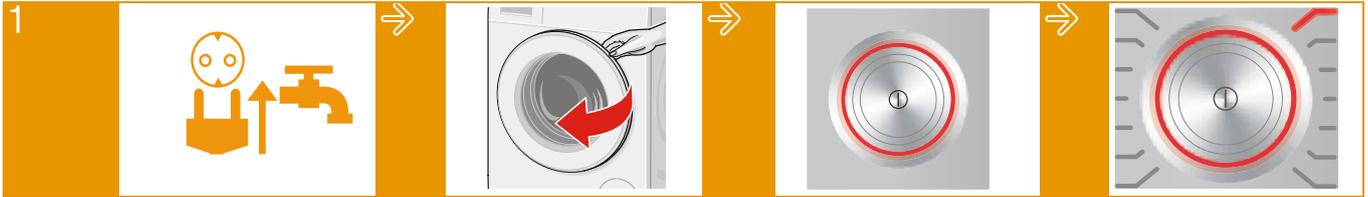


1 Netzstecker einstecken. Wasserhahn öffnen.

Einfüllfenster öffnen.

Zum Einschalten Taste ① drücken.

Programm wählen z.B. **Baumwolle**.

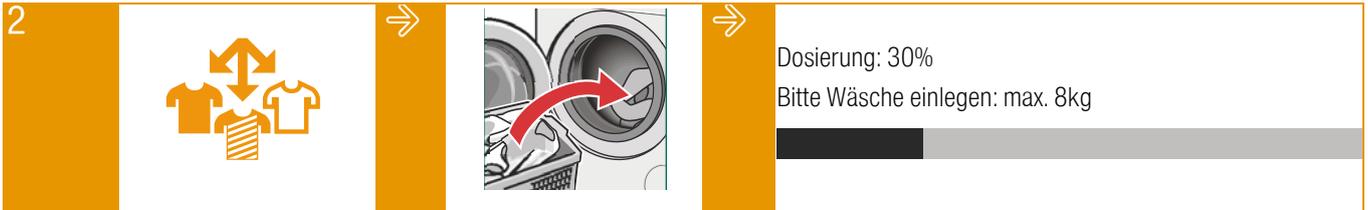


2 Wäsche sortieren.

Wäsche einlegen.

Dosierung: 30%
Bitte Wäsche einlegen: max. 8kg

Maximale Beladungsmenge beachten.

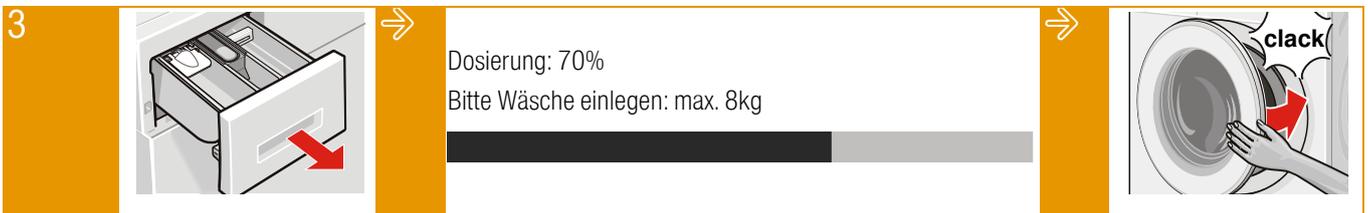

3 Waschmittelschublade öffnen.

Dosierung: 70%
Bitte Wäsche einlegen: max. 8kg

Waschmittel entsprechend Dosierempfehlung dosieren. Die %-Angaben beziehen sich auf die Empfehlung des Waschmittelherstellers.

Einfüllfenster schließen.



4 Ggf. Programm-Einstellungen des gewählten Programms ändern und/oder Programm-Optionen wählen.

Start/Pause wählen.


Programm-Einstellungen: Temperatur, Schleuderdrehzahl, Fertig in-Zeit

Programm-Optionen:

EcoPerfect : Energiesparendes Waschen
SpeedPerfect : Waschen in kürzerer Zeit
Bügelleicht : vermindert Knitterbildung
Flecken-Automatik : Fleckenbehandlung
Vorwäsche : Vorbehandlung: Vorwäsche

Spülen Plus 1,2,3 : zusätzliche Spülgänge
Wasser Plus : erhöhter Wasserstand
Einweichen : Vorbehandlung: Einweichen
Spülstopp : Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen.

Leiser Waschen : reduzierte Geräusche

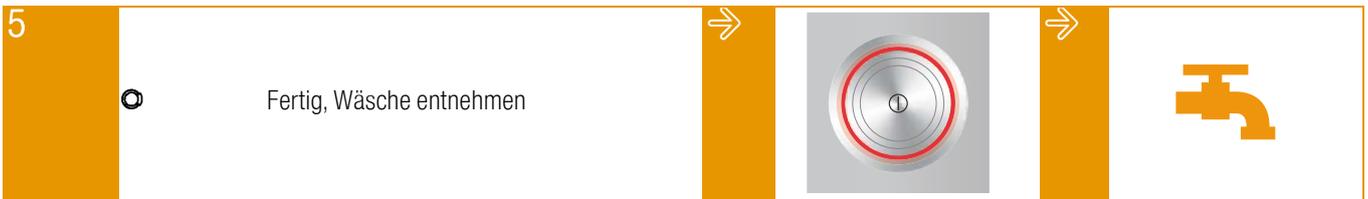

5 Programmende

Fertig, Wäsche entnehmen

Zum Ausschalten Taste ① drücken.

Wasserhahn schließen. (bei Modellen ohne Aquastop)

Geräte-Einstellungen ändern:

Tasten **Einstellungen 3 Sek.** gleichzeitig 3 Sekunden halten. Mit den Tasten , rechts unter dem Anzeigefeld können die Einstellwerte geändert werden, mit den Tasten , links unter dem Anzeigefeld können weitere Einstellungen angewählt werden.

Endesignal:	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Autom. Ausschalten des Gerätes:	nach 15 - 30 - 60 min - nie
Tastensignal:	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Sprache:	Deutsch Englisch ...

Programmübersicht

Programme	°C	U/min	max.	Wäscheart		Optionen
Baumwolle	kalt - 90	0-1400	8 kg	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; mit Einstellung SpeedPerfect geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche		
Pflegeleicht	kalt - 60	0-1200	4 kg	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben		
Schnell/Mix	kalt - 40	0-1400	4 kg	gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik; geeignet für leicht verschmutzte Wäsche		
Fein/Seide	kalt - 40	0-800	2 kg	für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben		
Wolle	kalt - 40	0-800	2 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden		
Allergie Plus	kalt - 60	0-1400	7,5 kg / 5 kg*	strapazierfähige Textilien; * reduzierte Beladung bei Einstellung SpeedPerfect		
Memory 1 / 2				zum Speichern oft verwendeter individueller Programmeinstellungen		
Jeans/ Dunkle Wäsche	kalt - 40	0-1200	3,5 kg	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen		
Extra Kurz 15'	kalt - 40	0-1200	2 kg	extra Kurz-Programm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten		
Sportswear	kalt - 40	0-800	2 kg	Textilien aus Microfaser für Sport und Freizeit; Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein/werden, vor dem Waschen Waschmittelschublade von Weichspülerresten reinigen		
Daunen	kalt - 60	0-1200	2 kg	maschinenwaschbare mit Daunen gefüllte Textilien, Kopfkissen, Bettdecken oder Daunendecken; Große Teile einzeln waschen. Feinwaschmittel verwenden. Waschmittel sparsam dosieren.		
Hemden	kalt - 60	0-800	2 kg	Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben; Bei Option Bügelleicht werden Hemden/Blusen nur angeschleudert, tropfnass aufhängen. Hemden/Blusen aus Feinern/Seide im Fein/Seide-Programm waschen.		
weitere Programme						
Handtücher	kalt - 90	0-1400	3,5 kg	strapazierfähige und/oder kochfeste Handtücher aus Baumwolle; für besonders weiche Handtücher		
Spülen, Schleudern, Schleudern/Schonprogramm, Abpumpen						
Programme ohne Vorwäsche/Einweichen: Waschmittel in Kammer II geben, Programme mit Vorwäsche/Einweichen: Waschmittel in Kammer I und II aufteilen. = EcoPerfect, = SpeedPerfect, = Bügelleicht, = Flecken-Automatik, = Vorwäsche, = Spülen Plus, = Einweichen, = Wasser Plus, = Spülstopp, = Leiser Waschen						
	Symbol	Kindersicherung aktivieren / deaktivieren Um die Waschmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen zu sichern, kann nach Programmstart die Kindersicherung aktiviert werden. Zum Aktivieren oder Deaktivieren: ca. 5 Sekunden Fertig in drücken. Die aktivierte Kindersicherung wird im Anzeigefeld durch das Symbol angezeigt. Wird bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verdreht oder eine Taste gewählt, blinkt kurzzeitig das Symbol .				

Vor dem Waschen...

...Taschen leeren! Dessous im Wäschesack waschen. Ggf. Pumpe reinigen.

Nach dem Waschen...

... Waschmittelschublade und Einfüllfenster offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann. Ggf. die Schublade herausziehen und reinigen.