



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Fläkt  
Avtrekkslette  
Liesituuletin  
Emhætte**



**BOSCH**

|  |    |
|--|----|
| [sv] Bruks- och<br>monteringsanvisning ..... | 2  |
| [no] Bruks- og .....                         |    |
| monteringsveiledning .....                   | 16 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| [fi] Käyttö- ja asennusohje .... | 30 |
| [da] Brugs- og .....             |    |
| monteringsvejledning .....       | 44 |

# Innehållsförteckning

|  |                                     |    |
|--|-------------------------------------|----|
|  | BRUKSANVISNING .....                | 2  |
|  | Bestämmelser för användningen ..... | 2  |
|  | Viktiga säkerhetsanvisningar! ..... | 3  |
|  | Återvinning .....                   | 5  |
|  | Olika arbetssätt .....              | 5  |
|  | Använda maskinen .....              | 6  |
|  | Rengöring och skötsel .....         | 7  |
|  | Hur åtgärda fel? .....              | 8  |
|  | Service .....                       | 9  |
|  | MONTERINGSANVISNING .....           | 10 |
|  | Viktiga säkerhetsanvisningar! ..... | 11 |
|  | Allmänna anvisningar .....          | 12 |
|  | Installation .....                  | 14 |

## BRUKSANVISNING

Utförligare information om produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på Internet:  
**www.bosch-home.com** och onlineshop:  
**www.bosch-eshop.com**



## Bestämmelser för användningen

Läs bruksanvisningen noggrant. Det är viktigt för att du ska kunna använda enheten säkert och på rätt sätt. Spara bruks- och monteringsanvisningen för framtida bruk och eventuella kommande ägare.

En säker användning kan bara garanteras om spisfläkten monteras på fackmässigt sätt och i enlighet med monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för en felfri funktion på platsen.

Enheden är endast avsedd för normalt hemmabruk. Den får inte användas utomhus. Håll enheten under uppsikt vid användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av olämplig eller felaktig användning.

Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 2000 meter över havet.

Barn under 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller som saknar erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får endast använda enheten under överinseende av en annan person som ansvarar för säkerheten eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.

Låt inte barn leka med enheten. Barn som ska rengöra eller använda enheten bör vara över 8 år, och då endast under uppsikt.

Barn under 8 år bör hållas på avstånd från både enheten och anslutningskabeln.

Kontrollera enheten efter uppackning. Anslut inte enheten om den har transportskador.

Enheden är inte avsedd för användning med extern timer eller fjärrkontroll.

# **⚠️ Viktiga säkerhetsanvisningar!**

## **⚠️ Varning**

### **Kvävningsrisk!**


Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterialet.

## **⚠️ Varning**

### **Livsfara!**

Förbränningsgaser som sugs tillbaka kan orsaka förgiftning.

Sörj alltid för en god lufttillförsel om enheten körs i frånluftströmförande i närlheten av en eldstad som utnyttjar inomhusluften.

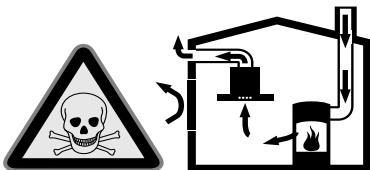


Eldständer som är beroende av rumsluft (t.ex. värmeapparater som drivs med gas, olja, ved eller kol, genomströmningsapparater, varmvattenberedare) tar sin förbränningsslutur ur det utrymme där enheten är installerad och leder ut avgaserna i det fria via en avgasanläggning (t.ex. skorsten).

När en köksfläkt är igång dras rumsluft från köket och intilliggande rum - om tillräcklig tilluft saknas uppstår undertryck. Giftiga gaser sugs då tillbaka från skorstenen eller utloppsschaktet och in i bostadens rum.

- Därför måste man se till att det finns tillräckligt med tilluft.
- Enbart ett ventilationsgaller för till-/frånluft säkerställer inte att gränsvärdena upprätthålls.

Säker drift är möjlig endast om undertrycket i det rum där eldstaden befinner sig inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar). Detta uppnås du genom att låta den luft som krävs för förbränningen strömma till genom öppningar som inte går att stänga, t.ex. dörrar, fönster, genom ventilationsgaller för tilluft/frånluft eller med hjälp av andra tekniska åtgärder.

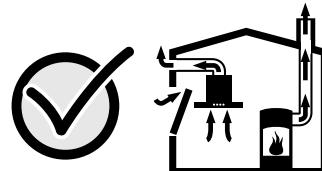

Rådgör i varje enskilt fall med lokalt ansvarig sotare, som kan bedöma husets ventilationssystem i sin helhet och föreslå lämpliga åtgärder för ventilationen.

Om köksfläkten körs enbart med cirkulationsdrift, kan den användas utan begränsningar.

## **⚠️ Varning**

### **Brandrisk!**

- Avlagringar i fettfiltret kan antändas. **Rengör fettfiltret minst varannan månad.** Starta aldrig fläkten om fettfiltret inte sitter i.
- Avlagringar i fettfiltret kan antändas. Använd aldrig öppen eldslåga i närlheten av enheten (t.ex. flambering). Produkten får endast monteras i närlheten av eldstad för fasta bränslen (t.ex. trä eller kol) om eldstaden har ett slutet, ej avtagbart lock. Den får inte ge ifrån sig gnistor.
- Varma oljor och fetter kan snabbt börja brinna. Lämna aldrig varma oljor och fetter utan uppsikt. Släck inte elden med vatten. Slå av kokzonen. Kväv elden med ett lock, brandfilt eller liknande.
- Gaskokplattor utan kokkärl blir snabbt mycket varma om de är igång. En fläktenhet som hänger över en sådan platta kan skadas eller fatta eld. Starta inte gaskokplattor utan kokkärl.
- Om flera gaskokplattor används samtidigt utvecklas hög värme. En fläktenhet som hänger över en sådan platta kan skadas eller fatta eld. Två gaskokplattor med maxlåga får inte användas samtidigt i mer än 15 minuter. En dubbelbrännare med över 5kW (wok) motsvarar effekten hos två gasbrännare.

## ⚠️ **Varning**

### **Risk för brännskador!**

Komponenterna blir mycket varma när enheten är i drift. Vridrör aldrig heta komponenter. Håll barn på avstånd.

## ⚠️ **Varning**

### **Skaderisk!**

- En del komponenter inuti enheten har vassa kanter. Bär alltid skyddshandskar.
- Föremål som placeras på fläkten kan falla ner. Ställ aldrig föremål på fläkten.
- LED-lampornas ljus är mycket skarpt och kan skada ögonen (riskgrupp 1). Titta inte längre än 100 sekunder direkt in i påslagna LED-lampor.

## ⚠️ **Varning**

### **Risk för stötar!**

- En trasig enhet innebär risk för stötar. Slå aldrig på en trasig enhet. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!
- Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer och byta skadade anslutningar. Är enheten trasig, dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!
- Risk för stötar om fukt tränger in! Använd aldrig högtryckstvätt eller ångrengöring!

## **Skadeorsaker**

### **Obs!**

Risk för skador på grund av korrosion. Starta alltid enheten vid matlagning, för att undvika kondens. Kondens kan orsaka korrosion.

Byt alltid ut trasig lampa direkt, för att undvika överbelastning av övriga lampor.

Risk för skador om väta tränger in i elektroniken. Rengör aldrig manöverorganen med våt trasa.

Ytskada på grund av felaktig rengöring. Ytorna av rostfritt stål ska rengöras i slipriktningen. Använd inte rengöringsmedel för rostfritt stål till kontrollpanelen.

Starka eller slipande rengöringsmedel kan orsaka ytskador. Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel.

Skaderisk vid kondensåterflöde. Frånluftskanalen installeras något sluttande ( $1^\circ$  fall).

# Återvinning

Enheten är mycket energieffektiv. Här finns tips på hur du sparar effekt när du använder enheten samt hur du skrotar enheten när den är uttjänt.

## Spara effekt

- Se till så att det finns tillräckligt med tilluft vid matlagningen så fungerar fläkten tyst och effektivt.
- Anpassa fläktläget till osmängden. Använd bara intensivläget när det verkligen behövs. Lägre fläktläge ger lägre effektförbrukning.
- Öka fläktläget direkt när det börjar osa. Om osen spridit sig i köket måste du ha på fläkten längre.
- Slå av fläkten när den inte behövs längre.
- Slå av belysningen när den inte behövs längre.
- Rengör resp. byt filter med angivet intervall så att du får bibehållen ventilationseffekt och undviker brandrisk.

## Återvinning

Släng förpackningen i återvinningen.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

# Olika arbetsätt

## Frånluftsdrift



Matoset sugs upp i och rengörs av fettfiltren, och leds sedan ut i det fria via ett kanalsystem.

**Anvisning:** Den utgående luften leds ut i en rök- eller avgasgång, som är i drift, eller via en kanal som används för att ventilera utrymmen med eldstäder.

- Om den utgående luften ska ledas via en rök- eller avgasgång som inte används, måste tillstånd inhämtas från ansvarig sotarmästare.
- Om den utgående luften ska ledas ut genom en yttervägg, måste anslutningslåda mot mur användas.

## Cirkulationsdrift



Utsugsluften blir renad genom fettfiltret av metall och ett aktivt kolfILTER och går i retur tillbaka till köket.


**Anvisning:** Du måste sätta i ett aktivt kolfILTER som tar bort matoset vid cirkulationsdrift. De olika cirkulationsalternativen hittar du i dokumentationen, annars frågar du återförsäljaren. Tillbehören du behöver går att beställa hos din återförsäljare, service eller i onlinebutiken.

## Använda maskinen

Denna bruksanvisning gäller för flera varianter av den här produkten. Det kan tänkas att enskilda utrustningsdetaljer finns beskrivna som inte gäller för just din produkt.

**Anvisning:** Starta fläkten när du startar tillagningen och stäng av den ett par minuter efter det att maten är klar. På så vis får du bort matoget effektivt.

### Kontroller variant 1 och 2

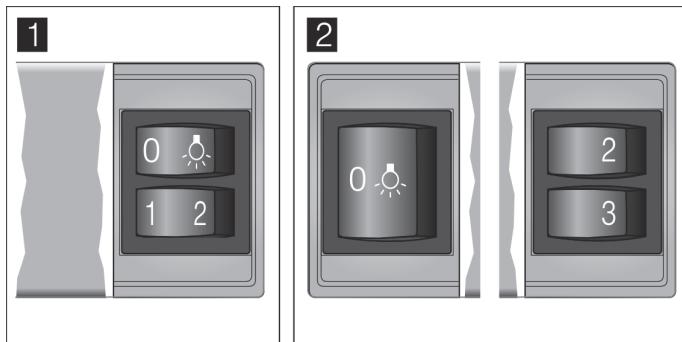

#### Kommentar

|    |                 |
|----|-----------------|
| 0, | Belysning PÅ/AV |
| 1  | Fläktläge 1     |
| 2  | Fläktläge 2     |
| 3  | Fläktläge 3     |

### Ställa in fläkten

#### Slå på

Dra ut fläktutdraget. Fläkten går igång på valt fläktläge.


Tryck på 1, 2 eller 3 om du vill byta fläktläge.

#### Slå av

Skjut in fläktutdraget mot anslaget.

**Anvisning:** Drar du ut fläktutdraget, så går fläkten igång på det fläktläge du valde senast.

### Kontroller variant 3

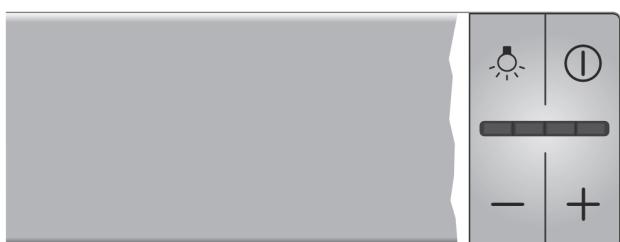

#### Kommentar

|   |                             |
|---|-----------------------------|
|   | Belysning PÅ/AV             |
|   | Fläkt PÅ/AV                 |
| - | Sänk fläktläget             |
| + | Höj fläktläget/intensivläge |

### Ställa in fläkten

#### Slå på

Dra ut fläktutdraget och tryck på . Fläkten går igång på fläktläge 2.

Tryck på + eller - om du vill byta fläktläge.

#### Slå av

Tryck på . Skjut in fläktutdraget.

### Intensivläge

Intensivläget är bra när det luktar och osar mycket.

Tryck på + tills alla LED på displayen lyser. Intensivläget går igång.

Efter ca 6 min. återgår elektroniken automatiskt till lägre fläktläge. Vill du slå av intensivläget innan förinställd tid gått ut, tryck på - tills du får upp det fläktläge du vill ha.

Gångtiden är begränsad. Sedan återgår fläkten automatiskt till lägre fläktläge. Du kan återställa manuellt närsomhelst.

### Eftergångstid

Skjuter du in fläktutdraget när fläkten är på, så går eftergången igång.

Fläkten slår av automatiskt efter ca 10 min.

### Belysning

Belysningen kan tändas oberoende av om fläkten används eller ej.

Tryck på .

# Rengöring och skötsel

## Varning

### Risk för brännskador!

Enheten blir varm när den används, särskilt i området runt lamporna. Låt svalna före rengöring.

## Varning

### Risk för elstötar!

Inträngande fukt kan orsaka elstöt. Rengör enheten med fuktad trasa. Innan rengöringen ska nätkontakten dras ur, alternativt säkring i säkringskåpet slås ifrån.

## Varning

### Risk för stötar!

Risk för stötar om fukt tränger in! Använd aldrig högtryckstvätt eller ångrengöring!

## Varning

### Skaderisk!

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter. Bär alltid skyddshandskar.

## Rengöringsmedel

Följ anvisningarna i tabellen, så skadar du inte de olika ytorna genom att använda fel rengöringsmedel. Använd

- inga skarpa eller skurande rengöringsmedel,
- inga starka, alkoholhaltiga rengöringsmedel,
- inga hårdare diskvampar eller svinto,
- inte högtryckstvätt eller ångrengöring.

Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.

Följ anvisningarna och varningarna till rengöringsmedlen.

| Område              | Rengöringsmedel  |
|---------------------|--|
| Rostfritt           | Varmt vatten och diskmedel:<br>Rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk trasa.<br>Rengör bara de rostfria ytorna i slipriktningen.<br>Service och återförsäljarna har specialmedel för rostfritt. Lägg på medlet mycket tunt med mjuk trasa. |
| Lackerade ytor      | Varmt vatten och diskmedel:<br>Rengör med fuktad disktrasa och eftertorka med mjuk trasa.<br>Använd inte rengöringsmedel för rostfritt.  |
| Aluminium och plast | Fönsterputs:<br>rengör med mjuk trasa.   |

| Område     | Rengöringsmedel  |
|------------|--|
| Glas       | Fönsterputs:<br>rengör med mjuk trasa. Använd inte glasskrapa.   |
| Kontroller | Varmt vatten och diskmedel:<br>Rengör med fuktad disktrasa och eftertorka med mjuk trasa.<br>Risk för elstötar om väta tränger in.<br>Risk för skador om väta tränger in i elektroniken. Rengör aldrig kontrollerna med våt trasa.<br>Använd inte rengöringsmedel för rostfritt. |

## Rengöra metallfettfilter

Denna bruksanvisning gäller för flera varianter av den här produkten. Det kan tänkas att enskilda utrustningsdetaljer finns beskrivna som inte gäller för just din produkt.

## Varning

### Brandrisk!

Avlagringar i fettfiltret kan antändas.

### Rengör fettfiltret minst varannan månad.

Starta aldrig fläkten om fettfiltret inte sitter i.

### Anvisningar

- Använd inga starka rengöringsmedel eller medel som innehåller syra eller lut.
- I samband med att metallfettfiltren rengörs bör även fästet för filtren inuti fläkten rengöras med en fuktig trasa.
- Metallfettfiltren kan rengöras i diskmaskin eller för hand.

### För hand:

**Anvisning:** Om smutsen inte vill lossna finns ett speciellt fettlösande medel. Detta kan beställas via vår Online-Shop.

- Låt först metallfettfiltren ligga i blöt i hett diskvatten.
- Borsta dem därefter ordentligt rena och skölj noga av dem.
- Låt filtren droppa.

### I diskmaskin:

**Anvisning:** Metallen kan missfärgas något vid rengöring i diskmaskin. Detta påverkar inte filtrens funktion.

- Diska inte kraftigt nedsmutsade metallfettfilter tillsammans med annat porslin.
- Låt metallfettfiltret ligga löst inne i diskmaskinen. Kläm inte fast metallfettfilter i diskmaskinen.

## Ta ut metallfettfiltret

- Öppna låsningen och fäll ned metallfiltret. Håll samtidigt med andra handen under filtret.
- Dra ut metallfiltret ur hållaren.




### Anvisningar

- Det kan bli fettansamling nedtill på metallfiltret.
  - Håll metallfiltret vågrätt, så att fetten inte droppar av.
3. Rengör metallfiltret.

Enheter med glasskiva i filterutdraget:

- det går att ta ur glasskivan så att du kan maskindiska den.
- Lyft glasskivan försiktigt när du tar ur den.

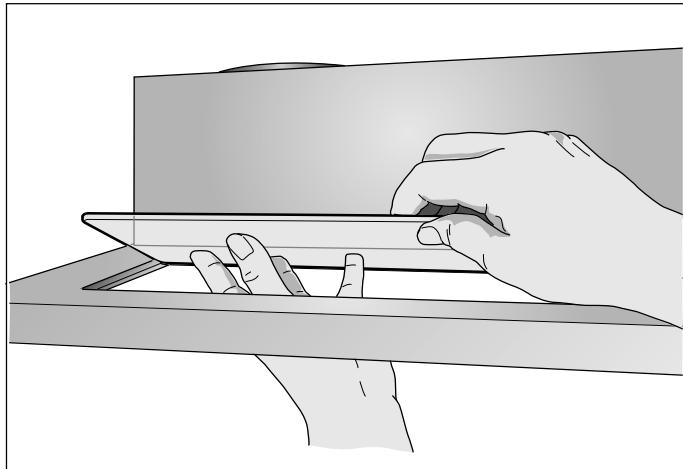

## Sätta tillbaka metallfettfiltret

- Sätt in filtret i fästena.  
Håll samtidigt med andra handen under filtret.
- Fäll filtret uppåt och lås fast det.

## ? Hur åtgärda fel?

Om fel har uppstått kan du ofta åtgärda dem lätt själv. Beakta nedanstående anvisningar innan du anlitar kundservicen.

### ⚠️ Varning

#### Risk för stötar!

Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer och byta skadade anslutningar. Är enheten trasig, dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!

## Felsökningstabell

| Fel                        | Möjlig orsak            | Åtgärd  |
|----------------------------|-------------------------|---|
| Enheten fungerar inte      | Kontakten sitter inte i | Anslut enheten till elnätet                                 |
|                            | Strömavbrott            | Kontrollera om andra köksmaskiner fungerar                  |
|                            | Trasig säkring          | Kontrollera att säkringen till enheten är hel i proppskåpet |
| Belysningen fungerar inte. | Lamporna är trasiga.    | Byt lamporna, se kapitlet "Lampbyte".                       |

## Byte av lampor

Denna bruksanvisning gäller för flera varianter av den här produkten. Det kan tänkas att enskilda utrustningsdetaljer finns beskrivna som inte gäller för just din produkt.

### ⚠️ Varning

#### Risk för brännskador!!


Halogenlampor blir jättevarma när de är på. Risk för brännskador även viss tid efter att du slagit av. Låt halogenlamporna svalna före byte.

### ⚠️ Varning

#### Risk för elstötar!

När du byter lampor är lamphållarnas kontakter strömförande. Innan du byter lamporna bör du därför se till att dra ut nätkontakten eller slå av säkringen i säkringsskåpet.

**Viktigt!**Sätt alltid i lika stark lampa av samma typ.


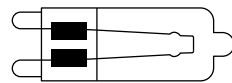


HSGST/C/UB-20-230-G9

## Byta halogenlampor

**Anvisning:** Håll inte i halogenlampans glaskolv när du byter lampan. Håll i lampan med en ren trasa när den ska monteras.

1. Lossa försiktigt lampringen med lämpligt verktyg.
2. Dra ut lampan och byt till ny lampa av samma typ.

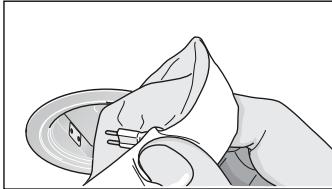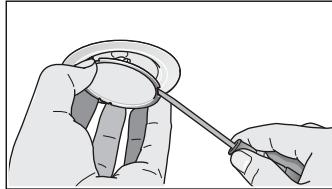

3. Sätt tillbaka locket över lampan.
4. Sätt tillbaka stickkontakten i vägguttaget resp. slå på säkringen.

## LED-lampor

Defekta LED-lampor får endast bytas ut av tillverkaren, av kundservice eller annan godkänd fackman (elinstallatör).

### ⚠️ Varng

#### Skaderisk!

LED-lampornas ljus är mycket skarpt och kan skada ögonen (riskgrupp 1). Titta inte längre än 100 sekunder direkt in i påslagna LED-lampor.

## Service

När du ringer upp, ha produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD-nr.) redo, så att vi kan hjälpa dig på ett snabbt och effektivt sätt. Märkskytten med dessa nummer sitter på enhetens insida (demontera metallfettfiltret).

För att du inte ska behöva leta, kan du skriva in uppgifterna om din enhet och telefonnumret till kundservice här.

E-nr.

FD-nr.

Kundservice ☎

Tänk på att ett besök av servicetekniker, som har orsakats av felaktig användning, kostar pengar även under garantiperioden.

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

### Reparationsuppdrag och råd vid fel

S 0771 11 22 77  
local rate

Lita på tillverkarens kompetens. Då kan du vara säker på att reparationen blir gjord av en utbildad servicetekniker som kommer till dig med originalreservdelar till maskinen.

## Tillbehör

(medföljer inte)

**Anvisning:** Den här bruksanvisningen gäller för flera varianter av produkten. Det kan finnas med extratillbehör som inte passar din enhet.


**Anvisning:** Följ tillbehörets monteringsanvisning.

| Tillbehör                                     | Beställningsnummer |
|---|--------------------|
| <b>Grundutförande</b>                         |                    |
| Startsats för cirkulationsdrift               | DSZ4545            |
| Utbytesfilter till startsatsen                | DSZ4551            |
| <b>Grundutförande:</b>                        |                    |
| CleanAir cirkulationsmodul                    | DSZ4680            |
| Utbytesfilter till CleanAir cirkulationsmodul | DSZ4681            |
| <b>Grepp 60 cm:</b>                           |                    |
| Rostfritt                                     | DSZ4655            |
| vitt  | DSZ4652            |
| svart   | DSZ4656            |
| <b>Grepp 90 cm:</b>                           |                    |
| Rostfritt                                     | DSZ4955            |
| vitt  | DSZ4952            |
| svart   | DSZ4956            |


# MONTERINGSANVISNING

Denna bruksanvisning gäller för flera varianter av den här produkten. Det kan tänkas att enskilda utrustningsdetaljer finns beskrivna som inte gäller för just din produkt.


- Enheten är avsedd för inbyggnad i överskåp.
- Om du använder extratillbehör, följ då respektive monteringsanvisning (t.ex. vid drift med kolfILTER).
- Höljet är känsligt. Undvik att skada det i samband med monteringen.

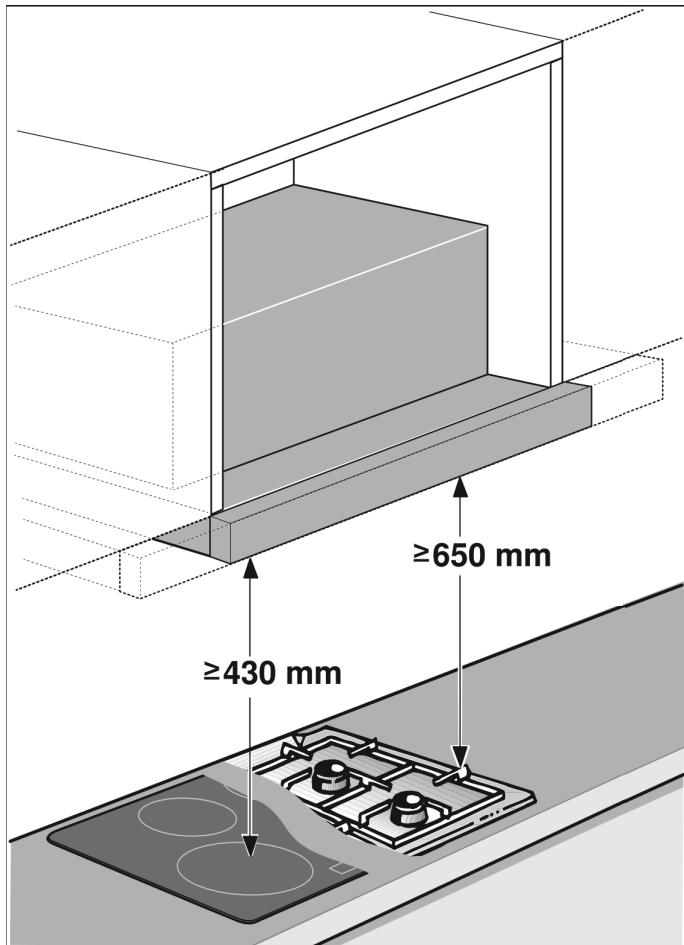

## Enhets bredd 60 cm:

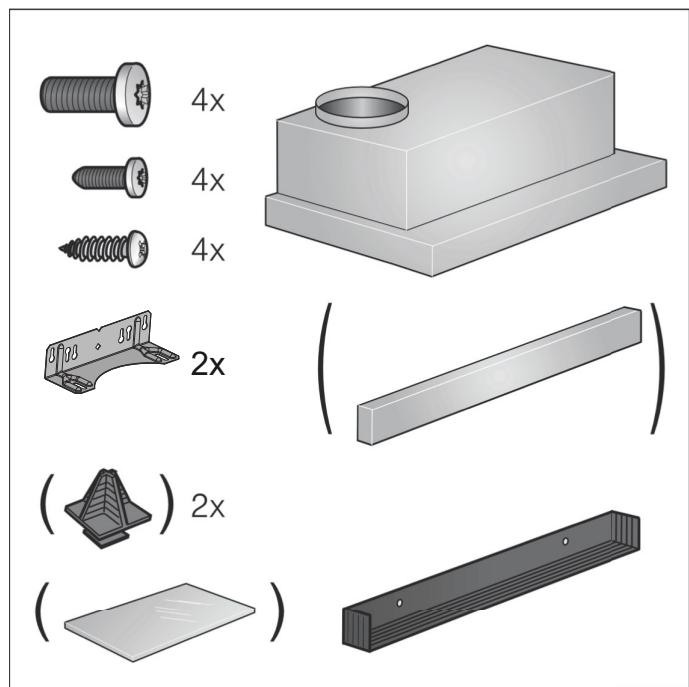

## Enhets bredd 90 cm:

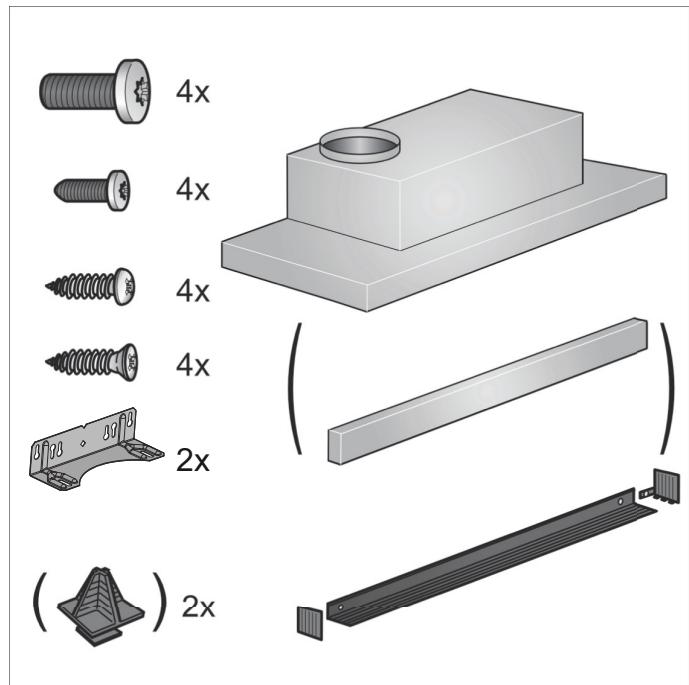

## **⚠️ Viktiga säkerhetsanvisningar!**

Läs bruksanvisningen noggrant. Det är viktigt för att du ska kunna använda enheten säkert och på rätt sätt. Spara bruks- och monteringsanvisningen för framtida bruk och eventuella kommande ägare.

En säker användning kan bara garanteras om spisfläkten monteras på fackmässigt sätt och i enlighet med monteringsanvisningen.

Installatören ansvarar för en felfri funktion på platsen.

Köksfläkten ska vara minst lika bred som spishallen.

Gällande byggregler och lokala föreskrifter beträffande gas och el måste följas i samband med monteringen.

Följ gällande föreskrifter och lagar (t.ex. byggnorm) för evakuering.

### **⚠️ Varning**

#### **Livsfara!**


Avgaser som går i retur kan ge förgiftning. Evakueringen får varken gå via befintlig rök- eller skorstensgång i bruk eller via ventilationskanal från utrymme med eldstad. Evakuering via rök- eller skorstensgång som inte är i bruk kräver sotningsgodkännande.

### **⚠️ Varning**

#### **Livsfara!**

Förbränningsgaser som sugs tillbaka kan orsaka förgiftning.

Sörj alltid för en god lufttillförsel om enheten körs i frånluftsdrift i närheten av en eldstad som utnyttjar inomhusluften.

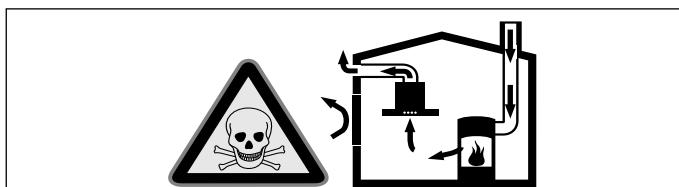


Eldständer som är beroende av rumsluft (t.ex. värmearrater som drivs med gas, olja, ved eller kol, genomströmningsarrater, varmvattenberedare) tar sin förbränningsslut ur det utrymme där enheten är installerad och leder ut avgaserna i det fria via en avgasanläggning (t.ex. skorsten).

När en köksfläkt är igång dras rumsluft från köket och intilliggande rum - om tillräcklig tilluft saknas uppstår undertryck. Giftiga gaser sugs då tillbaka från skorstenen eller utloppsschaktet och in i bostadens rum.

- Därför måste man se till att det finns tillräckligt med tilluft.
- Enbart ett ventilationsgaller för till-/frånluft säkerställer inte att gränsvärdena upprätthålls.

Säker drift är möjlig endast om undertrycket i det rum där eldstaden befinner sig inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar). Detta uppnår du genom att låta den luft som krävs för förbränningen strömma till genom öppningar som inte går att stänga, t.ex. dörrar, fönster, genom ventilationsgaller för tilluft/frånluft eller med hjälp av andra tekniska åtgärder.

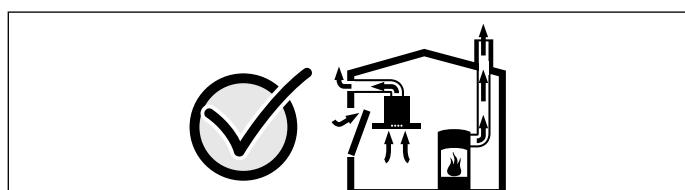

Rådgör i varje enskilt fall med lokalt ansvarig sotare, som kan bedöma husets ventilationssystem i sin helhet och föreslå lämpliga åtgärder för ventilationen.

Om köksfläkten körs enbart med cirkulationsdrift, kan den användas utan begränsningar.

### **⚠️ Varning**

#### **Livsfara!**

Förbränningsgaser som sugs tillbaka kan orsaka förgiftning. Vid installation av fläkt ovanför eldstad med skorsten ska fläktens strömförsörjning förses med en särskild säkerhetsbrytare.

## ⚠️ Varning

### Brandrisk!

Avlagringar i fettfiltret kan antändas. För att undvika värmealstring bör du se till att alltid följa angivna säkerhetsavstånd. Ta reda på vad som gäller för din spishåll. Om gas- och elhåll ska användas tillsammans gäller det högsta, angivna avståndet.

Spisfläkten får endast monteras med ena sidan direkt mot högskåp eller vägg. Minimiavståndet mot högskåp eller vägg ska vara 50 mm.

## ⚠️ Varning

### Skaderisk!

- En del komponenter inuti enheten har vassa kanter. Bär alltid skyddshandskar.
- Om enheten inte är ordentligt fäst på väggen, så kan den falla ned. Alla fästkomponenter måste monteras stadigt och säkert.
- Enheten är tung. Det krävs två personer för att flytta enheten. Använd endast härför avsedda hjälpmedel.

## ⚠️ Varning

### Risk för elstötar!

Det finns komponenter inuti enheten som har vassa kanter. Anslutningskabeln kan skadas. Anslutningskabeln får inte vikas eller klämmas vid installationen.

## ⚠️ Varning

### Risk för elektrisk stöt!!

Det måste alltid gå att göra enheten strömlös. Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag. Om det inte går att nå kontakten efter inbyggnad eller den kräver fast installation, så måste installationen ha en åtkomlig, allpolig brytare med min. 3 mm brytavstånd. Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning. Vi rekommenderar att du installerar en jordfelsbrytare (Fl-brytare) på matningen till enheten.

## ⚠️ Varning

### Kvävningsrisk!

Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterialet.



## Allmänna anvisningar

### Frånluftsdrift

## ⚠️ Varning


### Livsfara!

Avgaser som går i retur kan ge förgiftning. Evakueringen får varken gå via befintlig rök- eller skorstensgång i bruk eller via ventilationskanal från utrymme med eldstad. Evakuering via rök- eller skorstensgång som inte är i bruk kräver sotningsgodkännande.

Ska evakueringen gå genom yttervägg, använd anslutningslåda mot mur.

### Frånluftsledning

**Anvisning:** Tillverkaren av enheten tar inget ansvar för problem som beror på rördragningen.

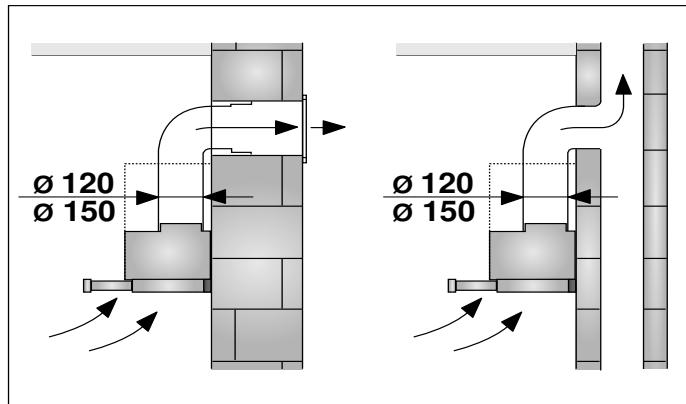

- Enheten ger optimal effekt med kort, rak evakuering med största möjliga rördiameter.
- Lång, grov evakuering, många rörböjar, eller rördiametrar under 150 mm ger inte optimalt utsug och fläktljudet blir dessutom högre.
- Evakueringssår och -slangar får inte vara av brännbart material.

### Rundrör

Vi rekommenderar innerdiameter på 150 mm, minimum 120 mm.

### Plankanaler

Invändigt tvärsnitt ska motsvara rundrörs-Ø.

**Ø 150 mm ca 177 cm<sup>2</sup>**

**Ø 120 mm, ca 113 cm<sup>2</sup>**

- Plankanalerna får inte ha skarpa hörn.
- Använd rörtejp vid avvikande rör-Ø.

## Elektrisk anslutning

### **⚠️ Varning**

#### Risk för elstötar!

Det finns komponenter inuti enheten som har vassa kanter. Anslutningskabeln kan skadas.

Anslutningskabeln får inte vikas eller klämmas vid installationen.

Erforderliga anslutningsdata framgår av typskylten, som syns inuti fläkten när du tar ut metallfettfiltret.

#### Anslutningsledningens längd: ca. 1,30 m

Den här enheten är avstörd enligt EU:s bestämmelser för radioavstörning.

### **⚠️ Varning**

#### Risk för elektrisk stött!!

Det måste alltid gå att göra enheten strömlös. Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag. Om det inte går att nå kontakten efter inbyggnad eller den kräver fast installation, så måste installationen ha en åtkomlig, allpolig brytare med min. 3 mm brytavstånd. Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning. Vi rekommenderar att du installerar en jordfelsbrytare (FI-brytare) på matningen till enheten.

## Förbereda stommarna

- Stommen ska vara i våg och klara enhetens vikt.
- Fläkten väger max. 18 kg.

## Enhetens mått och säkerhetsavstånd

- Håll enhetens mått.
- Håll säkerhetsavstånden.


Anger gashällens monteringsanvisningar avvikande avstånd, ta alltid det större avståndet.

Stommen måste tåla temperaturer på upp till 90°C. Stommen ska vara stabil även efter att du gjort urtagen.


Fläkten är avsedd för inbyggnad i överskåp med följande mått:

|       |             |
|-------|-------------|
| Bredd | 600 mm      |
| Djup  | min. 320 mm |
| Höjd  | min. 390 mm |

1. Gör urtag för evakueringen. Gör en öppning stommens tak eller rygg samt en genomföring för sladden.

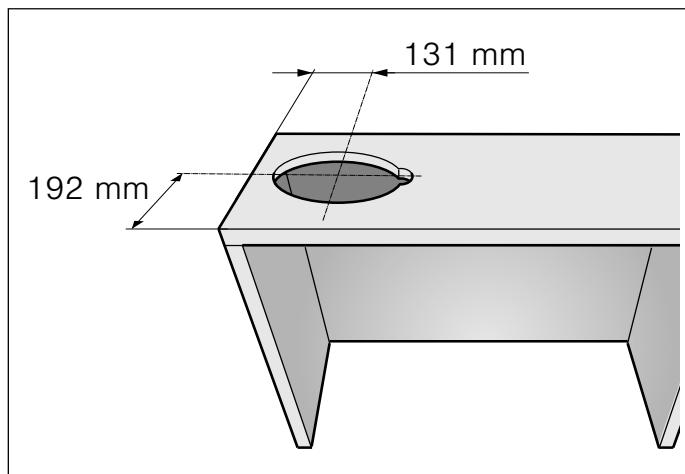


2. Ta bort stombotten, om det behövs. Markera fäspunkterna inuti stommen och gör anvisning med syl. Använd den medföljande mallen vid markering. **A**
3. Skruva i de 4 medföljande skruvarna till fästvinklarna tills 5 mm återstår. **B**

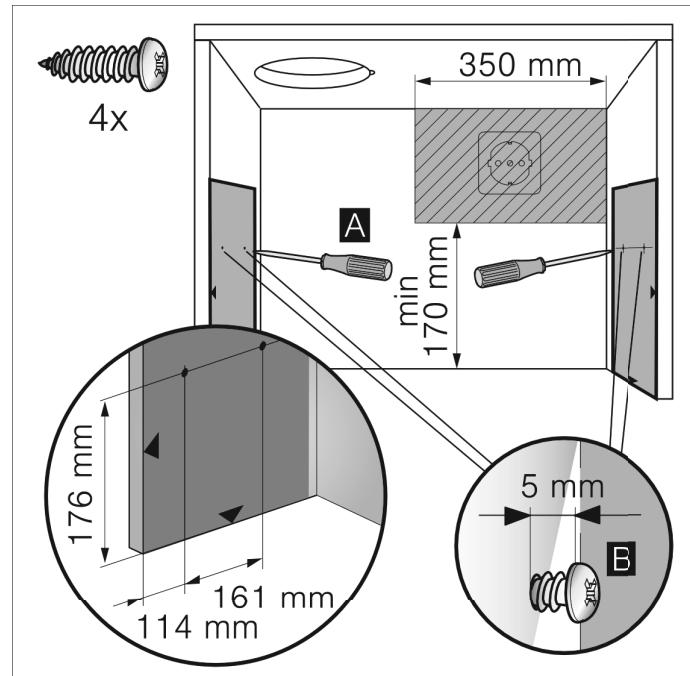


## Förbereda enheten

Du måste skruva fast greppet på fläktutdraget. Det följer antingen med eller går att köpa som tillbehör.


1. Fäst greppet med de medföljande skruvarna i fläktutdraget.

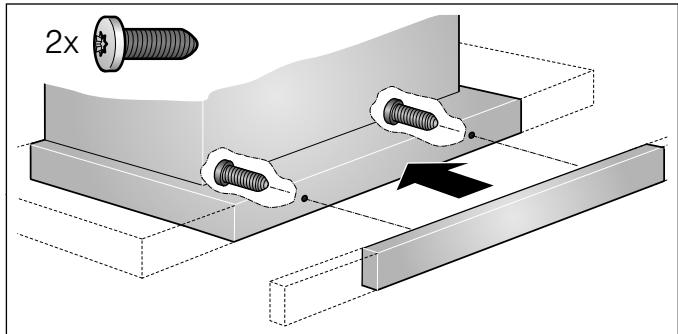

2. Sätt i den medföljande sladden i enheten. A
3. Dragavlasta sladden. B

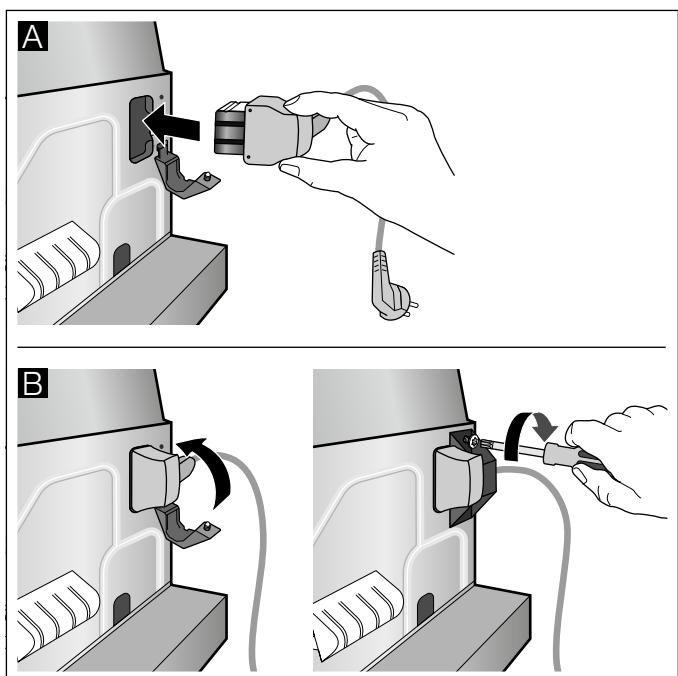


4. Skruva fast 2 fästvinklar på enheten. Se upp var du sätter skruvarna. C Skruva i skruvarna tills 8 mm återstår. D

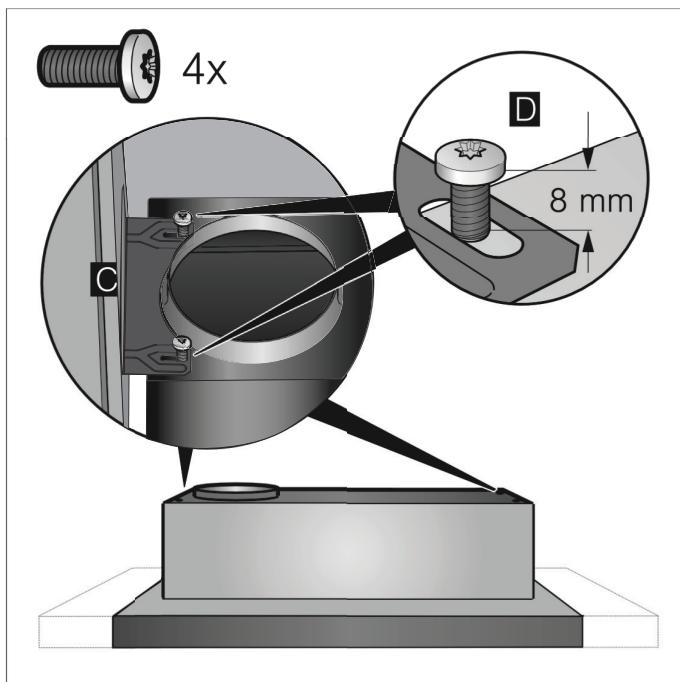


## Installation

### Inbyggnad

1. Häng enheten med fästvinklarna på skruvarna och justera.

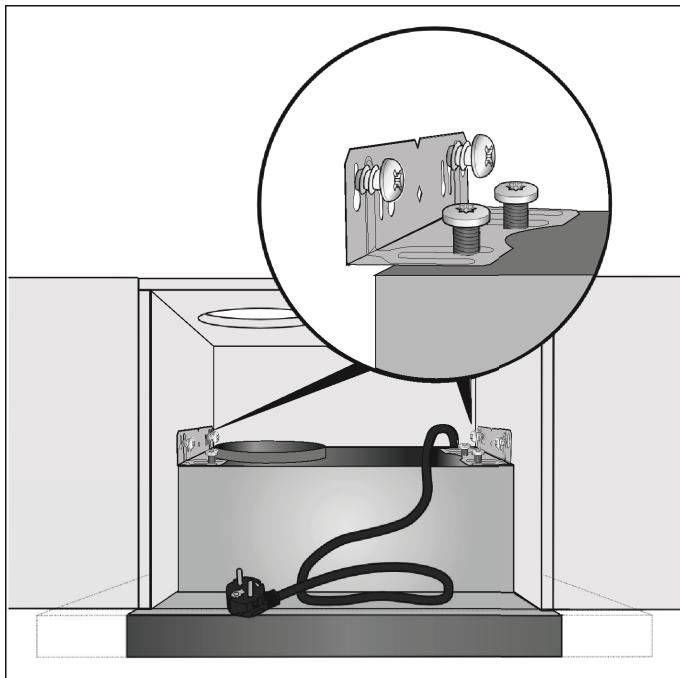

2. Mät avståndet från enhet till vägg och skriv upp det på väggavslutet.
3. Korta väggavslutet till rätt mått, om det behövs.
4. Haka av enheten och skruva fast väggavslutet.

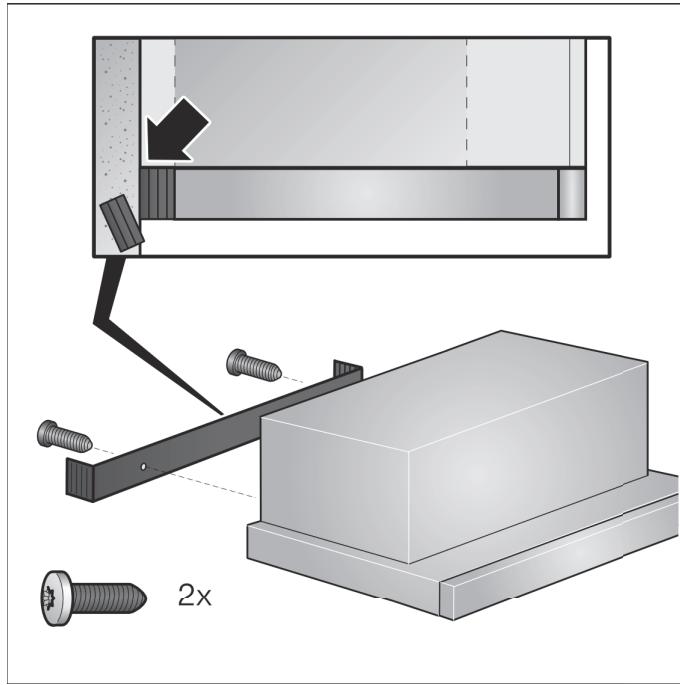


5. Häng på enheten igen, justera och skruva fast. Dra åt skruvarna försiktigt.
6. Elanslut.

**Anvisning:** Fläkthöljet går att dölja i överskåpet. Tänk då på följande:

- Hyllplanet får inte ligga på fläkthöljet.
- Du får inte fästa den främre panelen i höljet.
- Du måste gå att komma åt enheten för filterbyte och service.

#### Enhets bredd 90 cm:


Skruta även fast enheten i överskåpen runtom.

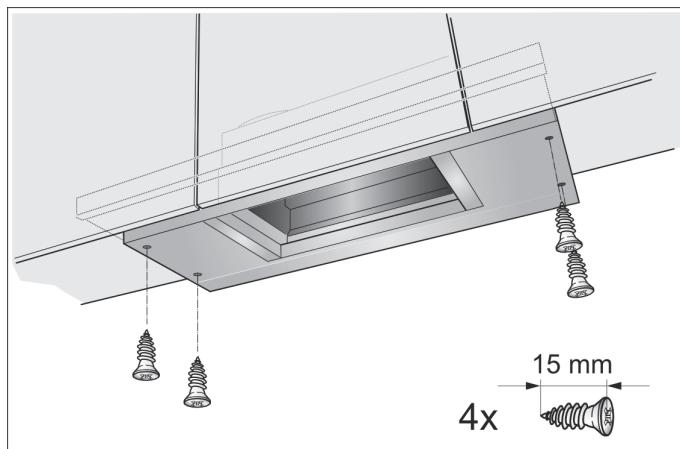

#### Ändra anslag på fläktutdraget

Det går att ändra anslaget på fläktutdraget på vissa modeller. Det följer med distanser till de modellerna så att du kan justera greppet kant i kant med stommen.

1. Dra ut fläktutdraget.
2. Korta distanserna till det mått du vill ha och sätt i de angivna slitsarna.

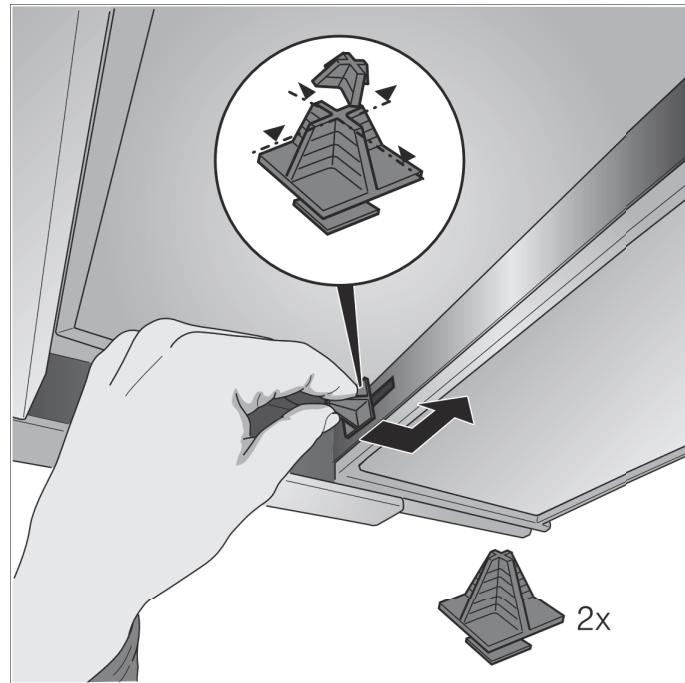

#### Fästa kanalerna

**Anvisning:** Om du använder aluminiumrör måste anslutningsområdet först jämnas till.

#### Frånluftsör Ø 150 mm (rekommenderad storlek)

Fäst kanalen direkt i rörstosen och täta på lämpligt sätt.

#### Frånluftsör Ø 120 mm

1. Fäst reducerstycket direkt i rörstosen.
2. Fäst kanalen i reducerstycket.
3. Täta båda anslutningsområdena på lämpligt sätt.

## Innholdsfortegnelse

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BRUKSVEILEDNING .....</b>  | <b>16</b> |
|  <b>Forskriftsmessig bruk .....</b>         | <b>16</b> |
|  <b>Viktige sikkerhetsanvisninger .....</b> | <b>17</b> |
|  <b>Miljøvern .....</b>                     | <b>19</b> |
|  <b>Driftstyper .....</b>                   | <b>19</b> |
|  <b>Betjening av apparatet .....</b>        | <b>20</b> |
|  <b>Rengjøring og vedlikehold .....</b>     | <b>21</b> |
|  <b>Hva kan du gjøre ved feil? .....</b>    | <b>22</b> |
|  <b>Kundeservice .....</b>                  | <b>23</b> |
| <b>MONTERINGSVEILEDNING.....</b>  | <b>24</b> |
|  <b>Viktige sikkerhetsanvisninger .....</b> | <b>25</b> |
|  <b>Generelle veiledninger .....</b>        | <b>26</b> |
|  <b>Installasjon .....</b>                 | <b>28</b> |

## BRUKSVEILEDNING

Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) og nettbutikk: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)



### Forskriftsmessig bruk

Les denne bruksanvisningen nøyde. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en sikker og riktig måte. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen slik at du kan bruke den igjen senere eller gi den videre til eventuelle kommende eiere av apparatet.

Sikkerheten under bruken er kun garantert dersom monteringen foretas forskriftsmessig i henhold til monteringsveileddningen.

Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer som det skal på oppstillingsstedet.

Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke beregnet for bruk utendørs. Hold apparatet under oppsyn når det er i bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader på grunn av ikke sakkyndig bruk eller feil betjening.

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 2000 meter.

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over åtte år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet under transport.

Dette apparatet er ikke ment for bruk med et eksternt tidsur eller fjernstyring.

# **⚠️ Viktige sikkerhetsanvisninger**

## **⚠️ Advarsel**

### **Fare for kvelning!**


Emballasjematerialet er farlig for barn. Barn må aldri få leke med emballasjen.

## **⚠️ Advarsel**

### **Livsfare!**

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning.

Sørg alltid for nok tilførselsluft når apparatet skal brukes i utsugnings drift samtidig med et romluftavhengig ildsted.

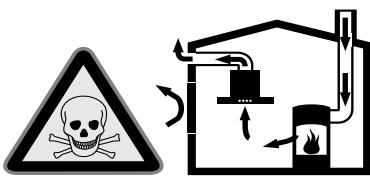


Ildsteder som er avhengig av romluft (f.eks. varmeapparater som drives med gass, olje eller kull, varmtvannsberedere) bruker forbrenningsluften fra oppstillingsrommet og leder avgassene gjennom et avgassanlegg (f.eks. pipe) i det fri.

I forbindelse med en innkoblet ventilator trekkes det romluft fra kjøkkenet og rommene ved siden av – uten tilstrekkelig tilførselsluft oppstår et undertrykk. Giftige gasser fra pipe eller avtrekkssjakt suges tilbake til oppholdsrommene.

- Det må derfor alltid sørget for tilstrekkelig tilførselsluft.
- Bare en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft er ikke tilstrekkelig for å sikre at grenseverdien overholdes.

Sikker drift er bare da mulig, dersom undertrykket i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke overskridet 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan oppnås dersom forbrenningsluften kan strømme gjennom åpninger som ikke kan lukkes som f.eks. i dører, vinduer, i forbindelse med en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft eller ved hjelp av andre tekniske tiltak.

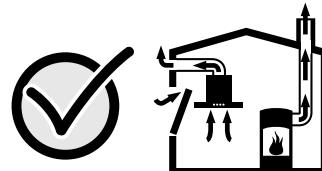

Du bør i alle fall rádføre deg med skorsteinsfeieren, som kan bedømme husets tilførselsluft og avtrekksluft og foreslår passende tiltak for ventilasjonen.

Hvis ventilatoren utelukkende benyttes i sirkulasjons drift, kan den brukes uten begrensninger.

## **⚠️ Advarsel**

### **Brannfare!**

- Fettavleiringer i fettfilteret kan antennes. **Fettfilteret må rengjøres minst hver 2. måned.**  
Apparatet må aldri drives uten fettfilter.
- Fettavleiringer i fettfilteret kan antennes. Arbeid aldri i nærheten av apparatet med åpen flamme (f.eks. flambering). Apparatet må kun installeres over en komfy for faste fyringsmidler (f. eks. tre eller kull), dersom det finnes et lukket deksel som ikke kan tas av. Det må ikke forekomme gnistsprang.
- Varm olje og varmt fett antennes raskt. La aldri varm olje eller varmt fett være uten oppsyn. Slukk aldri en brann med vann. Slå av kokeplaten. Slukk flammene forsiktig med et lokk, brannteppe eller lignende.
- Gass-kokesoner som ikke har kokekar oppå seg, utvikler sterkt varme når de er slått på. En ventilator som er montert over disse, kan bli skadet eller ta fyr. Gass-kokesoner må bare brukes med kokekar.
- Ved drift av flere gasskokesoner samtidig, utvikles høy varme. En ventilator som er montert over disse, kan bli skadet eller ta fyr. To gasskokeplater må aldri brukes samtidig på høyeste innstilling lenger enn 15 minutter. En stor brenner med mer enn 5 kW (wok) tilsvarer ytelsen på to gassbrennere.

## ⚠️ Advarsel

### Fare for forbrenning!

De tilgjengelige stedene blir svært varme under drift. Ta aldri på de varme delene. Hold barn på avstand.

## ⚠️ Advarsel

### Fare for personskader!

- Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter. Bruk vernehansker under installasjon av apparatet.
- Gjenstander som er plassert på apparatet, kan falle ned. Sett aldri fra deg gjenstander på apparatet.
- Lyset fra LED-lamper er svært skarpt og kan skade øynene (risikogruppe 1). Ikke se lenger enn 100 sekunder direkte inn i den lysende LED-lamper.

## ⚠️ Advarsel

### Fare for elektrisk støt!

- Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.

## Årsaker til skader

### Obs!

Fare for skader på grunn av korrosjon. Koble alltid inn apparatet når du lager mat for å unngå dannelse av kondensvann. Kondensvann kan føre til korrosjonsskader.

Defekte lamper må skiftes umiddelbart for å hindre overbelastning på de andre lampene.

Fare for skader på grunn av fuktighet som trenger inn i elektronikken. Rengjør aldri betjeningselementer med en våt klut.

Overflateskader ved feil rengjøring. Rengjør rustfrie stålflater bare i sliperetningen. Bruk ikke stålspiss for betjeningselementene.

Overflateskader på grunn av skarpe og skurende rengjøringsmidler. Bruk aldri skarpe og skurende rengjøringsmidler.

Fare for skade på kondensreturløpet. Utluftingskanalen fra apparatet må installeres med et svakt fall ( $1^\circ$  fall).

Det nye apparatet ditt er særlig energieffektivt. Her får du tips om hvordan du kan spare energi ved bruk av apparatet, og hvordan du kasserer apparatet på riktig måte.

## Energisparing

- Sørg for at det er tilstrekkelig med tilluft når du tilbereder mat, slik at avtrekkshetten fungerer effektivt og med lavt støynivå.
- Ventilasjonstrinnet må tilpasses stekeosens intensitet. Intensivtrinnet skal kun brukes når det er nødvendig. Lavere ventilasjonstrinn betyr lavere energiforbruk.
- Ved intensiv stekeos skal du velge et høyere ventilasjonstrinn i god tid. Dersom stekeosen allerede har spredd seg i kjøkkenet, må du la avtrekkshetten gå litt lenger.
- Slå av avtrekkshetten når den ikke trengs lenger.
- Slå av lyset når det ikke trengs lenger.
- For å øke effekten av ventilasjonen og unngå brannfare må filteret rengjøres og skiftes i samsvar med angitte intervaller.

## Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

## Utluftingsdrift



Den luften som blir suget inn, blir rengjort i fettfilteret og ledet ut i det fri igjennom et rørssystem.

**Merk:** Luften som kommer ut, må ikke ledes igjennom en røk- eller avgasspipe som er i drift, heller ikke igjennom en sjakt som brukes for ventilasjon av fyringsrom.

- Dersom avluften skal føres igjennom en røk- eller avgasspipe som ikke er i bruk, må det først innhentes tillatelse fra brannvesenet.
- Dersom avluften skal ledes ut igjennom husveggen, bør det brukes en murkasse med teleskop.

## Sirkulasjonsdrift



Den innsugde luften renses gjennom fettfilteret og et aktivkullfilter og føres tilbake til kjøkkenet.


**Merk:** For å binde lukt til sirkulasjonsdriften må du montere inn et aktivkullfilter. Se i prospektet eller spør fagforhandleren din for å få vite mer om hvordan du kan bruke apparatet i sirkulasjonsdrift. Det nødvendige tilbehøret får du i faghandelen, hos kundeservice eller i nettbutikken.

## Betjening av apparatet

Denne anvisningen gjelder for flere modeller av apparatet. Det er mulig at enkelte utstyrskjennetegn beskrives her som ikke passer for ditt apparat.

**Merk:** Slå på damheten ved begynnelsen av kokingen og slå den av først noen minutter etter at du er ferdig å koke. Kjøkkendampen blir så bekjempet på mest virkningsfull måte.

### Betjeningsfelt variant 1 og 2

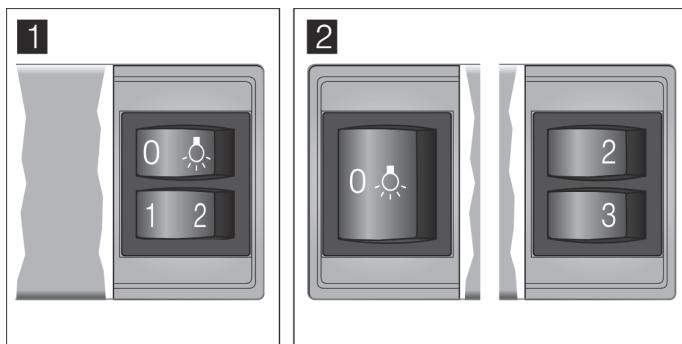

#### Forklaring

|    |              |
|----|--------------|
| 0, | Lys på/på    |
| 1  | Viftetrinn 1 |
| 2  | Viftetrinn 2 |
| 3  | Viftetrinn 3 |

### Innstilling av viften

#### Innkobling

Trekk ut filteruttrekket. Viften starter på det valgte trinnet.


Trykk på tastene 1, 2 eller 3 for å endre vifteeffekten.

#### Utkobling

Skyv filteruttrekket helt inn til stopp.

**Merk:** Når filteruttrekket trekkes ut på nytt, starter viften på det viftetrinnet som ble valgt sist.

### Betjeningsfelt variant 3

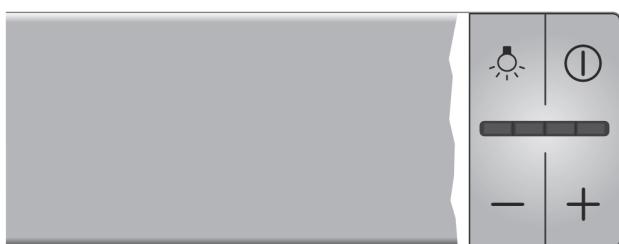

#### Forklaring

|   |                                |
|---|--------------------------------|
|   | Lys på/av                      |
|   | Vifte på/av                    |
| - | Redusere viftetrinn            |
| + | Øke viftetrinn / intensivtrinn |

### Innstilling av viften

#### Innkobling

Trekk ut filteruttrekket og trykk på tasten . Viften starter på trinn 2.

Trykk på tastene + eller - for å endre vifteeffekten.

#### Utkobling

Trykk på tasten . Skyv inn filteruttrekket.

### Intensivtrinn

Bruk intensivtrinnet ved spesielt sterkt lukt- og damputvikling.

Trykk på tasten + helt til alle LED-ene i visningen lyser. Intensivtrinnet aktiveres.

Etter ca. 6 minutter kobler elektronikken automatisk tilbake til et lavere viftetrinn. Hvis du vil avslutte intensivtrinnet før den forhåndsinnstilte tiden er gått, trykker du på tasten inntil du har nådd det ønskede trinnet.

Driftstiden er begrenset. Viften slås automatisk tilbake til et lavere viftetrinn. Du kan når som helst slå det av for hånd.

### Viftens etterløp

Hvis du skyver inn filteruttrekket mens avtrekkshetten er i bruk, aktiveres etterløpet.

Etter ca. 10 minutter kobler viften seg automatisk ut.

### Belysning

Belysningen kan slås på og av uavhengig av viften.

Trykk på tasten .

# Rengjøring og vedlikehold

## Advarsel

### Fare for forbrenning!

Apparatet blir varmt når det er i drift, spesielt i området rundt lampene. La apparatet kjøle seg ned før rengjøring.

## Advarsel

### Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan føre til elektrisk støt. Apparatet skal bare rengjøres med en fuktig klut. Før rengjøring må nettstøpselet trekkes ut, eller sikringen tas ut i sikringsskapet.

## Advarsel

### Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.

## Advarsel

### Fare for personskader!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter. Bruk vernehansker under installasjon av apparatet.

## Rengjøringsmiddel

De ulike overflatene kan ta skade hvis du bruker feil type rengjøringsmidler. Det er derfor viktig å ta hensyn til opplysningene i tabellen. Bruk ikke

- sterke eller skurende rengjøringsmidler
- sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler
- harde skureputer eller pussevamper
- høytrykksspyler eller dampstråle

Vask nye svampkluter grundig før bruk.

Følg alle anvisninger og advarsler som følger med rengjøringsmidlet.

| Område             | Rengjøringsmiddel   |
|--------------------|---|
| Rustfritt stål     | Varmt såpevann:<br>Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut.<br><br>Rengjør edelstålflater bare i sliperetningen.<br>Hos kundeservice eller i en faghandel får du kjøpt spesielle rengjøringsmidler for rustfritt stål. Påfør rengjøringsmidlet i et tynt lag med en myk klut. |
| Lakkerte flater    | Varmt såpevann:<br>Rengjør med en fuktet oppvaskklut og tørk av med en myk klut.<br><br>Bruk ikke stålpass for betjeningselementene.  |
| Aluminium og plast | Glassrens:<br>Rengjør med en myk klut.  |

| Område              | Rengjøringsmiddel  |
|---------------------|--|
| Glass               | Glassrens:<br>Rengjør med en myk klut. Ikke bruk glasskrapa.   |
| Betjeningselementer | Varmt såpevann:<br>Rengjør med en fuktet oppvaskklut og tørk av med en myk klut.<br><br>Fare for elektrisk støt på grunn av fuktighet som trenger inn.<br><br>Fare for skader på elektronikken på grunn av fuktighet som trenger inn. Rengjør aldri betjeningselementer med en våt klut.<br><br>Bruk ikke stålpass for betjeningselementene. |

## Rengjøring av metall fettfilter

Denne anvisningen gjelder for flere modeller av apparatet. Det er mulig at enkelte utstyrskjennetegn beskrives her som ikke passer for ditt apparat.

## Advarsel

### Brannfare!

Fettavleiringer i fettfilteret kan antennes.

### Fettfilteret må renses minst hver 2. måned.

Apparatet må aldri drives uten fettfilter.

### Merknader

- Ikke bruk rengjøringsmidler som er aggressive eller som inneholder syre eller lut.
- Ved rengjøring av metall fettfilter må også opphengingen av metall fettfilteret rengjøres med en fuktig klut.
- Metall fettfilterne kan rengjøres i oppvaskmaskin eller med hånd.

### Med hånd:

**Merk:** Ved hardnakket smuss kan det brukes et spesielt fettlösningsmiddel. Dette kan bestilles via Online-Shop.

- Metall fettfilterne kan bløtes opp i varmt oppvaskvann.
- For rengjøring brukes en børste og filterne må deretter skylles godt.
- La metall fettfilterne dryppe av.

### I oppvaskmaskinen:

**Merk:** Ved vask i oppvaskmaskin kan det oppstå lett misfarging. Dette har ingen innflytelse på funksjonen til metall fettfilteret.

- Ikke vask sterkt smusset metall fettfilter sammen med annen oppvask.
- Sett metall fettfilteret løst inn i oppvaskmaskinen. Metall fettfilteret må ikke bli inneklemt.

**no** Hva kan du gjøre ved feil?

## Demontering av fettfilteret av metall

- Åpne låsen, og klapp ned mettelfettfilteret. Hold da med den andre hånden under mettelfettfilteret.
- Ta mettelfettfilteret ut av holderen.




### Merknader

- Det kan samle seg fett nede i mettelfettfilteret.
- Hold mettelfettfilteret vannrett for å forhindre at det drypper fett fra det.

### 3. Rengjør mettelfettfilteret.

På apparater med glassplate i filteruttrekket:

- Glassplaten kan lett tas ut og rengjøres i oppvaskmaskin.
- Når du skal ta ut glassplaten, løfter du den litt forsiktig.

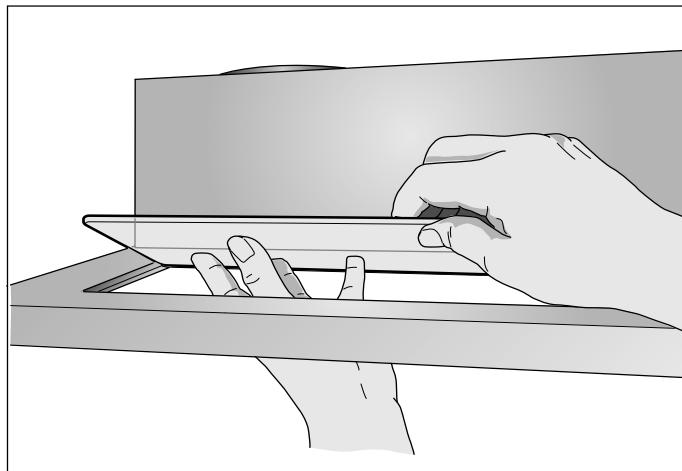

## Montering av fettfilter av metall

- Innsetting av fettfilter av metall.  
Hold med den andre hånden under fettfilteret av metall.
- Fettfilteret av metall felles opp, og låsen smekker i.

## ? Hva kan du gjøre ved feil?

Ofte kan du lett fjerne feil selv. Vær oppmerksom på de følgende henvisningene før du ringer kundeservicen.

### ⚠️ Advarsel

#### Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

## Feiltabell

| Feil                       | Mulig årsak                | Løsning  |
|----------------------------|----------------------------|--|
| Apparatet fungerer ikke    | Støpselet er ikke satt inn | Koble apparatet til strømnettet                                    |
|                            | Strømbrudd                 | Kontroller om et annet kjøkkenapparat fungerer.                    |
|                            | Sikringen er defekt.       | Kontroller i sikringsskapet om sikringen til apparatet er i orden. |
| Belysningen fungerer ikke. | Lampene er defekte.        | For skifte av lamper se kapittelet "Skifte lamper".                |

## Utskifting av pærene

Denne anvisningen gjelder for flere modeller av apparatet. Det er mulig at enkelte utstyrskjennetegn beskrives her som ikke passer for ditt apparat.

### ⚠️ Advarsel

#### Fare for forbrenning!


Halogenpærene blir svært varme når ovnen er i bruk. Det er fortsatt fare for forbrenning en stund etter at ovnen er slått av. La halogenpærene avkjøles før du skifter dem.

### ⚠️ Advarsel

#### Fare for elektrisk støt!

Når lampene skiftes er kontaktene i lampeholderen strømførende. Før skifte må nettstøpselet trekkes ut, eller sikringen i sikringsskapet tas ut.

**Viktig!** Bruk bare lyskilder av samme type og samme effekt.


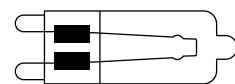


HSGST/C/UB-20-230-G9

## Utskifting av halogenpærer

**Merk:** Glasskolben på halogenpærer må ikke berøres når de settes inn. For innsetting av halogenpærer må det brukes en ren klut.

1. Pæreringen må fjernes forsiktig med et egnert verktøy.
2. Trekk pæren ut og skift den med en pære av samme type.

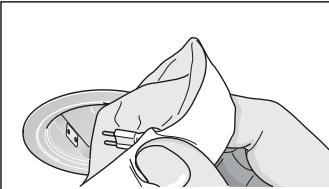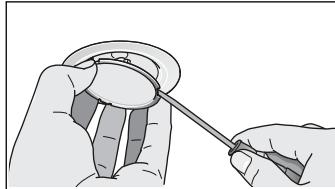

3. Sett inn pæredekselet.
4. Stikk inn stikkontakten hhv. slå på sikringen igjen.

## LED lamper

Defekte LED lamper må kun skiftes ut av produsenten, dennes kundeservice eller en autorisert fagmann (elektro installatør).

### ⚠️ Advarsel

#### Fare for personskader!

Lyset fra LED-lamper er svært skarpt og kan skade øynene (risikogruppe 1). Ikke se lenger enn 100 sekunder direkte inn i den lysende LED-lamper.

## Kundeservice

Ved kontakt med kundeservice må du oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.), slik at vi kan bistå deg best mulig. Typeskiltet med numrene finner du på innsiden av apparatet (du må først demontere fettfilteret av metall).

For at du ikke skal behøve å lete lenge når du trenger disse numrene, kan du føre opp opplysningene for apparatet og telefonnummeret til kundeservice her.

| E-nr.        | FD-nr. |
|--------------|--------|
| Kundeservice | 📞      |

Vær oppmerksom på at besøk av kundeservicetekniker ikke er kostnadsfritt dersom det er snakk om feil bruk av apparatet. Dette gjelder også i garantitiden.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

### Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil N 22 66 06 00

Ha tiltro til produsentens kompetanse. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som har originale reservedeler til ditt apparat.

## Tilbehør

(følger ikke med i forpakningen)

**Merk:** Denne anvisningen gjelder for flere modeller av apparatet. Det står muligens oppført spesialtilbehør som ikke gjelder for ditt apparat.


**Merk:** Se monteringsanvisningen for tilbehør.

| Tilbehør  | Bestillingsnummer             |
|---|-------------------------------|
| <b>Basismaterialer:</b><br>Startsett for sirkulasjons drift<br>Utbyttbare filtre til startersett                        | DSZ4545<br>DSZ4551            |
| <b>Basismaterialer:</b><br>CleanAir sirkulasjons driftsmodul<br>Utbyttbare filtre til CleanAir sirkulasjons driftsmodul | DSZ4680<br>DSZ4681            |
| <b>Gripelist 60 cm:</b><br>Rustfritt stål<br>hvít<br>svart  | DSZ4655<br>DSZ4652<br>DSZ4656 |
| <b>Gripelist 90 cm:</b><br>Rustfritt stål<br>hvít<br>svart  | DSZ4955<br>DSZ4952<br>DSZ4956 |


# MONTERINGSVEILEDNING

Denne anvisningen gjelder for flere modeller av apparatet. Det er mulig at enkelte utstyrskjennetegn beskrives her som ikke passer for ditt apparat.


- Dette apparatet installeres i overskap.
- For ekstra tilbehørsdeler (f.eks. for sirkulasjonsdrift) må det tas hensyn til den vedlagte installasjonsveileddingen.
- Overflaten av apparatet er ømfintlig. Ved installasjonen må skader unngås.

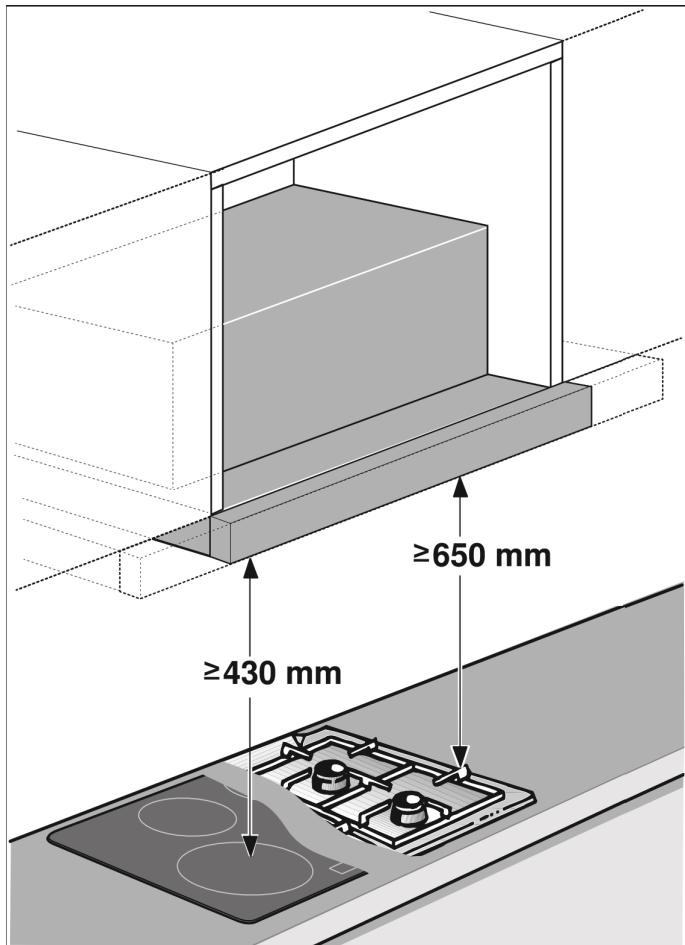

## Apparatbredde 60 cm:

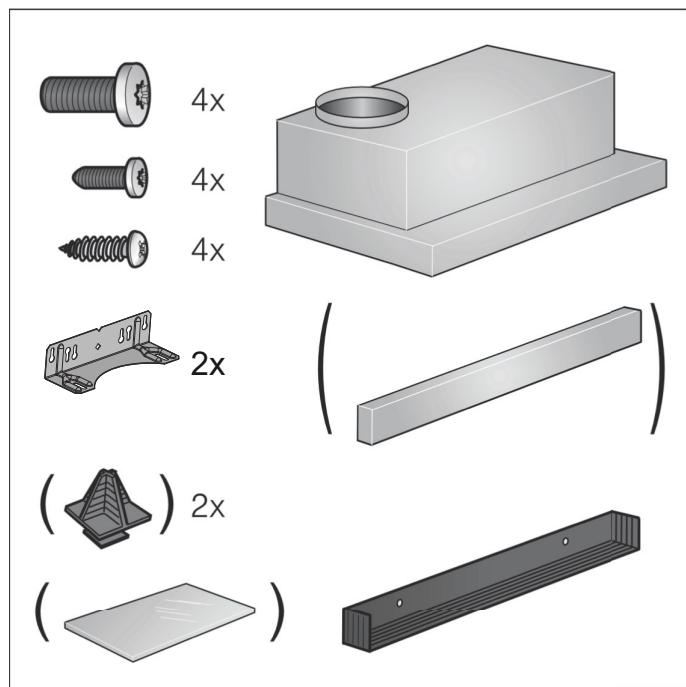

## Apparatbredde 90 cm:

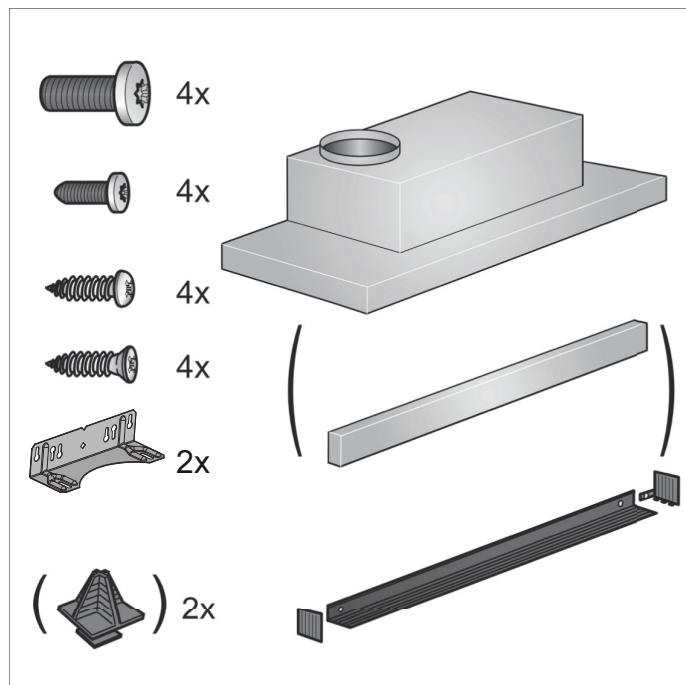

## **⚠️ Viktige sikkerhetsanvisninger**

Les denne bruksanvisningen nøye. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en sikker og riktig måte. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen slik at du kan bruke den igjen senere eller gi den videre til eventuelle kommende eiere av apparatet.

Sikkerheten under bruken er kun garantert dersom monteringen foretas forskriftsmessig i henhold til monteringsveilederen.

Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer som det skal på oppstillingsstedet.

Bredden på dampketten må tilsvare minst bredden på kokeplaten.

For installasjonen må det tas hensyn til de aktuelle gyldige byggeforskrifter og forskriftene fra strøm- og gassforsyningen på stedet.

Ta hensyn til lover og forskrifter (f.eks. bygningsloven) ved avledning av avluten.

### **⚠️ Advarsel**

#### **Livsfare!**


Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning. Luften som kommer ut, må ikke ledes igjennom en røyk- eller avgasspipe som er i drift, heller ikke igjennom en sjakt som brukes for ventilasjon av fyringsrom. Dersom avluten skal føres igjennom en røyk- eller avgasspipe som ikke er i bruk, må det først innhentes tillatelse fra brannvesenet.

### **⚠️ Advarsel**

#### **Livsfare!**

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning.

Sørg alltid for nok tilførselsluft når apparatet skal brukes i utholdningsdrift samtidig med et romluftavhengig ildsted.

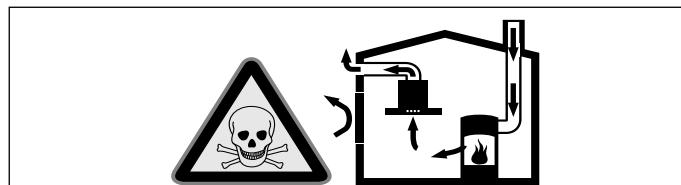


Ildsteder som er avhengig av romluft (f.eks. varmeapparater som drives med gass, olje eller kull, varmtvannsberedere) bruker forbrenningsluften fra oppstillingsrommet og leder avgassene gjennom et avgassanlegg (f.eks. pipe) i det fri.

I forbindelse med en innkoblet ventilator trekkes det romluft fra kjøkkenet og rommene ved siden av – uten tilstrekkelig tilførselsluft oppstår et undertrykk. Giftige gasser fra pipe eller avtrekkssjakt suges tilbake til oppholdsrommene.

- Det må derfor alltid sørget for tilstrekkelig tilførselsluft.
- Bare en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft er ikke tilstrekkelig for å sikre at grenseverdien overholdes.

Sikker drift er bare da mulig, dersom undertrykket i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke overskrides 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan oppnås dersom forbrenningsluften kan strømme gjennom åpninger som ikke kan lukkes som f.eks. i dører, vinduer, i forbindelse med en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft eller ved hjelp av andre tekniske tiltak.

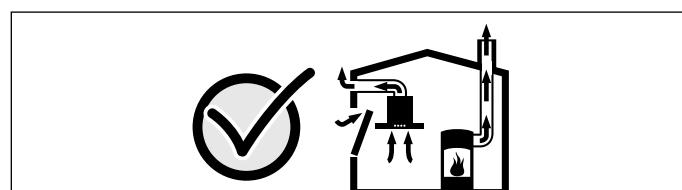

Du bør i alle fall rádføre deg med skorsteinsfeieren, som kan bedømme husets tilførselsluft og avtrekksluft og foreslår passende tiltak for ventilasjonen.

Hvis ventilatoren utelukkende benyttes i sirkulasjonsdrift, kan den brukes uten begrensninger.

### **⚠️ Advarsel**

#### **Livsfare!**

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning. Ved installasjon av ventilator med et kaminbundet ildsted må strømtilførselen til avtrekkshetten utstyres med en egnet sikkerhetskobling.

## ⚠️ Advarsel

### Brannfare!

Fettavleiringer i fettfilteret kan antennes. De angitte sikkerhetsavstandene må overholdes for å unngå opphopning av varme. Ta også hensyn til angivelsene på kokeapparatet. Dersom gass- og elektroplater blir brukt samtidig, må den største angitte avstanden overholdes.

Apparatet må kun installeres på en side direkte ved siden av et høyskap eller en vegg. Avstanden til veggen eller til et høyskap må være minst 50 mm.

## ⚠️ Advarsel

### Fare for personskader!

- Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter. Bruk vernehansker under installasjon av apparatet.
- Hvis apparatet ikke er forsvarlig festet, kan det falle ned. Alle festeelementer må være fast og sikkert montert.
- Apparatet er tungt. Det kreves 2 personer når apparatet skal flyttes. Bruk bare egnede hjelpemidler.

## ⚠️ Advarsel

### Fare for elektrisk støt!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter. Strømkabelen kan bli skadet. Strømkablene må ikke knekkes eller klemmes inn under installasjonen.

## ⚠️ Advarsel

### Fare for elektrisk støt!

Det må være mulig å koble apparatet fra strømnettet til enhver tid. Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig montert, jordet stikkontakt. Dersom stikkontakten etter innbyggingen ikke lenger er tilgjengelig, eller det er påkrevd fast tilkobling, må det installeres en flerpolet skilleinnretning med en kontaktavstand på minst 3 mm. Kun en elektrofagmann må utføre den faste tilkoblingen. Vi anbefaler å installere en feilstrømbryter (Fl-bryter) i apparatets strømkretsforsyning.

## ⚠️ Advarsel

### Fare for kvelning!

Emballasjematerialet er farlig for barn. Barn må aldri få leke med emballasjen.



## Generelle veiledninger

### Utluftingsdrift

## ⚠️ Advarsel


### Livsfare!

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning. Luften som kommer ut, må ikke ledes igjennom en røyk- eller avgasspipe som er i drift, heller ikke igjennom en sjakt som brukes for ventilasjon av fyringsrom. Dersom avluften skal føres igjennom en røyk- eller avgasspipe som ikke er i bruk, må det først innhentes tillatelse fra brannvesenet.

Dersom avluften skal ledes ut igjennom husveggen, bør det brukes en murkasse med teleskop.

### Utluftingsrør

**Merk:** Produsenten av apparatet har ikke garantiansvar ved reklamasjoner som skyldes rørlengden.

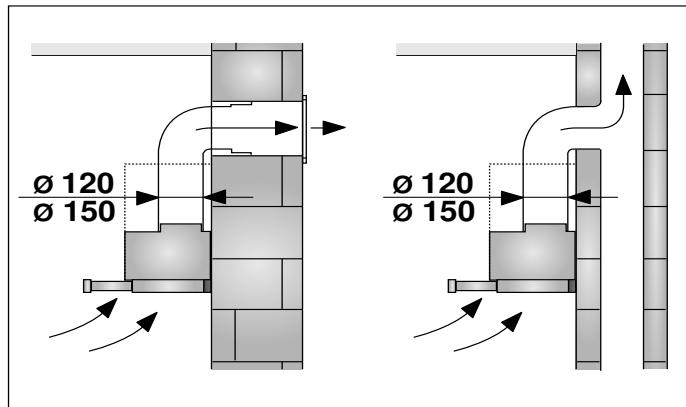

- Apparatet når optimal ytelse dersom avtrekksrøret er kort og jevnt og røret har størst mulig diameter.
- Med lange og ujevne avtrekksrør og mange bøyer eller rørdiametere mindre enn 150 mm oppnås det ikke optimalt avtrekk og viftestøyen blir høyere.
- Rørene eller slangene som brukes til avtrekkskanalen, må ikke være av brennbart materiale.

### Rundrør

Det anbefales en innvendig diameter på 150 mm, men minst 120 mm.

### Flatkanaler

Det innvendige tverrsnittet må tilsvare rundrørenes diameter.

**Ø 150 mm ca. 177 cm<sup>2</sup>**

**Ø 120 mm ca. 113 cm<sup>2</sup>**

- Flate kanaler bør ikke ha skarpe vendinger.
- Sett inn tetningsstriper ved avvikende rørdiametere.

## Elektrisk tilkoppling

### ⚠️ Advarsel

#### Fare for elektrisk støt!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter. Strømkabelen kan bli skadet. Strømkabelen må ikke knekkes eller klemmes inn under installasjonen.

De nødvendige tilkoplingsdata står på typeskiltet på innsiden av apparatet. For dette må metall fettfilteren demonteres.

#### Lengde på tilkoplingsledningen: ca. 1,30 m

Dette apparatet tilsvarer EU bestemmelser om fjerning av radiostøy.

### ⚠️ Advarsel

#### Fare for elektrisk støt!

Det må være mulig å koble apparatet fra strømnettet til enhver tid. Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig montert, jordet stikkontakt. Dersom stikkontakten etter innbyggingen ikke lenger er tilgjengelig, eller det er påkrevd fast tilkobling, må det installeres en flerolet skilleinnretning med en kontaktavstand på minst 3 mm. Kun en elektrofagmann må utføre den faste tilkoblingen. Vi anbefaler å installere en feilstrømbryter (FI-bryter) i apparatets strømkretsforsyning.

## Klargjøre innbyggingsmoduler

- Innbyggingsmodulen må være innrettet vannrett og ha tilstrekkelig bæreevne.
- Maks. vekt på avtrekkshetten er 18 kg.

## Apparatdimensjoner og sikkerhetsavstander

- Følg apparatets dimensjoner.
- Sørg for at sikkerhetsavstandene overholdes.


Dersom installasjonsveileddningen for gasskokeapparatet foreskriver en annen avstand, velger du alltid den største avstanden.

Innbyggingsmodulen må tåle temperaturer på inntil 90 °C. Innbyggingsmodulen må være stabil også etter utskjæringsarbeidet.


Denne avtrekkshetten er laget for montering i overskap med følgende mål:

|        |             |
|--------|-------------|
| Bredde | 600 mm      |
| Dybde  | min. 320 mm |
| Høyde  | min. 390 mm |

1. Lag utskjæringen for avluftsøret. Lag en åpning i taket eller i bakveggen til innbyggingsmodulen med et ekstra spor til strømledningen.

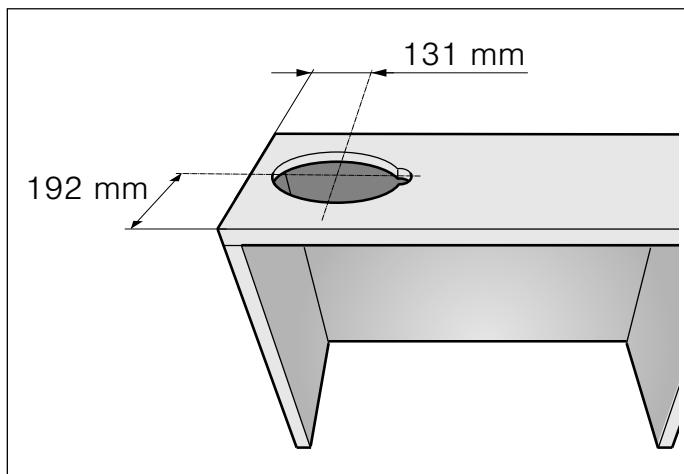


2. Hvis det er bunn i skapet, må den fjernes. Merk opp festepunktene på innsiden av skapet og stikk dem opp med en stikke. Bruk den vedlagte sjablongen når du merker opp festepunktene. A
3. Skru inn de 4 vedlagte skruene til holdevinkelen inntil 5 mm. B

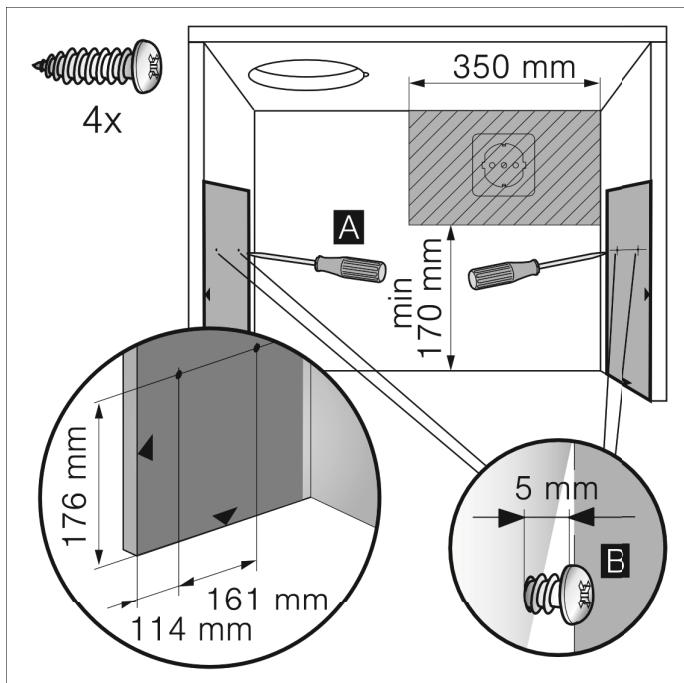


## Forberede apparatet

Det må skrus fast en gripeliste på filteruttrekket. Gripelisten kan være vedlagt, eller den kan kjøpes som tilbehør.


1. Fest gripelisten til filteruttrekket med de vedlagte skruene.

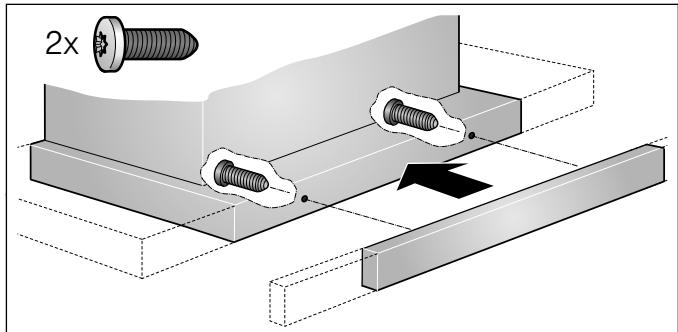

2. Stikk den vedlagte strømledningen i apparatet. A
3. Sikre strømledningen med trekkavlastningen. B

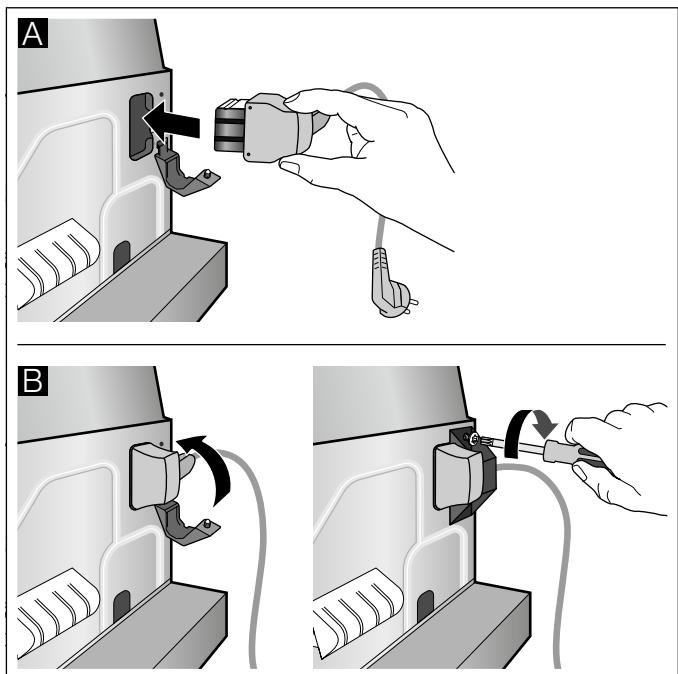


4. Skru de 2 holdevinklene på apparatet. Pass på at skruene er i riktig posisjon. C Skru inn skruene inntil 8 mm. D

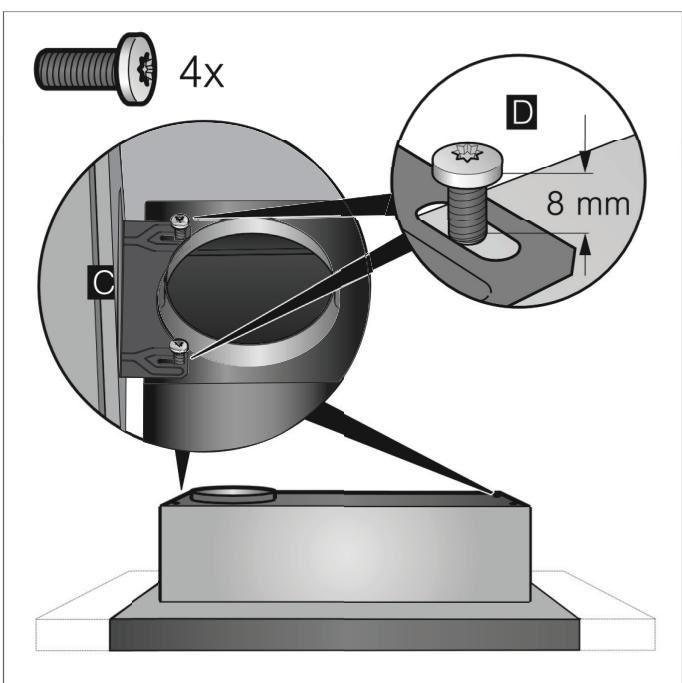


## Installasjon

### Montering

1. Hekt apparatet med holdevinklene på skruene og juster det slik at det blir rett.

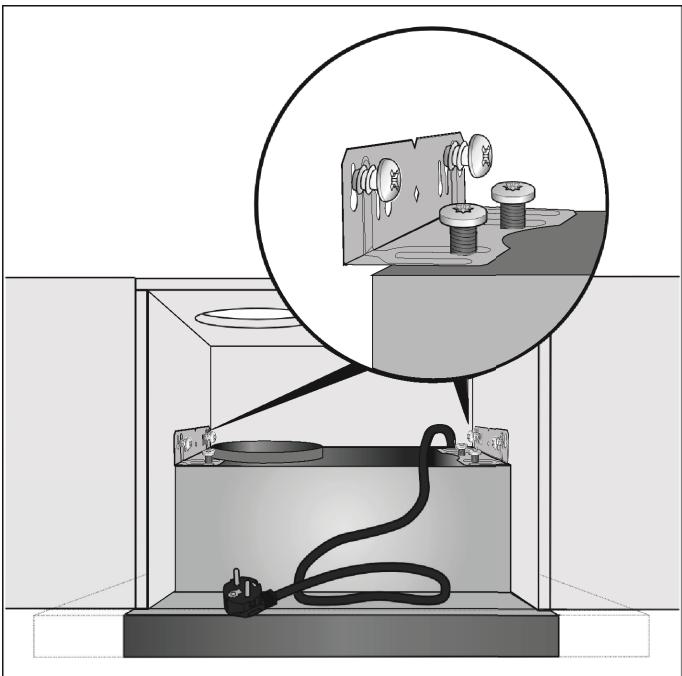

2. Mål avstanden mellom apparatet og veggene og tegn den opp på vegglisten.
3. Ved behov må vegglisten forkortes til nødvendig mål.
4. Ta av apparatet og skru fast vegglisten.

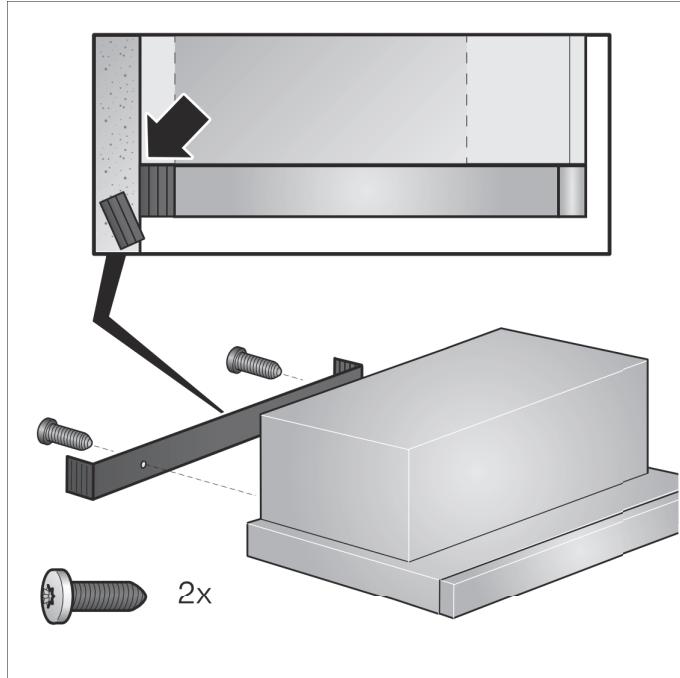


5. Hekt på apparatet igjen, juster det slik at det henger rett, og skru det fast. Stram alle skruene forsiktig.
6. Koble til det elektriske.

**Merk:** Huset til avtrekkshetten kan avskjermes i overskapet. Her må du passe på følgende:

- Mellomplaten må ikke legges oppå huset til avtrekkshetten.
- Den fremre skjermen må ikke festes til huset.
- Det må være tilgang til filterskift og for kundeservice.

#### Apparatbredde 90 cm:


Skru også apparatet fast til overskapene på siden.

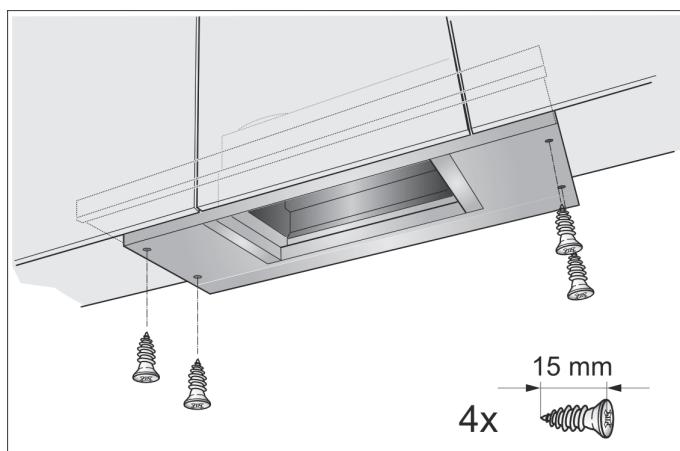

#### Endre stoppunktet til filteruttrekket

På enkelte apparatutførelser kan stoppunktet til filteruttrekket endres. På disse apparatene følger det med en avstandsholder for å kunne justere gripelisten til apparatet slik at den flukter med innbyggingsmodulen.

1. Dra filteruttrekket forover.
2. Forkort avstandsholderen som ønsket, og stikk den i den angitte åpningen.

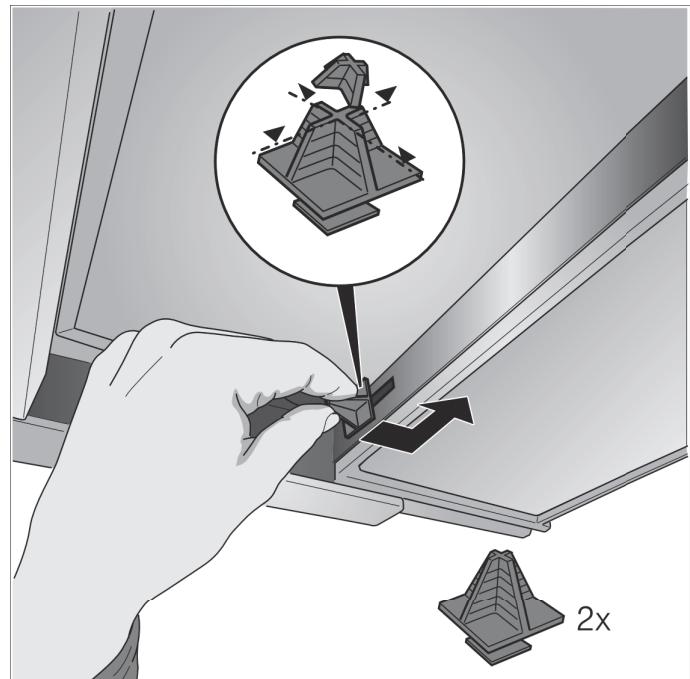

#### Festing av rørforbindelsen

**Merk:** Dersom det blir brukt et aluminiumsrør, må tilkoplingsområdet først gjøres glatt.

#### Avluftsør Ø 150 mm (anbefalt størrelse)

Avluftsøret festes direkte på luftstussen og tettes til.

#### Avluftsør Ø 120 mm

1. Reduksjonsstussen festes direkte på luftstussen.
2. Avluftsøret festes til reduksjonsstussen.
3. Begge forbindelsesstedene må tettes på egnet måte.

## Sisällysluettelo

|  |    |
|--|----|
| KÄYTTÖOHJE .....   | 30 |
|  Määräystenmukainen käyttö .....     | 30 |
|  Tärkeitä turvaohjeita .....         | 31 |
|  Ympäristönsuojelu .....             | 33 |
|  Toimintatavat .....                 | 33 |
|  Koneen käyttö .....                 | 34 |
|  Puhdistus ja huolto .....           | 35 |
|  Mitä tehdä häiriön sattuessa? ..... | 36 |
|  Huoltopalvelu .....                 | 37 |
| ASENNUSOHJE .....  | 38 |
|  Tärkeitä turvaohjeita .....         | 39 |
|  Yleiset ohjeet .....                | 40 |
|  Asennus .....                     | 42 |

## KÄYTTÖOHJE

Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä: [www.bosch-home.fi](http://www.bosch-home.fi) ja Online-Shopista: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)



## Määräystenmukainen käyttö

Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Vasta sitten voit käyttää laitettasi turvallisesti ja oikein. Säilytä käytö- ja asennusohje myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten.

Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille ja kodinomaiseen ympäristöön. Laitetta ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön. Pidä laitetta käytön aikana silmällä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiattomasta tai virheellisestä käytöstä.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitä valvoo heidän turvallisudestaan vastaava henkilö tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat ymmärtäneet laitteen vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta, paitsi jos he ovat täyttäneet 8 vuotta ja heidän toimiaan valvotaan.

Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja liitintäjohdon läheiltä.

Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai kauko-ohjaimen kanssa.

## Tärkeitä turvaohjeita

### Varoitus

#### Tukehtumisvaara!


Pakkausmateriaali on vaarallista pikkulapsille. Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

### Varoitus

#### Hengenvaara!

Takaisin virtaavat poistoilmakaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen.

Huolehdi aina riittävästä tuloilmasta, jos laitetta käytetään poistoilmakäytössä yhdessä huoneilmaa tarvitsevan tulisijan kanssa.

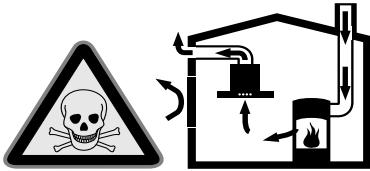


Huoneilmaa tarvitsevat tulisijat (esim. kaasu-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset lämmityslaitteet, läpivirtauskuumennin, vedenkuumennin) ottavat poltoilman huonetilasta ja johtavat poltoilman poistoilmalaitteen (esim. savutorven) kautta ulos.

Tuuletin imkeelee keittiöstä ja sen viereisistä huoneista ilmaa - tämä on korvattava riittäväällä tuloilmalla - muutoin syntyy alipaine.

Myrkylliset kaasut imetyisivät takaisin huoneisiin savutorvesta tai poistoilmakanavasta.

- Siksi on huolehdittava aina riittävästä tuloilmasta.
- Seinään asennettu tuloilma-/poistoilmalaatikko ei yksin takaa raja-arvoissa pysymistä.

Turvallisuuksista ei huoneessa, johon tuuletin on asennettu, vallitseva alipaine saa olla korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar). Tämä saavutetaan, jos avattavista ja suljettavista aukoista kuten ovista, ikkunoista, tuloilma/poistoilma-seinääaukoista tai muista teknisistä toimenpiteistä johtuen palamiselman tilalle pääsee virtaamaan korvausilmaa.

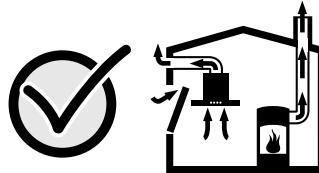

Tuulettimen asentamista suunniteltaessa on kysytävä neuvoa paikalliselta nuohoojalta, hän pystyy arvioimaan talon tuuletusta koskevan kokonaisratkaisun ja suosittelemaan sopivat tuuletusta koskevat toimenpiteet.

Mikäli tuuletinta käytetään vain kiertoilmakäytössä, käyttö on mahdollista ilman rajoituksia.

### Varoitus

#### Palovaara!

- Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi syttyä tuleen.

#### Puhdista rasvasuodatin vähintään 2 kuukauden välein.

Älä käytä laitetta koskaan ilman rasvasuodatinta.

- Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi syttyä tuleen. Älä pidä avotulta liesituulettimen läheisyydessä (esim. älä liekitä ruokia). Liesituulettimen saa asentaa kiinteillä polttoaineilla toimivien (esim. puu- tai hiililämmittäisten) liesien yläpuolelle vain, kun liesi on varustettu suljetulla, kiinteällä kannella. Kipinöitä ei saa muodostua.
- Kuuma öljy ja rasva sytyy helposti palamaan. Älä jätä kuumaa öljyä tai rasvaa ilman valvontaa. Älä sammuta tulipaloa vedellä. Kytke keittoalue pois päältä. Tukahduta liekit varovasti kannella tai palopeitteellä tai vastaavalla.
- Kaasukeittoalueet, joilla ei ole astiaa, muodostavat käytössä erittäin korkean kuumuuden. Sen päälle asennettu liesituuletin voi vaurioitua tai syttyä tuleen. Käytä kaasukeittoaluetta vain siten, että keittoastia on keittoalueella.
- Useamman kaasukeittoalueen samanaikaisesta käytöstä kehittyä korkea kuumuus. Sen päälle asennettu liesituuletin voi vaurioitua tai syttyä tuleen. Älä käytä kahta kaasulla toimivaa keittoaluetta isolla liekillä samanaikaisesti pidempään kuin 15 minuuttia. Suurtehopoltin (yli 5 kW), esim. wokki, vastaa kahden kaasupolttimen tehoa.

## **⚠ Varoitus**

### **Palovamman vaara!**

Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä. Älä kosketa kuumia osia. Pidä lapset poissa laitteen läheiltä.

## **⚠ Varoitus**

### **Loukkaantumisvaara!**

- Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset. Käytä suojakäsineitä.
- Laitteen pääälle asetetut esineet voivat pudota. Älä aseta mitään esineitä laitteen pääälle.
- LED-lamppujen valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmiä (riskiluokka 1). Älä katso suoraan LED-valoon yli 100 sekuntia kauempaan.

## **⚠ Varoitus**

### **Sähköiskun vaara!**

- Viallinen laite voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke viallista laitetta pääälle. Irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Vain koulutukseemme osallistunut huoltopalvelun teknikko saa tehdä korjauksia ja vaihtaa vaurioituneita liitintäjohtoja. Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkuja.

## **Vahinkojen syyt**

### **Huomio!**

Syöpymisen aiheuttama vioittumisen vaara. Käynnistä laite aina ruokaa laittaessasi, siten estät kondenssiveden kerääntymisen laitteeseen. Kondenssivesi voi aiheuttaa syöpymistä.

Vaihda vialliset lamput heti, jotta estät muiden lamppujen ylikuormittumisen.

Vioittumisen vaara sähköosiin tunkeutuvan kosteuden johdosta. Älä puhdista valitsimia märällä liinalla.

Ulkopintojen vioittuminen vääränlaisen puhdistuksen johdosta. Puhdista jaloteräspinnat vain hiontasuunnassa. Säätölaitteiden puhdistamiseen ei saa käyttää jaloteräksen puhdistusaineita.

Ulkopintojen vioittuminen vahvojen ja hankaavien puhdistusaineiden johdosta. Älä käytä vahvoja ja hankaavia puhdistusaineita.

Paluukosteuden aiheuttama vaurioitumisvaara. Asenna laitteesta lähtevä poistoilmakanava hieman kaltevaksi ( $1^\circ$  kaltevuus).

# Ympäristönsuojelu

Uusi laitteesi on erityisen energiatahokas. Tässä annamme vihjeitä, miten voit säästää laitetta käyttäessäsi vielä enemmän energiaa, ja kerromme laitteen asianmukaisesta hävittämisestä.

## Energiansäästö

- Varmista keittäessäsi riittävä tuloilman saanti, jotta liesituuletin toimii tehokkaasti ja käyttöäiset ovat vähäiset.
- Sovita tuuletusteho ruokahöyryjen määrään. Käytä intensiivitehoa vain tarpeen mukaan. Pienempi tuuletusteho tarkoittaa pienempää energiankulutusta.
- Jos ruokahöyryjä on runsaasti, valitse ajoissa suurempi tuuletusteho. Ruokahöyryt, jotka ovat jo levinneet keittiöön, vaativat liesituulettimen pidemmän käytön.
- Kytke liesituuletin pois päältä, kun sitä ei enää tarvita.
- Kytke valo pois päältä, kun sitä ei enää tarvita.
- Puhdista ja vaihda suodattimet annetuin aikavälein, jotta tuuletusteho pysyy hyvinä ja vältät palovaaran.

## Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävitä pakaus ympäristöystävällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

## Toimintatavat

### Toiminta hormiin liitettyä



Liesituulettimen imemä ilma johdetaan rasvasuodattimien puhdistamana hormijärjestelmän kautta ulkoilmaan.

**Huomautus:** Poistoilmaa ei saa johtaa toiminnassa olevaan savukanavaan tai ilmanvaihtohormiin eikä hormiin, joka on tarkoitettu tulisijojen sijoitushuoneiden ilmanvaihtoon.

- Mikäli poistoilma johdetaan savukanavaan tai ilmanvaihtohormiin, joka ei ole käytössä, on siihen saatava lupa paikalliselta nuohoojalta.
- Jos poistoilma johdetaan ulos ulkoseinän läpi, tulee käyttää teleskooppiliitosta.

### Kiertoilmakäyttö



Liesituulettimen imemä ilma palautetaan rasvasuodattimien ja aktiivihiilisuodattimien puhdistamana takaisin keittiöön.


**Huomautus:** Kun liesituuletin on huoneilmaan palauttava, aktiivihiilisuodattimen tulee olla asennettuna, jotta keittiöön ei jää hajuja ja käryjä. Katso tuotetiedoista, mitä mahdollisuuksia on käyttää liesituulettinta huoneilmaan palauttavana tai kysy neuvoja alan liikkeestä. Tarpeellisia lisävarusteita saat kodinkoneliikkeestä tai huoltopalvelusta.

## Koneen käyttö

Ohjekirja on tarkoitettu eri laitemalleille. Tästä johtuen on mahdollista, että kaikki tässä kuvatut ominaisuudet ja varusteet eivät koske hankkimaasi laitetta.

**Huomautus:** Käynnistää liesituuletin, ennen kuin aloitat ruoanvalmistuksen, ja kytke se pois toiminnasta vasta muutaman minuutin kuluttua lopetettuaasi ruoanvalmistuksen. Näin keittiöhöyry poistuu tehokkaasti.

### Ohjauspaneelin versio 1 ja 2

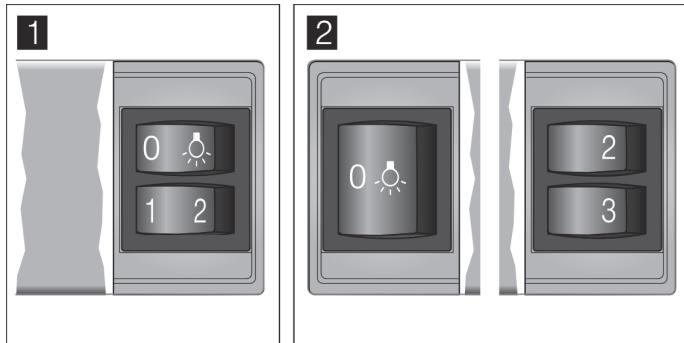

#### Selostus

|    |                  |
|----|------------------|
| 0, | Valo pois/päälle |
| 1  | Tuuletusteho 1   |
| 2  | Tuuletusteho 2   |
| 3  | Tuuletusteho 3   |

### Liesituulettimen asetus

#### Kytkeminen päälle

Vedä esiin vedettävä suodatin ulos. Tuuletin käynnistyy valitulla teholla.


Paina valitsinta 1, 2 tai 3 muuttaaksesi tuulettimen tehoa.

#### Kytkeminen pois päältä

Työnnä esiin vedettävä suodatin sisään vasteeseen saakka.

**Huomautus:** Kun esiin vedettävä suodatin vedetään uudelleen ulos, tuuletin käynnistyy viimeksi valitulla tuuletusteholla.

### Ohjauspaneeli vaihtoehto 3

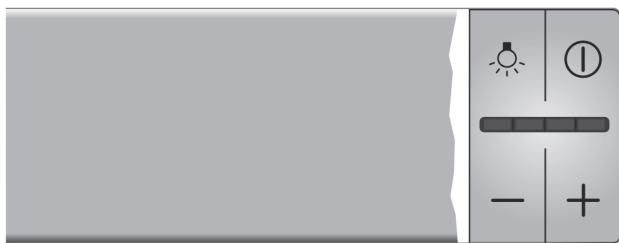

#### Selostus

|   |   |
|---|---|
|   | Valo päälle/pois                        |
|   | Tuuletin päälle/pois                    |
| - | Tuuletustehon laskeminen                |
| + | Tuuletustehon nostaminen/intensiiviteho |

### Liesituulettimen asetus

#### Kytkeminen päälle

Vedä esiin vedettävä suodatin ulos ja paina valitsinta . Tuuletin kytkeytyy teholle 2.

Paina valitsinta + tai - muuttaaksesi tuulettimen tehon.

#### Kytkeminen pois päältä

Paina valitsinta . Työnnä esiin vedettävä suodatin sisään.

### Intensiiviteho

Kun käryjä ja keittiöhöyryä on runsaasti, voit käynnistää intensiivitehon.

Paina valitsinta +, kunnes näytön kaikki LED-valot palavat. Intensiiviteho aktivoituu.

Elektroniikka kytkee tuulettimen noin 6 minuutin kuluttua automaattisesti pienemmälle tuuletusteholle. Jos haluat katkaista intensiivitehon ennen ennalta asetetun ajan päättymistä, paina valitsinta -, kunnes haluamasi tuuletusteho on saavutettu.

Käyttöaika on rajallinen. Liesituuletin kytkeytyy automaattisesti takaisin alhaisemmalle tuuletusteholle. Voit laskea tehoa käsin milloin tahansa.

### Tuulettimen jälkikäynti

Jos työnnät esiin vedettävän suodattimen sisään, kun liesituuletin on käynnissä, jälkitoiminta aktivoituu.

Tuuletin kytkeytyy noin 10 minuutin kuluttua automaattisesti pois päältä.

### Valo

Voit kytkeä valon päälle tai pois päältä milloin tahansa, myös kun tuuletin ei ole toiminnassa.

Paina valitsinta .

# Puhdistus ja huolto

## ⚠️ Varoitus

### Palovamman vaara!

Laitte kuumenee käytön aikana, erityisesti lamppujen alueelta. Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.

## ⚠️ Varoitus

### Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Puhdista laite vain kostealla liinalla. Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.

## ⚠️ Varoitus

### Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai hörysuihkuja.

## ⚠️ Varoitus

### Loukaantumisvaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset. Käytä suojakäsineitä.

## Puhdistusaine

Jotta eri pinnat eivät vahingoitu vääristä puhdistusaineista, noudata taulukon ohjeita. Älä käytä

- voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita,
- vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita,
- kovia hankaustyyjiä tai puhdistussieniä,
- painepesuria tai hörysuihkuja.

Huuhtele uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.

Noudata kaikkia puhdistusaineissa olevia ohjeita ja varoituksetta.

| Alue              | Puhdistusaine   |
|-------------------|---|
| Teräs             | Kuuma astianpesuaineliuos:<br>Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla.<br><br>Puhdista jaloteräspinnat vain hiontasuunnassa.<br><br>Huoltopalvelusta tai alan liikkeistä on saatavina erillistä teräksenhoitoainetta. Sivele pinnalle hyvin ohut kerros hoitoainetta pehmeällä liinalla. |
| Maalatut pinnat   | Kuuma astianpesuaineliuos:<br>Puhdista kostealla talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla.<br><br>Älä käytä teräksenpuhdistusainetta.  |
| Alumiini ja muovi | Lasinpesuaine:<br>Puhdista pehmeällä liinalla.  |

| Alue       | Puhdistusaine   |
|------------|---|
| Lasi       | Lasinpesuaine:<br>Puhdista pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistusainetta.  |
| Valitsimet | Kuuma astianpesuaineliuos:<br>Puhdista kostealla talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla.<br><br>Laitteen sisään pääsevä kosteus aiheuttaa sähköiskun vaaran.<br><br>Kosteus aiheuttaa elektronisten osien vaurioitumisvaaran. Älä puhdista valitsimia märällä liinalla.<br><br>Älä käytä teräksenpuhdistusainetta. |

## Metallisten rasvasuodattimien puhdistaminen

Ohjekirja on tarkoitettu eri laitemalleille. Tästä johtuen on mahdollista, että kaikki tässä kuvatut ominaisuudet ja varusteet eivät koske hankkimaasi laitetta.

## ⚠️ Varoitus

### Palovaara!

Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi sytyä tuleen.

## Puhdista rasvasuodatin vähintään 2 kuukauden välein.

Älä käytä laitetta koskaan ilman rasvasuodatinta.

## Huomautuksia

- Älä käytä voimakkaita, happamia tai emäksisiä pesuaineita.
- Kun puhdistat metalliset rasvasuodattimet, muista puhdistaan kostealla liinalla myös rasvasuodattimien pidike laitteessa.
- Voit pestä metalliset rasvasuodattimet astianpesukoneessa tai käsin.

## Käsin:

**Huomautus:** Jos lika on pinttynyttä, käytä rasvaa irrottavaa erikoispuhdistusainetta. Voit tilata tuotetta huoltopalvelusta.

- Liota rasvasuodattimia kuumassa pesulioksessa.
- Harjaa ne sitten puhtaaksi ja huuhtele huolellisesti.
- Anna rasvasuodattimien valua kuivaksi.

## Astianpesukoneessa:

**Huomautus:** Suodattimien väri saattaa vähän muuttua, kun peset ne astianpesukoneessa. Se ei kuitenkaan vaikuta rasvasuodattimien toimintaan.

- Älä pese erittäin rasvaisia metallisia rasvasuodattimia yhdessä astioiden kanssa.
- Aseta rasvasuodattimet väljästi astianpesukoneeseen. Suodattimet eivät saa jäädä puristuksiin.

## Metallisen rasvasuodattimen irrotus

1. Avaa lukitsin ja käänny metallinen rasvasuodatin alas. Pidä samalla toisella kädellä kiinni rasvasuodattimen pohjasta.
2. Irrota metallinen rasvasuodatin pidikkeestä.




### Huomautuksia

- Metallisen rasvasuodattimen pohjalle voi kertyä rasvaa.
  - Varo kallistamasta metallista rasvasuodatinta, jotta vältät rasvan tippumisen.
- 3. Puhdista metallinen rasvasuodatin.**

Jos laitteen esiiin vedettävässä suodattimessa on lasilevy:

- Lasilevy on helppo irrottaa, ja se voidaan pestää astianpesukoneessa.
- Irrota lasilevy nostamalla sitä varovasti.

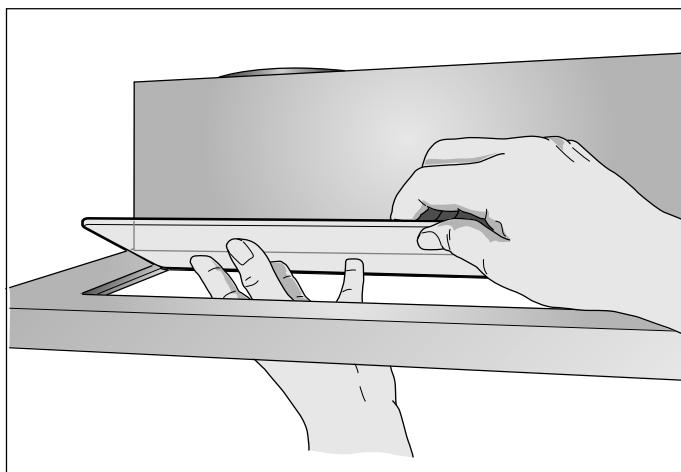

## Metallisen rasvasuodattimen asennus

1. Asenna metallinen rasvasuodatin paikalleen. Pidä samalla toisella kädellä kiinni metallisen rasvasuodattimen pohjasta.
2. Käännä metallinen rasvasuodatin ylös ja napsauta lukitsin kiinni.

## ? Mitä tehdä häiriön sattuessa?

Pienet viat voi usein poistaa itse. Mikäli vikaa ei voi poistaa seuraavien vihjeiden perusteella, ota yhteys huoltoon.

### ⚠️ Varoitus

#### Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Vain koulutukseemme osallistunut huoltopalvelun teknikko saa tehdä korjauksia ja vaihtaa vaurioituneita liitäntäjohtoja. Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.

## Häiriötaulukko

| Häiriö         | Mahdollinen syy  | Ratkaisu                                    |
|----------------|--|---|
| Laite ei toimi | Pistoke ei ole pistorasiassa                           | Liitä laite sähköverkkoon                   |
| Sähkökatko     | Tarkasta, toimivatko muut laitteet keittiössä          |   |
| Sulake palanut | Tarkista sulakerasiasta, onko laitteen sulake kunnossa |   |
| Valo ei pala.  | Lamput ovat pala-neet.                                 | Vaihda lamput, ks. luku "Lamppujen vaihto". |

## Lampujen vaihto

Ohjekirja on tarkoitettu eri laitemalleille. Tästä johtuen on mahdollista, että kaikki tässä kuvatut ominaisuudet ja varusteet eivät koske hankkimaasi laitetta.

### ⚠️ Varoitus

#### Palovamman vaara!


Halogeenilamput kuumenevat käytön aikana hyvin kuumiksi. Lamput voivat aiheuttaa palovamman myös jonkin aikaa pois päältä kytkemisen jälkeen. Anna halogenilampujen jäähtyä ennen kuin vaihdat ne.

### ⚠️ Varoitus

#### Sähköiskun vaara!

Lamppuja vaihdettaessa on lampunkannan liittimissä sähkövirta. Irrota ennen vaihtoa verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.

**Tärkeää!** Käytä vain tyyppiltään ja teholtaan samanlaisia lamppuja.


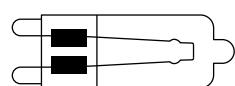


HSGST/C/UB-20-230-G9

## Halogeenilamppujen vaihto

**Huomautus:** Kun kiinnität halogeenilamppuja, älä koske lampun lasikupuun. Käytä lamppua kiinnitettääessä apuna puhdasta liinaa.

1. Poista varovasti lampunrengas tarkoitukseen sopivalla työkalulla.
2. Irrota lamppu ja vaihda sen tilalle samantyypinen lamppu.

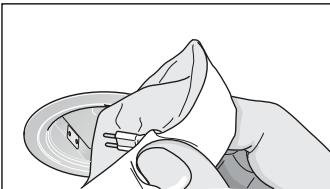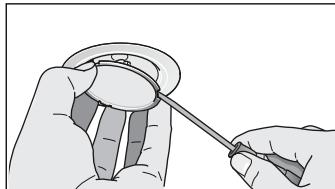

3. Kiinnitä lampun suojuksen paikalleen.
4. Laita pistotulppa pistorasiaan tai kiinnitä sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake päälle.

## LED-valaisimet

Vialliset LED-valaisimet saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat asennusosiokeudet omaava henkilö (sähköasentaja).

### ⚠ Varoitus

#### Loukkaantumisvaara!

LED-lamppujen valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmiä (riskiluokka 1). Älä katso suoraan LED-valoon yli 100 sekuntia kauempaa.

## Huoltopalvelu

Ilmoita soittaessasi laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD-Nr.), jotta saat heti pätevät neuvot. Numerot löytyvät laitteen sisäpuolelle kiinnitetystä tyypikilvestä (irrota ensin metallinen rasvasuodatin). Jotta löydät tiedot tarvittaessa helposti, voit kirjoittaa laitteesi tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumerolle tähän.

|               |        |
|---------------|--------|
| E-Nr.         | FD-Nr. |
| Huoltopalvelu | 📞      |

Ota huomioon, että huoltopalvelun asentajan käynti käyttövirheen takia aiheuttaa Sinulle kustannuksia myös takuuikana.

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

### Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa

**FIN** 020 751 0700

Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24%)

Luota valmistajan osaamiseen. Nämä varmistat, että kodinkoneesi korjaan koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää koneeseen tarkoitettuja alkuperäisiä varaosia.

## Varusteet

(eivät sisälly toimitukseen)

**Huomautus:** Ohjekirja on tarkoitettu eri laitemalleille. Ohjekirjassa voi olla kuvattuna lisävarusteita, joita ei ole laitteessasi.


**Huomautus:** Noudata lisävarusteen asennusohjetta.

| Varuste   | Tilausnumero                  |
|---|-------------------------------|
| <b>Ensiasennussarja:</b><br>Kiertoilmakäytön aloitussarja<br>Vaihtosuodatin aloitussarjaan varten           | DSZ4545<br>DSZ4551            |
| <b>Ensiasennussarja:</b><br>CleanAir-kiertoilmamoduuli<br>Vaihtosuodatin CleanAir-kiertoilmamoduulia varten | DSZ4680<br>DSZ4681            |
| <b>Tartタルista 60 cm:</b><br>Ruostumatona teräs<br>Valkoinen<br>Musta  | DSZ4655<br>DSZ4652<br>DSZ4656 |
| <b>Tartタルista 90 cm:</b><br>Ruostumatona teräs<br>Valkoinen<br>Musta  | DSZ4955<br>DSZ4952<br>DSZ4956 |


# ASENNUSOHJE

Ohjekirja on tarkoitettu eri laitemalleille. Tästä johtuen on mahdollista, että kaikki tässä kuvatut ominaisuudet ja varusteet eivät koske hankkimaasi laitetta.


- Tämä laite asennetaan yläkaappiin.
- Jos tarvitaan lisävarusteita (esim. kun tuuletin on huoneilmamaan palauttava), noudata niiden mukana tulevia asennusohjeita.
- Liesituulettimen pinnat vahingoittuvat helposti. Varo vahingoittamasta arkoja pintoja.

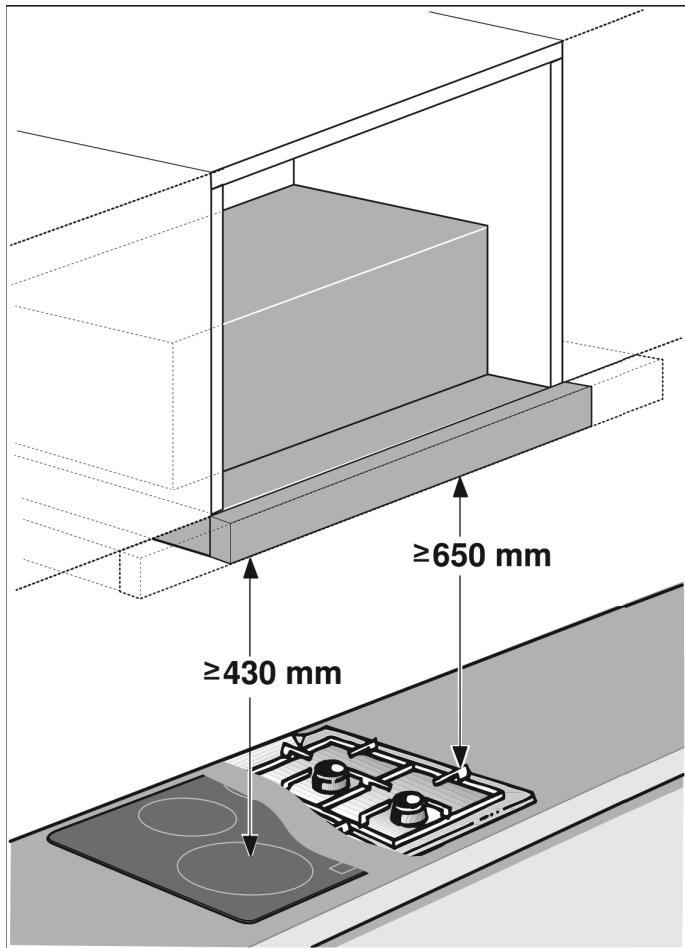

## Laiteleveys 60 cm:

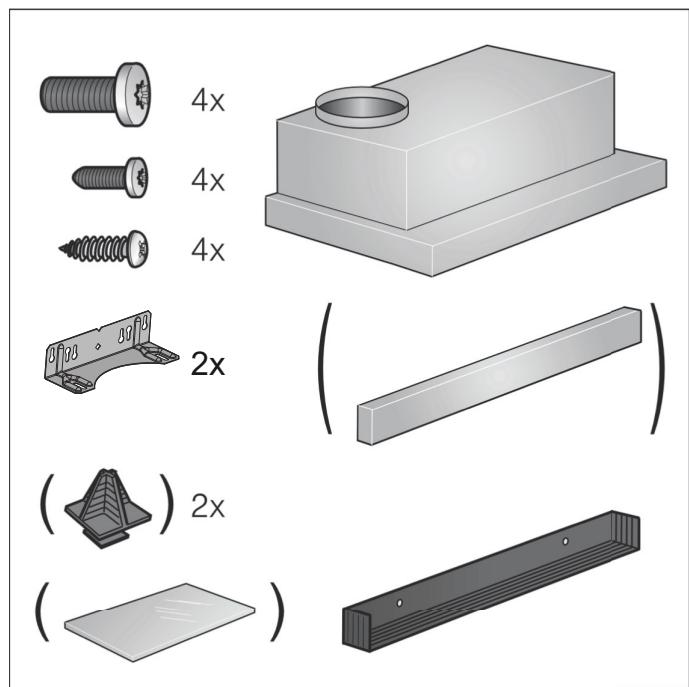

## Laiteleveys 90 cm:

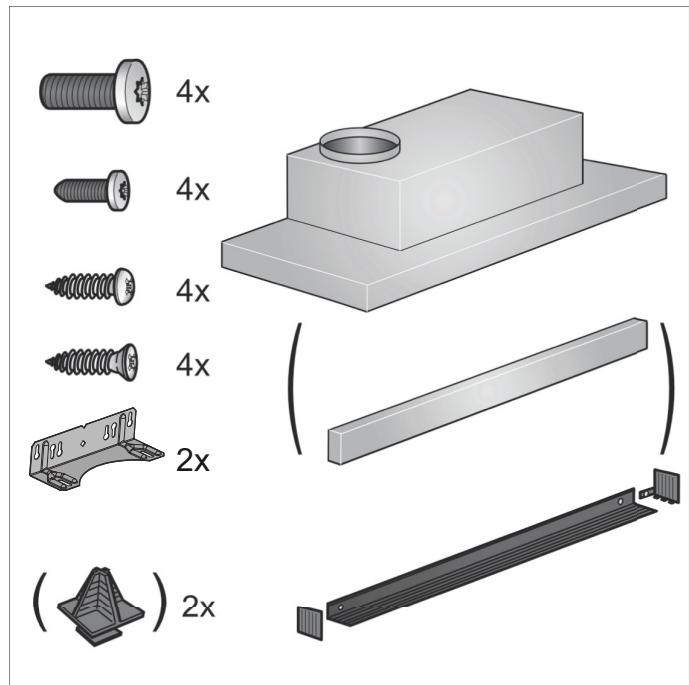

## Tärkeitä turvaohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Vasta sitten voit käyttää laitettasi turvallisesti ja oikein. Säilytä käyttö- ja asennusohje myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten.

Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

Liesituulettimen tulee olla vähintään lieden levyinen.

Asennettaessa tulee noudattaa voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja paikallisen sähkö- ja kaasulaitoksen määräyksiä.

Poistoilman johtamisessa on noudatettava viranomaisten säädöksiä ja lakisääteisiä määräyksiä (esimerkiksi rakennuslainsääädäntö).

### Varoitus

#### Hengenvaara!


Takaisin virtaavat poistoilmakaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen. Poistoilmaa ei saa johtaa toiminnassa olevaan savukanavaan tai ilmanvaihtohormiin eikä hormiin, joka on tarkoitettu tulisijoiden sijoitushuoneiden ilmanvaihtoon. Mikäli poistoilma johdetaan savukanavaan tai ilmanvaihtohormiin, joka ei ole käytössä, on siihen saatava lupa paikalliselta nuohoojalta.

### Varoitus

#### Hengenvaara!

Takaisin virtaavat poistoilmakaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen.

Huolehdi aina riittävästä tuloilmasta, jos laitetta käytetään poistoilmakäytössä yhdessä huoneilmaa tarvitsevan tulisijan kanssa.

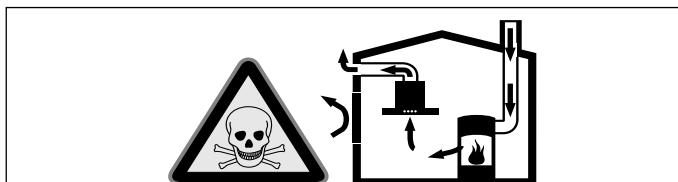


Huoneilmaa tarvitsevat tulisijat (esim. kaasu-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset lämmityslaitteet, läpivirtauskuumennin, vedenkuumennin) ottavat poltoilman huonetilasta ja johtavat poistoilman poistoilmalaitteen (esim. savutorven) kautta ulos.

Tuuletin imee keittiöstä ja sen viereisistä huoneista ilmaa - tämä on korvattava riittäväällä tuloilmalla - muutoin syntyy alipaine. Myrkylliset kaasut imeytyisivät takaisin huoneisiin savutorvesta tai poistoilmakanavasta.

- Siksi on huolehdittava aina riittävästä tuloilmasta.
- Seinään asennettu tuloilma-/poistoilmalaatikko ei yksin takaa raja-arvoissa pysymistä.

Turvallisuussyyistä ei huoneessa, johon tuuletin on asennettu, vallitseva alipaine saa olla korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar). Tämä saavutetaan, jos avattavista ja suljettavista aukoista kuten ovista, ikkunoista, tuloilma-/poistoilma-seinäaukoista tai muista teknisistä toimenpiteistä johtuen palamiselman tilalle pääsee virtaamaan korvausilmaa.

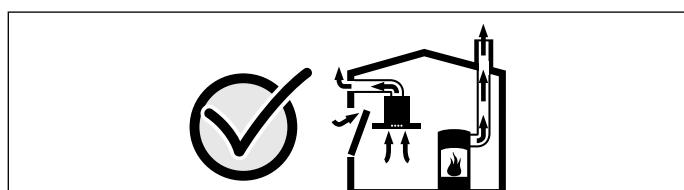

Tuulettimen asentamista suunniteltaessa on kysytävä neuvoa paikalliselta nuohoojalta, hän pystyy arvioimaan talon tuuletusta koskevan kokonaisratkaisun ja suosittelemaan sopivat tuuletusta koskevat toimenpiteet.

Mikäli tuuletinta käytetään vain kiertoilmakäytössä, käyttö on mahdollista ilman rajoituksia.

### Varoitus

#### Hengenvaara!

Takaisin virtaavat poistoilmakaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen. Kun tuuletin asennetaan tilaan, jossa on hormiin liitetty tulisija, liesituulettimen virransyöttöön on asennettava asianmukainen turvakytkin.

**⚠ Varoitus****Palovaara!**

Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi sytyä tuleen. Ilmoitettuja turvaetäisyyskiä tulee noudattaa, jotta vältetään ylikuumeneminen. Noudata keittotason tai lieden mukana tulevia ohjeita. Kun liesituuletin asennetaan kaasu- ja sähkökeittotason yläpuolelle, noudata suurinta ilmoitettua etäisyyttä.

Asenna tuuletin niin, että vain sen toisella puolella on korkea kaappi tai seinä. Tuulettimen ja seinän tai korkean kaapin välillä tulee olla tilaa vähintään 50 mm.

**⚠ Varoitus****Loukkaantumisvaara!**

- Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset. Käytä suojakäsineitä.
- Jos laitteta ei ole kiinnitetty asianmukaisesti, se voi pudota. Kaikki kiinnityselementit pitää kiinnittää kunnolla ja varmasti.
- Laite on painava. Laitteen siirtämiseen tarvitaan 2 henkilöä. Käytä vain tarkoitukseen sopivia apuvälineitä.

**⚠ Varoitus****Sähköiskun vaara!**

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset. Liitääntäjohto voi vaurioitua. Varmista, että liitääntäjohto ei taivu jyrkälle mutkalle tai jää puristuksiin asennuksen aikana.

**⚠ Varoitus****Sähköiskun vaara!**

Laitteen irrottaminen verkkovirrasta pitää olla aina mahdollista. Laitteen saa liittää ainoastaan määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan. Jos pistokkeeseen ei pääse asennuksen jälkeen enää käsiksi, tai jos tarvitaan kiinteä liitännä, asennukseen tarvitaan jokanapainen katkaisin, jonka koskettimien avautumisväli on vähintään 3 mm. Kiinteän liitännän saa tehdä vain sähköasentaja. Suosittelemme asentamaan vikavirtakatkaisimen (FI-katkaisin) laitteen jännitteensaannin virtapiiriin.

**⚠ Varoitus****Tukehtumisvaara!**

Pakausmateriaali on vaarallista pikkulapsille. Älä anna lasten leikkiä pakausmateriaalilla.


 **Yleiset ohjeet**
**Toiminta hormiin liitettyinä****⚠ Varoitus****Hengenvaara!**

Takaisin virtaavat poistoilmakaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen. Poistoilmaa ei saa johtaa toiminnassa olevaan savukanavaan tai ilmanvaihtohormiin eikä hormiin, joka on tarkoitettu tulisijojen sijoitushuoneiden ilmanvaihtoon. Mikäli poistoilma johdetaan savukanavaan tai ilmanvaihtohormiin, joka ei ole käytössä, on siihen saatava lupa paikalliselta nuohoojalta.

Jos poistoilma johdetaan ulos ulkoseinän läpi, tulee käyttää teleskooppiliitosta.

**Poistoilmaputki**

**Huomautus:** Laitteen valmistaja ei vastaa putkista johtuvista reklamaatioista.

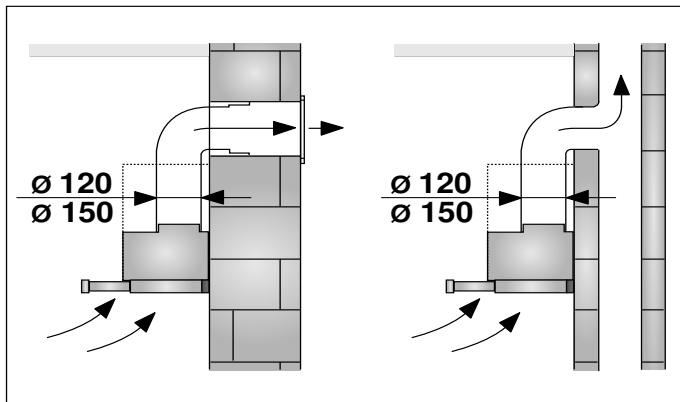

- Laitteen teho on parhaimmillaan, kun asennetaan lyhyt, suora, halkaisijaltaan mahdollisimman suuri poistoilmaputki.
- Poistoilman virtaus on parhaimmillaan ja äänitaso alhaisimmillaan, jos vältetään käytämästä pitkiä, rosoisia poistoilmaputkia, kaariputkia tai halkaisijaltaan pienempiä kuin 150 mm putkia.
- Poistoilman johtamiseen käytettyjen putkien ja letkujen on oltava palamattomasta materiaalista.

**Pyöröputket**

Suositus putkien sisähalkaisijaksi on 150 mm, vähintään kuitenkin 120 mm.

**Laakeat kanavat**

Sisäpoikkileikkauskseen on vastattava pyöröputkien halkaisijaa.

**Ø 150 mm n. 177 cm<sup>2</sup>**

**Ø 120 mm n. 113 cm<sup>2</sup>**

- Laakeissa kanavissa ei saisi olla jyrkkiä kääntöjä.
- Käytä tiivistysnauhaa, jos putkien halkaisijat ovat kooltaan poikkeavat.

## Sähköliitintä

### ⚠ Varoitus

#### Sähköiskun vaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset. Liitintäjohto voi vaurioitua. Varmista, että liitintäjohto ei taivu jyrkälle mutkalle tai jäädä puristuksiin asennuksen aikana.

Liitintätiedot löytyvät liesituulettimen sisäpuolelle kiinnitetystä typpikilvestä, irrota ensin metalliset rasvasuodattimet.

#### Liitintäjohdon pituus: n.1,30 m

Laite on radiohääriösuojattu EU-määräysten mukaisesti.

### ⚠ Varoitus

#### Sähköiskun vaara!

Laitteen irrottaminen verkkovirrasta pitää olla aina mahdollista. Laitteen saa liittää ainoastaan määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan. Jos pistokkeeseen ei pääse asennuksen jälkeen enää käsiksi, tai jos tarvitaan kiinteä liitintä, asennukseen tarvitaan jokanapainen katkaisin, jonka koskettimien avautumisväli on vähintään 3 mm. Kiinteän liitännän saa tehdä vain sähköasentaja. Suosittelemme asentamaan vikavirtakatkaisimen (FI-katkaisin) laitteen jännitteensaannin virtapiiriin.

## Kalusteen valmistelu

- Kalusteen on oltava vaakasuorassa ja riittävän vankka.
- Liesituulettimen maksimipaino on 18 kg.

## Laitemitat ja turvallisuussetäisyysdet

- Ota huomioon laitemitat.
- Noudata turvallisuussetäisyysyksiiä.


Jos kaasulieden asennusohjeissa ilmoitetaan poikkeava etäisyys, noudata aina suurinta etäisyyttä.

Keittiökalusteen pitää kestää lämpöä aina 90 °C:een asti. Kalusteen vakauden pitää olla taattu myös asennusaukon valmistamisen jälkeen.


Tämä liesituuletin on suunniteltu asennettavaksi yläkaappiin, jonka mitat ovat seuraavat:

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Leveys  | 600 mm            |
| Syvys   | vähintään 320 mm  |
| Korkeus | vähintään 390 min |

1. Tee aukko poistoilmaputkea varten. Tee sitä varten aukko kalusteen kattoon tai takaseinään ja lisäksi lovi verkkoliitintäjohtoa varten.

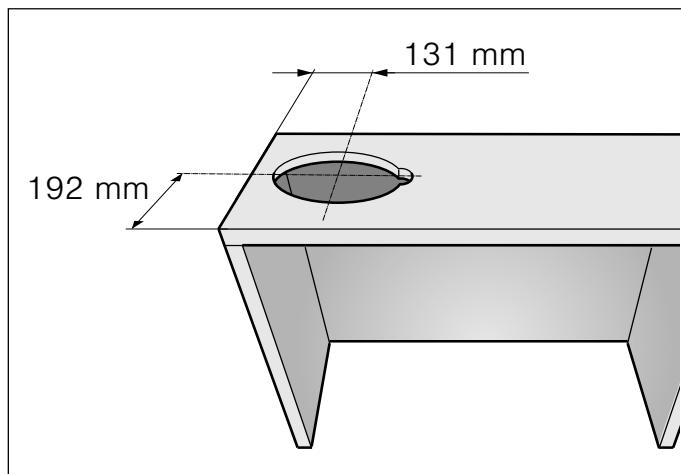


2. Jos kaapissa on pohja, poista pohja. Merkitse kiinnityskohdat kaapin sisäsvuihin ja pistä terällä alkureiat. Käytä kiinnityskohtien merkitsemiseen mukana toimitettua mallinnetta. A
3. Kierrä mukana toimitetut 4 kiinnityskulmien ruuvia 5 mm:n etäisyydelle sisään. B

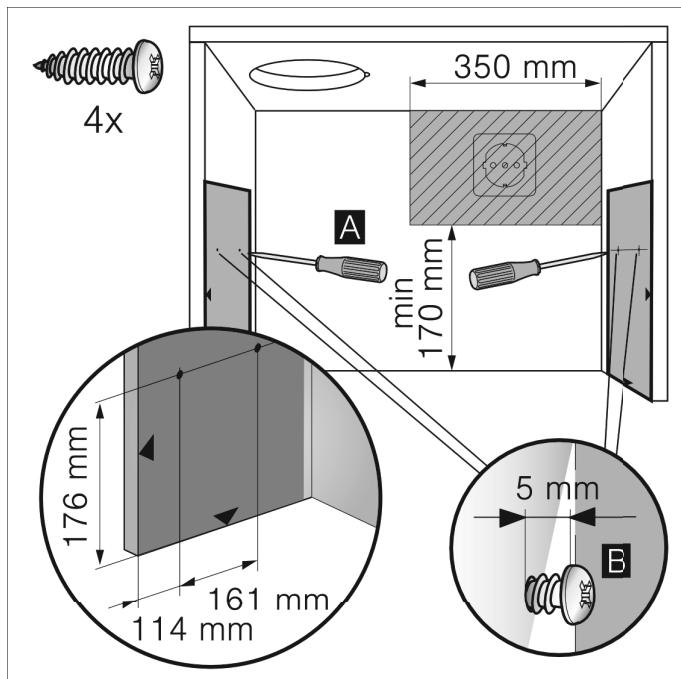


## Laitteen esivalmistelut

Esiin vedettävään suodattimeen pitää kiinnittää ruuveilla tartuntalista. Tähän voidaan käyttää mukana toimitettua tai lisävarusteena saatavana olevaa tartuntalistaa


- Kiinnitä tartuntalista esiin vedettävään suodattimeen mukana toimitetuilla ruuveilla.

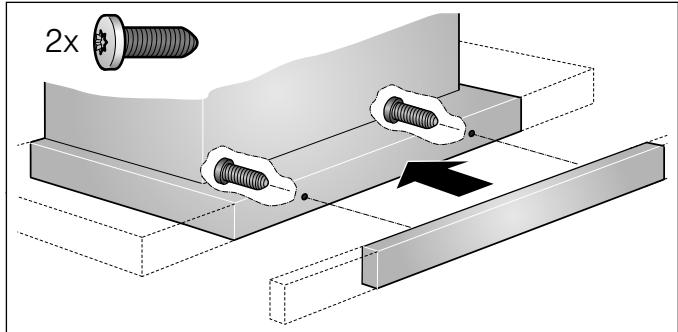

- Liitä mukana toimitettu verkkoliitintäjohto laitteeseen. **A**
- Kiinnitä verkkoliitintäjohto johtositeellä vetokuoritukseen poistamiseksi. **B**

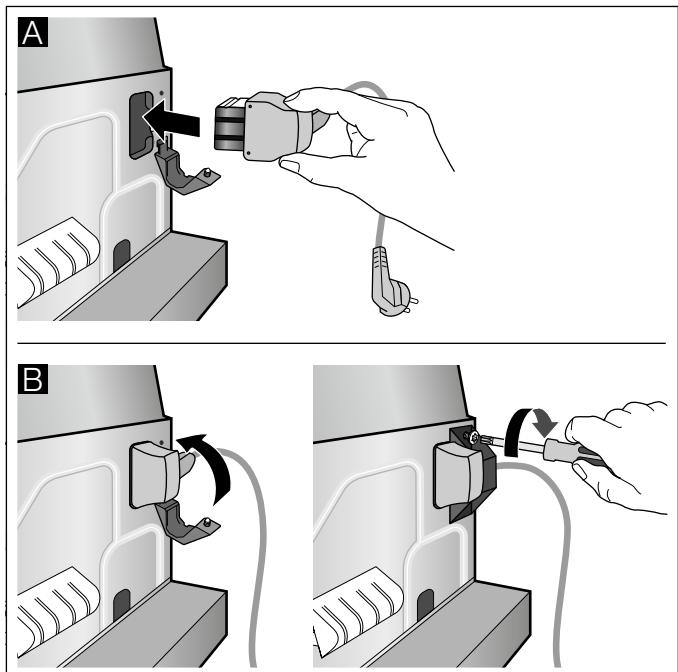


- Kiinnitä 2 kulmarautaa laitteeseen ruuveilla. Kiinnitä huomiota ruuvien paikkoihin. **C** Kierrä ruuvit 8 mm:n etäisyydelle sisään. **D**

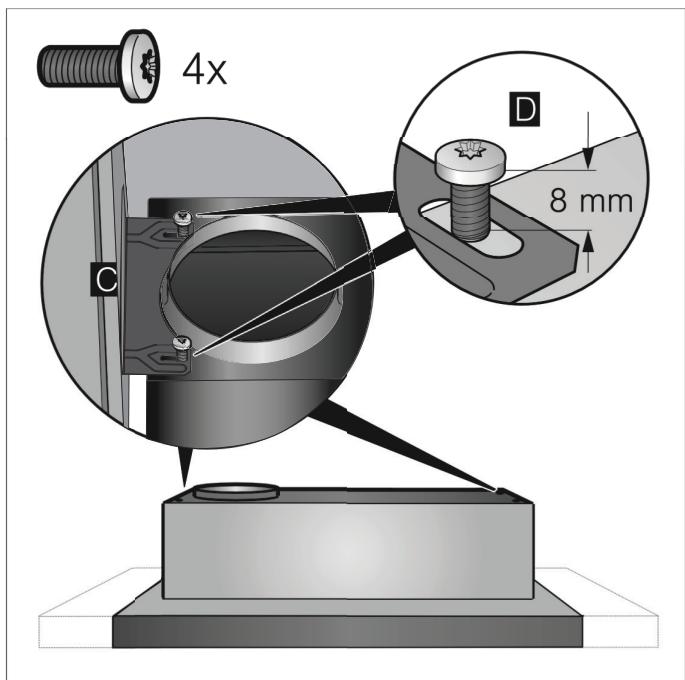


## Asennus

### Asentaminen

- Ripusta laite kiinnityskulmien avulla ruuveihin ja suorista.

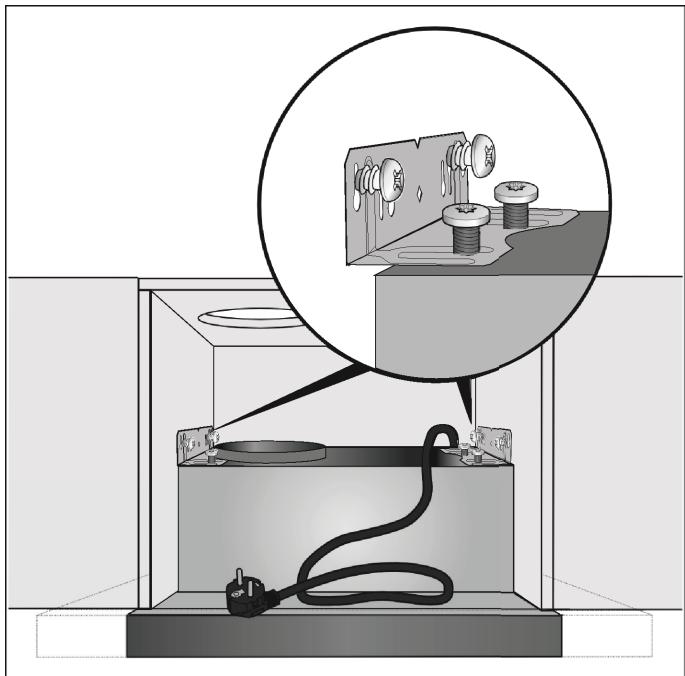

2. Mittaa etäisyys laitteesta seinään ja merkitse se seinänvälilistaan.
3. Lyhennä lista tarvittaessa sopivan mittaiseksi.
4. Nosta laite pois paikaltaan ja kiinnitä lista ruuveilla.

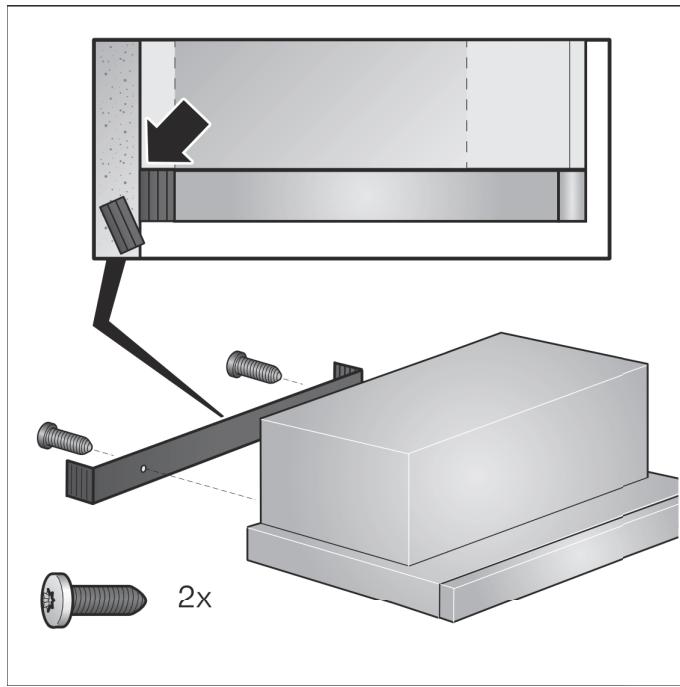


5. Ripusta laite takaisin paikalleen ja kierrä ruuvit kiinni. Kiristää kaikki ruuvit varovasti.
6. Liitä laite sähköverkkoon.

**Huomautus:** Liesituulettimen kotelo voidaan sijoittaa pois näkyvistä yläkaapin sisään. Tällöin on otettava huomioon seuraavaa:

- Välipohja ei saa asettaa liesituulettimen kotelon päälle.
- Etuverhousta ei saa kiinnittää koteloon.
- Koteloon pitää päästää käsksi suodattimen vaihtoa ja mahdollisia huoltopalvelun toimenpiteitä varten.

#### Laitteleveys 90 cm:


Kiinnitä laite lisäksi ruuveilla sivuilla oleviin yläkaappeihin.

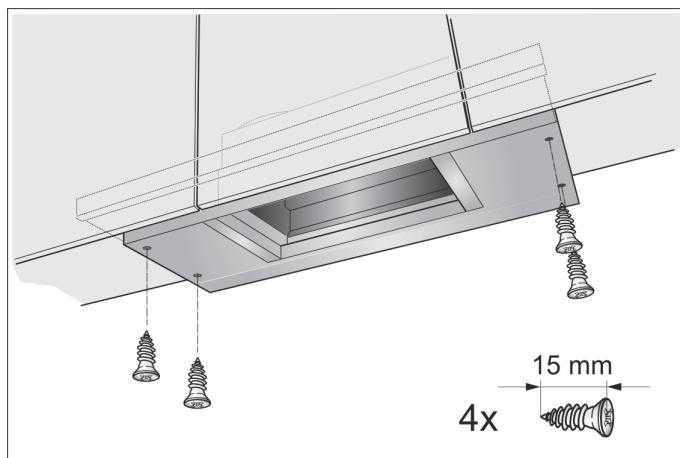

#### Esiin vedettävä suodattimen rajoittimen muuttaminen

Eräissä laitemalleissa voidaan esiiin vedettävä suodattimen rajoitinta muuttaa. Näissä laitteissa on mukana toimitettu välike, jolla laitteen tartuntalista voidaan säätää samaan tasoon kalusteen kanssa.

1. Vedä esiiin vedettävä suodatin eteenpäin.
2. Lyhennä välike haluamaasi mitaan ja aseta se tätä varten olevaan rakoon.

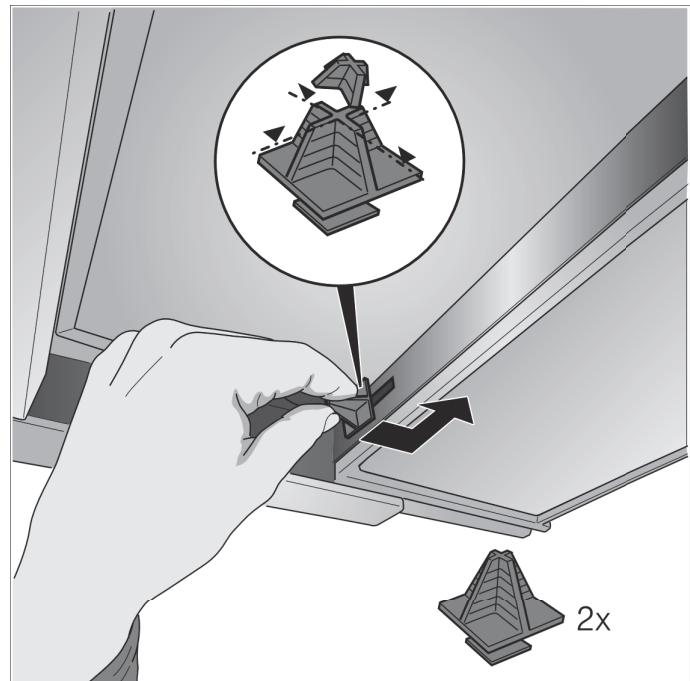

#### Hormiliitintä

**Huomautus:** Jos hormiputki on alumiinia, varmista ennen asennusta että liitintäalue on sileä.

#### Poistoilmaputki Ø 150 mm (suosituskoko)

Kiinnitä poistoilmaputki suoraan asennuskaulukseen ja tiivistä.

#### Poistoilmaputki Ø 120mm

1. Kiinnitä supistuskappale suoraan asennuskaulukseen.
2. Kiinnitä poistoilmaputki supistuskappaleeseen.
3. Tiivistä molemmat liitoskohdat sopivaa menetelmää käyttäen.

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| BRUGSANVISNING .....   | 44 |
|  Brugsbetingelser .....                            | 44 |
|  Vigtige sikkerhedsanvisninger .....               | 45 |
|  Miljøbeskyttelse .....                            | 47 |
|  Funktioner .....                                  | 47 |
|  Betjening af maskinen.....                        | 48 |
|  Rengøring og vedligeholdelse .....                | 49 |
|  Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?..... | 50 |
|  Kundeservice .....                                | 51 |
| MONTERINGSVEJLEDNING.....  | 52 |
|  Vigtige sikkerhedsanvisninger .....               | 53 |
|  Generelle anvisninger .....                       | 55 |
|  Installation.....                                | 57 |

## BRUGSANVISNING

Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på internettet:  
**www.bosch-home.com** og Online-Shop:  
**www.bosch-eshop.com**



### Brugsbetingelser

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan betjenes sikkert og korrekt. Opbevar brugs- og montagevejledningen til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.

Sikkerheden under brug er kun sikret, hvis emhætten er blevet monteret korrekt iht. monteringsvejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.

Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger. Apparatet er ikke beregnet til brug udendørs. Apparatet skal være under opsigt, når det er i drift. Producenten hæfter ikke for skader, som er opstået som følge af ukorrekt anvendelse eller forkert betjening.

Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 2000 meter over havets overflade.

Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år gamle og er under opsigt.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader.

Dette apparat er ikke beregnet til brug med et eksternt tidsur eller en fjernbetjening.

# **Vigtige sikkerhedsanvisninger**

## **Advarsel**

### **Fare for kvælning!**


Emballagemateriale er farligt for børn. Sørg for, at børn ikke leger med emballagemateriale.

## **Advarsel**

### **Livsfare!**

Retursugning af forbrændingsgasser kan medføre forgiftning.


Sørg altid for tilstrækkelig lufttilførsel, når emhætten anvendes med aftræksfunktionen i samme rum som et ildsted, hvis lufttilførsel sker fra indeluften.

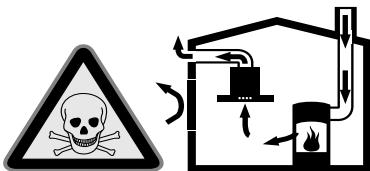

Ildsteder, hvis lufttilførsel sker fra indeluften, (f.eks. gas-, olie-, træ- eller kulfyrede varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, vandvarmere) henter deres forbrændingsluft fra opstillingsrummet og fører røggassen ud gennem en røggaskanal(f.eks. skorsten) til det fri.

En tændt emhætte trækker indeluft ud af køkkenet og tilstødende rum. Hvis lufttilførslen er utilstrækkelig, opstår der et undertryk. Derved kan giftige gasser fra skorstenen eller aftrækskanalen blive suget tilbage og ind i beboelsesrummene.

- Derfor skal der altid være en tilstrækkelig stor lufttilførsel.
- En murkasse til lufttilførsel/aftræksluft alene sikrer ikke, at grænseværdien overholdes. Risikofri drift er kun mulig, når undertrykket i rummet, hvor ildstedet er opstillet, ikke overskridet 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan sikres ved, at den luft, der kræves til forbrændingen, kan strømme ind gennem åbninger, som ikke kan lukkes, f.eks. i døre, vinduer, igennem en murkasse til lufttilførsel/aftræksluft eller ved andre tekniske foranstaltninger.

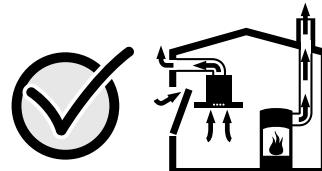

Spørg under alle omstændigheder den afsvarshavende skorstensfejermester til råds. Vedkommende kan bedømme husets samlede ventilationssituation og forslå en passende ventilationsforanstaltning.

Benyttes emhætten udelukkende i cirkulationsdrift, kan den benyttes uden indskrænkninger.

## **Advarsel**

### **Brandfare!**

- Fedtaflejringer i fedtfiltret kan blive antændt. **Rengør fedtfiltret mindst hver 2. måned .** Anvend aldrig emhætten uden fedtfilter.
- Fedtaflejringer i fedtfiltret kan blive antændt. Der må ikke arbejdes ved åben ild (f.eks. flambering) i nærheden af emhætten. Emhætten må kun installeres i nærheden af et ildsted til fast brændsel (f.eks. træ eller kul), hvis der forefindes en lukket, ikke aftagelig afdækning. Der må ikke kunne forekomme gnister.
- Varmolie og fedtstof kan hurtigt blive antændt. Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsigts. Sluk aldrig ild med vand. Sluk for kogezonen. Kvæl forsigtigt flammerne med et låg, et brandtæppe eller lignende.
- Tændte gaskogezoner uden pander eller gryder udvikler ekstremt meget varme. En emhætte, som er placeret ovenover, kan blive beskadiget eller begynde at brænde. Gaskogezonerne må kun være tændt, når der er placeret en gryde eller en pande på dem.
- Der udvikles en meget kraftig varme, når flere gaskogezoner er tændt samtidig. En emhætte, som er placeret ovenover, kan blive beskadiget eller begynde at brænde. Lad aldrig to gaskogezoner være tændt samtidigt ved den største effekt i mere end 15 minutter. Et stort blus med en effekt på mere end 5kW (wokblus) svarer til effekten af to gaskogezoner.

**⚠️ Advarsel****Fare for forbrænding!**

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Rør aldrig ved de varme dele. Hold børn på sikker afstand.

**⚠️ Advarsel****Fare for tilskadekomst!**

- Komponenterne indvendig i emhætten kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker.
- Genstande, som er placeret oven på emhætten, kan falde ned. Stil ikke genstande på emhætten.
- Lyset fra LED-pærer er meget skarpt og kan forårsage øjenskader (risikogruppe 1). Se aldrig direkte ind i en tændt LED-pære længere end 100 sekunder.

**⚠️ Advarsel****Fare for elektrisk stød!**

- Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 00616581).
- Et defekt apparat kan forårsage et elektrisk stød. Tænd aldrig for et defekt apparat. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. Kontakt kundeservice.
- Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Reparationer må kun udføres af en kundeservicetekniker, der er uddannet af os. Det samme gælder udskiftning af tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.
- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrenser eller dampstråler.

**Årsager til skader****Pas på!**

Risiko for beskadigelse pga. korrosionsskader. Apparatet skal altid tændes under madlavningen for at undgå kondensvanddannelse. Kondensvand kan medføre korrosionsskader.

Skift altid defekte pærer ud med det samme for ikke at overbelaste resten af pærerne.

Fare for beskadigelse som følge af indtrængende væde i elektronikken. Betjeningselementer må aldrig rengøres med en meget våd klud.

Beskadigelse af overfladen pga. forkert rengøring. Overflader af rustfrit stål må kun rengøres i poleringens retning. Anvend ikke rengøringsmidler til rustfrit stål til betjeningselementerne.

Beskadigelse af overfladen pga. aggressive eller skurende rengøringsmidler. Benyt aldrig aggressive eller skurende rengøringsmidler.

Fare for beskadigelse som følge af tilbageløb af kondensvand. Aftrækskanalen fra emhætten skal installeres med et svagt fald (1° fald).

# Miljøbeskyttelse

Det nye apparat er meget energieffektivt. Her findes tips om, hvordan der kan spares på energien ved brugen af apparatet, og om hvordan det bortsaffes korrekt.

## Energibesparelse

- Sørg for tilstrækkelig god lufttilførsel under madlavningen, så emhætten kan arbejde effektivt og med så ringe driftsstøj som muligt.
- Tilpas ventilationstrinnet efter intensiteten af dampen fra madlavningen. Brug kun det intensive trin, når det er nødvendigt. Et lavere ventilationstrin betyder et lavere energiforbrug.
- Vælg i god tid et højere ventilationstrin ved intensiv dampudvikling fra madlavningen. Hvis dampen fra madlavningen allerede har fordelt sig ud i køkkenet, er det nødvendigt at lade emhætten være i drift i længere tid.
- Sluk for emhætten, når der ikke længere er brug for den.
- Sluk for belysningen, når der ikke længere er brug for den.
- Udsift hhv.rens filtrene med de foreskrevne intervaller for at forøge ventilationens effektivitet og for at forhindre brandfare.

## Miljøvenlig bortsaffelse

Emballagen skal bortsaffes korrekt iht. reglerne for miljøbeskyttelse.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

# Funktioner

## Drift med atræksfunktion



Atræksluften renses i fedtfiltret og ledes ud i det fri gennem et rørsystem.

**Bemærk:** Aftræksluften må ikke ledes ud i en røg- eller røggasskorsten, der er i brug, eller i en skakt, der benyttes til udluftning af rum, hvor der findes ildsteder.

- Hvis aftræksluften skal ledes bort gennem en røg- eller røggasskorsten, som ikke mere er i brug, skal dette godkendes af den ansvarshavende skorstensfejer.
- Hvis aftræksluften ledes ud gennem en ydervæg, skal der anvendes en teleskop-murkasse.

## Recirkulationsdrift



Luften bliver suget ind og renset af et fedtfilter og et filter med aktivt kul og føres derefter tilbage ud i køkkenet igen.


**Bemærk:** For at binde lugt skal der ved recirkulationsdrift monteres et filter med aktivt kul. Der findes yderligere oplysninger om de forskellige muligheder for recirkulationsdrift i apparatets brochure eller hos forhandleren. Det nødvendige tilbehør til recirkulationsdrift fås hos forhandleren, hos kundeservice eller i online-shoppen.

## Betjening af maskinen

Denne anvisning gælder for flere modeller. Det kan være, at specielle udstyrsdetaljer er beskrevet, som ikke findes på emhætten.

**Bemærk:** Tænd for emhætten, før De begynder at lave mad, og sluk først for den igen et par minutter efter, at De er færdig med at lave mad. På denne måde fjernes køkkendumsten mest effektivt.

### Betjeningsfelt ved variant 1 og 2

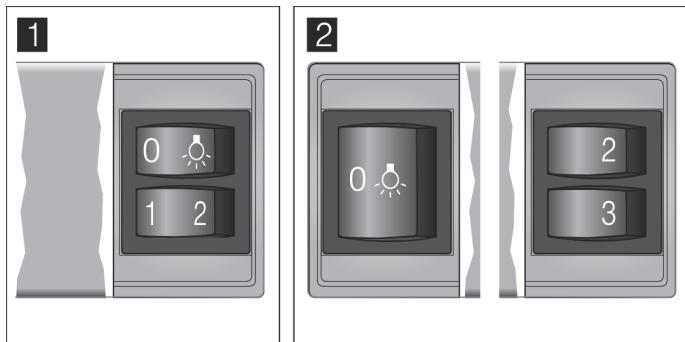

#### Forklaring

|    |                    |
|----|--------------------|
| 0, | Lys, tænd/sluk     |
| 1  | Ventilationstrin 1 |
| 2  | Ventilationstrin 2 |
| 3  | Ventilationstrin 3 |

### Indstille ventilationstrin

#### Tændte

Træk filterudtrækket ud. Ventilatoren starter på det valgte trin.


Tryk på tasten 1, 2 eller 3 for at ændre ventilationens styrke.

#### Slukke

Skyd filterudtrækket ind til anslaget.

**Bemærk:** Når filterudtrækket trækkes ud igen, starter ventilatoren på det sidst valgte ventilationstrin.

### Betjeningsfelt ved variant 3

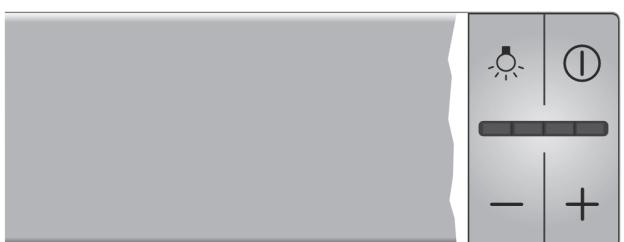

#### Forklaring

|   |  |
|---|--|
|   | Lys, tænd/sluk                         |
|   | Ventilator, tænd/sluk                  |
| - | Reducere ventilationstrin              |
| + | Forøge ventilationstrin/intensivt trin |

### Indstille ventilationstrin

#### Tændte

Træk filterudtrækket ud, og tryk på tasten . Ventilatoren starter på trin 2.

Tryk på tasten + eller - for at ændre ventilationens styrke.

#### Slukke

Tryk på tasten . Skyd filterudtrækket ind.

### Intensivt trin

Ved særlig kraftig lugt- eller dampudvikling kan intensivtrinnet anvendes.

Tryk på tasten +, til alle LED'erne i displayet lyser. Det intensive trin bliver aktiveret.

Efter ca. 6 minutter skifter elektronikken automatisk tilbage til et lavere ventilationstrin. Tryk på tasten -, til det ønskede ventilationstrin er nået, hvis det intensive trin skal afsluttes, inden den forindstillede tid er gået.

Driftstiden er begrænset. Emhætten skifter herefter automatisk ned til et lavere ventilationstrin. Der kan når som helst skiftes til et lavere trin manuelt.

### Ventilatorefterløb

Hvis filterudtrækket skydes ind, mens emhætten er i drift, bliver efterløbet aktiveret.

Efter ca. 10 minutter slukkes ventilatoren automatisk.

### Belysning

Belysningen kan tændes / slukkes uafhængigt af ventilationen.

Tryk på tasten .



# Rengøring og vedligeholdelse

## Advarsel

### Fare for forbrænding!

Apparatet bliver meget varmt under brugen, især i området omkring belysningen. Lad apparatet køle af, inden det rengøres.

## Advarsel

### Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Rengør kun emhætten med en fugtig klud. Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

## Advarsel

### Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrenser eller dampstråler.

## Advarsel

### Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i emhætten kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker.

## Rengøringsmidler

Følg anvisningerne i tabellen, så de forskellige overflader ikke bliver beskadiget pga. forkerte rengøringsmidler. Anvend:

- aldrig aggressive eller skurende rengøringsmidler,
- aldrig rengøringsmidler med højt indhold af alkohol,
- aldrig hårde skure- eller rengøringssvampe,
- ikke højtryksrenser eller damprenser.

Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.

Følg de anvisninger og advarsler, som er vedlagt rengøringsmidlerne.

| Område                 | Rengøringsmiddel   |
|------------------------|--|
| Rustfrit stål          | Varmt opvaskevand:<br>Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud.<br><br>Overflader af rustfrit stål må kun rengøres i slibningens retning.<br><br>Der kan købes særlige rengøringsmidler til rustfrit stål hos kundeservice eller i specialforretninger. Påfør plejemidlet i et ganske tyndt lag med en blød klud. |
| Lakerede overflader    | Varmt opvaskevand:<br>Rengør med en fugtig rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud.<br><br>Anvend ikke rengøringsmidler til rustfrit stål.  |
| Aluminium og kunststof | Glasrengøringsmiddel:<br>Rengør med en blød klud.  |

| Område              | Rengøringsmiddel   |
|---------------------|--|
| Glas                | Glasrengøringsmiddel:<br>Rengør med en blød klud. Brug ikke en glas-kraber.  |
| Betjeningselementer | Varmt opvaskevand:<br>Rengør med en fugtig rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud.<br><br>Fare for elektrisk stød som følge af indtrængende væde.<br><br>Fare for beskadigelse af elektronikken som følge af indtrængende væde. Betjeningselementer må aldrig rengøres med en våd klud.<br><br>Anvend ikke rengøringsmidler til rustfrit stål. |

## Metalfedtfilter rengøres

Denne anvisning gælder for flere modeller. Det kan være, at specielle udstyrsdetaljer er beskrevet, som ikke findes på emhætten.

## Advarsel

### Brandfare!

Fedtaflejninger i fedtfiltret kan blive antændt.

### Rengør fedtfiltret mindst hver 2. måned .

Anvend aldrig emhætten uden fedtfILTER.

### Anvisninger

- Brug ikke skrappe, syre- eller ludholdige rengøringsmidler.
- Når metalfedtfiltrene rengøres, skal du også rengøre metalfedtfiltrenes holder i emhætten med en fugtig klud.
- Metalfedtfiltrene kan du rengøre i opvaskemaskinen eller i hånden.

### Manuelt:

**Bemærk:** Brug et specielt fedtopløsende middel til meget fastsiddende snavs. Det kan bestilles i online-shoppen.

- Opblød metalfedtfiltrene i varmt opvaskevand.
- Rengør filtene med en børste, og skyld dem herefter godt af.
- Lad metalfedtfiltrene dryppe godt af.

### I opvaskemaskinen:

**Bemærk:** Stilles filteret i opvaskemaskinen, kan der opstå lette misfarvninger. Det påvirker ikke metalfedtfiltrenes funktion.

- Sørg for, at meget snavsedede metalfedtfiltre ikke opvaskes sammen med service.
- Stil metalfedtfiltrene løst ind i opvaskemaskinen. Metalfedtfiltrene må ikke klemmes fast.

**da** Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

## Afmontere metalfedtfILTER

1. Luk låseanordningen op, og klap metalfedtfiltret ned. Hold samtidigt den anden hånd under metalfedtfiltret.
2. Tag metalfedtfiltret ud af holderen.




### Anvisninger

- Der kan ansamle sig fedt nederst i metalfedtfiltret.
- Hold derfor metalfedtfiltret vandret for at undgå, at der drypper fedt ned.

### 3. Rengør metalfedtfiltret.

Ved apparater med glasplade i filterudtrækket:

- Glaspladen kan let tages ud og kan rengøres i opvaskemaskinen.
- Løft forsigtigt glaspladen for at tage den af.

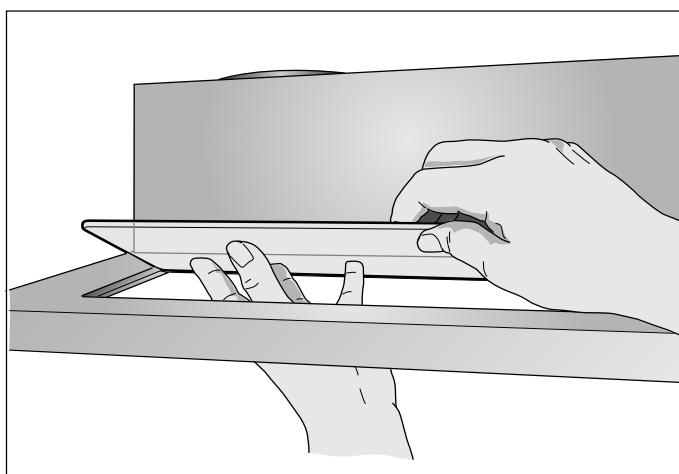

## Montere metalfedtfILTER

1. Sæt metalfedtfiltret i. Hold samtidig med den anden hånd under metalfedtfiltret.
2. Klap metalfedtfiltret opad, og lad låseanordningen gå i indgreb.

## ? Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Tit kan De selv afhjælpe fejl, der opstår. Vær opmærksom på følgende henvisninger, inden De ringer til kundeservicen.

### ⚠️ Advarsel

#### Fare for elektrisk stød!

Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Reparationer må kun udføres af en kundeservicetekniker, der er uddannet af os. Det samme gælder udskiftning af tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.

## Fejltabel

| Fejl                       | Mulig årsag                         | Afhjælpning  |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Apparatet fungerer ikke    | Stikket er ikke sat i stikkontakten | Tilslut apparatet til strømnettet                            |
|                            | Strømafbrydelse                     | Kontroller, om der er andre køkkenapparater, der fungerer    |
|                            | Sikring defekt                      | Kontroller om apparatets sikring i sikringsskabet er i orden |
| Belysningen fungerer ikke. | Pærerne er defekte.                 | Udskift pærerne, se kapitlet "Udskifte pærer".               |

## Skifte pærer

Denne anvisning gælder for flere modeller. Det kan være, at specielle udstyrsdetaljer er beskrevet, som ikke findes på emhætten.

### ⚠️ Advarsel

#### Fare for forbrænding!


Halogenpærerne bliver meget varme, når de er tændt. Der er stadig fare for forbrænding et stykke tid efter, at de er blevet slukket. Lad halogenpærerne køle ned, inden de udskiftes.

### ⚠️ Advarsel

#### Fare for elektrisk stød!

Ved udskiftning af pærer er kontakterne i lampefatningerne strømførende. Træk derfor netstikket ud af kontakten, inden pæren skiftes, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

**Vigtigt!** Anvend kun pærer af samme type og med samme effekt.


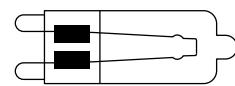


HSGST/C/UB-20-230-G9

## Skifte halogenlamper

**Bemærk:** Halogenlampernes glaskolbe må ikke berøres, når de sættes i. Brug en ren klud til at sætte halogenlamperne i med.

1. Fjern forsigtigt lamperingen med etegnet værktøj.
2. Træk lampen ud og sæt en ny lampe i af samme type.

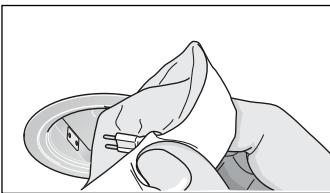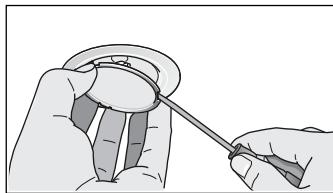

3. Sæt lampeglasset i.
4. Sæt stikket i, eller tænd for sikringen igen.

## LED-lamper

Defekte LED-lamper må kun skiftes af producenten, dens kundeservice eller af en koncessioneret fagmand (el-installatør).

### ⚠️ Advarsel

#### Fare for tilskadekomst!

Lyset fra LED-pærer er meget skarpt og kan forårsage øjenskader (risikogruppe 1). Se aldrig direkte ind i en tændt LED-pære længere end 100 sekunder.

## Kundeservice

Opgiv altid modelnummer (E-nr.) og fabrikationsnummer (FD-nr.) for apparatet ved kontakt med kundeservice, så spørgsmål kan besvares målrettet. Typeskiltet med numrene findes inde i apparatet (metalfedtfiltret skal tages ud, før numrene er synlige).

Det er en god ide at skrive apparatets data og telefonnummeret til kundeservice her, så det er let at finde oplysningerne frem, hvis det skulle blive nødvendigt.

| E-nr.        | FD-nr. |
|--------------|--------|
| Kundeservice | 📞      |

Vær opmærksom på, at det også indenfor garantiperioden ikke er gratis at få besøg af en tekniker fra kundeservice, hvis det viser sig, at apparatet er blevet betjent forkert.

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

#### Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl

**DK** 44 89 89 85

Stol på producentens kompetence. På den måde sikres det, at reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som ligger inde med de originale reservedele, der passer til det pågældende apparat.

## Tilbehør

(ikke indeholdt i leveringen)

**Bemærk:** Denne anvisning gælder for flere modeller. Det er muligt, at der er anført ekstra tilbehør, som ikke passer til det aktuelle apparat.


**Bemærk:** Overhold monteringsvejledningen for tilbehøret.

| Tilbehør   | Bestillingsnr.                |
|--|-------------------------------|
| <b>Nødvendigt udstyr:</b><br>Starter-sæt til recirkulations drift<br>Udskiftningsfilter til starter-sæt          | DSZ4545<br>DSZ4551            |
| <b>Nødvendigt udstyr:</b><br>CleanAir recirkulationsmodul<br>Udskiftningsfilter til CleanAir recirkulationsmodul | DSZ4680<br>DSZ4681            |
| <b>Gribestykke 60 cm:</b><br>Rustfrit stål<br>Hvid<br>Sort   | DSZ4655<br>DSZ4652<br>DSZ4656 |
| <b>Gribestykke 90 cm:</b><br>Rustfrit stål<br>Hvid<br>Sort   | DSZ4955<br>DSZ4952<br>DSZ4956 |


# MONTERINGSVEJLEDNING

Denne anvisning gælder for flere modeller. Det kan være, at specielle udstyrsdetaljer er beskrevet, som ikke findes på emhætten.


- Dette apparat bliver installeret i et overskab.
- Til ekstra specialtilbehørsdele (f.eks. cirkulationsdrift) følges installationsvejledningen, der følger med.
- Emhættens overflader er sarte. Undgå beskadigelser under installationsarbejdet.

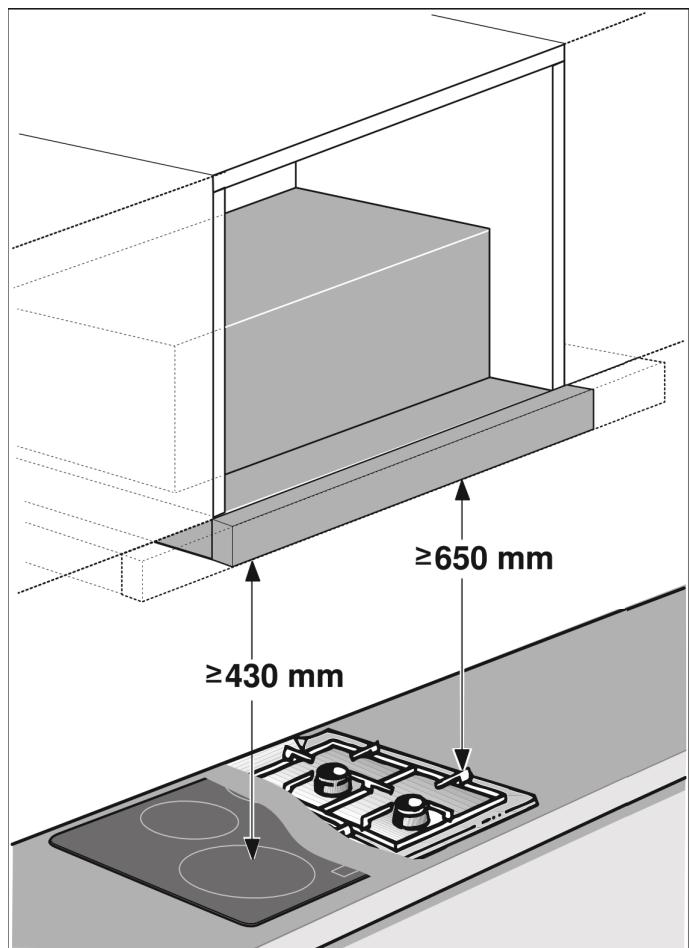

## Apparatbredde 60 cm:

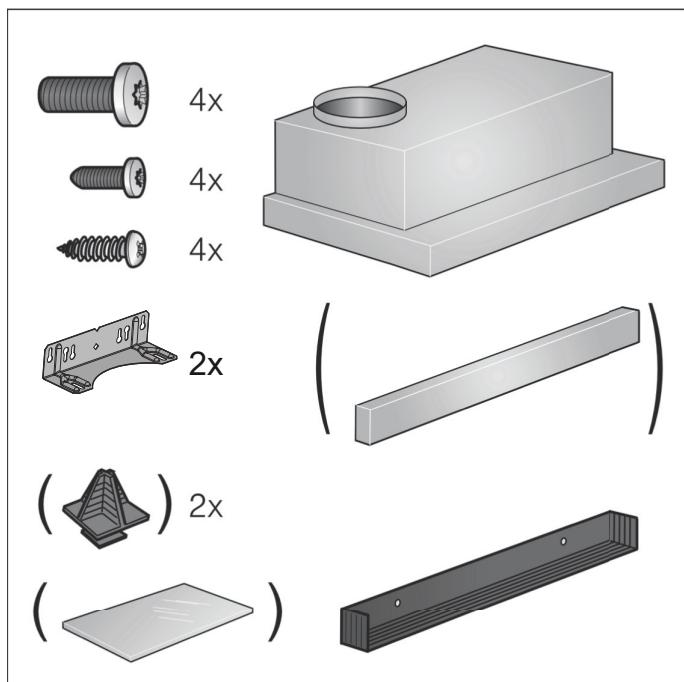

## Apparatbredde 90 cm:

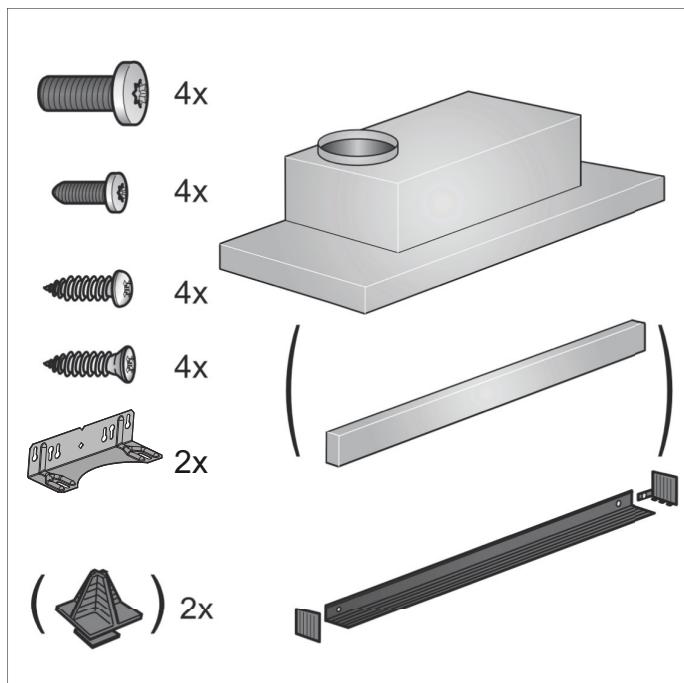

## **⚠️ Vigtige sikkerhedsanvisninger**

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan betjenes sikkert og korrekt. Opbevar brugs- og montagevejledningen til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.

Sikkerheden under brug er kun sikret, hvis emhætten er blevet monteret korrekt iht. monteringsvejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.

Bredden på emhætten skal mindst svare til bredden på kogepladen.

Til installationen skal de aktuelt gyldige byggeforskrifter og forskrifterne fra de lokale strøm- og gasforsyningsselskaber følges.

Ved afledning af udsugningsluft skal myndigheds- og lovgivningsforskrifter (f.eks. nationale byggeforskrifter) overholdes.

### **⚠️ Advarsel**

#### **Livsfare!**


Retursugning af forbrændingsgasser kan medføre forgiftning. Udsugningsluften må ikke ledes ud i skorstene, som anvendes til aftræk af røggasser, eller i skakte, som bruges til afledning af luft fra rum, hvor der findes installationer til forbrænding. Hvis udsugningsluften skal ledes ind i en røggasskorsten, der ikke længere anvendes, skal dette godkendes af den ansvarshavende skorstensfejermester.

### **⚠️ Advarsel**

#### **Livsfare!**

Retursugning af forbrændingsgasser kan medføre forgiftning.

Sørg altid for tilstrækkelig lufttilførsel, når emhætten anvendes med aftrækfunktionen i samme rum som et ildsted, hvis lufttilførsel sker fra indeluften.

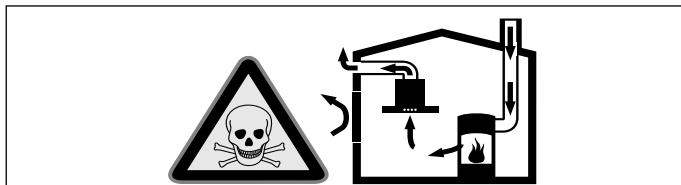


Ildsteder, hvis lufttilførsel sker fra indeluften, (f.eks. gas-, olie-, træ- eller kulfyrede varmeapparater,

gennemstrømningsvandvarmere, vandvarmere) henter deres forbrændingsluft fra opstillingsrummet og fører røggassen ud gennem en røggaskanal(f.eks. skorsten) til det fri.

En tændt emhætte trækker indeluft ud af køkkenet og tilstødende rum. Hvis lufttilførslen er utilstrækkelig, opstår der et undertryk. Derved kan giftige gasser fra skorstenen eller aftrækkskanalen blive suget tilbage og ind i beboelsesrummene.

- Derfor skal der altid være en tilstrækkelig stor lufttilførsel.
- En murkasse til lufttilførsel/aftræksluft alene sikrer ikke, at grænseværdien overholdes. Risikofri drift er kun mulig, når undertrykket i rummet, hvor ildstedet er opstillet, ikke overskridt 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan sikres ved, at den luft, der kræves til forbrændingen, kan strømme ind gennem åbninger, som ikke kan lukkes, f.eks. i døre, vinduer, igennem en murkasse til lufttilførsel/aftræksluft eller ved andre tekniske foranstaltninger.

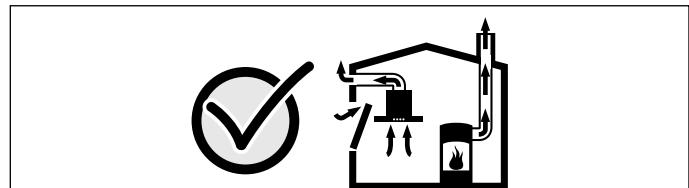

Spørg under alle omstændigheder den ansvarshavende skorstensfejermester til råds. Vedkommende kan bedømme husets samlede ventilationssituation og forslå en passende ventilationsforanstaltning.

Benyttes emhætten udelukkende i cirkulationsdrift, kan den benyttes uden indskrænkninger.

### **⚠️ Advarsel**

#### **Livsfare!**

Retursugning af forbrændingsgasser kan medføre forgiftning. Ved installation af udsugning ved et ildsted, som er forbundet med en skorsten, skal emhættens strømtilførsel forsynes med en egnet sikkerhedsafbryder.

**⚠️ Advarsel****Brandfare!**

Fedtaflejringer i fedtfiltret kan blive antændt. Overhold de foreskrevne sikkerhedsafstande for at undgå, at der sker en varmeophobning. Overhold også anvisningerne for komfuret. Hvis der både anvendes gas- og elkogezoner, gælder den største afstand, der er angivet.

Emhætten må kun monteres direkte op ad et højskab eller en væg i den ene side.

Afstanden til væggen eller højskabet skal være mindst 50 mm.

**⚠️ Advarsel****Fare for tilskadekomst!**

- Komponenterne indvendig i emhætten kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker.
- Hvis apparatet ikke er korrekt fastgjort til væggen, kan den falde ned. Alle befæstigelsesselementer skal være monteret fast og sikkert.
- Emhætten er tung. Der kræves 2 personer for at flytte emhætten. Anvend kun egnede hjælpemidler.

**⚠️ Advarsel****Fare for elektrisk stød!**

Komponenterne indvendig i emhætten kan have skarpe kanter. Tilslutningskablet kan blive beskadiget. Sørg for, at tilslutningskablet ikke får knæk eller kommer i klemme under installationen.

**⚠️ Advarsel****Fare for elektrisk stød!**

Det skal altid være muligt at afbryde strømforsyningen til apparatet. Apparatet må kun tilsluttes en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikkontakt. Hvis der ikke er adgang til netstikket efter indbygningen, eller hvis det er nødvendigt med en fast tilslutning, skal der på installationsstedet være installeret en flerpolet afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm. Fast tilslutning må kun udføres af en autoriseret elektriker. Vi anbefaler, at der installeres en fejlstrømsbeskyttelsesafbryder (FI-afbryder) i strømforsyningskredsen til apparatet.

**⚠️ Advarsel****Fare for elektrisk stød!**

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttet med en egnet stik-adAPTER. Denne adapter (tilladt til maks13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 00616581).

**⚠️ Advarsel****Fare for kvælning!**

Emballagemateriale er farligt for børn. Sørg for, at børn ikke leger med emballagemateriale.

# Generelle anvisninger

## Drift med aftræksfunktion

### Advarsel


#### Livsfare!

Retursugning af forbrændingsgasser kan medføre forgiftning. Udsugningsluften må ikke ledes ud i skorstene, som anvendes til aftræk af røggasser, eller i skakte, som bruges til afledning af luft fra rum, hvor der findes installationer til forbrænding. Hvis udsugningsluften skal ledes ind i en røggasskorsten, der ikke længere anvendes, skal dette godkendes af den ansvarshavende skorstensfejermester.

Hvis udsugningsluften ledes gennem en ydervæg, bør der anvendes en teleskop-murkasse.

## Aftræksledning

**Bemærk:** Producenten af apparatet påtager sig ikke ansvaret for mangler ved reklamationer, hvis årsag skyldes rørledningen.

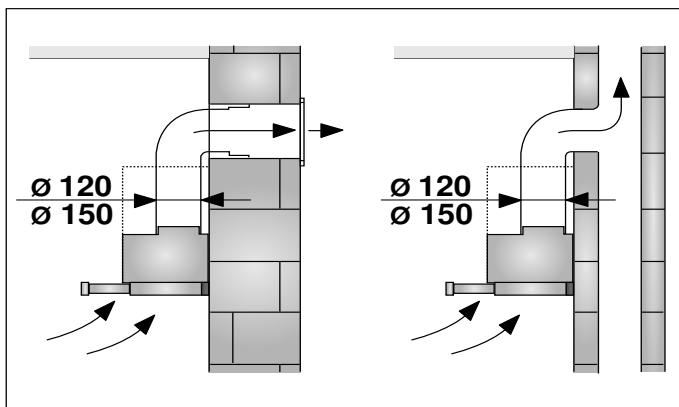

- Apparatet opnår den optimale ydelse med et kort og lige aftræksrør med størst mulig rørdiameter.
- Ved lange, ru aftræksrør, mange rørbøjninger eller ved en rørdiameter under 150 mm, opnås den optimale udsugningseffekt ikke, og støjen fra ventilatoren bliver kraftigere.
- Rør eller slanger, der anvendes til aftræksledningen, skal være udført af ikke-brændbare materialer.

### Rundrør

Der anbefales en indvendig diameter på 150 mm, dog mindst 120 mm.

### Fladkanaler

Det indvendige tværsnit skal svare til rundrørenes diameter.

**Ø 150 mm ca. 177 cm<sup>2</sup>**

**Ø 120 mm ca. 113 cm<sup>2</sup>**

- Fladkanaler bør ikke have skarpe knæk.
- Ved afvigende rørdiametre skal der anvendes tætningsstrimler.

## Elektrisk tilslutning

### Advarsel

#### Fare for elektrisk stød!

Komponenterne indvendig i emhætten kan have skarpe kanter. Tilslutningskablet kan blive beskadiget. Sørg for, at tilslutningskablet ikke får knæk eller kommer i klemme under installationen.

De påkrævede tilslutningsdata findes på typeskiltet inde i emhætten (hertil skal metalfedtfiltret demonteres).

#### Længde på tilslutningsledning: ca. 1,30 m

Denne emhætte er i overensstemmelse med gældende EF-bestemmelser om radiostøjdæmpning.

### Advarsel

#### Fare for elektrisk stød!

Det skal altid være muligt at afbryde strømforsyningen til apparatet. Apparatet må kun tilsluttes en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikkontakt. Hvis der ikke er adgang til netstikket efter indbygningen, eller hvis det er nødvendigt med en fast tilslutning, skal der på installationsstedet være installeret en flerpolet afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm. Fast tilslutning må kun udføres af en autoriseret elektriker. Vi anbefaler, at der installeres en fejlstrømsbeskyttelsesafbryder (FI-afbryder) i strømforsyningeskredsen til apparatet.

## Forberedelse af indbygningsskab

- Indbygningsskabet skal være vandret og have tilstrækkelig stor bæreevne.
- Emhætten har en maks. vægt på 18 kg.

### Apparatets mål og sikkerhedsafstande

- Vær opmærksom på apparatets mål.
- Overhold sikkerhedsafstandene.


Hvis der er angivet en afvigende afstand i installationsanvisninger for gaskogetoppe, er det altid den største afstand, der skal overholdes.

Indbygningsskabet skal kunne modstå en temperatur på op til 90 °C. Indbygningsskabet skal være stabilt også efter, at udskæringen er udført.


Denne emhætte er beregnet til indbygning i et overskab med følgende mål:

|        |             |
|--------|-------------|
| Bredde | 600 mm      |
| Dybde  | min. 320 mm |
| Højde  | min. 390 mm |

- Lav udskæringen til aftræksrøret. Hertil skal der udskæres en åbning i indbygningsskabets overside eller bagvæg med en ekstra indsnit til netttilslutningskablet.

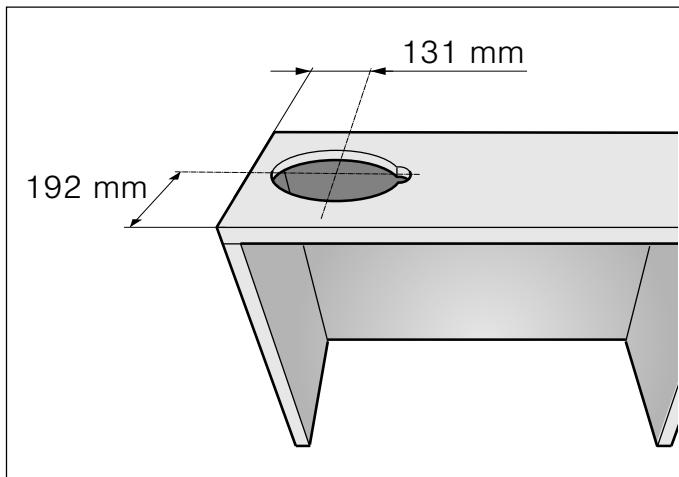


- Hvis skabet har en bund, skal den fjernes. Marker befæstigelsespunkterne indvendig i skabet, og prik dem med en dorn. Brug den vedlagte skabelon til markeringen af befæstigelsespunkterne. **A**
- Skru de 4 vedlagte skruer til vinkelbeslagene ind, til der mangler 5 mm. **B**

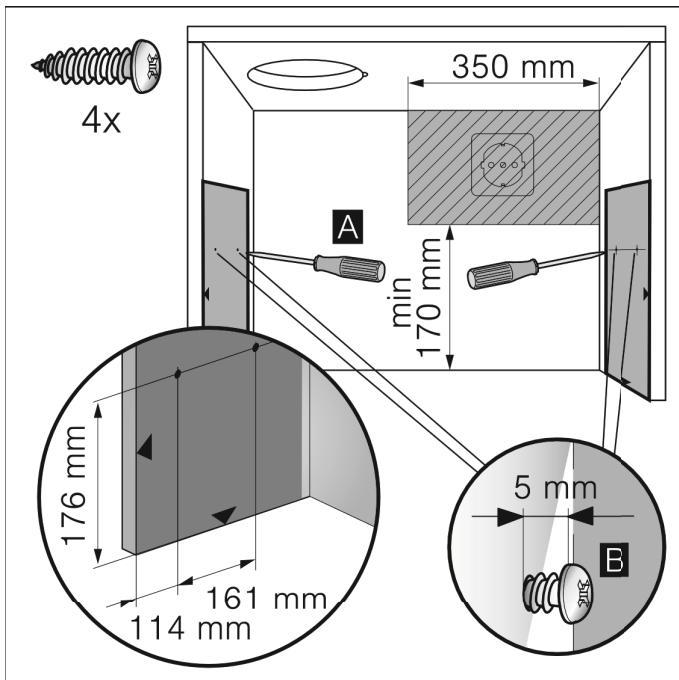


## Forberede apparat

Gribestykket skal skrues på filterudtrækket. Hertil kan det vedlagte gribestykke bruges eller et gribestykke, der fås som tilbehør.


- Fastgør gribestykket til filterudtrækket med de vedlagte skruer.

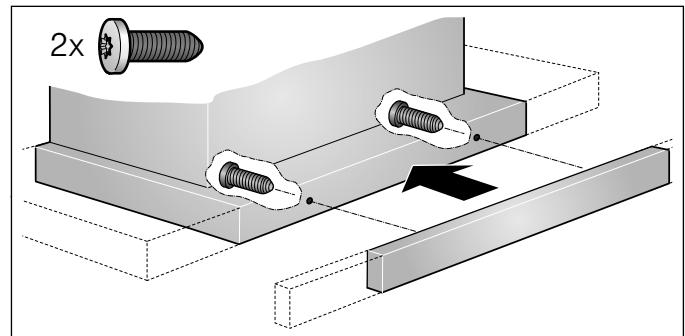


- Stik det vedlagte netttilslutningskabel ind i apparatet. **A**
- Fastgør netttilslutningskablet med træksikringen. **B**

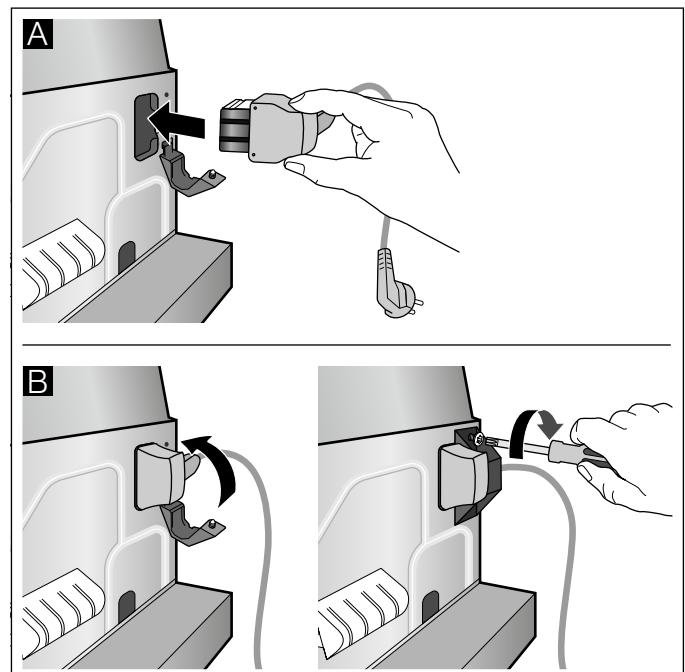

4. Skru de 2 vinkelbeslag fast på apparatet. Vær opmærksom på skruernes position. **C** Skru skruerne ind, til der mangler 8 mm. **D**

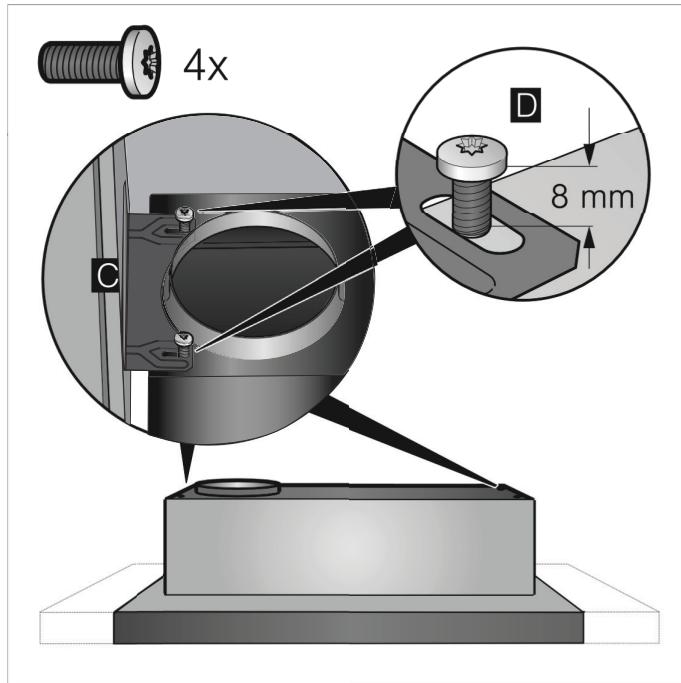


2. Mål afstanden til væggen, og marker den på vægkantlisten.
3. Afkort om nødvendigt vægkantlisten til det krævede mål.
4. Tag apparatet ned, og skru vægkantlisten fast.

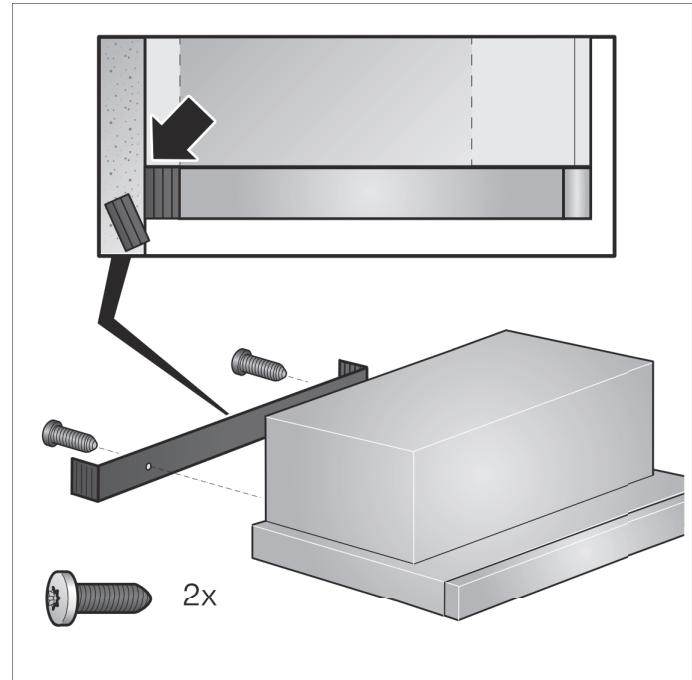

## Installation

### Indbygning

1. Hæng apparatet op i skruerne med vinkelbeslagene, og indjuster det til vandret.

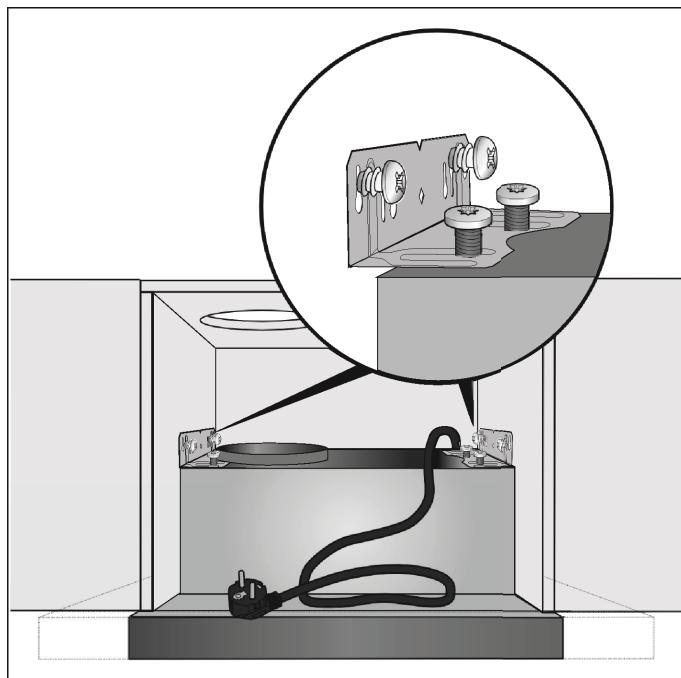


5. Hæng apparatet op igen, indjuster det, og skru det fast. Spænd alle skruer forsigtigt til.
6. Tilslut den elektriske forbindelse.

**Bemærk:** Emhættens kabinet kan indbygges skjult i overskabet. I så fald skal følgende overholdes:

- Mellomhylden må ikke lægges oven på emhættens kabinet.
- Det forreste panel må ikke fastgøres på kabinetet.
- Der skal være adgang til filterskift og om nødvendigt for kundeservice.

### Apparatbredde 90 cm:


Skru også apparatet fast i overskabene ved siden af.

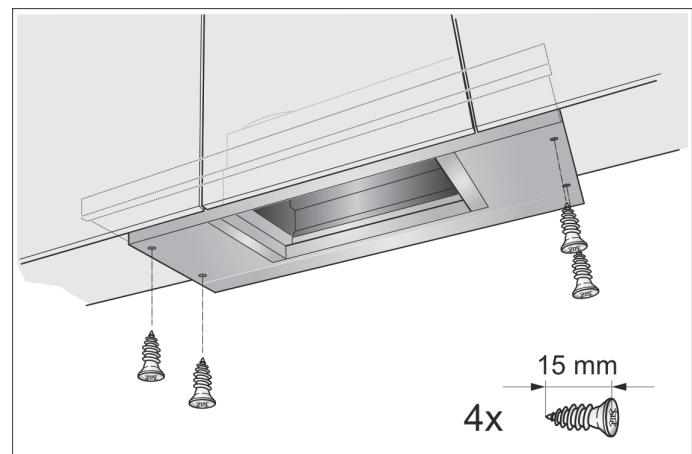

### Ændre filterudtrækkets anslag

Ved nogle modeller kan filterudtrækkets anslag ændres. Ved disse apparater er der vedlagt et afstandsstykke, så apparatets gribestykke kan indstilles, så det flugter med indbygningsskabet.

1. Træk filterudtrækket fremad.
2. Afkort afstandsstykket til det ønskede mål, og sæt det ind i den dertil beregnede slids.

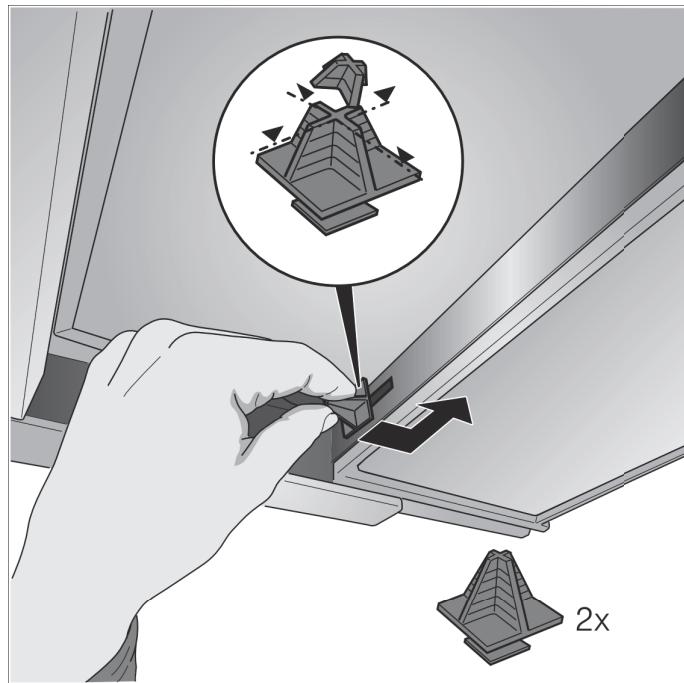

### Rørforbindelser fastgøres

**Bemærk:** Glat forinden tilslutningsstedet, hvis der bruges et aluminiumsrør.

#### Aftræksrør Ø 150 mm (anbefalet størrelse)

Fastgør aftræksrøret direkte på luftstudsen og tætn det.

#### Aftræksrør Ø 120 mm

1. Fastgør reduktionsstudsen direkte på luftstudsen.
2. Fastgør aftræksrøret på reduktionsstudsen.
3. Tætn de to forbindelsessteder rigtigt.



**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



9001057654

960915