

Vaša nová sušička bielizne

Blaňoželáme! Rozhodli ste sa pre moderný, vysokokvalitný domáci spotrebič značky Siemens.

Kondenzačná sušička bielizne s tepelným čerpadlom a automatickým čistením výmenníka tepla sa vyznačuje úspornou spotrebou energie a menej náročnou údržbou → strana 6.

Každá sušička bielizne, ktorá opúšťa nás výrobný podnik, sa starostlivo preskúša z hľadiska funkčnosti a bezchybného stavu. V prípade otázok je vám ochotne k dispozícii nás zákaznícky servis.

Likvidácia v súlade s predpismi na ochranou životného prostredia

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dielcoch a servise nájdete na: www.siemens-home.com

Obsah

strana

Príprava	2
Ovládací panel	2
Sušenie	3/4
Dispely a nastavenia	5
Upozornenia týkajúce sa bielizne	6
Čo by ste mali bezpodmienečne dodržiavať	6
Prehľad programov	7
Udržiavanie a čistenie	8
Inštalácia	9
Ochrana proti mrazu / preprava	9
Voliteľné príslušenstvo	10
Technické údaje	10
Hodnoty spotreby	10
Normálne zvuky	11
Čo robiť, keď...	11/12
Zákaznícky servis	13
Bezpečnostné pokyny	13

Použitie na určený účel

- len v domácnosti,
- len na sušenie textilií vypraných vo vode.

Deti do 3 rokov udržiavajte mimo dosahu sušičky.
Nedovoľte deťom vykonávať bez dozoru čistenie a údržbu sušičky.

Nenechávajte deti so sušičkou bielizne bez dohľadu!
Domáce zvieratá držte v dostatočnej vzdialosti od sušičky bielizne.

Sušičku smú obsluhovať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami či vedomosťami len vtedy, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené zodpovednou osobou.

Tento spotrebič je určený na použitie maximálne do výšky 4 000 metrov nad morom.

Príprava

Inštalácia → strana 9.



Poškozenie
prevádzky
Informácie



Programy / textílie

Podrobnejší prehľad programov a textilií → Prehľad programov, strana 7.

Dodržiavajte pokyny na ošetrovanie bielizne od výrobcu.

bavlna	Odolné textílie.
nekrčivé prádlo	Textílie zo syntetiky alebo zmesových tkanín.
Výsledky sušenia pre programy bavlna a nekrčivé prádlo sú na výber:	
extra suché do skrine	Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.
suché do skrine	Jednovrstvová bielizeň.
suché na žehlenie	Bielizeň vhodná po vysušení na žehlenie.
outdoor	
uteráky	Funkčné oblečenie z mikrovlnáky. Froté bielizeň, napr. uteráky a župany.
mix	Zmiešaná náplň z textilií z bavlny a syntetiky.
tepý	} Všetky druhy textilií, časový program.
studený	Bavlna, ľanové tkaniny a ľahko udržiavateľné textílie.
kôsele/blúzky	Syntetika, bavlna alebo zmesová tkanina.
super krátke 40'	Vlnené textílie s možnosťou prania v práčke.
vlna dokončiť	Na spodnú bielizeň zo syntetickej tkaniny, bavlny alebo zmesovej tkaniny.


Príprava

i Viac informácií na strane 5

Príprava

i Viac informácií na strane 5

Volič programov / vyp.

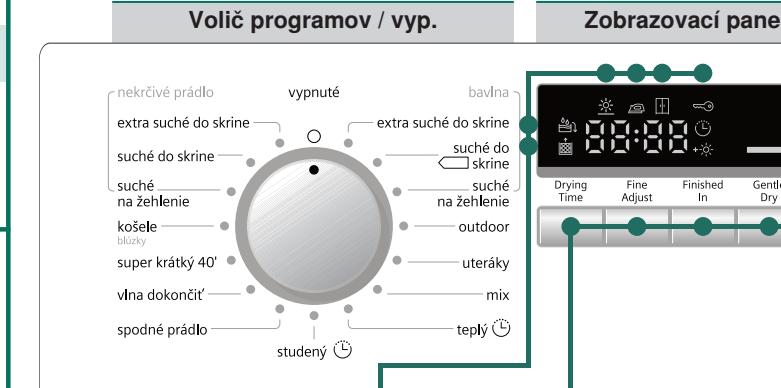

Priebeh programu

Detská poistka	
Nádržka na skondenzovanú vodu	
Sitko na vlákná	
Automatické čistenie výmenníka tepla	SELF CLEANING
	Buzzer (Signál)
	Start/Pause (Štart/Pridanie)



Volič programov na náhradu a zapnutie / vypnutie smerovača otáčať v obidvoch smeroch.

Zobrazovací panel



odenú sušičku nikdy neuvádzajte do nádrzky!
Kontaktujte vaš zákaznícky servis!

Len so suchými rukami!
Uchopte len zástrčku!

Skontrolujte sušičku

Zasuňte sietovú zástrčku


Roztriedťte bielizeň

Vyberte všetky predmety z vreciek.
Pozor na zapalovače.
Bubon musí byť pred plnením prázdný.

Pozrite si samostatný návod „Kôš na vlnu“ (podľa modelu).

stavenie programu
potrebiča. Možno
roch.

Individuálne nastavenie a prispôsobenie programu

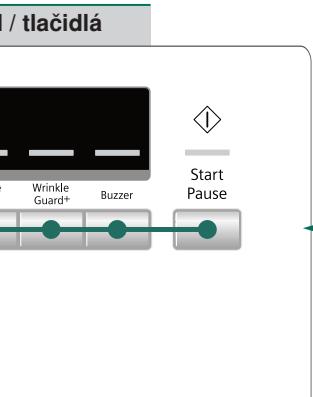

Zavorte dvierka

Výber ▷ Start/Pause (Start/Pridanie bielizne)

(nastavenia)	Čas sušenia sa dá nastaviť len pre časové programy. Jemné nastavenie výsledku sušenia.
duku sušenia)	Nastavenie skončenia programu. Sušenie pri nízkej, redukovanej teplote. Predĺženie fázy ochrany proti krčeniu.
júci čas)	Zapnutie / vypnutie signálu.
ušenie)	Spustenie, prerušenie a pokračovanie programu; aktivovanie alebo deaktivovanie ☰ (Detskej poistky).
ahrana proti	
bielizne)	



1
2
3

Nádržka na skondenzovanú vodu s filtrom
Ovládaci panel
Dvierka

Dvojdielne sitko na vlákna
Vetracia mriežka

Sušenie


3

Sušenie



7

- Vyprázdenie nádržky na skondenzovanú vodu**
- Nádržku vyprázdnite **po každom** sušení!
Nie však počas cyklu.
1. Vytihnite nádržku na skondenzovanú vodu a držte ju vodorovne.
 2. Vylejte skondenzovanú vodu.
 3. Nádržku vždy celkom zasuňte tak, aby zapadla.
- Ked' kontrolka (nádržky na skondenzovanú vodu) napriek vyprázdeniu bliká → vyčistite filter v nádržke na skondenzovanú vodu, strana 8/12.

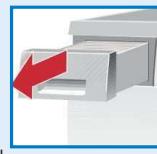

6


Nádržku na skondenzovanú vodu počas sušenia nevyťahujte / nevyprázdnjujte.

Čistenie sitka na vlákna

i Čistie sitko na vlákna znížuje spotrebú elektrického prúdu a skracuje čas sušenia.

Sitko na vlákna sa skladá z dvoch častí. Čistenie vnútorného a vonkajšieho sitka **po každom** sušení:

1. Otvorte dvierka.
Odstráňte vlákna z dvierok / oblasti dvierok.
2. Vytihnite obidve časti sitka na vlákna.
3. Odstráňte vlákna z okrajov otvoru.
Nemali by padáť do otvoreného otvoru.
4. Rozvorte sitko a odstráňte všetky vlákna.
5. Obidve časti prepláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne osušte.
6. Zaklopte vnútorné a vonkajšie sitko, zasuňte obidve časti do seba a nasadte späť.

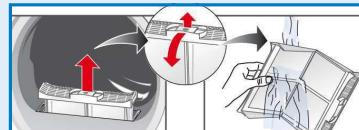

Vyberte bielizeň a vypnite sušičku

Skončenie programu

Prerušenie programu

1. Otvorte dvierka a stlačte tlačidlo ▷ Start/Pause (Štart/Pridanie bielizne); proces sušenia sa preruší.
2. Pridajte alebo odoberte bielizeň a dvierka zavorte.
3. V prípade potreby nanovo zvolte program a prídavnú funkciu. Zvolte tlačidlo ▷ Start/Pause (Štart/Pridanie bielizne). Po niekoľkých minútach sa zostávajúci čas aktualizuje.

! Bubon a dvierka môžu byť horúce!

4

Displej a nastavenia

● Displej (zobrazenia stavu)



(Sitko na vlákna)

Čistenie sitka na vlákna → strana 4/12.

(Nádržka na skondenzovanú vodu)

Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu → strana 4,8/12.

SELF CLEANING

Automatické čistenie výmenníka tepla → strana 8.

* -P- End (Priebeh programu)

Na displeji sa zobrazuje priebeh programu:

- ⌚ sušenie;
- ⌚ suché na žehlenie;
- ⌚ suché do skrine;
- P pauza v programe → v prípade potreby;
- End skončenie programu.

(Detská poistka)

Sušičku môžete zaistiť proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií. Na aktivovanie / deaktivovanie ☺ (Detskéj poistky) spustite program a potom podržte tlačidlo ☺ Start/Pause (Štart/Pridanie bielizne) stlačené 5 sekúnd, kým nezazní akustický signál. Symbol aktivovanej / deaktivovanej možnosti → ☺ (Detská poistka) sa objaví / zmizne.

[h:min] (Zostávajúci čas)

Pri výbere programu sa zobrazí predpokladaný čas sušenia (zostávajúci čas) pre maximálnu náplň. Počas sušenia zistia snímače vlhkosti skutočný objem náplne a opravia čas trvania programu. Viditeľné je to na časových skokoch zostávajúceho času na displeji.

Nastavenia (kontrolky a tlačidlá)



Zvolená možnosť aktivovaná / deaktivovaná → kontrolka zap. / vyp.
Pozrite si samostatný návod pre **režim energetickej úspory**.

Drying Time (Čas sušenia)

Čas sušenia, ktorý je k dispozícii len pre časové programy, možno nastaviť od 20 minút maximálne do 3 hodín, v 10-minútových krokoch.

* Fine Adjust (Prispôsobenie výsledku sušenia)

Výsledok sušenia (napr. suché do skrine) možno prispôsobovať v troch stupňoch. Bielizeň bude suchšia. Štandardné nastavenie = 0. Dostupné hodnoty: 0, 1, 2, 3. Nastavenie zostane po presnom nastavení niektorého z týchto programov zachované aj pre iné programy, kým sa znova nezmiení.

* Fine Adjust (Prispôsobenie výsledku sušenia).

lh - 24h Finished In (Zostávajúci čas)

Skončenie programu možno nastaviť voľbou času **Finished In** (Zostávajúci čas). **Finished In** (Zostávajúci čas) môže mať oneskorenie v hodinových krokoch, max. 24 h. Tlačidlo **Finished In** (Zostávajúci čas) stláčajte dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný počet hodín (h = hodina). Zvoľte tlačidlo ☺ Start/Pause (Štart/Pridanie bielizne), aby ste spustili program s oneskorením. Program skončí podľa navoleného počtu hodín. Niekoľko minút po nastavení času **Finished In** (Zostávajúci čas) displej zhasne, aby sa šetrila energia. Keď chcete displej aktivovať, zvolte ľubovoľné tlačidlo, otvorte / zatvorte dverka alebo otočte volič programov.

Gentle Dry (Šetrné sušenie)

Znižená teplota pri chúlostivých textiliach, napr. polyakryl, polyamid alebo elastan, s dlhším časom sušenia.

Wrinkle Guard+ (Ochrana proti krčeniu)

Bubon sa po skončení programu pohybuje v pravidelných intervaloch, aby sa predišlo pokrčeniu. Bielizeň zostane nadýchaná a hebká. Štandardné nastavenie pre každý program je 60 minút. Automatická ochrana proti pokrčeniu sa dá predĺžiť o 60 minút.

Buzzer (Signál)

Na zapnutie a vypnutie signálu. Po skončení programu zaznie **Buzzer** (Signál), keď je aktivovaný. Táto možnosť nemá vplyv na ostatné zvuky.

Upozornenia týkajúce sa bielizne...



Označenie textilií

Dodržiavajte pokyny na ošetrovanie bielizne od výrobcu.

- Vhodné na sušenie v sušičke bielizne.
- Sušenie pri normálnej teplote.
- Sušenie pri nízkej teplote → navyše zvoľte **Gentle Dry** (Šetrné sušenie).
- Nesušiť v sušičke bielizne.

Následovné textilie nesušte v sušičke bielizne:

- Nepriehľadné textilie (napr. pogumované).
- Chúlostívé tkaniny (hodváb, syntetické záclony) → krčenie!
- Bielizeň znečistená olejom.



Tipy na sušenie

- Aby sa dosiahol rovnomenrý výsledok sušenia, bielizeň roztriedte podľa druhu tkaniny a programu sušenia.
- Veľmi malé textilie (napr. dojčenské / detské ponožky) sušte vždy spolu s väčším kusom bielizne (napr. uterák).
- Zipsy, háčiky a očká zavorte, gombíky na obliečkach zapnite. Látkové opasky, šnúrky záster atď. zviažte, príp. použite vrecko na pranie bielizne.
- Ľahko udržiavateľnú bielizeň nadmerne nepresušte → nebezpečenstvo pokrčenia. Bielizeň nechajte dosušiť na vzduchu.
- Vlnu nesušiť v sušičke bielizne. Vlnu však možno osviežiť → strana 7, program **vlna dokončiť** (podľa modelu).
- Bielizeň nezehlite hned po sušení, na istý čas ju poskladajte → zvyšková vlhkosť sa rovnomerne rozdelí.
- Plietané textilie (napr. tričká, trikotová bielizeň) sa pri prvom sušení často zrazia → nepoužívajte program **extra suché do skrine**.
- Naškrabená bielizeň je len čiastočne vhodná na sušenie v sušičke bielizne → škrob zanecháva povlak, ktorý sušenie nepriaznivo ovplyvňuje.
- Pri praní bielizne určenej na sušenie pridajte dávkmu avivážneho prostriedku podľa údajov výrobcu.
- Na predsušenie, viacvrstvové alebo na malé jednotlivé kusy bielizne použite časový program. Vhodný je aj na dosušenie.

Ochrana životného prostredia / pokyny na úsporu

- Pred sušením bielizeň dôkladne odstredte v práčke → vyššie otáčky odstredovania skracujú čas sušenia a znižujú spotrebú energie.
- Využiť maximálne odporúčané množstvo náplne, ale neprekročte ho → Prehľad programov, strana 7.
- Počas sušenia miestnosť dobre vetrajte.
- Sitko na vlákna čistite po každom sušení → Čistenie sitka na vlákna, strana 4/12.
- Prívod vzduchu na sušičke nesmie byť zablokovaný.

Čo by ste mali bezpodmienečne dodržiavať...



Vaša sušička je mimoriadne energeticky úsporná a technicky sa vyznačuje chladiacim okruhom, ktorý podobne ako v chladničke, efektívne využíva energiu. Výmenník tepla sušičky sa pri sušení automaticky čisti. Sitko na vlákna a filter v nádržke na skondenzovanú vodu sa musia pravidelne čistiť.

Sušičku nikdy nepoužívajte bez sitka na vlákna a filtra v nádržke na kondenzovanú vodu!

Sitko na vlákna

Pri sušení sa vlákna a vlasy z bielizne zachytávajú v sitku na vlákna. Upchaté sitko na vlákna môže negatívne ovplyvňovať výmenu tepla.

Potreba je bezpodmienečne nutné čistiť sitko na vlákna po každom sušení. Pravidelne ho oplachujte pod tečúcou vodou → strana 4/12.

Filter v nádržke na skondenzovanú vodu

Filter v nádržke na skondenzovanú vodu čistí skondenzovanú vodu. Táto skondenzovaná voda sa použije na automatické čistenie. Filter by sa mal čistiť pravidelne pod tečúcou vodou. Pred čistením filtra vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu → strana 4,8/12.

Textilie

Nesušiť textilie, ktoré prišli do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, maslom alebo farbou: napr. vlasové tužidlo, odlakováč na nechty, odstraňovač škvŕn, benzínový čistič atď.

Vyprázdnite vrecká textilií.

Nesušiť nepriehľadné textilie.

Nesušiť kusy bielizne, ktoré nadmerne púštajú vlákna.

Na osvieženie vlny používajte len program na vlnu.

Prehľad programov

pozrite aj na strane 6
Bielizeň rozriedeľte podľa druhu textílie a tkaniny. Textílie musia byť vhodné na sušenie v sušičke bielizne.

PROGRAMY	DRUH TEXTÍLIE A INFORMÁCIE	
* bavlna	max. 8 kg	Odolné textílie s možnosťou vysávania z bavlny alebo lana.
* nekrčivé prádlo	max. 3,5 kg	Nekrčivá bielizeň zo syntetickej a zmesovej tkaniny, ľahko udržiavateľnej bavlny.
suché na žehlenie		Stav bielizne vhodný na žehlenie (bielizeň výžehliť, aby nebola pokrčená).
suché do skrine		Jednorovstrová bielizeň.
extra suché do skrine		Na bielizeň s hrubými, viacvrstvovými časťami.
outdoor	max. 1,5 kg	Textílie s membránovou vrstvou, vodoodpuďujúce textílie, funkčné oblečenie, flísové textílie (bundy) / nohavice s vyberateľnou vnútornou podšívkou súčasne zvlášť.
uteráky	max. 6 kg	Froté bielizeň, napr. uteráky a župany.
mix	max. 3 kg	Zmiešaná náplň z textílií z bavlny a syntetiky (Mix).
teply	max. 3 kg	Hodí sa na predsušenú alebo mierne vlhkú bielizeň a na dosušenie viacvrstvovej, hrubej bielizne. Vlnu, športovú obuv a plynové hráčky súčasne v košiku na vlnu → <i>Vieteľné príslušenstvo, strana 10.</i> V časovom programe sa nezistí automaticky zvyšková vlhkosť bielizne. Keď je bielizeň po vysušení ešte príliš vlhká, program zopakuje a v prípade potreby predĺží čas trvania programu.
studený	max. 3 kg	Všetky druhy textílií. Na osvieženie alebo prevetranie mälo nosenej bielizne.
košeľa/blízky	max. 1,5 kg	Bavlna, lanočné tkaniny a ľahko udržiavateľné textílie. Zredukujete sa kŕčenie textílii. Textílie sa úplne nevysušia. Kusy oblečenia zaveste!
super krátky 40'	max. 2 kg	Na bielizeň, ktorá sa má rýchlo vysušiť, napr. zo syntetickej tkaniny, bavlny alebo zmesovej tkaniny. Hodnoty sa v závislosti od druhu textílie, zloženia bielizne určené na sušenie, zvyškovej vlhkosti textílií a množstva náplne súsičky môžu lišiť od uvedených hodnôt.
vlna dokončiť	max. 3 kg	Vlnné textílie s možnosťou prania v práčke. Textílie budú nebkejšie, ale nie vysušené.
spodné prádlo	max. 1 kg	Textílie po skončení programu výberete a nechajte vysušiť. Na spodnú bielizeň zo syntetickej tkaniny, bavlny alebo zmesovej tkaniny.

* Ciel sušenia individuálne voliteľný → extra suché do skrine a suché na žehlenie (*podľa modelu*).
Presné nastavenie stupňa sušenia je možné, viacvrstvové textílie si vyžadujú dlhší čas sušenia ako jednovrstvové kusy oblečenia. Odporúčanie: sušiť osobitne.



Udržiavanie a čistenie



Len vo vypnutom stave!



Výmenník tepla

Výmenník tepla sušičky sa pri sušení automaticky čistí. Na displeji sa objaví SELF CLEANING. Nádržku na skondenzovanú vodu počas procesu čistenia nevytahujte.



Kryt sušičky, ovládací panel


- Utrite mäkkou, suchou handričkou.
- Čistenie prúdom vody je zakázané.
- Zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov ihneď odstráňte.
- Pri sušení sa môže medzi dverkami a tesnením príležitostne nahromadiť voda. Nijako to neovplyvní funkčnosť vašej sušičky bielizne!




Filter v nádržke na skondenzovanú vodu

Pri vyprázdňovaní nádržky na skondenzovanú vodu sa filter automaticky čistí. Filter napriek tomu pravidelne čistite pod tečúcou vodou, aby ste zabránili vytvoreniu silných usadenín / nečistôt.


1. Vytiahnite nádržku na skondenzovanú vodu.

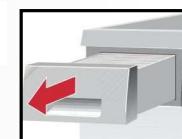

2. Vytiahnite filter zo zárezu.

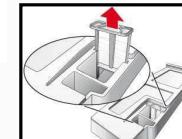


3. Filter vycistite pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.

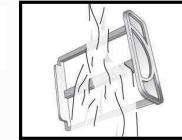

4. Vložte filter.

5. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

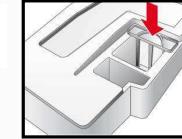

Sušičku bielizne používajte len s vloženým filtrom!



Snímače vlhkosti


Sušička bielizne je vybavená snímačmi vlhkosti z ušľachtilej ocele.

Snímače vlhkosti merajú stupeň vlhkosti bielizne.

Po dlhom čase prevádzky sa môže na snímačoch vlhkosti usadiť jemná väppenná vrstva.

1. Otvorite dverku.

2. Snímače vlhkosti vycistite navlhčenou špongiou s drsným povrhom.

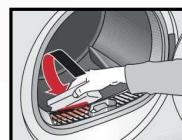


Nepoužívajte drôtenku alebo abrazívne prostriedky!

Inštalácia


- Rozsah dodávky: sušička bielizne, návod na používanie a inštaláciu, kôš na vlnu (podľa modelu).
- Skontrolujte sušičku bielizne, či nemá prepravné poškodenia!
- Sušička má vysokú hmotnosť. Nedvihajte ju sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku nedvihajte za vystupujúce časti (napr. dvierka) – nebezpečenstvo zlomenia!
- Neinštalujte do miestnosti ohrozenej mrazom! Mrznúca voda môže viesť k poškodeniam!
- V prípade pochybností zabezpečte, aby pripojenie vykonal odborník!



Všetky časti príslušenstva vyberte z bubna.
Bubon musí byť prázdný.

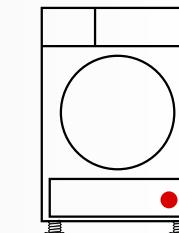

Cistý a rovný povrch



Vetraciu mriežky udržujte voľnú

1. Inštalácia sušičky

- Sieťová zástrčka musí byť kedykoľvek prístupná.
- Položte na čistú, rovnú a pevnú plochu!
- Prívod vzduchu na sušičke nesmie byť zablokovaný.
- Okolie sušičky bielizne udržiavajte čisté.
- Pomocou predných skrutkovacích nožičiek nastavte sušičku do vodorovnej polohy. V žiadnom prípade skrutkovacie nožičky neodstraňujte!



Sušičku bielizne neinštalujte za dvere alebo posúvacie dvere, ktoré by mohli blokovať alebo zabrániť otváraniu dverok sušičky.

Deti sa tak nebudú môcť uväzniť a dostať do situácie ohrozenia života.

2. Sieťové pripojenie

- Bezpečnostné pokyny → strana 13.
- V súlade s predpismi pripojte do zásuvky s ochranným kontaktom a striedavým prúdom, v prípade pochybností dajte zásuvku preskúsať odborníkom!
 - Sieťové napätie a napäťové údaje na štítku spotrebiča (→ strana 10) sa musia zhodovať.
 - Menovitý príkon a potrebná poistka sú uvedené na štítku spotrebiča.



Sušičku nepoužívajte v prípade nebezpečenstva mrazu.

Ochrana proti mrazu



Príprava

1. Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu → strana 4,8/12.
2. Volič programov nastavte na ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pridanie bielizne) → skondenzovaná voda sa načerpať do nádržky.
4. Počkajte niekoľko minút alebo kým sa sušička zastaví a potom ešte raz vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu.
5. Volič programov nastavte na **vypnuté**.

Transport



- Príprava sušičky → pozrite si *Ochrana pred mrazom*.
- Sušičku prepravujte v priamej stojatej polohe.
- Po preprave nechajte sušičku dve hodiny stáť.



V sušičke sa nachádza zvyšková voda. Ked' je sušička v šíkmnej polohe, táto voda môže vytekať.

Technické údaje

Rozmery (h x š x v) 60 x 60 x 85 cm (nastaviteľná výška)

Hmotnosť cca 51 kg

Max. kapacita 8 kg

Nádobka na skondenzovanú vodu 4,0 l

Napäťová prípojka 220-240 V

Príkon 1 000 W

Poistka 10 A

Teploplota prostredia 5-35°C

Cílosť výrobku pod dvierkami

Typový štítok sa nachádza v zadnej časti sušičky.

Príkon vo vypnutom stave: 0,10 W

Príkon v pohotovostnom stave (nevypnutý stav): 1,00 W

Vnútorné osvetlenie bubna (podľa modelu): Bubon sa po otvorení alebo zatvorení dvierok alebo po spustení programu sám osvetlí a zhasne.

Tabuľka hodnôt spotreby

Program	Počet otáčok pri odstredčovaní, s ktorými sa bielizeň odstredčovala	Čas trvania**	Spotreba energie**
bavlna		8 kg	4 kg
suché do skrine*	1400 ot/min	114 min	72 min
	1000 ot/min	134 min	85 min
	800 ot/min	154 min	98 min
suché na žehlenie*	1400 ot/min	82 min	57 min
	1000 ot/min	102 min	71 min
	800 ot/min	122 min	84 min
nekŕcivé prádlo		3,5 kg	3,5 kg
suché do skrine*	800 ot/min	49 min	0,51 kWh
	600 ot/min	62 min	0,64 kWh

* Nastavenie programu pre testy podľa platnej normy EN61121.

** Hodnoty sa môžu odlišovať od uvedených hodnôt v závislosti od druhu textilu, zloženia sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti textilu, nastaveného stupňa sušenia, množstva náplne, ako aj od podmienok okolia.

Najúčinnejší program na bavlnené textílie

Nasledujúci „štandardný program na bavlnu“ (označený symbolom ) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a so zreteľom na kombinovanú spotrebu energie je najúčinnejší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.

Štandardné programy na bavlnu podľa nariadenia podľa aktuálneho nariadenia EÚ 932/2012

Program	Množstvo náplne	Spotreba energie	Doba trvania programu
 bavlna suché do skrine	8 kg/4 kg	1,79 kWh/1,02 kWh	134 min/85 min

Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EU

Voliteľné príslušenstvo (obj. číslo cez zákaznícky servis, podľa modelu)

WZ 20500 Podstavec

Pre lepšie vkladanie a vyberanie bielizne. Kôš uložený v zásuvke možno použiť na prenášanie bielizne.

WZ 11410 Súprava na pripojenie sušičky na práčku


Sušičku možno položiť na vhodnú práčku rovnakej šírky a hĺbky, aby sa ušetril priestor. Sušička sa vždy **musí** upevniť k práčke pomocou tejto pripájacej súpravy. WZ 11410: Rovnaké ako WZ 20400, ale s výsuvom.

WZ 20600 Kôš na vlnu


Kôš na vlnu vám umožní sušenie **jednotlivých** vlnených textilií, športovej obuvi a plyšových hračiek (pozri samostatný návod „Kôš na vlnu“).

Normálne zvuky


Pri sušení vydáva kompresor a čerpadlo celkom normálne zvuky.

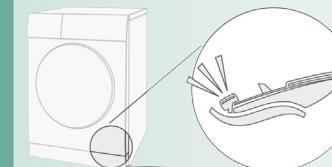


Kompresor v sušičke spôsobuje občas bučanie. Hlasitosť a výška zvuku sa môžu pritom v závislosti od zvoleného programu a priebehu sušenia meniť.

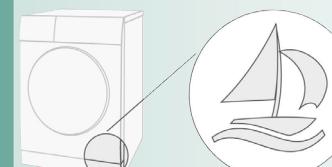

Kompresor sušičky sa po určitom čase odvzdušňuje, pričom vydáva vrčanie.

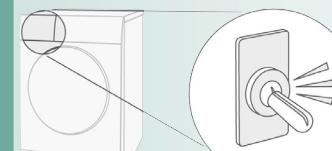

Automatické čistenie sušičky spôsobuje cvakanie.

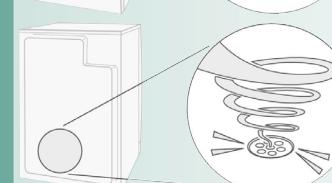

Skondenzovaná voda sa čerpadlom čerpá do nádržky na skondenzovanú vodu, pričom čerpadlo vydáva zvuky.

Čo robiť, keď...



Volič programov nastavte na **Vypnute** a sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

Kontrolka  Start/Pause (Start/Pridanie bielizne) nesvieti.

Je zasunutá sieťová zástrčka?
Je zvolený program?
Skontrolujte poistku zásuvky.

Displej a kontrolky (podľa modelu) zhasnú a kontrolka  Start/Pause (Štart/Pridanie bielizne) bliká.

Režim energetickej úspory aktivovaný → samostatný *Návod pre režim energetickej úspory*.

Displej je vypnutý.

Spotrebčí sa prepne do pohotovostného režimu po aktivovaní možnosti **Finished In** (Žostávajúci čas) → strana 5.

Kontrolka  (Nádržky na skondenzovanú vodu) bliká.

Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu → strana 4.
Slačte tlačidlo  Start/Pause (Štart/Pridanie bielizne), aby ste zrušili zobrazené údaje a potom znova sláčte  Start/Pause (Štart/Pridanie bielizne), aby ste spotrebčí prípadne znova spustili.

Kontrolka  (Sítka na vlákna) bliká.

Cistenie sítka na vlákna → strana 4/8.
Slačte tlačidlo  Start/Pause (Štart/Pridanie bielizne), aby ste zrušili zobrazené údaje a potom znova sláčte  Start/Pause (Štart/Pridanie bielizne), aby ste spotrebčí prípadne znova spustili.

Na displeji sa objaví SELF CLEANING.

Nejdô o poruchu. Automatické čistenie výmenníka tepla. Nádržku na skondenzovanú vodu nevyprázdnjujte.

Čo robiť, keď...



Volič programov nastavte na **Vypnuté**
a sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

Sušička bielizne sa nespustí.

Sťačili ste tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pridanie bielizne)?
Sú zatvorené dvierka?
Je teplota okolia vyššia ako 5 °C? Optimálna teplota okolia pri sušení je v rozmedzí 5 °C až 35 °C.

Zrušenie programu krátko po spustení.

Vložili ste bielizeň do spotrebiča?
Príliš malá náplň pre zvolený program? / Použite časový program → strana 6/7.
Vložená bielizeň je suchá?

Voda vytieká.

Sušičku dajte do vodorovnej polohy.

Dvierka sa samočinne otvárajú.

Dvierka zatlačte tak, aby počuteľne zapadli.

Vznik záhybov, krčenie.

Prekročené maximálne množstvo náplne bubna?
Kusy oblečenia po skončení programu hneď vyberte, zaveste a vytiahnite do požadovaného tvaru.
Nie je zvolený vhodný program → strana 7.

Bielizeň nie je správne suchá alebo je ešte príliš vlhká.

Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. Bielizeň rozprestrite a nechajte uniknúť teplo.

Ak použijete jemné nastavenie cieľa sušenia, predĺži sa tým čas sušenia, ale nezvýši sa teplota. Vaša bielizeň bude suchšia.

Zvolte program s dlhším časom sušenia alebo zvýšte cieľ sušenia.
Teplota sa pritom nezvýší.

Vyberte si časový program na dosušenie bielizne, ktorá je ešte vlhká.

Ak ste prekročili maximálne množstvo náplne pre daný program, bielizeň sa správne nevysuší.

Vyčistite snímač vlhkosti v bubne. Jemná vrstva vodného kameňa môže ovplyvniť správne fungovanie senzorov a vaša bielizeň nebude správne vysušená.

Sušenie sa zrušilo v dôsledku výpadku elektrickej siete, plnej nádržky na skondenzovanú vodu alebo prekročenia maximálneho času sušenia.

Čas sušenia je príliš dlhý.

Vyčistite sitko na vlákna pod tečúcou vodou → strana 4/8.

Nedostatočný prívod vzduchu → zabezpečte cirkuláciu vzduchu.

Prív. prívod vzduchu je upchatý → vyčistite prívod vzduchu → strana 9.

Teplota okolia je vyššia ako 35 °C → vyvetrajte. Optimálna teplota okolia pri sušení je v rozmedzí 5 °C až 35 °C. Mimo tohto rozsahu sa môže čas sušenia predĺžiť.

Bliká jedna alebo viac kontroliek.

Čistenie sitka na vlákna → strana 4/8/12.
Skontrolujte podmienky inštalácie → strana 9.
Sušičku vypnite, nechajte vychladnúť, znova zapnite a opäť spusťte program.

Výpadok elektrického prúdu.

Bielizeň zo sušičky ihned vyberte a rozložte ju. Teplo tak môže lepšie uniknúť. Pozor: Dvierka, bubon a bielizeň môžu byť horúce.

Občasné prídavné zvuky a vibrácie.

Nejde o poruchu. Normálne zvuky → strana 11.

Hlasný bzučivý zvuk trvajúci niekoľko sekúnd.

Je nádržka na skondenzovanú vodu úplne zasunutá? → Nádržku na kondenzovanú úplne zasuňte.
Nejde o poruchu. Normálne zvuky → strana 11.

Zákaznícky servis

Pokiaľ poruchu nemôžete odstrániť sami (napr. zapnutím / vypnutím) → Čo robiť, keď..., strana 12, obráťte sa na náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie tak, aby sme predišli zbytočným návštěvám technikov.

Kontaktné údaje najbližšieho **záklazníckeho servisu** nájdete v príloženom zozname servisných centier. Zákazníckemu servisu vždy uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr.

FD

Cíles výrobku

Výrobné číslo

Tieto informácie nájdete: na vnútorenej strane dvierok* / v otvorenom servisnom kryte* a na zadnej strane spotrebiča.
* podľa modelu

Dôverujte kompetentnosti výrobcu. Obráťte sa na nás. Zaistite tak, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné dielce.

Bezpečnostné pokyny



Núdzová situácia

Sušičku bielizne používajte LEN...

Sušičku bielizne NIKDY...

Nebezpečenstvá

Inštalácia

Sieťové pripojenie

Prevádzka

Porucha

Náhradné dielce

Likvidácia

Nebezpečenstvo zakopnutia!

Sušičku nepoužívajte v prípade nebezpečenstva mrazu.

Nebezpečenstvo požiaru / výbuchu!

Sušičku bielizne pripojte v súlade s predpismi do zásuvky s ochranným kontaktom a striedavým prúdom, v opačnom prípade nebude zaručená bezpečnosť.

Musí byť dostatočný prierez vodičov.

Používajte len prúdové chrániče s týmto označením:

Zástrčka a zásuvka musia byť kompatibilné.

Nepoužívajte viačnásobné zástrčky / viačnásobné zásuvky a/alebo predĺžovacie káble.

Sieťovú zástrčku nechytajte vlnkými rukami → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

Sieťovú zástrčku nikdy nevyberajte zo zásuvky tahaním za vodič.

Sieťový vodič nepoškodte → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

Volný vodič upevnite → **Nebezpečenstvo zakopnutia!**

Sušičku nepoužívajte v prípade nebezpečenstva mrazu.

Nebezpečenstvo požiaru / výbuchu!

Bubnová sušička sa nemusí používať, ak sa na čistenie používajú priemyselné chemikálie.

Nebezpečenstvo v dôsledku prachu (napr. prach z uhlia, múka): sušičku bielizne nepoužívajte → **Nebezpečenstvo výbuchu!**

Sušičku nikdy nevypinajte pred skončením cyklu sušenia, jedine ak všetku bielizeň rýchlo vyberiete a rozprestrite tak, aby mohla vychladnúť.

Nepoužívajte sušičku bielizne, ak bielizeň obsahuje penovú hmotu / gumu → elastický materiál sa môže zničiť a možným zdeformovaním penovej hmoty sa môže sušička poškodiť.

Pri čistení sitka na vlákna zabezpečte, aby sa do otvoru vedenia vzduchu nedostali cudzie materiály (páperie alebo plniače materiály). Prípadne bubon predtym vycistite vysávacom. Ak sa aj naprieč tomu do vedenia vzduchu dostane cudzí materiál → zavolajte zákaznícky servis → **Nebezpečenstvo požiaru / výbuchu!**

Láhkové predmety, ako sú vlasys, sa môžu nasadiť do prívodu vzduchu sušičky → **Nebezpečenstvo poranenia!**

Posledná časť sušiaceho cyklu prebieha bez tepla (chladiaci cyklus), aby bolo zaistené, že bielizeň zostane v teplote, ktorá ju nepoškodi.

Po skončení programu sušičku vypnite.

Skondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami.

Sušičku v prípade poškodenia alebo podozrenia, že je poškodená, nepoužívajte. Opravy smie uskutočniť len zákaznícky servis.

Nepoužívajte sušičku s poškodeným sieťovým vodičom. Aby sa predišlo nebezpečenstvu, dajte chybny sieťový vodič vymeniť v zákazníckom servise.

Z bezpečnostných dôvodov používajte len originálne náhradné dielce a príslušenstvo.

Vytiahnite sieťovú zástrčku, **potom** odrezte sieťový vodič na spotrebiči. Odovzdajte vo verejnej zbernej odpadu.

Výmenník tepla sušičky obsahuje fluórovany skleníkový plyn (R407C) nachádzajúci sa v hermeticky uzavretom zariadení → zlikvidujte v súlade s predpismi. Množstvo náplne: 0,290 kg. Celkovo GWP: 0,514 tCO₂.

Obal: Nenechávajte deťom časti obalu → **Nebezpečenstvo udusenia!**

Všetky materiály sú ekologicky neškodné a recyklovateľné. Zlikvidujte ich v súlade s ochranou životného prostredia.

SIEMENS



Sušička bielizne

WT66B200BY

siemens-home.com/welcome

sk Návod na používanie a inštaláciu



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na strane 13.



Sušičku uvedťte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu a samostatného **návodu na režim energetickej úspory**.

Register
your
product
online