




SIEMENS



# Kuivausrumpu

WT46G407DN

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

fi Käyttö- ja asennusohje

Register  
your  
product  
online

## Uusi kuivausrumpusi

Olet hankkinut Siemens-merkkisen kuivausrummun.

Varaa itsellesi pari minuuttia aikaa tämän käyttöohjeen lukemiseen ja perehdy kuivausrumpusi etuihin.

Jokainen kuivausrumpu joutuu ennen tehtaalta lähtöä lopputarkastukseen, missä tarkastetaan huolellisesti koneen toiminta ja sen moitteeton kunto. Näin varmistetaan, että Siemens-merkin asettamat korkeat laatuvaatimukset täyttyvät.

Lisätietoja tuotteistamme, tarvikkeista, varaosista ja huollosta saat verkkosivuiltamme [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) tai kääntymällä kuluttajapalvelumme puoleen.

Mikäli käyttö- ja asennusohjeet koskevat eri malleja, eroihin viitataan kyseisissä kohdissa.



Ota kuivausrumpu käyttöön vasta sitten, kun olet lukenut nämä käyttö- ja asennusohjeet!

## Kuvaustavat

### Varoitus!

Tämä symbolin ja sanan yhdistelmä viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa hengenvaaraan tai loukkaantumiseen.

### Huomio!

Tämä sana viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa esinevaurioihin ja/ tai ympäristövahinkoihin.

### Ohje / Vihje

Koneen optimaalista käyttöä koskevia ohjeita / muuta hyödyllistä tietoa.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Käsittelyvaiheet kuvataan luvuilla tai kirjaimilla.

■ / -

Luettelot kuvataan ruuduilla tai luettelaviivoilla.

# Sisällysluettelo

	<b>Määräystenmukainen käyttö</b> . . . . . 4		<b>Äänimerkin ja ampeerien asetus</b> . . . . . 20
	<b>Turvallisuusohjeet</b> . . . . . 4		<b>Puhdistus</b> . . . . . 21
	Sähköturvallisuus . . . . . 4		Kuivausrummun ja ohjauspaneelin puhdistus . . . . . 21
	Lasten turvallisuus . . . . . 5		Lämmönvaihtimen puhdistus . . . . . 21
	Laiteturvallisuus . . . . . 5		Kosteustunnistimen puhdistus . . . . . 22
	<b>Ympäristönsuojelu</b> . . . . . 7		<b>Häiriö, mitä on tehtävä?</b> . . . . . 23
	Pakkaus/käytöstä poistettu laite . . . . . 7		<b>Huoltopalvelu</b> . . . . . 25
	Säästövinkkejä . . . . . 7		<b>Kulutustiedot</b> . . . . . 26
	<b>Pikakäyttöohjeet</b> . . . . . 8		Kulutusravot . . . . . 26
	<b>Tutustuminen laitteeseen</b> . . . . . 9		Tehokkain ohjelma puuvillatekstiileille . . . . . 26
	Kuivausrumpu . . . . . 9		<b>Tekniset tiedot</b> . . . . . 27
	Ohjauspaneeli . . . . . 10		<b>Sijoittaminen ja liittäminen</b> . . . . . 28
	Näyttöruutu . . . . . 11		Toimituksen sisältö . . . . . 28
	<b>Pyykki</b> . . . . . 12		Kuivausrummun sijoittaminen ja liittäminen . . . . . 28
	Pyykin esivalmistelu . . . . . 12		Lisävarusteet . . . . . 29
	Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan . . . . . 12		Kuljettaminen ja suojaaminen jäätymiseltä . . . . . 29
	<b>Ohjelmat ja valitsimet</b> . . . . . 13		
	Ohjelmat . . . . . 13		
	Valitsimet . . . . . 15		
	<b>Laitteen käyttö</b> . . . . . 16		
	Pyykin laittaminen koneeseen ja kuivausrummun kytkeminen päälle . . . . . 16		
	Ohjelman säätäminen . . . . . 16		
	Ohjelman käynnistäminen . . . . . 16		
	Ohjelman kulku . . . . . 17		
	Ohjelman muuttaminen tai pyykin lisääminen koneeseen . . . . . 17		
	Ohjelman keskeyttäminen . . . . . 17		
	Ohjelman päättyminen . . . . . 17		
	Pyykin poistaminen ja kuivausrummun kytkeminen pois päältä . . . . . 17		
	Nukkasihdin puhdistus . . . . . 18		
	Kondenssivesisäiliön tyhjennys . . . . . 19		



## Määräystenmukainen käyttö

- Suunniteltu käytettäväksi vain kotitaloudessa ja kodinomaisissa olosuhteissa.
- Vain sellaisten tekstiilien kuivaamiseen ja raikastamiseen, joiden hoito-ohjemerkinnöissä sallitaan rumpukuivaus.
- Kuivausrumpua saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ja henkilöt, joilla on puutteelliset kokemukset ja tiedot koneen käytöstä, jos he käyttävät konetta **valvonnan alaisina** tai heitä **on opastettu** koneen käytöstä.
- Pidä alle 3-vuotiaat lapset poissa kuivausrummun läheltä.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 4000 metrin korkeudella merenpinnasta.
- Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa kuivausrumpua ilman valvontaa.
- Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä.



## Turvallisuusohjeet

### Sähköturvallisuus



#### Varoitus

#### Hengenvaara!

Kuivausrumpu käyttää sähkövirtaa, joten on olemassa sähköiskun vaara.

Ota sen tähden huomioon seuraavaa:

- Tartu pistokkeeseen vain kuivin käsin.
- Vedä verkkojohtoa aina vain pistokkeesta, älä johdosta, koska johto voi vaurioitua.
- Älä käytä jatkojohtoja, monipistorasioita tai moninapaliittimiä.
- Teetä rikkoutuneen verkkojohdon vaihto vain huoltopalvelussa.

## Lasten turvallisuus

### **Varoitus** **Hengenvaara tai** **loukkaantumisvaara!**

Ota sen tähden huomioon seuraavaa:

- Käytä kuivausrumpua vain valvonnan alla, jos lähellä on lapsia tai henkilöitä, jotka eivät kykene arvioimaan vaaroja.
- Älä anna lasten leikkiä kuivausrummulla.
- Lapset saattavat leikkiessään kääriytyä muoveihin ja pakkauksen osiin tai vetää esim. muovipussin päähänsä ja tukehtua. Pidä pakkaus, pakkauksen osat ja muovit poissa lasten ulottuvilta.
- Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa kuivausrumpuun. Irrota sen tähden käytöstä poistetusta laitteesta verkkopistoke, katkaise verkkojohto ja riko kuivausrummun luukun lukko.

## Laiteturvallisuus

### **Varoitus** **Hengenvaara!**

- Älä käytä kuivausrumpua, jos pyykin puhdistamiseen on käytetty teollisuuskemikaaleja.
- Pyykki, joka on joutunut kosketuksiin liuotainaineiden, öljyn, vahan, vahanpoistoaineen, maalin rasvan tai tahranpoistoaineen kanssa, voi syttyä kuivausrummussa palamaan tai aiheuttaa räjähdysten. Pese tällainen pyykki ennen kuivaamista kuumalla vedellä ja pesuaineella.
- Kuivausrummun lähellä oleva hiilipöly tai jauhot voivat aiheuttaa räjähdysten.
- Vaihda rikkoutuneiden rakenneosien tilalle vain alkuperäiset varaosat.

## Huomio!

### Kuivausrumpu tai tekstiilit voivat vaurioitua

- Käytä kuivausrumpua vain kotitaloudessa ja sellaisten vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen ja raikastamiseen, jotka soveltuvat rumpukuivaukseen. Kaikki muu käyttö on määräysten vastaista ja kiellettyä.
- Vaahtomuovi tai vaahtokumi voi muuttaa muotoaan tai sulaa rumpukuivauksen yhteydessä. Älä kuivaa pyykkiä, joka sisältää vaahtomuovia tai vaahtokumia.
- Älä nojaa kuivausrummun luokkuun tai istuudu luukun päälle, koska laite voi kaatua.
- Voit kompastua irrallisiin johtoihin tai letkuihin. Vältä kompastumisvaaraa.
- Kevyet esineet, kuten esimerkiksi pitkät hiukset, voivat joutua käytön aikana imetyiksi tuuletusaukon kautta kuivausrumpuun; pidä ne riittävän etäällä.
- Kuivausjakson viimeisessä vaiheessa ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta varmistetaan tekstiilien jääminen lämpötilaan, joka ei vaurioita niitä.

## Varoitus

### Palovamman vaara!

Laitteen takaseinän ulkopinta kuumenee käytön aikana hyvin kuumaksi. Älä kosketa laitteen kuumaa takaseinää. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.





## Ympäristönsuojelu

### Pakkaus/käytöstä poistettu laite



Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.










Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tämä direktiivi määrittää käytöstä poistettujen laitteiden palautus- ja kierrätys säännökset koko EU:n alueella.

### Säästövinkkejä

- Linkoa pyykki ennen kuivausta. Kuivempi pyykki lyhentää kuivausaikaa ja pienentää energiankulutusta.
- Käytä hyväksesi kuivausrummun suurin sallittu täyttömäärä.  
**Huomautus:** Älä ylitä ohjelmien suurimpia sallittuja täyttömääriä, koska se pidentää kuivausaikaa ja kasvattaa energiankulutusta.
- Tuuleta ilmanvaihdon varmistamiseksi huonetta ja pidä kuivausrummun ilmantuloaukko vapaana.
- Puhdista nukkasilti jokaisen kuivauksen jälkeen. Likaantunut nukkasilti pidentää kuivausaikaa ja kasvattaa energiankulutusta.
- **Energiansäästötila:** Kun kuivausrumpu on pidemmän ajan käyttämättä, laite kytkeytyy energian säästämiseksi automaattisesti pois päältä ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päätyttyä. Näyttörüutu ja merkkivalot sammuvat muutaman minuutin kuluttua ja käynnistyspainike vilkkuu. Kun haluat aktivoida valon, paina jotain valitsinta, avaa tai sulje kuivausrummun luukku, kierrä ohjelmavalitsinta.


## Pikakäyttöohjeet
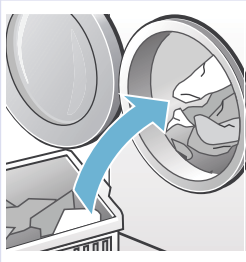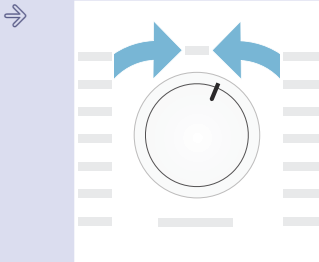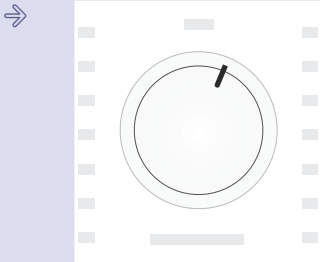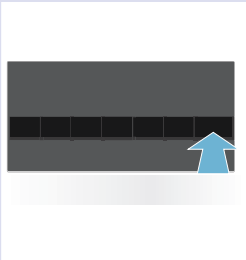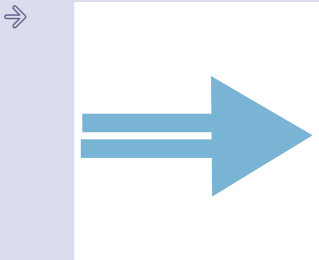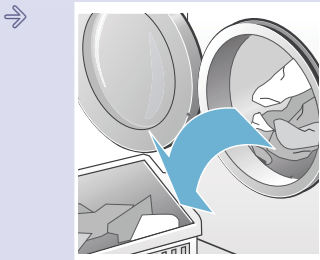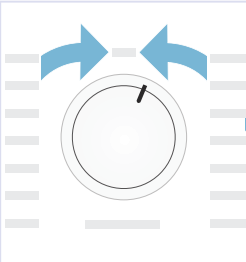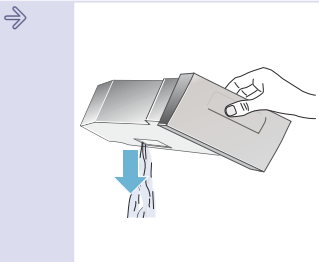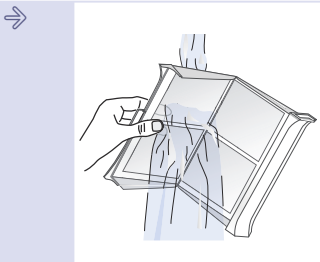
<b>1</b>			
	<p>Laita pyykki rumpuun ja sulje luukku.</p>	<p>Kytke kuivausrumpu päälle.</p>	<p>Valitse ohjelma ja muuta ohjelman esiasetuksia tarvittaessa.</p>
<b>2</b>			
	<p>Valitse käynnistuspainike ►II.</p>	<p>Kuivaa.</p>	<p>Poista pyykki.</p>
<b>3</b>			
	<p>Kytke kuivausrumpu pois päältä.</p>	<p>Tyhjennä kondenssivesisäiliö.</p>	<p>Puhdista nukkasihti.</p>



 Tutustuminen laitteeseen


## Kuivausrumpu

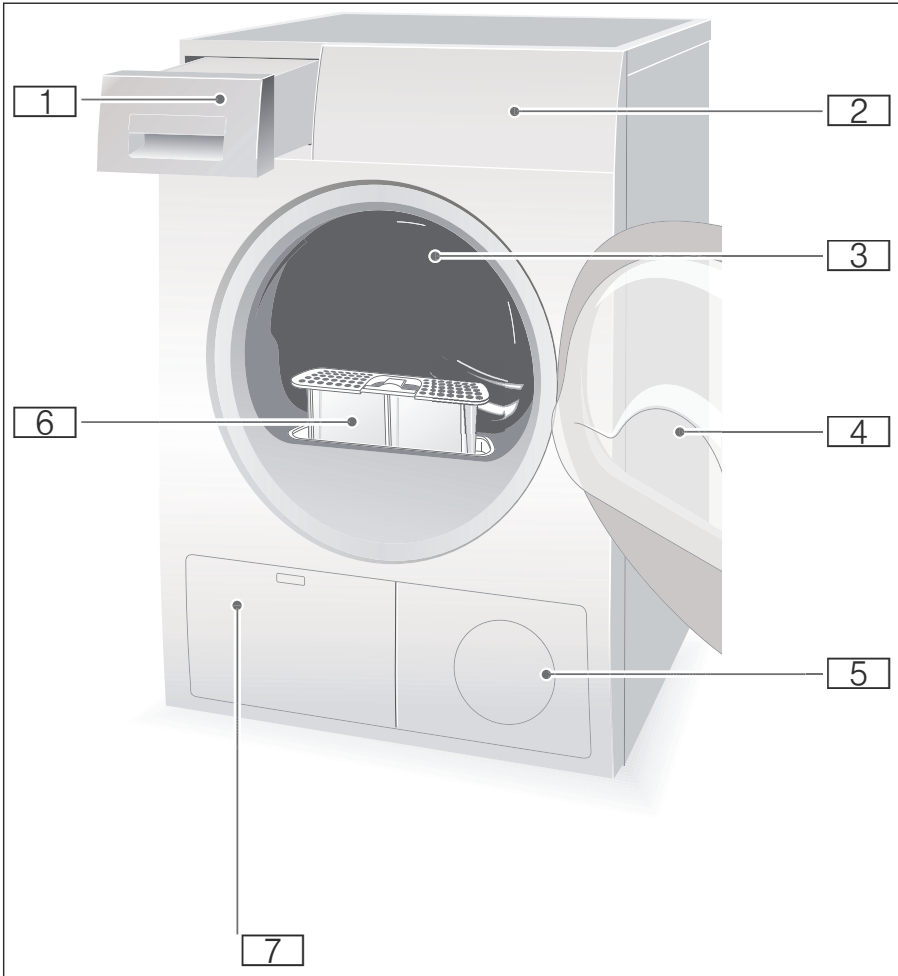

- 1** Kondenssivesisäiliö
- 2** Ohjauspaneeli ja näyttöruutu
- 3** Rummun sisävalo (mallista riippuen)
- 4** Kuivausrummun luukku
- 5** Tuuletusritilä
- 6** Nukkasilti
- 7** Lämmönvaihdin

## Ohjauspaneeli


**Huomautus:** Kaikki valitsimet reagoivat herkästi kosketukseen, lyhyt painallus riittää.

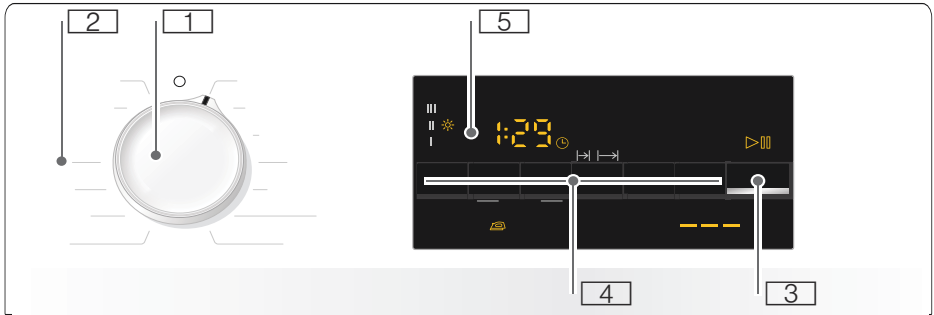

- 1 **Ohjelmavalitsin** koneen päälle ja pois päältä kytkemistä ja ohjelman valintaa varten.
- 2 **Ohjelmat** → *Sivu 13*.
- 3 **Käynnistyspainike** ohjelman käynnistämistä tai pysäyttämistä varten → *Sivu 15*.
- 4 **Valitsimet** → *Sivu 15*.
- 5 **Näyttöruutu ja valitsimet** → *Sivu 11*.

## Näyttöruutu

### Näyttöruudun valitsimet

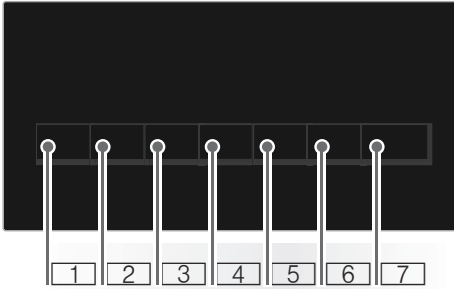
















- 1 **Kuivausasteen** valinta.
- 2 **Kuivausajan** valinta.
- 3 **Ajastusajan** valinta.
- 4 **Rypistymisestä** valinta.
- 5 **Hellävaraisen kuivauksen** valinta.
- 6 **Äänimerkin** kytkeminen päälle tai pois.
- 7 **Käynnistys/Tauko** valinta.

Kaikkien valitsimien yksityiskohtainen kuvaus alkaen → *Sivu 15* .

## Näyttöruutu



-  Rypistymisestä valittu.
-  Kuivausasteen hienosäätö.
-  Aikaohjelma valittu.
-  Ajastusaika valittu.
-  Lapsilukko valittu.
-  Linkousnopeus valittu.
-  Hellävarainen kuivaus valittu.
-  Äänimerkki aktiivinen.
-  Käynnistys tai tauko valittu.
- 3 h** Ohjelman päättymisen siirtäminen tunteina, kun valitaan ajastusaika.
- 1:27** Ohjelman arvioitu kesto tunteina ja minuutteina.
-     **End - P -**  
Ohjelman eteneminen:  
Kuivaus; Silityskuiva;  
Kaappikuiva; Rypistymisestä;  
Loppu ja Tauko.
-  Tyhjennä kondenssivesisäiliö;  
→ *Sivu 19* .
-  Puhdista nukkashti;  
→ *Sivu 18* .



## Pyykki

### Pyykin esivalmistelu



#### **Varoitus**

#### **Räjähdyks- ja palovaara!**

Poista tupakansytyttimet ja tulitikut vaatteiden taskuista.

#### **Huomio!**

#### **Kuivausrumpu ja tekstiilit voivat vaurioitua.**

Poista vaatteiden taskuista kaikki esineet ja ota huomioon seuraavat:

- Sido kangasvyöt, esiliinannauhat yms. yhteen tai käytä pesupussia.
- Sulje vetoketjut, hakaset ja nepparit, napita tyynynpäälliset.
- Lajittele pyykki kankaan laadun ja kuivausohjelman mukaan, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Poista taskuista metalliesineet kuten esim. paperiliittimet.
- Neulotut tekstiilit, kuten T-paidat ja trikoovaatteet, kutistuvat usein ensimmäisessä rumpukuivauksessa. Käytä hellävaraista ohjelmaa.
- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa. Liika kuivaaminen lisää pyykin rypistymistä.
- Annostele huuhteluaine kuivattavan pyykin pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.

### Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan

- Soveltuu rumpukuivaukseen
  - Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa
  - Rumpukuivaus matalassa lämpötilassa
  - Älä kuivaa villaa kuivausrummussa
- Jos kuivaat ohuita, monikerroksisia tai paksuja tekstiilejä samanaikaisesti, ne kuivuvat eri tavoin. Kuivaa sen tähden yhdessä vain samaa kangaslaatua olevaa ja samantyyppistä pyykkiä, jotta kuivaustulos on tasainen. Jos pyykki on sen jälkeen mielestäsi vielä liian kosteaa, voit valita jälkikuivausta varten aikaohjelman → *Sivu 13* .

#### **Huomio!**

#### **Kuivausrumpu tai tekstiilit voivat vaurioitua.**

Älä kuivaa ilmatiiviitä tekstiilejä kuten esim. kumipintaisia tekstiilejä kuivausrummussa.










# Ohjelmat ja valitsimet

## Ohjelmat

Ohjelma ja tekstiilit	Suurin sallittu täyttömäärä ja ohjelma-asetukset /Info
Ohjelman nimi Tekstiilityypit, joille ohjelma soveltuu.	Suurin sallittu täyttömäärä tekstiilien kuivapainoon perustuen Mahdolliset ohjelma-asetukset
<b>Puuvilla</b> Kaappikuiva Plus Monikerroksiset, kulutusta kestävä ja valkopesun kestävä tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa ja jotka eivät kuivu helposti.	<b>7 kg</b>
<b>Puuvilla</b> Kaappikuiva Tavanomaiset yksikerroksiset, kulutusta kestävä ja valkopesun kestävä tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.	<b>7 kg</b>
<b>Puuvilla</b> Silityskuiva Tavanomaiset yksikerroksiset, kulutusta kestävä ja valkopesun kestävä tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa, joiden halutaan olevan kuivauksen jälkeen kosteita ja sopivan silitykseen tai ripustettaviksi kuivumaan.	<b>7 kg</b>
<b>Siliävät</b> Kaappikuiva Plus Monikerroksiset paksut synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevat tekstiilit, jotka eivät kuivu helposti.	<b>3,5 kg</b>
<b>Siliävät</b> Kaappikuiva Tavanomaiset yksikerroksiset synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevat tekstiilit.	<b>3,5 kg</b>
<b>Siliävät</b> Silityskuiva Tavanomaiset yksikerroksiset synteettiset tai sekoitekuitua olevat tekstiilit, joiden halutaan olevan kuivauksen jälkeen kosteita ja sopivan silitykseen tai ripustettaviksi kuivumaan.	<b>3,5 kg</b>
<b>Outdoor</b> Ulkoilu- ja vapaa-ajan asut, joissa on kalvomateriaalia, ja vettä hylkivät tekstiilit.	<b>1,5 kg</b>
<b>Hygienia</b> Kulutusta kestävä, valkopesuun soveltuva puuvillapyyhkeet.	<b>6 kg</b>
<b>Mix</b> Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä.	<b>3 kg</b>

<p><b>Lämmin</b> 🕒</p> <p>Kaikki tekstiilityypit; aikaohjattu ohjelma. Sopii esikuivatulle tai vain vähän kostealle pyykille ja monikerroksisten, paksujen tekstiilien jälkikuivaukseen.</p> <p><b>Huomautuksia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kuivaa villa, urheilujalkineet ja pehmolelut vain villavaatekorissa → <i>Sivu 29</i>.</li> <li>■ Aikaohjatussa ohjelmassa pyykin jäännöskosteutta ei tunnisteta automaattisesti. Jos pyykki on kuivauksen jälkeen vielä liian kosteaa, toista ohjelma ja pidennä tarvittaessa ohjelman kestoa.</li> </ul>	<p><b>3 kg</b></p> <p>Voit muuttaa ohjelman kestoa kuivausajan valitsimella.</p>
<p><b>Kylmä</b> 🕒</p> <p>Kaikki tekstiilityypit. Vähän käytettyjen vaatekappaleiden raikastamiseen tai tuulettamiseen.</p>	<p><b>3 kg</b></p> <p>Voit muuttaa ohjelman keston kuivausajan valitsimella.</p>
<p><b>Paidat 15'</b></p> <p>Kuivaa optimaalisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi kerrallaan enintään 5 paitaa. Silitä pyykki kuivauksen jälkeen tai ripusta se joksikin aikaa vaatepuuhun: jäännöskosteus poistuu silloin tasaisesti.</p>	<p><b>1 kg</b></p>
<p><b>Superpika 40'</b></p> <p>Synteettiset kuidut ja kevyt puuvilla.</p>	<p><b>2 kg</b></p>
<p><b>Villan viimeistely</b></p> <p>Rumpukuivaukseen soveltuvat tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta.</p>	<p><b>3 kg</b></p>
<p><b>Alusasut</b></p> <p>Hellävaraisen pesun vaativat alusasut, jotka ovat esim. samettia, pitsiä, lycraa, silkkiä tai satiinia.</p>	<p><b>1 kg</b></p>

## Valitsimet

Valitsimet	Selostukset ja ohjeet
<b>Huomautus:</b>	Kaikki valitsimet ja niiden toiminnot eivät ole valittavissa kaikissa ohjelmissa.
 <b>(Kuivausaste)</b>	Jos pyykki on kuivauksen jälkeen mielestäsi liian kosteaa, voit hienosäätää kuivaustavoitteen, kuten esim. kaappikuiva. Kuivaustavoitetta voidaan nostaa kuivausasteen avulla kolmiportaisesti asetuksesta * asetukseen ***. Jos olet muuttanut kuivaustavoitetta, tämä pysyy muistissa kaikissa ohjelmissa, joille kuivaustavoite voidaan valita, myös kuivausrummun pois päältä kytkemisen jälkeen.
 <b>(Kuivausaika)</b>	Määritä aikaohjelmille ohjelman kesto. 20 minuutista enintään 3 tuntiin, 10 minuutin välein.
 <b>(Ajastus)</b>	Ohjelma päättyy 1 - 24 tunnin kuluttua. Aseta ajastusaika tunnin jaksoissa, jolloin ohjelman käynnistyminen siirtyy myöhäisemmäksi. Haluamasi tuntimäärä, jonka jälkeen ohjelma päättyy, näkyy näyttöruudussa.
 <b>(Rypistymisesto)</b>	Rumpu pyörittää pyykkiä kuivauksen jälkeen 60 tai 120 minuuttia, jokaisessa ohjelmassa, säännöllisin välein rypistymisen estämiseksi.
 <b>(Hellävarainen)</b>	Matalampi lämpötila hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille, kuten esim. polyakryyli tai elastaani, voi pidentää kuivauksen kestoa.
 <b>(Äänimerkki)</b>	Ohjelman päättyttyä kuuluu äänimerkki.
 <b>3 sec.</b> <b>(Lapsilukko</b> <b>3 sekuntia)</b>	Aktivoi tai deaktivoi lapsilukko painamalla ajastusajan valitsinta ja kuivausajan valitsinta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
<b>Start/Pause</b> <b>(Käynnistys/</b> <b>Tauko) ►  </b>	Ohjelman käynnistäminen ja pysäyttäminen tauon ajaksi.



## Laitteen käyttö

### Pyykin laittaminen koneeseen ja kuivausrummun kytkeminen päälle

**Huomautus:** Kuivausrumpu on sijoitettava ja liitettävä asianmukaisesti, → *Sivu 28* .

1. Aseta pyykki rumpuun.
2. Kytke kuivausrumpu päälle kiertämällä ohjelmavalitsin jonkin ohjelman kohdalle.
3. Sulje kuivausrummun luukku.

#### Huomio!


#### Kuivausrumpu tai tekstiilit voivat vaurioitua.

Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin.

## Ohjelman säätäminen

**Huomautus:** Jos lapsilukko on aktivoitu, se on ensin deaktivoitava, jotta ohjelma voidaan asettaa, katso → *Sivu 15* .

1. Valitse haluamasi ohjelma, yksityiskohtaiset tiedot ohjelmista alkaen → *Sivu 13* .
2. Aseta haluamasi ohjelma ohjelmavalitsimella. Näyttöruutuun ilmestyvät valitun ohjelman esiasetukset.

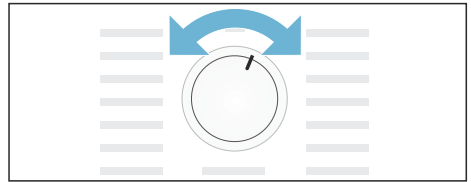

**Huomautus:** Ohjelman esiasetukset ovat vakioasetuksia, jotka on määritetty ohjelmaa valittaessa. Näet ohjelman esiasetukset näytössä ohjelman valinnan jälkeen.

3. Muuta halutessasi ohjelman esiasetuksia. Tähän liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet alkaen → *Sivu 13* .

## Ohjelman käynnistäminen

Paina käynnistuspainiketta.

**Huomautus:** Jos haluat varmistaa, että ohjelman asetuksia ei muuteta vahingossa, valitse lapsilukko, ks. → *Sivu 15* .



## Ohjelman kulku

Ohjelman tila näkyy näyttöruudussa.

## Ohjelman muuttaminen tai pyykin lisääminen koneeseen

Kuivauksen kuluessa voit milloin tahansa poistaa pyykkiä koneesta, lisätä pyykkiä, valita toisen ohjelman tai muuttaa ohjelman asetuksia.

1. Avaa kuivausrummun luukku tai paina käynnistyspainiketta pysäyttääksesi ohjelman.
2. Lisää pyykkiä koneeseen tai poista tekstiilejä.
3. Valitse halutessasi toinen ohjelma tai lisätoiminto.
4. Sulje kuivausrummun luukku.
5. Paina käynnistyspainiketta.

**Huomautus:** Näyttöruudussa näkyvä ohjelman kesto päivittyy pyykkimäärästä ja jäännöskosteudesta riippuen. Näytössä näkyvät arvot voivat muuttua ohjelmaa tai täyttömäärää muutettaessa.

## Ohjelman keskeyttäminen

Ohjelma voidaan pysäyttää milloin tahansa avaamalla kuivausrummun luukku tai painamalla taukoa varten käynnistyspainiketta.

### Huomio!

#### Palovaara. Pyykki voi syttyä palamaan.


Jos pysäytät ohjelman, ota kaikki vaatekappaleet pois laitteesta ja levitä ne jäähtymään.

## Ohjelman päätyminen

Näyttöruutuun ilmestyy *End.*

## Pyykin poistaminen ja kuivausrummun kytkeminen pois päältä

1. Poista pyykki koneesta.
2. Käännä ohjelmavalitsin pois päältä - asentoon.

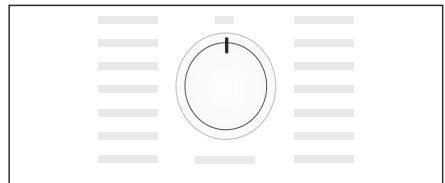


## Nukkasihdin puhdistus


**Huomautus:** Pyykistä irtoava nöyhtä ja hiukset kertyvät kuivauksen aikana nukkasihtiin. Tukkeutunut tai likaantunut nukkasihti heikentää ilmanvirtausta eikä kuivausrumpu toimi silloin täydellä teholla. Puhdattaa nukkasihdit pienentävät lisäksi sähkönkulutusta ja lyhentävät kuivausaikaa.

Puhdista nukkasihti **jokaisen** kuivauksen jälkeen:


1. Avaa kuivausrummun luukku ja poista nukka luukusta.
2. Vedä nukkasihti pois paikaltaan.

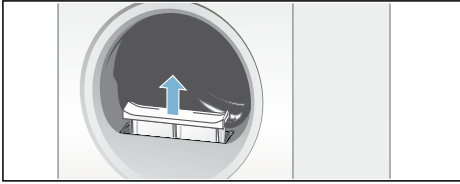


3. Poista nukka nukkasihdin syvennyksestä.

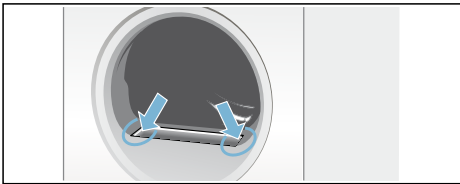

- Huomautus:** Varmista, että nukkaa ei putoa avoimeen kuluiun.
4. Käännä nukkasihti auki ja poista kaikki nukka.
  5. Huuhtelee nukka pois juoksevan veden alla tai pese nukkasihti astianpesukoneessa.

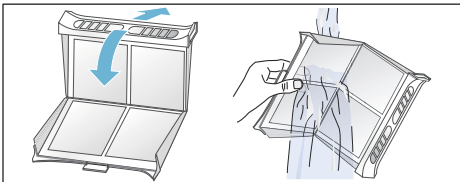

6. Kuivaa nukkasihti, käännä se kiinni ja aseta nukkasihti takaisin paikalleen.

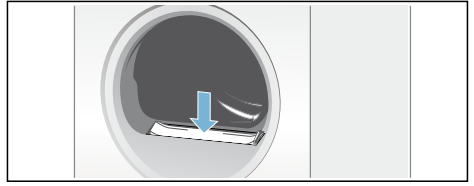

### Huomio!


#### Kuivausrumpu voi vaurioitua.

Käytä kuivausrumpua ilman nukkasihtiä tai rikkoutuneen nukkasihdin kanssa.


## Kondenssivesisäiliön tyhjennys

**Huomautus:** Tyhjännä kondenssivesisäiliö jokaisen kuivauksen jälkeen, koska seuraava kuivaus saattaa muutoin keskeytyä, koska kondenssivesisäiliö on täynnä.

1. Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan.

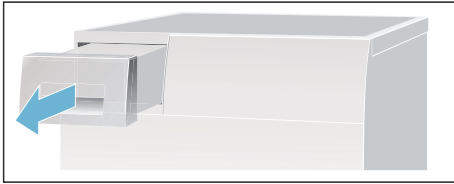

2. Kaada kondenssivesi pois.

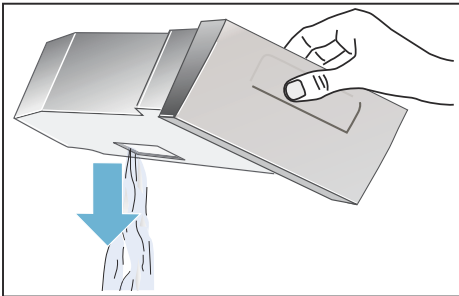


### Huomio!

**Likainen kondenssivesi voi olla terveydelle vaarallista tai aiheuttaa aineellisia vaurioita.**

Kondenssivesi ei ole juomavettä; siinä voi olla nukkaa. Älä juo vettä tai käytä sitä muihin tarkoituksiin.

3. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen kuivausrumpuun tuntuvaan lukitukseen saakka.

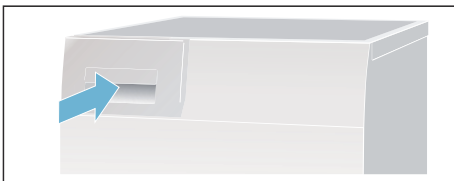




## Äänimerkin ja ampeerien asetus

Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- linkousnopeus, jolla pyykki on lingottu ennen kuivausta,
- äänimerkin voimakkuus ohjelman päättyessä,
- valitsinänten äänenvoimakkuus,
- kuivausrummun sulakkeen arvo (10 A tai 16 A).

Asetusten muuttamista varten sinun on aina ensin aktivoitava säätötila.

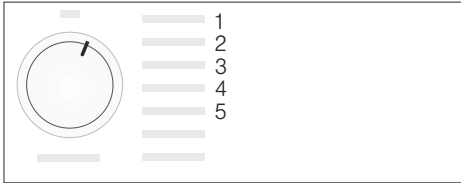

### Säätötilan aktivointi

1. Kytke kuivausrumpu päälle.
2. Valitse ohjelma Puuvilla kohdassa 1 ja odota 5 sekuntia.

Säätötila on nyt aktivoitu, näyttöruudusta sammuvat symbolit ja näyttöön ilmestyy ohjelman kesto.

1. Paina käynnistuspainiketta, pidä se painettuna ja kierrä samalla ohjelmavalitsinta oikealle kohtaan 2.
2. Näyttöön ilmestyy **linkousnopeuden** arvo.
3. Muuta linkousnopeutta painamalla ajastusajan valitsinta tai kuivausajan valitsinta.
4. Käännä ohjelmavalitsin oikealle kohtaan 3.

5. Näyttöön tulee **äänimerkin voimakkuus ohjelman päättyessä**.



0 = pois, 1 = hiljainen, 2 = keskitaso, 3 = kova, 4 = erittäin kova

6. Muuta äänenvoimakkuutta painamalla ajastusajan valitsinta tai kuivausajan valitsinta.
7. Käännä ohjelmavalitsin oikealle kohtaan 4.
8. Näyttöön tulee **valitsinänten** äänenvoimakkuus.



0 = pois, 1 = hiljainen, 2 = keskitaso, 3 = kova, 4 = erittäin kova

9. Muuta äänenvoimakkuutta painamalla ajastusajan valitsinta tai kuivausajan valitsinta.
10. Käännä ohjelmavalitsin oikealle kohtaan 5.
11. Näyttöön ilmestyy **ampeerien** arvo.  
LO = 10 A  
HI = 16 A
12. Muuta ampeerien arvoa painamalla ajastusajan valitsinta tai kuivausajan valitsinta.

### Säätötilan lopettaminen

Käännä ohjelmavalitsin pois päältä - asentoon, kun olet asettanut haluamasi linkousnopeuden, äänenvoimakkuuden tai sulakkeen arvon. Asetukset on nyt tallennettu muistiin.



## Puhdistus

### Kuivausrummun ja ohjauspaneelin puhdistus

#### **⚠ Varoitus**

#### **Hengenvaara!**

Kuivausrumpu käyttää sähkövirtaa, joten on olemassa sähköiskun vaara. Irrota kuivausrumpu ennen puhdistusta sähköverkosta.


Puhdista kuivausrumpu vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.

Poista kaikki pesuainejäämät, suihkejäämät tai muu lika heti. Älä käytä puhdistusaineita tai pyykin esikäsittelyaineita (esim. esikäsittelysuihke, tahrannoistoaaine). Älä käytä laitteen puhdistamiseen painepesuria tai höyrysuihkuja.


### Lämmönvaihtimen puhdistus

#### **Huomautuksia**


- Puhdista lämmönvaihdin useita kertoja kuukaudessa, jos käytät kuivausrumpua useammin kuin kaksi kertaa viikossa.
  - Likaantunut lämmönvaihdin pidentää kuivausaikaa ja heikentää kuivaustulosta.
1. Anna kuivausrummun jäähtyä ja laita imukykyinen liina huoltoluukun alle.
- Huomautus:** Koneesta voi tulla vielä ulos vähän vettä.
2. Avaa huoltoluukku kokonaan auki.

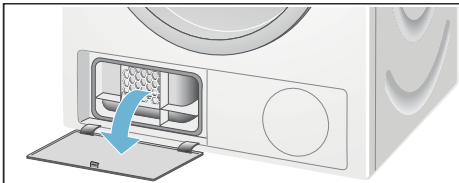


3. Käännä molemmat lukitsinvivut toisiaan kohti.

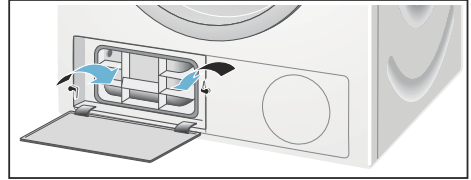


4. Vedä lämmönvaihtimen kotelo ulos laitteesta.

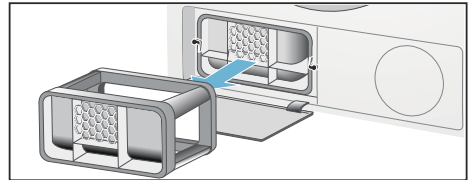

5. Ota lämmönvaihdin pois paikaltaan.

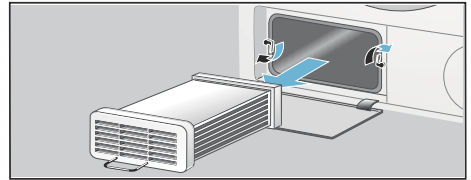

6. Huuhtele lämmönvaihdin joka puolelta juoksevan veden alla, jotta saat poistettua kaiken nukan.

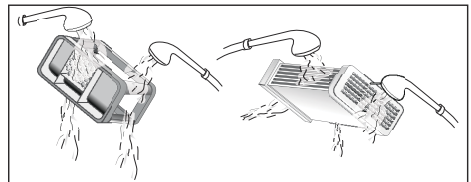


#### **Huomio!**

#### **Lämmönvaihdin voi vaurioitua.**


Puhdista lämmönvaihdin vain vedellä, älä käytä nukan poistamiseen kovia tai teräväreunaisia esineitä.

## fi Puhdistus

7. Poista kaikki nukka kuivausrummun ja lämmönvaihtimen tiivisteistä.
8. Valuta kaikki vesi huolellisesti pois.
9. Työnnä ensin lämmönvaihdin ja sen jälkeen lämmönvaihtimen kotelo laitteeseen.
10. Käännä molemmat lukitsinvivut takaisin paikoilleen ja käännä huoltoluukku kiinni lukitukseen saakka.

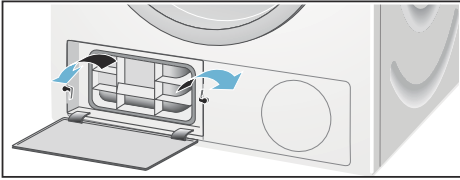


11. Sulje huoltoluukku siten, että se lukittuu tuntuvasti.

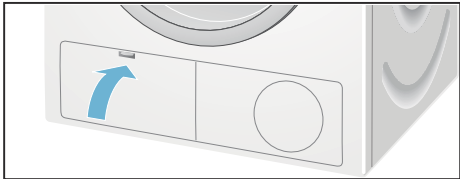

## Kosteustunnistimen puhdistus

**Huomautus:** Kuivausrummussa on jaloteräksestä valmistettu kosteustunnistin. Kosteustunnistin mittaa pyykin kosteusasteen. Kosteustunnistimen pintaan voi muodostua käytön myötä ohut kalkkikerros. Tämä on poistettava säännöllisesti.

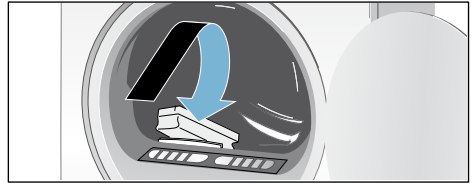

Avaa luukku ja puhdista kosteustunnistin karhealla sienellä.

### Huomio!

**Kosteustunnistin saattaa vaurioitua.**

Älä puhdista kosteustunnistinta hankausaineella tai teräsvillalla.

## ? Häiriö, mitä on tehtävä?

Häiriöt	Syy/aputoimenpide
☹️ näky näyttöruudussa ja kuivaus on keskeytynyt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tyhjennä kondenssivesisäiliö ja paina käynnistyspainiketta.</li> <li>■ Jos laitteeseen on asennettu valinnainen kondenssiveden poisto, liitännän letku voi olla tukossa. Tarkasta, onko letkussa kertymiä, ja huuhteleta letku.</li> </ul>
☹️ näyttöruudussa.	Puhdista nukkasihti ja /tai lämmönvaihdin, paina käynnistyspainiketta → <i>Sivu 18</i> ; → <i>Sivu 21</i> .
Kuivausrumpu ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Onko pistoke pistorasiassa tai onko sulake kunnossa?</li> <li>■ Onko ohjelma valittu? Valitse ohjelma.</li> <li>■ Onko kuivausrummun luukku auki? Sulje luukku.</li> <li>■ Onko lapsilukko on aktivoitu? Deaktivoi lapsilukko.</li> <li>■ Onko valittu ajastusaika? Ohjelma käynnistyy myöhemmin.</li> </ul>
Näyttökentät sammuvat ja käynnistyspainike vilkkuu.	Tämä ei ole vika. Energiansäästötila on aktiivinen → <i>Sivu 7</i> .
Rypistyminen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ryppyjä muodostuu, jos olet ylittänyt täyttömäärän tai valinnut tekstiililajille väärän ohjelman. Ohjelmataulukoista löydät kaikki tarvittavat tiedot.</li> <li>■ Poista vaatteet koneesta heti kuivauksen jälkeen; ryppyjä muodostuu, kun pyykki jää rumpuun.</li> </ul>
Laitteesta valuu vettä.	Tämä ei ole vika, kuivausrumpu saattaa olla asennettu vinoon. Suorista kuivausrumpu.
Pyykki ei kuivu kunnolla tai on vielä liian kosteaa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lämmin pyykki tuntuu ohjelman päätyttyä kosteammalta kuin se todella on. Levitä pyykki väljästi ja anna lämmön poistua.</li> <li>■ Hienosäädä kuivaustavoite, tällöin kuivausaika pitenee, mutta lämpötila ei nouse. Pyykistä tulee kuivempaa → <i>Sivu 15</i> .</li> <li>■ Valitse ohjelma, jossa on pidempi kuivausaika, tai nosta kuivaustavoitetta. Lämpötila ei tällöin nouse.</li> <li>■ Valitse kosteaksi jääneen pyykin jälkikuivaukseen aikaohjelma → <i>Sivu 15</i> .</li> <li>■ Jos olet ylittänyt ohjelman suurimman sallitun täyttömäärän, pyykki ei kuivu kunnolla.</li> <li>■ Puhdista rummussa olevat kosteustunnistimet. Hieno kalkkikerros voi heikentää tunnistimien toimintaa eikä pyykki kuivu kunnolla → <i>Sivu 13</i> .</li> <li>■ Kuivaus on keskeytynyt sähkökatkon, täyden kondenssivesisäiliön tai pisimmän sallitun kuivausajan ylittämisen takia.</li> </ul> <p><b>Huomaus:</b> Ota huomioon myös pyykkiä koskevat vihjeet → <i>Sivu 22</i> .</p>
* mallista riippuen	

## fi Häiriö, mitä on tehtävä?

Häiriöt	Syy/aputoimenpide
Onko kuivausaika liian pitkä?	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nukkasiihti voi olla likaantunut ja aiheuttaa pidemmän kuivausajan. Puhdista nukkasiihti.</li><li>■ Jos kuivausrummun tuuletusaukko on tukittu tai siihen ei pääse vapaasti käsiksi, kuivausaika voi pidentyä. Pidä tuuletusaukko vapaana.</li><li>■ Jos ympäristön lämpötila on yli 35 °C, kuivausaika voi pidentyä.</li><li>■ Huoneen riittämätön ilmanvaihto voi pidentää kuivausaikaa. Tuuleta huonetta.</li></ul>
Kosteus nousee huoneessa.	Tämä ei ole vika. Tuuleta huonetta riittävästi.
Sähkökatko.	Kuivausohjelma keskeytyy. Poista pyykki koneesta ja levitä se kuivumaan tai käynnistä ohjelma uudelleen.
* mallista riippuen	

**Huomautus:** Jos et saa poistettua häiriötä itse kytkemällä kuivausrumpu pois päältä ja päälle, ota yhteys huoltopalveluun.





## Huoltopalvelu

### Huoltopalvelu

Jos et saa korjattua vikaa itse (Häiriö, mitä on tehtävä?), ota yhteys huoltopalveluun. Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, jotta vältyt myös huoltoteknikon turhilta käynneiltä.

Sinua lähimpänä olevan huoltoliikkeen yhteystiedot löydät laitteen mukana toimitetusta huoltoliikeluettelosta.

Ilmoita huoltopalveluun aina kuivausrummun mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD).

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Nämä tiedot löydät kuivausrummun luukun sisäpuolelta tai laitteen takasivulta.

### **Luota valmistajan osaamiseen.**

Käännä puoleemme. Näin voit olla varma, että korjauksen suorittavat koulutetut huoltoteknikot, joilla on käytössään alkuperäiset varaosat.



## Kulutustiedot

### Kulutusarvot


Ohjelma	Linkousnopeus, jolla pyykki on lingottu	Kesto**		Energiankulutus**	
		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
<b>Puuvilla</b>		<b>10 / 16 A</b>	<b>10 / 16 A</b>	<b>10 / 16 A</b>	<b>10 / 16 A</b>
Kaappikuiva*	1400 r/min	121 min / 95 min	92 min / 62 min	3,50 kWh	2,00 kWh
	1000 r/min	141 min / 111 min	99 min / 69 min	4,08 kWh	2,33 kWh
	800 r/min	161 min / 128 min	115 min / 85 min	4,66 kWh	2,86 kWh
Silityskuiva*	1400 r/min	100 min / 74 min	82 min / 52 min	2,52 kWh	1,78 kWh
	1000 r/min	119 min / 88 min	92 min / 62 min	3,18 kWh	2,23 kWh
	800 r/min	140 min / 100 min	103 min / 73 min	3,85 kWh	2,81 kWh
<b>Siliävät</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Kaappikuiva*	800 r/min	52 min / 46 min		1,42 kWh	
	600 r/min	65 min / 56 min		1,74 kWh	


Ilmoitettu arvo saavutetaan suurimmalla lämmitysteholla.

\* Pesuohjelma-asetus voimassa olevan standardin EN61121 mukaisia testejä varten.

\*\* Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista tekstiililaadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännöskosteudesta ja täyttömäärästä riippuen.

### Tehokkain ohjelma puuvillatekstiileille

Seuraava "vakio-ohjelma puuvillalle" (merkitty symbolilla ) sopii normaalimäärän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja se on yhdistetyn energiankulutuksen kannalta tehokkain määrän puuvillapyykin kuivaamiseen.

Vakio-ohjelmat puuvillalle ajankohtaisen EU-direktiivin 932/2012 mukaan					
Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus		Ohjelman kesto	
		10 A	16 A	10 A	16 A
 Puuvilla	7 kg/	4,08 kWh /	4,08 kWh /	141 min /	111 min /
Kaappikuiva	3,5 kg	2,33kWh	2,33 kWh	99 min	69 min

Ohjelma-asetus testauksia ja energialuokitusta varten, direktiivin 2010/30/EU mukaan.



## Tekniset tiedot

**Mitat:**

85 x 60 x 60 cm

Korkeus x leveys x syvyys

**Paino:**

n. 45 kg

**Maksimi täyttömäärä:**

7 kg

**Kondenssivesisäiliö:**

4,6 l

**Liitäntäjännite:**

220 - 240 V

**Liitäntäteho:**

maks. 2100 - 2800 W

**Sulake:**

10 A / 16 A

**Rummun sisävalo\*****Ympäristön lämpötila:**

5 - 35 °C

**Virran ottoteho, kun laite kytketty pois päältä:**

0,10 W

**Virran ottoteho valmiustilassa (ei kytketty pois päältä):**

0,75 W

\* mallista riippuen



## Sijoittaminen ja liittäminen

### Toimituksen sisältö


- Kuivausrumpu
- Käyttö- ja asennusohje
- Villakori\*
- Kondenssiveden poistoliitäntä\*

### Kuivausrummun sijoittaminen ja liittäminen



#### **Varoitus** **Hengenvaara!**

Kuivausrumpu käyttää sähkövirtaa, joten on olemassa sähköiskun vaara.

- Tarkasta, onko kuivausrummussa näkyviä vaurioita. Vaurioitunutta kuivausrumpua ei saa käyttää.
- Varmista ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon, että tyyppikilvessä ilmoitettu jännite vastaa sijoituspaikan pistorasian jännitettä.
- Käytä vain sellaista vikavirtasuojakytkintä, jossa on tämä merkintä .
- Varmista, että verkkojohto ei taitu tai jää puristuksiin tai joudu kosketuksiin lämmönlähteiden tai terävien kulmien kanssa.



#### **Varoitus** **Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan!**

Älä sijoita kuivausrumpua sellaisen oven tai liukuoven taakse, joka vaikeuttaisi kuivausrummun luukun avaamista tai estäisi sen avaamisen.

#### **Huomio!**

##### **Loukkaantumiswaara!**

- Voit vahingoittaa itseäsi, kun nostat painavaa kuivausrumpua. Älä nosta kuivausrumpua yksin.
- Voit saada käsiisi viiltohaavoja kuivausrummun terävistä reunoista. Älä tartu kuivausrumpuun sen terävistä kulmista.
- Kuivausrummun ulkonevat osat voivat nostettaessa tai työnnettäessä murtua. Älä siirrä kuivausrumpua sen ulkonevista osista,

#### **Huomio!**

##### **Kuivausrumpu tai tekstiilit voivat vaurioitua!**

- Tarkasta kuivausrummun mahdolliset kuljetusvauriot. Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua.
- Kuivausrummussa oleva jäännösvesi voi jäätymä ja vaurioittaa kuivausrumpua. Älä sijoita kuivausrumpua huoneeseen, jossa on jäätymiswaara.

Ota asentaessasi huomioon seuraavaa:

- sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle alustalle,
- varmista, että verkkopistokkeeseen pääsee aina helposti käsiksi,
- pidä kuivausrummussa oleva tuuletusaukko vapaana ja varmista riittävä tuuletus,
- pidä kuivausrummun ympäristö puhtaana ja
- varmista, että kuivausrumpu on säädetty ruuvijalkojen avulla suoraan. Käytä tässä apuna vesivaakaa.

\* mallista riippuen

## Lisävarusteet

Tilaa lisävarusteet\* huoltopalvelusta:

- **Pesutornin liitossarja:**  
Kuivausrumpu voidaan sijoittaa tilaa säästään sopivan samansyvyisen ja -levyisen pyykinpesukoneen päälle. Kiinnitä kuivausrumpu ehdottomasti tämän liitossarjan avulla pesukoneen päälle.  
Tilausnumero, mukana ulosvedettävä työtaso: **WZ20400**;  
Tilausnumero, ilman ulosvedettävää työtasoa: **WZ11410**.
- **Jalusta:**  
Kuivausrummun korottaminen jalustalla helpottaa koneen täyttämistä ja tyhjentämistä. Voit kantaa pyykkiä jalustan laatikkoon integroidulla pyykkikorilla.  
Tilausnumero: **WZ20500**.
- **Villavaatekori:**  
Kuivaa yksittäiset villatekstiilit, urheilujalkineet ja pehmolelut villavaatekorissa.  
Tilausnumero: **WZ20600**.
- **Liitäntäsarja kondenssiveden poistoa varten:**  
Johda kondenssivesi suoraan pois letkulla.  
Tilausnumero: **WZ20160**.

## Kuljettaminen ja suojaaminen jäätymiseltä

### Tyhjennä kondenssivesisäiliö:

1. Valitse ohjelmavalitsimella jokin ohjelma.
2. Paina käynnistyspainiketta.
3. Odota 5 minuuttia.  
**Huomautus:** Kondenssivesi pumpataan pois.
4. Tyhjennä kondenssivesisäiliö uudelleen.
5. Kytke kuivausrumpu pois päältä.

### Huomio!

**Koneesta voi tulla ulos jäännösvettä, joka voi aiheuttaa vahinkoja.**

Kuljeta pystyasennossa.

\* mallista riippuen





## **Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa**

FIN 0207 510 700

(Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%),  
matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24 %))

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[siemens-home.com](http://siemens-home.com)



9001073840 (9504)