



SIEMENS



# Tørketrommel

WT46G407DN

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

no Bruks- og monteringsveiledning

Register  
your  
product  
online

## Din nye tørketrommel

Du har valgt å kjøpe en tørketrommel av merke Siemens.

Vær vennlig å ta deg noen minutter til å lese igjennom denne teksten og på den måten bli kjent med de fordelaktige egenskapene til tørketrommelen.

For å rettferdiggjøre det høye kravet til kvalitet fra merket Siemens, er enhver tørketrommel som forlater fabrikken, grundig undersøkt for å sikre feilfri funksjon og tilstand.

Videre informasjon om våre produkter, tilbehør, reservedeler og service finner du på vår nettside [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com), eller du kan henvende deg til våre sentre for kundeservice.

Dersom bruks- og plasseringsveiledningen beskriver flere modeller samtidig, blir det alltid henvist til forskjellene på de aktuelle stedene i teksten.



Tørketrommelen må først tas i bruk etter at du har lest denne bruks- og oppstillingsveiledningen!

## Fremstilling

### ⚠ Advarsel!

Denne kombinasjonen av symbol og signalord viser til en farlig situasjon. Dersom advarselen ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

### Obs!

Dette signalordet viser til en farlig situasjon. Dersom dette ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

### Henvisning / tips

Henvisninger om optimal bruk av apparatet / nyttig informasjon.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Trinnene i fremgangsmåten angis med tall eller bokstaver.

■ / -

Opplisteringer angis med en liten boks eller tankestrek.

# Innholdsfortegnelse

 Forskriftsmessig bruk . . . . .	4	 Stille inn signal og ampere . . . . .	20
 Sikkerhetsinformasjon . . . . .	4	 Rengjøring . . . . .	21
Elektrisk sikkerhet . . . . .	4	Rengjøre tørketrommel og betjeningsfelt . . . . .	21
Sikkerhet for barn . . . . .	5	Rengjøre varmeveksleren . . . . .	21
Apparatsikkerhet . . . . .	5	Rengjøre fuktighetsføler . . . . .	22
 Miljøvern . . . . .	7	 Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre? . . . . .	23
Emballasje/avhending . . . . .	7	 Kundeservice . . . . .	25
Sparetips . . . . .	7	 Forbruksverdier . . . . .	26
 Det viktigste i korte trekk . . . . .	8	Forbruksverditabell . . . . .	26
 Bli kjent med apparatet . . . . .	9	Det mest effektive programmet for bomullstekstiler . . . . .	26
Tørketrommel . . . . .	9	 Tekniske data . . . . .	27
Betjeningsfelt . . . . .	10	 Oppstilling og tilkobling . . . . .	28
Display . . . . .	11	Leveringsomfang . . . . .	28
 Tøy . . . . .	12	Sette opp og koble til tørketrommel . . . . .	28
Forberede tøy . . . . .	12	Valgfritt tilbehør . . . . .	29
Sortere tøy etter . . . . .	12	Transport og frostbeskyttelse . . . . .	29
 Programmer og taster . . . . .	13		
Programmer . . . . .	13		
Taster . . . . .	15		
 Betjening av apparatet . . . . .	16		
Legge i tøy og slå på tørketrommelen . . . . .	16		
Stille inn program . . . . .	16		
Starte program . . . . .	16		
Programforløp . . . . .	17		
Endre program eller etterfylle tøy . . . . .	17		
Avbryte programmet . . . . .	17		
Programslutt . . . . .	17		
Ta ut tøyet og slå av tørketrommelen . . . . .	17		
Rengjøre løfilteret . . . . .	18		
Tømme kondensvannbeholderen . . . . .	19		



## Forskriftsmessig bruk

- Kun til bruk i private husholdninger og til husholdningsformål.
- Kun til tørking og oppfriskning av tekstiler som er merket med tørketrommel i vaskelappen.
- Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, så fremt de **holdes under oppsyn** eller har **fått opplæring** av en ansvarlig person.
- Hold barn under 3 år borte fra tørketrommelen.
- Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 4000 meter.
- La ikke barn utføre rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid på tørketrommelen uten tilsyn.
- Hold husdyr på avstand fra tørketrommelen.



## Sikkerhetsinformasjon

### Elektrisk sikkerhet



### Advarsel Livsfare!

Tørketrommelen bruker elektrisk strøm, og det er dermed fare for elektrisk støt. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Ta aldri på støpselet med våte hender.
- Trekk aldri i ledningen når du vil ta støpselet ut av kontakten, men hold i støpselet. Slik unngår du skader på kabelen.
- Bruk ingen skjøteledninger, multikontakter eller multikoblinger.
- Få en defekt strømledning byttet hos kundeservice.

## Sikkerhet for barn

### Advarsel

#### **Livsfare og fare for personskader!**

Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Hold tørketrommelen under oppsikt hvis det er barn eller personer som ikke kan vurdere farer, i nærheten.
- La aldri barn leke med tørketrommelen!
- Barn kan vikle seg inn i emballasje eller plastfolie. De kan få disse over hodet og kveles. Oppbevar emballasjen, folier og deler av forpakningen utilgjengelig for barn.
- Barn kan bli innesperret i tørketrommelen. Når et apparat tas ut av drift for godt, må du derfor trekke ut støpselet, kappe strømledningen og ødelegge låsen i apparatdøren.

## Apparatsikkerhet

### Advarsel

#### **Livsfare!**

- Bruk ikke tørketrommelen til tøy som har blitt rengjort med industrielle kjemikalier.
- Tøy som har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, voksfjerner, maling, fett eller flekkfjernere, kan antennes under tørkingen eller føre til eksplosjon. Vask derfor tøyet med vaskemiddel og varmt vann før tørking.
- Støv fra kull eller mel i omgivelsene rundt tørketrommelen kan føre til eksplosjon.
- Bytt bare defekte komponenter mot originale reservedeler.

## Obs!

### Mulighet for materielle skader på apparat eller tekstiler.

- Bruk tørketrommelen utelukkende i husholdningen til tørking og oppfriskning av tekstiler som er vasket i vann og egner seg for tørketrommel.  
All annen bruk regnes som ikke forskriftsmessig og er forbudt.
- Plastsaum eller skumgummi kan deformeres eller smelte under tørking. Tørk derfor ikke tøy som inneholder plastsaum eller skumgummi, i tørketrommelen.
- Ikke len deg mot eller sett deg på døren til tørketrommelen, fordi denne ellers kan velte.
- Du kan snuble over løse ledninger eller slanger. Unngå snublefare.
- Hold lette gjenstander, f.eks. hår, unna luftinnløpet under drift, fordi de ellers kan suges inn.
- Siste del av tørkesyklusen gjennomføres uten varme (avkjølingsfase) for å sikre at tøyet får en resttemperatur som ikke er skadelig for tøyet.

## Advarsel

### Fare for forbrenning!

Baksiden av apparatet blir svært varm på utsiden under drift. Ta aldri rett på den varme overflaten til baksiden av apparatet. Hold barn på avstand.





## Emballasje/avhending



Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.







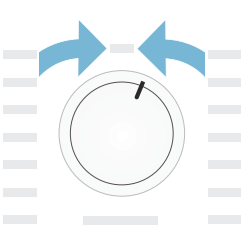
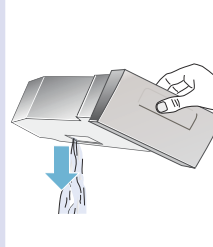
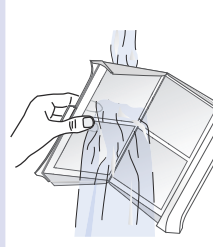
Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EF ang. gamle elektro- og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktivet gir retningslinjer for avhending og gjenvinning av brukte apparater og er gyldig for hele EU.

## Sparetips

- Sentrifuger tøyet før tørking. Tørrere tøy forkorter tørketiden og senker energiforbruket.
- Last tørketrommelen med maksimal fyllmengde.
  - Merk:** Pass på at du ikke overskrider den maksimale fyllmengden for programmene, fordi dette fører til forlenget tørketid og økt energiforbruk.
- Luft rommet og hold luftinntaket til tørketrommelen åpent, slik at luftutskifting er sikret.
- Rengjør løfilteret etter hver tørking. Et forurenset løfilteret forlenger tørketiden og øker energiforbruket.
- **Energisparingsmodus:** Hvis tørketrommelen ikke betjenes over lengre tid, kobler den automatisk over i energisparing før programstart og etter programslutt. Indikasjonsfelt og -lamper slukker etter noen minutter og starttasten blinker. For å aktivere belysningen kan du trykke på en vilkårlig tast, åpne og lukke apparatdøren eller dreie på programvelgeren.


## Det viktigste i korte trekk

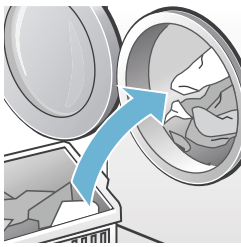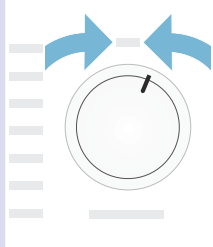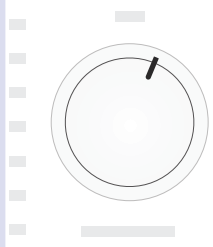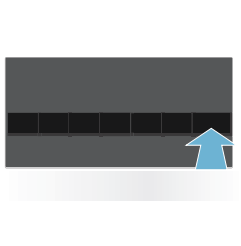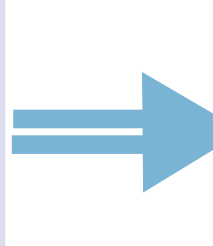1		⇒ 	⇒ 
	Fyll i tøy og lukk døren.	Slå tørketrommelen på.	Velg et program og tilpass programforhåndsinnstillingene om nødvendig.
2		⇒ 	⇒ 
	Trykk på starttasten ►II.	Tørk.	Ta ut tøyet.
3		⇒ 	⇒ 
	Slå tørketrommelen av.	Tøm kondensvannbeholderen.	Rengjør lofilteret.



## Bli kjent med apparatet

### Tørketrommel

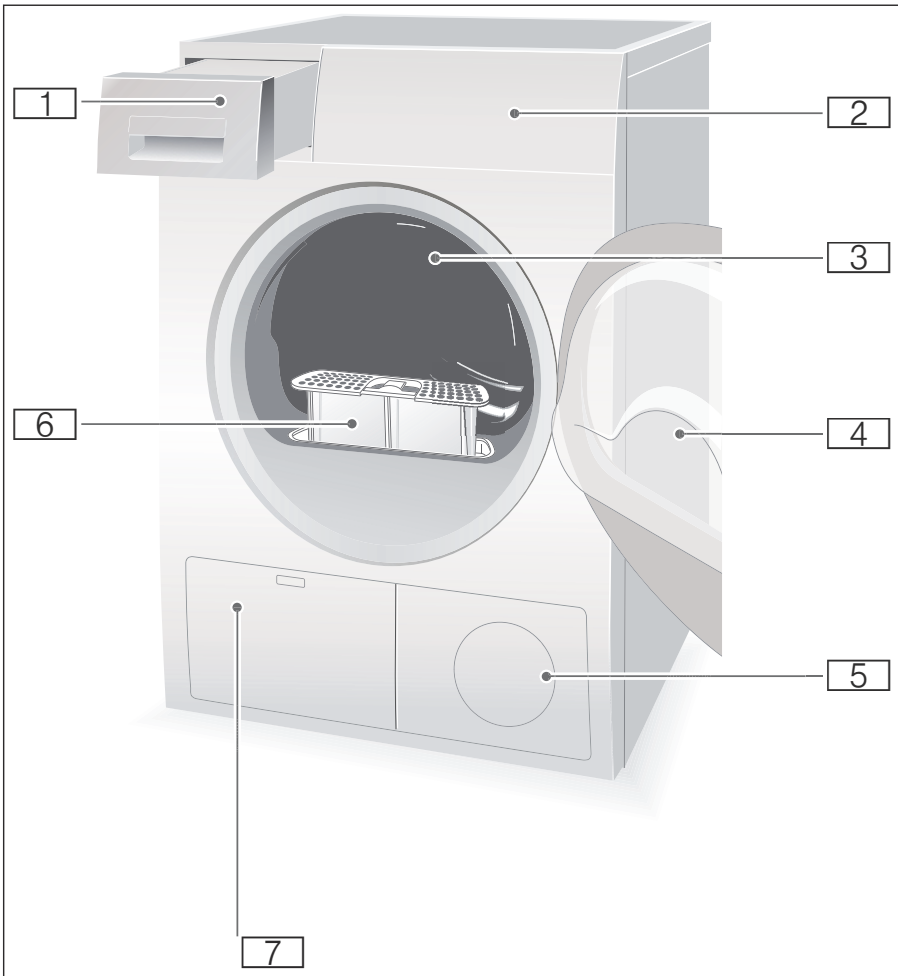


- 1** Kondensvannbeholder
- 2** Betjeningsfelt og display
- 3** Lys på innsiden av trommelen (alt etter modell)
- 4** Apparatdør
- 5** Luftinntak
- 6** Lofilter
- 7** Varmeveksler

**no** Bli kjent med apparatet

## Betjeningsfelt


**Merk:** Alle tastene er sensitive, det er nok med en kort berøring.

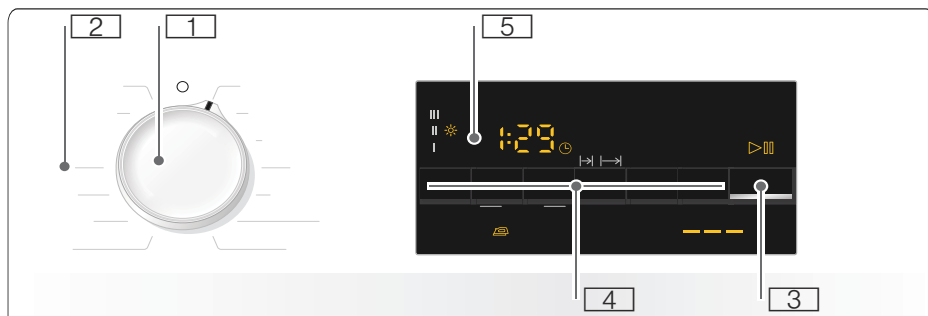

- 1** **Programvelger** for å slå på og av, og velge program.
- 2** **Programmer** → *Side 13*.
- 3** **Starttast** for å starte og stoppe programmet → *Side 15*.
- 4** **Taster** → *Side 15*.
- 5** **Display med taster** → *Side 11*.

## Display

### Taster i displayet

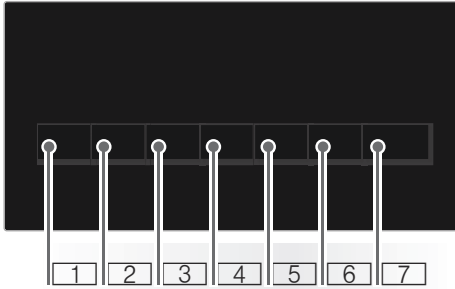















- 1 Velge **tørkegrad**.
- 2 Velge **tørketid**.
- 3 Velge **Ferdig om-tid**.
- 4 Velge **Antikrøll**.
- 5 Velge **skånsom tørking**.
- 6 Slå **signal** på eller av.
- 7 Velge **Start/pause**.

Nærmere beskrivelse av alle taster fra  
→ *Side 15*.

### Anzeigefeld



-  Antikrøll valgt.
-  Finjustering av tørkegraden.
-  Tidsprogram valgt.
-  Ferdig om-tid valgt.
-  Barnesikring valgt.
-  Sentrifugeringsturtall valgt.
-  Skånsom tørking valgt.
-  Signal aktivt.
-  Start eller pause valgt.
- 3 h** Programforsinkelse i timer ved valg av Ferdig om-tid.
- 1:27** Anslått programtid i timer og minutter.
-    **End - P -**  
Programforløp: Tørking;  
Stryketørt; Skaptørt; Antikrøll;  
Slutt og Pause.
-  Tømme  
kondensvannbeholder;  
→ *Side 19*.
-  Tømme  
kondensvannbeholder;  
→ *Side 19*.



## Tøy

### Forberede tøy



#### Advarsel

#### Eksplosjons- og brannfare!

Fjern lightere og fyrstikker fra lommene i tøyet.

#### Obs!

#### Tørketrommel og tekstiler kan ellers bli skadet.

Fjern alle gjenstander fra lommene på tekstilene og ta hensyn til følgende:

- Knyt sammen stoffbelter, forklebånd osv, eller bruk vaskepose.
- Lukk alle glidelåser, hekter og maljer, og knepp igjen dynetrekk.
- Sorter tøyet etter tekstiltipe og tørkeprogram slik at du oppnår et jevnt tørkeresultat.
- Fjern metalldele (f.eks. binders) fra tekstilene.
- Vevde tekstiler, f.eks. t-skjorter og poloskjorter, krymper ofte ved første tørking. Bruk et skånende program.
- Unngå å tørke strykefrie tekstiler for mye. Det kan føre til at tøyet blir ekstra krøllete.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøymykner før vasking.

### Sortere tøy etter

- Egnet for tørketrommel
- Tørking med normal temperatur
- Tørking med lav temperatur
- Må ikke tørkes i tørketrommel

Hvis du tørker tekstiler som er tynne, tykke eller i flere lag sammen, blir de ulikt tørre. Tørk derfor bare tøy av samme vevtype og struktur sammen, slik at du oppnår et jevnt tørkeresultat. Hvis tøyet likevel blir for fuktig, kan du ettertørke med et tidsprogram  
→ Side 13.

#### Obs!

#### Mulighet for materielle skader på apparat eller tekstiler.

Tørk ingen lufttette tekstiler som f.eks. gummibelagt tøy.










## Programmer og taster

### Programmer

Program og tekstiler	Maksimal fyllmengde og programinnstillinger / info
Programnavn Hvilke tekstiler programmet er egnet for.	Maksimal fyllmengde med utgangspunkt i tekstilenes tørrvekt mulige programinnstillinger
<b>Bomull</b> Ekstra skaptørt Tykke, slitesterke tekstiler i flere lag av bomull eller lin som kan kokes, og som tørker sent.	<b>7 kg</b>
<b>Bomull</b> Skaptørt Normale ettlags, slitesterke tekstiler av bomull eller lin som kan kokes.	<b>7 kg</b>
<b>Bomull</b> Stryketørt Normale ettlags, slitesterke tekstiler av bomull eller lin som kan kokes, og som skal være fuktige etter tørking, og egner seg til stryking eller opphenging.	<b>7 kg</b>
<b>Syntetisk</b> Ekstra skaptørt Flerlags tykke tekstiler i syntetisk fiber eller blandede fibre som er vanskelig å tørke.	<b>3,5 kg</b>
<b>Syntetisk</b> Skaptørt Normale ettlags tekstiler i syntetiske eller blandende fibre.	<b>3,5 kg</b>
<b>Syntetisk</b> Stryketørt Normale ettlags tekstiler i syntetiske eller blandede fibre som skal være fuktige etter tørking og egne seg til stryking eller opphenging.	<b>3,5 kg</b>
<b>Outdoor</b> Regn- og fritidstøy med membranbelegg og vannavvisende tekstiler.	<b>1,5 kg</b>
<b>Hygiene</b> Slitesterke håndklær i bomull.	<b>6 kg</b>
<b>Mix</b> Blandet fyllmengde som består av tekstiler av bomull og syntetisk fiber.	<b>3 kg</b>

<b>Varmt</b> ☺	<b>3 kg</b>
Alle tekstiltyper; tidsprogram. Egnet til forhåndstørket eller lett fuktig tøy og til tilleggstørking av tykt tøy i flere lag.	Du kan tilpasse programvarigheten med tasten for tørketid.
<b>Merknader</b>	
■ Ull, joggesko og kosedyr skal kun tørkes i ullkurven → <i>Side 29</i> . ■ Tidsprogrammet registrerer ikke automatisk restfuktighet i tøyet. Dersom tøyet fortsatt er for fuktig etter tørkingen, gjentar du programmet og forlenger ev. programvarigheten.	
<b>Kaldt</b> ☹	<b>3 kg</b>
Alle tekstiltyper. Til oppfrisking eller lufting av klær som nesten ikke har vært brukt.	Du kan tilpasse programvarigheten med tasten for tørketid.
<b>Skjorter 15'</b>	<b>1 kg</b>
Tørk maksimalt fem skjorter samtidig for å oppnå et optimalt tørkeresultat. Etter tørkingen skal plaggene strykes eller henges opp på en kleshenger: På den måten fordeler restfuktigheten seg jevnt i tøyet.	
<b>superRask 40'</b>	<b>2 kg</b>
Syntetiske stoffer og lett bomull.	
<b>Ull finish</b>	<b>3 kg</b>
Tekstiler i ull eller med ullandel som tåler tørketrommel.	
<b>Undertøy</b>	<b>1 kg</b>
For ømfintlig undertøy som kan vaskes, f.eks. av fløyel, blonder, lycra, silke eller satin.	

## Taster

Taster	Forklaringer og henvisninger
<b>Merk:</b> Ikke alle taster og deres funksjoner kan velges i alle programmer.	
 <b>(Tørkegrad)</b>	Dersom tøyet er for fuktig etter tørkingen, kan du finjustere tørkeresultatet, f.eks. skaptørt. Tørkeresultatet kan økes i tre trinn fra ☼ til ☼☼☼ med tørkegraden. Dersom du har tilpasset tørkeresultatet, lagres innstillingen for alle programmer med valgbart tørkeresultat også etter at tørketrommelen er slått av.
 <b>(Tørketid)</b>	Tilpass programvarigheten til tidsprogrammene. 20 minutter til maksimalt 3 timer, i trinn på 10 minutter.
 <b>(Ferdig om)</b>	Programmet er ferdig om mellom 1h og 24h (timer). Still inn Ferdig om-tiden i timetrinn og utsett dermed programstarten. Ønsket antall timer til programmet er ferdig vises i displayet.
 <b>(Antikrøll)</b>	Trommelen beveger tøyet med jevne mellomrom i 60 eller 120 minutter etter tørkingen i alle programmer for å unngå krølldannelse.
 <b>(Skån)</b>	Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler som f.eks. polyakryl eller elastan, kan forlenge tørkevarigheten.
 <b>(Signal)</b>	Etter programslett høres et signal.
 <b>3 sec.</b> <b>(Barnesikring</b> <b>3 sek.)</b>	Aktiver eller deaktiver barnesikringen ved å holde inne tasten for ferdig om-tid og tasten for tørketid samtidig i 3 sekunder.
<b>Start/Pause ▶  </b>	Start og pause av programmet.



## Betjening av apparatet

### Legge i tøy og slå på tørketrommelen

**Merk:** Tørketrommelen må settes opp og kobles til forskriftsmessig  
→ Side 28.

1. Legg tøyet inn i trommelen.
2. Drei programvelgeren til ønsket program for å slå på tørketrommelen.
3. Lukk apparatdøren.

### Obs!


#### Mulighet for materielle skader på apparat eller tekstiler.

Pass på at tøyet ikke kommer i klem i døren.

## Stille inn program

**Merk:** Dersom du har aktivert barnesikringen, må du først deaktivere denne før du kan velge program, se  
→ Side 15.

1. Velg ønsket program, du finner nærmere informasjon om programmene fra → Side 13.
2. Still inn ønsket program med programvelgeren. I displayet vises forhåndsinnstillingene for det valgte programmet.

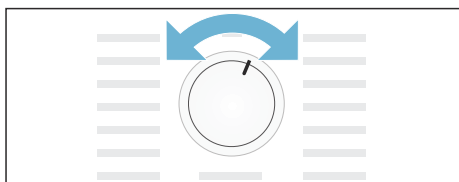

### Merk:

Programforhåndsinnstillingene er standardinnstillinger som er definert ved valg av et program. Du ser programinnstillingene i displayet etter at programmet er valgt.

3. Du kan tilpasse programinnstillingene dersom du ønsker det. Du finner nærmere informasjon om dette fra  
→ Side 13.

## Starte program

Velg starttasten.

**Merk:** Du kan aktivere barnesikringen for å unngå at programmet endres ved en feiltakelse, se → Side 15.



## Programforløp

Programmets status vises i displayet.

## Endre program eller etterfylle tøy

Du kan når som helst ta ut eller etterfylle tøy i tørketrommelen, eller endre eller tilpasse programmet.

1. Åpne apparatdøren eller trykk på starttasten for å sette på pause.
2. Fyll på med tøy eller ta ut tekstiler.
3. Dersom du ønsker det, kan du velge et annet program eller en tilleggsfunksjon.
4. Lukk apparatdøren.
5. Velg starttasten.

**Merk:** Programvarigheten i displayet oppdateres etter fyllmengden og restfuktigheten i tøyet. De viste verdiene kan endre seg etter en programendring eller tilpasning av fyllmengden.

## Avbryte programmet

Du kan når som helst avbryte programmet ved å åpne apparatdøren eller trykke på starttasten for å sette apparatet på pause.

### Obs!

#### Brannfare. Tøyet kan ta fyr.


Hvis du avbryter programmet, må du ta ut alt tøyet og legge det utover slik at varmen fordamper.

## Programslutt

I displayet vises *End*.

## Ta ut tøyet og slå av tørketrommelen.

1. Ta ut tøyet.
2. Drei programvelgeren tilbake til Avposisjon.

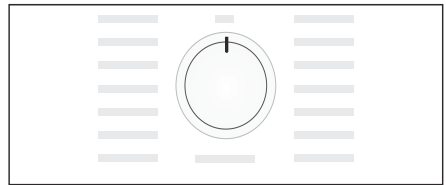


**no** Betjene apparatet

## Rengjøre lofilteret


**Merk:** Under tørking samles lo og hår fra tøyet i lofilteret. Et tilstoppet eller tilsmusset lofilter reduserer luftstrømmen, og tørketrommelen oppnår dermed ikke maksimal tørkeeffekt. Et rent lofilter reduserer i tillegg strømforbruket og tørketiden.

Rengjør lofilteret **etter hver** tørking:

1. Åpne apparatdøren og fjern alt lo fra døren.
2. Trekk ut lofilteret.

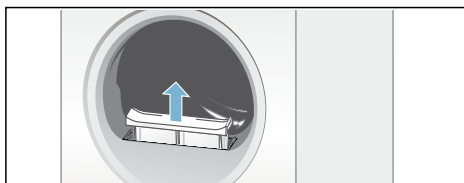


3. Fjern loet ut av gropen i lofilteret.

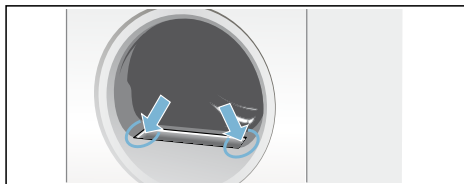


**Merk:** Pass på at det ikke faller lo ned i den åpne sjakten.

4. Klapp opp lofilteret og fjern alt loet.
5. Skyll av loet under rennende vann eller rengjør lofilteret i oppvaskmaskinen.

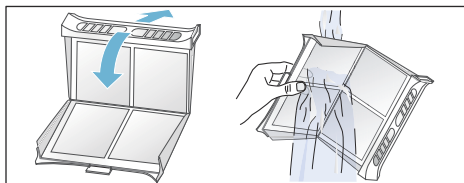

6. Tørk av lofilteret, klapp det igjen og sett det på plass igjen.

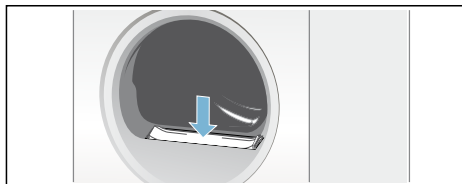


**Obs!**  
**Tørketrommelen kan ta skade.**

Bruk ikke tørketrommelen med defekt lofilter eller uten lofilter.


## Tømme kondensvannbeholderen

**Merk:** Tøm beholderen for kondensvann etter hvert tørkeprogram, da det ellers kan føre til at det neste tørkeprogrammet avbrytes fordi beholderen er full.

1. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut av beholderen.

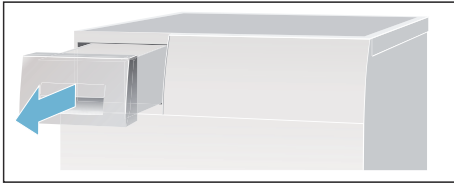

2. Tøm ut kondensvannet.

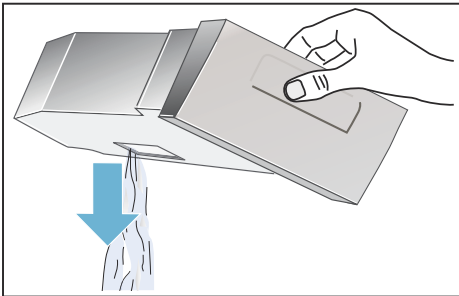


### Obs!

**Forurenset kondensvann kan føre til skader på helse og materiale.**

Kondensvannet er ikke drikkevann og kan være forurenset av lo. Skal ikke drikkes eller brukes videre.

3. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker merkbart på plass i tørketrommelen.

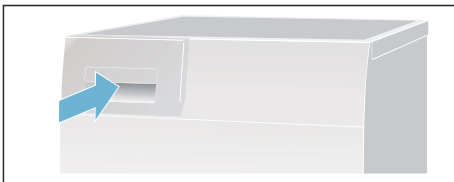


## Stille inn signal og ampere

Du kan endre følgende innstillinger:

- verdien på sikringen til tørketrommelen (10 A eller 16 A) og/eller
- lydstyrken på signalet ved programslutt.

For å forandre innstillingene må du først alltid aktivere innstillingsmodus.

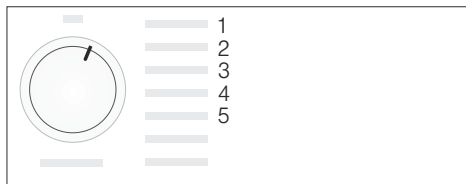


### Aktivere innstillingsmodus

1. Slå på tørketrommelen.
2. Velg programmet Bomull i posisjon 1 og vent i 5 sekunder.

Nå er innstillingsmodus aktivert, i displayet slukker symbolene, og programvarigheten vises.

1. Trykk på starttasten og hold den inne samtidig som du dreier programvelgeren mot høyre til posisjon 2.
2. I displayet vises verdien for **sentrifugeringshastigheten**.
3. Endre sentrifugeringshastigheten ved å trykke på tasten for ferdig om-tid eller tasten for tørketiden.
4. Vri programvelgeren mot høyre til posisjon 3.

5. I displayet vises lydstyrken for **signalet ved programslutt**.

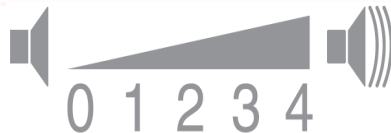

0 = av, 1 = stille, 2 = middels, 3 = høyt, 4 = svært høyt

6. Endre lydstyrken ved å trykke på tasten for ferdig om-tid eller tasten for tørketiden.
7. Vri programvelgeren mot høyre til posisjon 4.
8. I displayet vises lydstyrken for **tastesignalet**.



0 = av, 1 = stille, 2 = middels, 3 = høyt, 4 = svært høyt

9. Endre lydstyrken ved å trykke på tasten for ferdig om-tid eller tasten for tørketiden.
10. Vri programvelgeren mot høyre til posisjon 5.
11. I displayet vises verdien for **ampere**.  
LO = 10 A  
HI = 16 A
12. Endre ampere-verdien ved å trykke på tasten for ferdig om-tid eller tasten for tørketiden.

### Avslutte innstillingsmodus

Drei programvelgeren til Av-posisjon etter at du har stilt inn ønsket sentrifugeringshastighet, lydstyrke eller verdi for sikringen. Innstillingene er nå lagret.

## Rengjøring

### Rengjøre tørketrommel og betjeningsfelt

#### Advarsel

#### Livsfare!

Tørketrommelen bruker elektrisk strøm, og det er dermed fare for elektrisk støt. Koble tørketrommelen fra strømmettet før rengjøring.


Tørketrommelen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.

Fjern umiddelbart alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer. Ikke bruk rengjøringsmiddel eller middel til forbehandling av tøyet (f.eks. flekkmiddel e.l.). Ikke bruk høytrykksspyler eller dampstråle ved rengjøring.


### Rengjøre varmeveksleren

#### Merknader


- Rengjør varmeveksleren flere ganger i måneden dersom du bruker tørketrommelen mer enn to ganger i uka.
  - En tilsmusset varmeveksler fører til lengre tørketid og reduserer tørkeresultatet.
1. Vent til tørketrommelen er avkjølt og legg en klut under serviceklaffen.
- Merk:** Restvannet kan renne ut.
2. Åpne serviceklaffen helt.

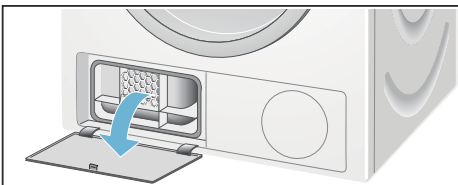


3. Vri begge låsespakene mot hverandre.

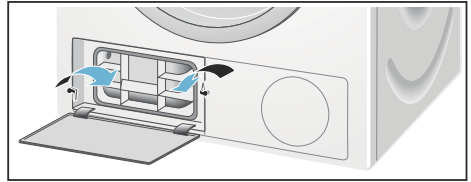


4. Trekk ut uttrekket til varmeveksleren.

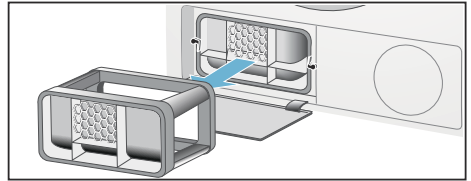

5. Ta ut varmeveksleren.

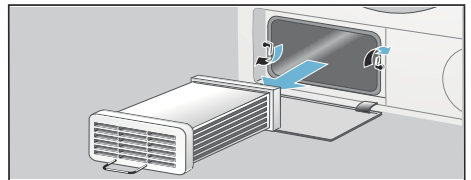

6. Spyl gjennom varmeveksleren fra alle kanter med en vannstråle slik at alt lo blir fjernet.

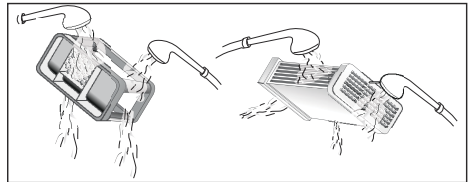

#### Obs!


#### Varveksleren kan bli skadet.

Rengjør varmeveksleren bare med vann og bruk ingen harde eller skarpe gjenstander når du fjerner loet.


7. Fjern alt lo fra pakningene på tørketrommelen og varmeveksleren.

## no Rengjøring

8. Pass på at alt vannet renner ordentlig av.
9. Skyv først inn varmeveksleren og deretter uttrekket til varmeveksleren.
10. Vri begge låsespakene tilbake på plass og lukk serviceklaffen inntil låsen smekker i.

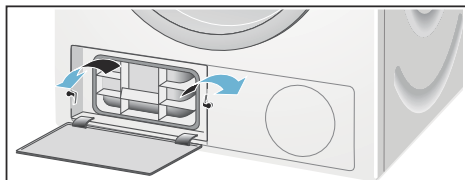

11. Lukk serviceklaffen til den går merkbart i lås.

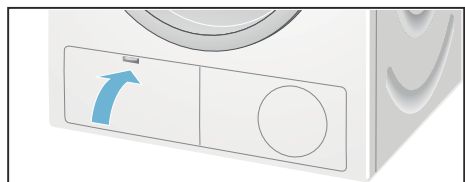

## Rengjøre fuktighetsføler

**Merk:** Tørketrommelen er utstyrt med en fuktighetsføler i rustfritt stål. Fuktighetsfølerne måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre tids bruk kan det danne seg et tynt kalklag på fuktighetsfølerne. Dette må fjernes regelmessig:



Åpne døren og rengjør fuktighetsføleren med en skuresvamp.

### Obs!

**Fuktighetsføleren kan bli skadet.**

Ikke rengjør fuktighetsføleren med skuremidler og stålull.



## Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?

Feil	Årsak/hjelp
i displayet og tørking ble avbrutt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tøm kondensvannbeholderen og velg starttasten.</li> <li>■ Hvis det er montert valgfritt kondensvannavløp, kan slangen til avløpet være tett. Kontroller slangen for avleiringer og spyl gjennom den.</li> </ul>
i indikasjonfeltet.	Rengjør lofilteret og/eller varmeveksleren og velg starttasten → <i>Side 18</i> ; → <i>Side 21</i> .
Tørketrommelen starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er nettstøpselet satt i eller fungerer sikringen?</li> <li>■ Er det valgt program? Velg program.</li> <li>■ Er døren til tørketrommelen åpen? Lukk døren.</li> <li>■ Er barnesikringen aktivert? Deaktiver barnesikringen.</li> <li>■ Er ferdig om-tid valgt? Programmet starter forsinket.</li> </ul>
Displayet slukker, og starttasten blinker.	Ingen feil. Energisparemodus er aktiv → <i>Side 7</i> .
Krølldannelse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tøyet blir krøllete hvis du har for mye tøy i maskinen eller har valgt feil program for tekstiltypen. I programtabellen finner du all nødvendig informasjon.</li> <li>■ Ta ut tøyet like etter tørking, det blir krøllete hvis det blir liggende i maskinen.</li> </ul>
Det renner ut vann.	Ingen feil, tørketrommelen kan stå skjevt. Sett tørketrommelen rett.
Tøyet blir ikke ordentlig tørt eller er fortsatt fuktig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Legg tøyet utover slik at det kjøles ned.</li> <li>■ Finjuster det valgte tørkeresultatet; det forlenger tørketiden, men temperaturen øker ikke. Tøyet ditt blir tørrere → <i>Side 15</i>.</li> <li>■ Velg et program med lengre tørketid, eller øk ønsket tørkeresultat. Temperaturen økes ikke.</li> <li>■ Velg et tidsprogram for ettertørking av tøy som fortsatt er fuktig → <i>Side 15</i>.</li> <li>■ Hvis du overskrider den maksimale fyllmengden, kan tøyet ikke tørkes ordentlig.</li> <li>■ Rengjør fuktighetssensoren i tørketrommelen. Det kan oppstå et tynt kalklag på sensorene slik at funksjonen deres reduseres og tøyet ikke blir ordentlig tørt → <i>Side 13</i>.</li> <li>■ Tørkingen ble avbrutt av strømbrudd, full kondensvannbeholder eller overskridelse av fyllmengden.</li> </ul> <p><b>Merk:</b> Se også tipsene om tøy → <i>Side 22</i>.</p>
*alt etter modell	

**no** Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?

Feil	Årsak/hjelp
For lang tørketid?	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Lofilteret kan være skittent og dermed føre til lengre tørketid. Rengjør lofilteret.</li><li>■ Hvis luftinntaket på tørketrommelen er blokkert eller ikke fritt tilgjengelig, kan det føre til lengre tørketid. Sørg for åpent luftinntak.</li><li>■ Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 35 °celsius, kan tørketiden forlenges.</li><li>■ En utilstrekkelig luftsirkulasjon i rommet kan føre til lengre tørketid. Sørg for ventilasjon i rommet.</li></ul>
Fuktigheten i rommet stiger.	Ingen feil. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
Strømbrudd.	Tørkeprogrammet avbrytes. Ta ut tøyet og legg det utover eller start programmet på nytt.
*alt etter modell	

**Merk:** Dersom du ikke selv kan utbedre en feil ved å slå maskinen av og på igjen, må du ta kontakt med kundeservice.





## Kundeservice

### Kundeservice

Dersom du ikke selv kan utbedre feilen (Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?), må du henvende deg til vår kundeservice. Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødige besøk av teknikere.

Kontaktopplysninger for nærmeste kundeservice finner du i fortegnelsen over kundeservice.

Vennligst oppgi tørketrommelens produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD) ved alle henvendelser til kundeservice.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Disse opplysningene finner du på innsiden av apparatdøren eller på baksiden av tørketrommelen.

### **Stol på produsentens kompetanse.**

Henvend deg til oss. På den måten kan du være sikker på at reparasjonen blir foretatt av utdannede serviceteknikere som har originale reservedeler.



## Forbruksverdier

### Forbruksverditabell


Program	Sentrifugerings- turtallet som tøyet sentrifugeres med	Varighet**		Energiforbruk**	
		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
<b>Bomull</b>		<b>10 / 16 A</b>	<b>10 / 16 A</b>	<b>10 / 16 A</b>	<b>10 / 16 A</b>
Skaptørt*	1400 o/min	121 min / 95 min	92 min / 62 min	3,50 kWh	2,00 kWh
	1000 o/min	141 min / 111 min	99 min / 69 min	4,08 kWh	2,33 kWh
	800 o/min	161 min / 128 min	115 min / 85 min	4,66 kWh	2,86 kWh
Stryketørt*	1400 o/min	100 min / 74 min	82 min / 52 min	2,52 kWh	1,78 kWh
	1000 o/min	119 min / 88 min	92 min / 62 min	3,18 kWh	2,23 kWh
	800 o/min	140 min / 100 min	103 min / 73 min	3,85 kWh	2,81 kWh
<b>Syntetisk</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Skaptørt*	800 o/min	52 min / 46 min		1,42 kWh	
	600 o/min	65 min / 56 min		1,74 kWh	


Merkeverdien nås ved maksimal varmeeffekt.

\* Programinnstilling for godkjenning i henhold til gyldig EN 61121.

\*\* Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltipe, sammensetning av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet samt mengden tøy som skal tørkes.

### Det mest effektive programmet for bomullstekstiler

Følgende "Standard-bomullsprogram" (merket med ) er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på kombinert energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler.

Standardprogram for bomull i henhold til gjeldende EU-forordning 932/2012					
Program	Fyllmengde	Energiforbruk		Programvarighet	
		10 A	16 A	10 A	16 A
 Bomull	7 kg/	4,08 kWh /	4,08 kWh /	141 min /	111 min /
Skaptørt	3,5 kg	2,33kWh	2,33 kWh	99 min	69 min

Programinnstilling for kontroll og energimerking i henhold til direktiv 2010/30/EU.



## Tekniske data

**Mål:**

85 x 60 x 60 cm

høyde x bredde x dybde

**Vekt:**

ca. 45 kg

**Maksimal påfylling:**

7 kg

**Kondensvannbeholder:**

4,6 l

**Tilkoblingsspenning:**

220–240 V

**Tilkoblingseffekt:**

maks. 2100 - 2800 W

**Sikring:**

10 A / 16 A

**Innvendig trommelbelysning\*****Omgivelsestemperatur:**

5–35 °C

**Inngangseffekt i avslått tilstand:**

0,10 W

**Inngangseffekt i driftsklar-tilstand  
(ikke avslått tilstand):**

0,75 W

\* alt etter modell



## Oppstilling og tilkobling

### Leveringsomfang


- Tørketrommel
- Bruks- og oppstillingsveiledning
- Ullkurv\*
- Kondensvannavløp\*

### Sette opp og koble til tørketrommel



#### Advarsel Livsfare!

Tørketrommelen bruker elektrisk strøm, og det er dermed fare for elektrisk støt.

- Kontroller tørketrommelen for synlige skader. Ta ikke i bruk en skadet tørketrommel.
- Før tilkobling til strømnettet må du forsikre deg om at den elektriske spenningen som står oppført på typeskiltet, stemmer med spenningen i stikkontakten.
- Bruk bare jordfeilbrytere som er merket med dette symbolet .
- Pass på at strømledningen ikke kommer i klem, får knekk eller kommer i kontakt med varmekilder eller skarpe kanter.



#### Advarsel Barn kan låse seg inne i tørketrommelen og havne i livsfare!

Sett ikke tørketrommelen bak en dør eller skyvedør som kan blokkere eller hindre åpning av døren.

#### Obs!

##### Fare for personskader!

- Vær forsiktig når du løfter tørketrommelen, den er tung og kan føre til personskader. Løft ikke tørketrommelen på egen hånd.
- Du kan kutte hendene på de skarpe kantene på tørketrommelen. Ikke ta tak i de skarpe kantene på tørketrommelen.
- Pass på at ikke utstikkende deler på tørketrommelen knekker når den løftes eller skyves. Bruk ikke de utstikkende delene på tørketrommelen for å bevege på den.

#### Obs!

##### Mulighet for materielle skader på apparat eller tekstiler.

- Kontroller tørketrommelen for transportskader. Bruk ikke en skadet tørketrommel.
- Restvann i tørketrommelen kan fryse og medføre skader. Sett aldri tørketrommelen i rom med fare for frost.

Pass på følgende ved oppstilling:

- sett den på et rent, rett og stabilt underlag
- nettstøpselet skal alltid være tilgjengelig
- luftinntaket på tørketrommelen skal være fritt og ha tilstrekkelig lufting
- omgivelsene skal holdes rene
- tørketrommelen må være justert vannrett med skruføttene Bruk et vaterpass til dette.

\* alt etter modell

## Valgfritt tilbehør

Valgfritt tilbehør bestiller du\* hos kundeservice:

- **Monteringssett vask-/tørk-søyle:**  
For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde.  
Tørketrommelen skal festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet.  
Bestillingsnummer med uttrekkbar arbeidsplate: **WZ20400**;  
Bestillingsnummer uten uttrekkbar arbeidsplate: **WZ11410**.
- **Forhøyning:**  
Du kan sette tørketrommelen på en forhøyning slik at det blir lettere å ta ut og legge i tøy i den.  
Du kan transportere tøyet i kurven som er integrert i forhøyningen.  
Bestillingsnummer: **WZ20500**.
- **Ullkurv:**  
Du kan tørke enkelte ulltekstiler, sportssko og kosedyr i ullkurven.  
Bestillingsnummer: **WZ20600**.
- **Tilkoblingssett for kondensvannavløp:**  
La kondensvannet bortledes direkte via en slange.  
Bestillingsnummer: **WZ20160**.

\* alt etter modell

## Transport og frostbeskyttelse

### Tøm kondensvannbeholderen:

1. Sett programvelgeren på et vilkårlig program.
2. Trykk på starttasten.
3. Vent i 5 minutter.  
**Merk:** Kondensvannet pumpes ut.
4. Tøm kondensvannbeholderen på nytt.
5. Slå av tørketrommelen.

### Obs!

**Restvann kan renne ut og forårsake materielle skader.**

Transporteres stående.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



A series of horizontal lines for writing, starting from the line immediately below the pencil icon and extending to the bottom of the page. The lines are evenly spaced and cover the entire width of the page.

## Rådgivning og reparasjonsoppdrag ved feil

N 22 66 06 00

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[siemens-home.com](http://siemens-home.com)



9001073841 (9504)