

[cs] Návod k použití .....2  
[sk] Návod na používanie ... 15



HF15M251 HF15M551  
HF15M252 HF15M552

**Mikrovlonná trouba**  
**Mikrovlonná rúra**

**SIEMENS**

<b>Důležitá bezpečnostní upozornění</b> .....	<b>2</b>	<b>Zákaznický servis</b> .....	<b>9</b>
Příčiny škod.....	4	Číslo E a číslo FD .....	9
<b>Montáž a zapojení</b> .....	<b>5</b>	Technické údaje.....	10
<b>Ovládací panel</b> .....	<b>5</b>	Ekologická likvidace.....	9
Otočný volič .....	5	<b>Programová automatika</b> .....	<b>10</b>
Příslušenství .....	5	Nastavení programu.....	10
<b>Před prvním použitím</b> .....	<b>6</b>	Rozmrazování s programovou automatikou.....	10
Nastavení času .....	6	Vaření s programovou automatikou.....	10
<b>Mikrovlnný ohřev</b> .....	<b>6</b>	<b>Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu</b> .....	<b>11</b>
Upozornění k nádobám .....	6	Upozornění k tabulkám.....	11
Výkony mikrovlnného ohřevu .....	7	Rozmrazování.....	11
Nastavení mikrovlnné trouby .....	7	Rozmrazování, ohřívání nebo vaření hlubokozmrazených pokrmů.....	12
Chladicí ventilátor .....	7	Ohřívání pokrmů.....	12
<b>Paměť</b> .....	<b>7</b>	Vaření pokrmů.....	13
Uložení do paměti.....	7	Tipy pro mikrovlnný ohřev.....	13
Vyvolání z paměti.....	8	<b>Zkušební pokrmy podle EN 60705</b> .....	<b>13</b>
<b>Změna délky akustického signálu</b> .....	<b>8</b>	Vaření a rozmrazování pomocí mikrovlnného ohřevu .....	14
<b>Údržba a čištění</b> .....	<b>8</b>		
Čisticí prostředky .....	8		
<b>Tabulka závad</b> .....	<b>9</b>		

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) a v internetovém obchodu: [www.siemens-home.bsh-group.com/eshops](http://www.siemens-home.bsh-group.com/eshops)

## **⚠ Důležitá bezpečnostní upozornění**

Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řiďte se speciálním návodem k montáži.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v odpovídajícím prostředí domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorech.

Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky nad mořem 4000 metrů.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi či vědomostmi pouze pod dozorem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily nebezpečí, která z toho vyplývají.

Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, jediné pokud je jim 15 a více let a jsou pod dozorem.

Děti mladší než 8 let udržujte mimo dosah spotřebiče a přívodního kabelu.

Příslušenství vkládejte do varného prostoru vždy správně. *Viz popis příslušenství* v návodu k použití.

### **Nebezpečí požáru!**

- Spotřebič je velmi horký. Když spotřebič nainstalujete do vestavného nábytku s dekorativními dvířky, dochází při zavřených dekorativních dvířkách

k hromadění tepla. Spotřebič používejte pouze s otevřenými dekorativními dvířky.

- Hořlavé předměty uložené ve varném prostoru se mohou vznítit. Do varného prostoru nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nikdy neotevírejte dvířka spotřebiče, když uvnitř začne vznikat dým. Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- Použití spotřebiče, které není v souladu s určením, je nebezpečné a může způsobit škody.  
Není přípustné sušení pokrmů nebo oděvů, ohřívání pantoflí, polštářků s obilnými nebo jinými zrny, houbiček, vlhkých hadrů a podobně.  
Například ohřáté pantofle nebo polštářky s nebo jinými obilnými zrny se mohou vznítit i po několika hodinách. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů.
- Potraviny se mohou vznítit. Potraviny nikdy neohřívejte v tepelně izolačních obalech. Potraviny v plastových nebo papírových obalech nebo v obalech z jiných hořlavých materiálů nenechávejte při ohřívání nikdy bez dozoru.  
Nikdy nenastavujte příliš vysoký mikrovlnný výkon ani příliš dlouhou dobu mikrovlnného ohřevu. Řiďte se údaji v tomto návodu k použití.  
Nikdy mikrovlnným ohřevem nesušte potraviny.  
Nikdy nerozmrazujte nebo neohřívejte potraviny s nízkým obsahem vody, jako např. chléb, na příliš vysoký výkon mikrovlnného ohřevu nebo příliš dlouho.
- Stolní olej se může vznítit. Nikdy mikrovlnným ohřevem nerozehřívejte stolní olej.

### **Nebezpečí výbuchu!**

Tekutiny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách mohou explodovat. Nikdy neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách.

### **Nebezpečí vážného poškození zdraví!**

- Při nedostatečném čištění může dojít k poškození povrchu spotřebiče. Může docházet k úniku mikrovlnné energie. Spotřebič pravidelně čistěte a zbytky potravin vždy okamžitě odstraňte. Varný prostor, těsnění dvířek, dvířka a doraz

dvířek udržujte vždy v čistotě, viz také kapitola *Údržba a čištění*.

- V případě poškozených dvířek spotřebiče nebo těsnění dvířek může unikat mikrovlnná energie. Spotřebič nikdy nepoužívejte, když jsou poškozená dvířka nebo jejich těsnění. Zavolejte servis.
- U spotřebičů bez krytu uniká mikrovlnná energie. Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče. Pro údržbu nebo opravu zavolejte servis.

### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přírodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
- Kontaktem s horkými součástmi spotřebiče může dojít k roztavení kabelové izolace elektrických spotřebičů. Zabraňte kontaktu přírodních kabelů elektrických spotřebičů s horkými součástmi spotřebiče.
- Pokud by do spotřebiče vnikla vlhkost, může to mít za následek úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní čistič.
- Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti. Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- Vadný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
- Spotřebič pracuje s vysokým napětím. Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče.

### **Nebezpečí popálení!**

- Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.
- Příslušenství a nádoby jsou velmi horké. Horké příslušenství a nádoby vyndávejte z varného prostoru vždy chňapkou.
- Alkoholové páry se mohou v horkém varném prostoru vznítit. Nikdy

nepoužívejte k přípravě pokrmů velké množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče.

- Potraviny s pevnou slupkou nebo skořápkou mohou během ohřívání, ale také ještě po něm výbušným způsobem prasknout. Nikdy nevařte vejce ve skořápce ani neohřívejte vejce vařená natvrdo. Nikdy nevařte škeble a korýše. U volských ok nebo vajec do skla předem napíchněte žlutek. U potravin s tvrdou slupkou, jako jsou např. jablka, rajská jablka, brambory nebo párky, může slupka prasknout. Před ohříváním slupku napíchněte.
- Kojenecká výživa se ohřívá nerovnoměrně. Nikdy neohřívejte kojeneckou výživu v uzavřených nádobách. Vždy odstraňte víčko nebo dudlík. Po ohřátí dobře zamíchejte nebo protřepte. Než dáte dítěti výživu, překontrolujte její teplotu.
- Ohřáté pokrmy předávají teplo. Nádoba může být horká. Nádoby a příslušenství vyndavejte z varného prostoru vždy chňapkou.
- U vzduchotěsně uzavřených potravin může obal prasknout. Vždy dodržujte pokyny uvedené na obale. Pokrmy vyndavejte z varného prostoru vždy chňapkou.

### **Nebezpečí opaření!**

- Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Z vody v horkém varném prostoru může vzniknout horká pára. Nikdy nelijte do horké trouby vodu.
- Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne tekutina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Již při sebemenším otřesu nádoby může horká tekutina začít náhle prudce bublat a vystříknout. Při ohřívání vložte vždy do nádoby lžíci. Zabráníte tak utajenému varu.

### **Nebezpečí úrazu!**

- Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nevhodná nádoba může prasknout. Porcelánové a keramické nádoby mohou

mít v držadlech a pokličkách drobné dírky. Za těmito dírkami mohou být skryty dutinky. Vnikne-li do těchto dutinek vlhkost, může dojít k prasknutí nádoby. Používejte pouze nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev.

- Nádoby a nádoby z kovu mohou při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem způsobit jiskření. Hrozí poškození spotřebiče. Při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem nikdy nepoužívejte kovové nádoby.

### **Příčiny škod**

#### **Pozor!**

- Silně znečištěné těsnění: Je-li těsnění silně znečištěné, dvířka spotřebiče správně nedovírají. Mohlo by dojít k poškození okolního nábytku. Těsnění udržujte vždy v čistotě.
- Mikrovlnný ohřev bez pokrmů: Při provozu spotřebiče bez pokrmů ve varném prostoru hrozí jeho přetížení. Spotřebič nikdy nezapínejte bez pokrmů ve varném prostoru. Výjimkou je krátkodobý test nádobí, viz kapitola Mikrovlnný ohřev, nádobí.
- Popcorn do mikrovlnné trouby: Nikdy nenastavujte příliš vysoký výkon mikrovlnného ohřevu. Používejte maximálně 600 W. Sáček s popcornem položte vždy na skleněný talíř. V důsledku přehřátí by mohla prasknout skleněná tabule.
- Tekutina, která přeteče, se nesmí pohonem otočného talíře dostat dovnitř spotřebiče. Sledujte proces vaření. Nejprve použijte kratší dobu přípravy a v případě potřeby ji prodlužte.
- Mikrovlnnou troubu nikdy nepoužívejte bez otočného talíře.
- Jiskření: Kov - např. lžíce ve sklenici - musí být vzdálen nejméně 2 cm od stěny trouby a dvířek. Jiskření by mohlo zničit vnitřní sklo dveří.
- Hliníkové misky: Ve spotřebiči nepoužívejte hliníkové misky. Jiskřením by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Chladnutí s otevřenými dvířky spotřebiče: Troubu nechávejte vychladnout pouze zavřenou. Do dvířek spotřebiče nic nepřiskřípávejte. I když dvířka jen pootevřete, může časem dojít k poškození okolního nábytku.
- Kondenzovaná voda ve varném prostoru: Na okénku dvířek, vnitřních stěnách a dně se může vytvářet kondenzovaná voda. Je to normální a nemá to vliv na funkčnost mikrovlnné trouby. Abyste zabránili korozi, kondenzovanou vodu po každém vaření utřete.

# Montáž a zapojení

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu.

Řiďte se speciálním montážním návodem.

Spotřebič lze zabudovat do horní skříňky o šířce 60 cm (minimální hloubka 30 cm, 85 cm nad podlahou).

Spotřebič je připraven k připojení do sítě; smí být připojen pouze do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem. Zásuvka musí být jištěna na 10 A (automat L nebo B).


Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku.

Přemístění zásuvky nebo výměnu připojovacího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud není zástrčka po vestavbě přístupná, musí se na straně instalace použít jistič všech pólů se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.

Nesmí se používat vícenásobné zásuvky, zásuvkové lišty ani prodlužovací kabely. Při přetížení vzniká nebezpečí požáru.

## Ovládací panel

Zde je přehledně vyobrazený ovládací panel. V závislosti na typu spotřebiče jsou možné jednotlivé odchylky.

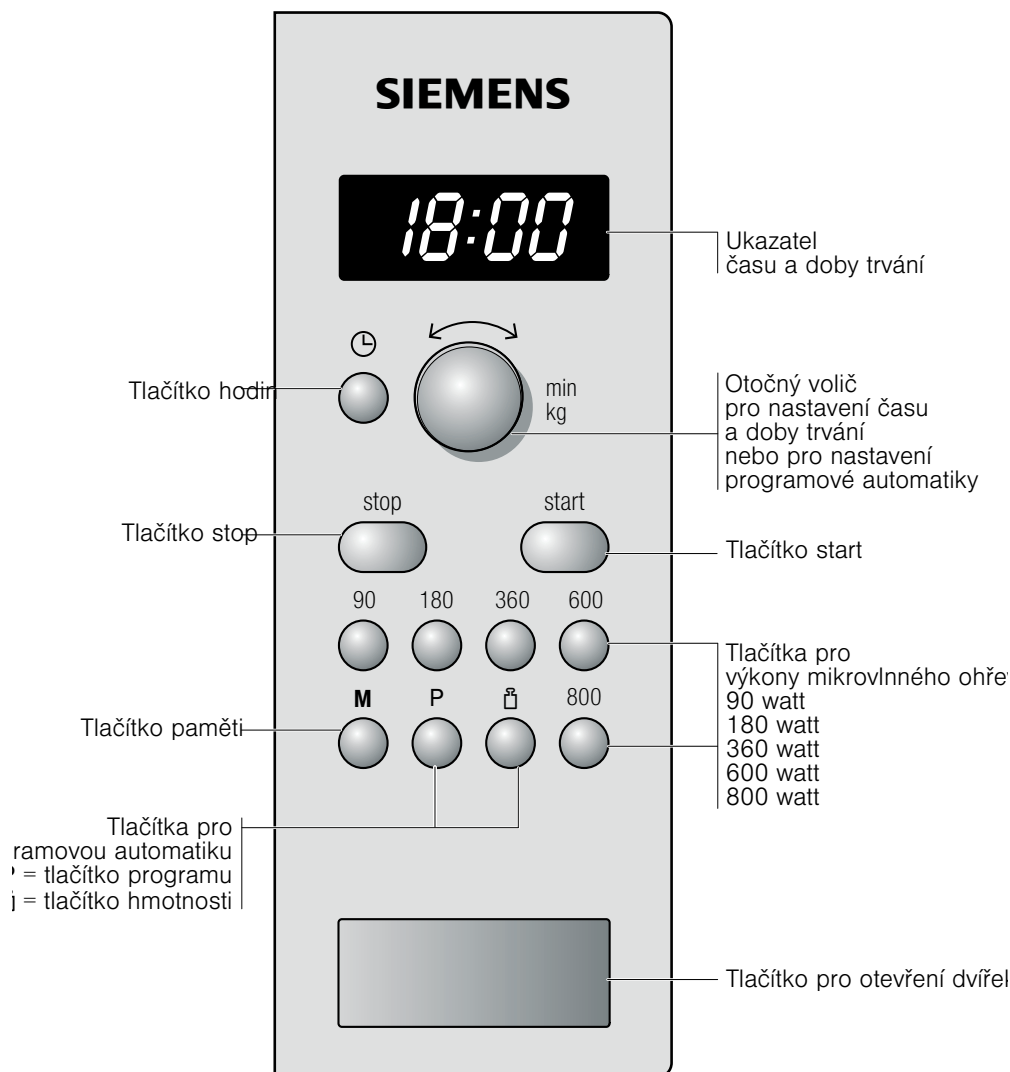

### Otočný volič

Otočným voličem můžete měnit všechny navržené hodnoty a hodnoty nastavení.

Otočný volič je zápustný. Otočný volič lze zasunout a vysunout stisknutím.

### Příslušenství


#### Pozor!

Při vyndávání nádoby dbejte na to, abyste neposunuli otočný talíř. Dbejte na to, aby otočný talíř vždy správně zaskočil. Otočný talíř se může otáčet doleva nebo doprava.

### Otočný talíř

#### Otočný talíř nasadíte takto:

1. Otočný kroužek **a** vložte do prohlubně ve varném prostoru.
2. Otočný talíř **b** nechte zaskočít do unášeče **c** uprostřed dna varného prostoru.

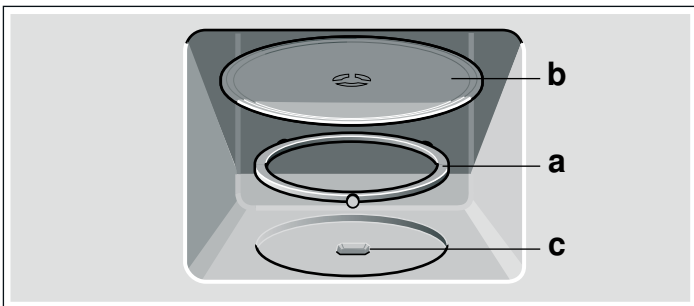



**Upozornění:** Spotřebič používejte zásadně jen s nasazeným otočným talířem. Dbejte na to, aby byl správně usazen (aby řádně zaskočil). Otočný talíř se může otáčet doleva nebo doprava.


## Před prvním použitím


Zde je popsáno, co musíte udělat, než budete v mikrovlnné troubě poprvé připravovat pokrm. Nejprve si přečtěte kapitolu *Bezpečnostní pokyny*.

### Nastavení času

Po připojení spotřebiče nebo při výpadku napájení se na displeji zobrazí tři nuly.

1. Stiskněte tlačítko .  
Na ukazateli se zobrazí 12:00 hod. a .
2. Otočným voličem nastavte čas.

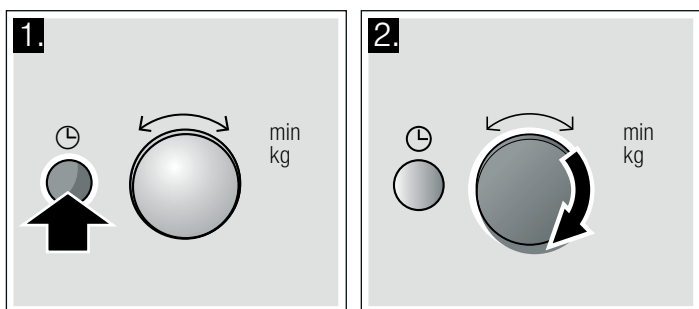


3. Znovu stiskněte tlačítko .  
Aktuální čas je nastavený.

### Vypnutí zobrazení času

Stiskněte tlačítko  a poté stop.  
Ukazatel ztmavne.

### Opětovné nastavení času

Stiskněte tlačítko .  
Na ukazateli se zobrazí 12:00. Poté proveďte nastavení podle popisu v bodech 2 a 3.

### Změna času, např. z letního na zimní

Postupujte podle popisu v bodech 1 až 3.

## Mikrovlnný ohřev

Mikrovlny se v potravinách mění na teplo. Zde naleznete informace o nádobách a můžete si přečíst, jak se mikrovlnná trouba nastavuje.

**Upozornění:** V kapitole *Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu* naleznete příklady rozmrazování, ohřívání a vaření pomocí mikrovlnného ohřevu.

Vyzkoušejte si svou mikrovlnnou troubu hned. Ohřejte si například šálek vody na čaj.

Veźmte velký šálek bez zlatého nebo stříbrného dekoru a vložte do něj kávovou lžičku. Postavte šálek s vodou na otočný talíř.

1. Stiskněte tlačítko 800 W.
2. Otočným voličem nastavte 1:30 min.
3. Stiskněte tlačítko start.

Po 1 minutě 30 sekundách zazní akustický signál. Voda je horká.

Zatímco pijete čaj, přečtěte si znovu bezpečnostní informace na začátku návodu k použití. Jsou velmi důležité.

## Upozornění k nádobám

### Vhodné nádoby

Vhodné jsou žáruvzdorné nádoby ze skla, sklokeramiky, porcelánu, keramiky nebo tepelně odolné plastické hmoty. Tyto materiály propouštějí mikrovlny.

Můžete použít i servis. Tak si ušetříte přelévání. Nádoby se zlatým nebo stříbrným dekorem používejte pouze tehdy, zaručuje-li výrobce, že jsou vhodné pro mikrovlnný ohřev.

### Nevhodné nádoby

Nevhodné jsou kovové nádoby. Kov nepropouští mikrovlny. Pokrm zůstává v uzavřené kovové nádobě studený.

### Pozor!

Jiskření: Kov - např. lžice ve sklenici - musí být vzdálen minimálně 2 cm od stěny trouby a dvířek. Jiskření by mohlo zničit vnitřní sklo dvířek.

### Test nádobí

Nikdy nezapínejte mikrovlnný ohřev bez pokrmu. Jediná výjimka je následující test nádobí.

Nejste-li si jisti, zda je vaše nádoba vhodná pro mikrovlnný ohřev, proveďte tento test:

1. Při maximálním výkonu vložte prázdnou nádobu na 1/2 až 1 minutu do spotřebiče.

2. V průběhu kontrolujte teplotu.

Nádoba by měla zůstat studená, popř. vlažná.

Je-li horká nebo vznikají-li jiskry, není nádoba vhodná.

## Výkony mikrovlnného ohřevu

Tlačítka nastavte požadovaný výkon mikrovlnného ohřevu.

90 W	k rozmrazování choulostivých pokrmů
180 W	k rozmrazování a dalšímu vaření
360 W	k vaření masa a ohřívání choulostivých pokrmů
600 W	k ohřívání a vaření pokrmů
800 W	k ohřívání tekutin

**Upozornění:** Výkon mikrovlnného ohřevu 800 W lze nastavit na 30 min, 600 W na 1 h, ostatní výkony vždy na 1 h a 39 min.


## Nastavení mikrovlnné trouby

Příklad: výkon mikrovlnného ohřevu 600 W

1. Stiskněte požadovaný výkon mikrovlnného ohřevu.

Na ukazateli se rozsvítí nastavený výkon mikrovlnného ohřevu a zobrazí se 1:00 min.

2. Otočným voličem nastavte dobu trvání.

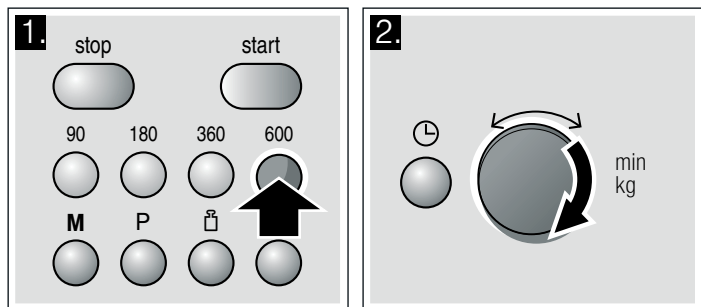

3. Stiskněte tlačítko start.

Doba trvání se viditelně odměřuje na ukazateli.

### Uplynutí doby trvání

Zazní akustický signál. Otevřete dvířka spotřebiče nebo stiskněte stop. Znovu se zobrazí čas.

### Změna doby trvání

Je možná kdykoli. Doba trvání změňte otočným voličem.

### Pozastavení

Jednou stiskněte tlačítko stop nebo otevřete dvířka spotřebiče. Po zavření opět stiskněte tlačítko start.

### Přerušení provozu

Dvakrát stiskněte tlačítko stop nebo otevřete dvířka a jednou stiskněte tlačítko stop.

**Upozornění:** Můžete také nejprve nastavit dobu trvání a poté výkon mikrovlnného ohřevu.

## Chladicí ventilátor

Spotřebič je vybaven chladicím ventilátorem. Ventilátor může běžet i po vypnutí spotřebiče.

### Upozornění

- Při mikrovlnném ohřevu zůstává varný prostor studený. Přesto se chladicí ventilátor zapne. Může dále běžet, i když je mikrovlnný ohřev už ukončen.
- Na okénku dvířek, vnitřních stěnách a dně se může vytvářet kondenzovaná voda. Je to normální a nemá to vliv na funkci mikrovlnné trouby. Po vaření kondenzovanou vodu utřete.

## Paměť

Pomocí funkce paměti si můžete nastavení pro určitý pokrm uložit do paměti a kdykoli vyvolat.

Ukládání programu do paměti má smysl, pokud některý pokrm připravujete zvlášť často.

### Uložení do paměti

**Příklad: 360 W, 25 minut**


1. Stiskněte tlačítko **M**.

Na ukazateli svítí „M“.

2. Stiskněte požadovaný výkon mikrovlnného ohřevu.

Na ukazateli svítí „M“, zvolený výkon a 1:00 min.

3. Otočným voličem nastavte dobu trvání.

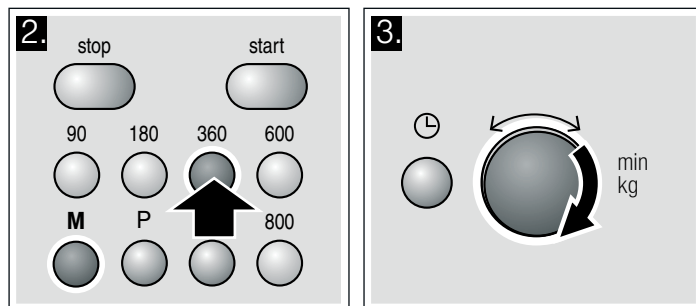

4. Potvrďte tlačítkem **M**.

Znovu se zobrazí čas. Nastavení se uloží.

### Upozornění

- Do paměti nemůžete uložit několik mikrovlnných ohřevů po sobě.
- Do paměti nelze uložit automatické programy.
- Nastavení uložené do paměti můžete také okamžitě spustit. Nakonec místo tlačítka **M** stiskněte start.
- **Nové uložení do paměti:** Stiskněte tlačítko **M**. Zobrazí se stará nastavení. Uložte nový program podle popisu v bodech 1 až 4.

## Vyvolání z paměti

Uložený program můžete spustit velmi jednoduše. Vložte pokrm do spotřebiče. Zavřete dvířka spotřebiče.

1. Stiskněte tlačítko **M**.  
Zobrazí se uložená nastavení.

2. Stiskněte tlačítko start.

Doba trvání se viditelně odměřuje na ukazateli.

## Uplynutí doby trvání

Zazní akustický signál. Otevřete dvířka spotřebiče nebo stiskněte stop. Znovu se zobrazí čas.

## Pozastavení

Jednou stiskněte tlačítko stop nebo otevřete dvířka spotřebiče. Po zavření opět stiskněte tlačítko start.

## Zrušení nastavení

Dvakrát stiskněte tlačítko stop nebo otevřete dvířka spotřebiče a jednou stiskněte tlačítko stop.

## Změna délky akustického signálu

Když se spotřebič vypne, uslyšíte akustický signál. Délku signálu můžete změnit.

Za tímto účelem držte cca 6 sekund stisknuté tlačítko start.

Nová délka signálu se uloží.  
Znovu se zobrazí čas.

Existují následující možnosti:  
krátký signál – 3 tóny,  
dlouhý signál – 30 tónů.

## Údržba a čištění

Při pečlivé údržbě a důkladném čištění zůstane vaše mikrovlnná trouba dlouho pěkná a funkční. Správná údržba a čištění spotřebiče jsou vysvětlené níže.

### **Nebezpečí zkratu!**

Na čištění nikdy nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.

### **Nebezpečí popálení!**

Nikdy spotřebič nečistěte ihned po vypnutí. Nechte spotřebič vychladnout.

### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani nečistěte proudem vody.

Aby nedošlo k poškození různých povrchů nesprávnými čisticími prostředky, řiďte se údaji uvedenými v tabulce.

### **Nepoužívejte**

- agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.  
Povrch se může poškodit. Jestliže se takový prostředek dostane na čelní stěnu spotřebiče, okamžitě ho smyjte vodou.
- kovové nebo skleněné škrabky k čištění skla na dvířkách spotřebiče.
- kovové nebo skleněné škrabky k čištění těsnění.
- tvrdé drátěnky a houbičky.  
Nové houbové utěrky před použitím důkladně vymáchejte.
- čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.

## Čisticí prostředky

### **Pozor!**

Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Vnější plochy spotřebiče a varný prostor čistěte vlhkým hadrem a šetrným čisticím prostředkem. Osušte čistým hadrem.

Oblast	Čisticí prostředky
Čelní strana spotřebiče	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. K čištění nepoužívejte čisticí prostředek na sklo, kovovou nebo skleněnou škrabku.

Oblast	Čisticí prostředky
Čelní strana spotřebiče z ušlechtilé oceli	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Ihned odstraňte vápenaté, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bílku. Pod takovými skvrnami se může vytvořit koruze. U zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně lze obdržet speciální čisticí prostředky na ušlechtilou ocel. K čištění nepoužívejte čisticí prostředek na sklo, kovovou nebo skleněnou škrabku.
Varný prostor z ušlechtilé oceli	Horký mycí roztok nebo voda s octem: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Při silném znečištění: Čisticí prostředek na pečicí trouby, použijte pouze na studený varný prostor. Nejvhodnější je nerezová drátěnka. Nepoužívejte sprej na pečicí trouby ani jiné agresivní čisticí prostředky na pečicí trouby či abrazivní prostředky. Vhodné nejsou ani houbičky s drsným povrchem, drátěnky nebo jiné čističe na hrnce. Tyto prostředky mohou poškrábat povrch. Vnitřní plochy nechte důkladně oschnout.
Prohlubeň ve varném prostoru	Vlhký hadr: Přes pohon otočného talíře nesmí dovnitř spotřebiče vniknout voda.
Otočný talíř a otočný kroužek	Horký mycí roztok: Když otočný talíř nasadíte zpět, musí správně zaskočit.
Skleněné tabule	Čisticí prostředek na sklo: Vyčistěte hadříkem. Nepoužívejte škrabku na sklo.
Těsnění	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem, nedrhněte. K čištění nepoužívejte kovovou nebo skleněnou škrabku.



# Tabulka závad

Jestliže se vyskytne závada, často se jedná jen o maličkost. Než zavoláte servis, pokuste se prosím pomoci tabulky odstranit závadu sami.

Pokud se vám nějaký pokrm nepodaří optimálně, podívejte se do kapitoly *Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu*. Naleznete tam velké množství tipů a upozornění k vaření.

## Co dělat v případě závady?

Chybové hlášení	Možná příčina	Upozornění/odstranění
Spotřebič nefunguje.	Zástrčka není zapojená v zásuvce.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Výpadek proudu.	Překontrolujte, zda svítí kuchyňské světlo.
	Pojistka je vadná.	Podívejte se do pojistkové skříňky, je-li pojistka pro spotřebič v pořádku.
	Chybná obsluha.	Vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Cca za 10 sekund ji znovu zapněte.
Na ukazateli svítí tři nuly.	Výpadek proudu.	Znovu nastavte čas.
Spotřebič není v provozu. Na ukazateli je zobrazená doba trvání.	Nedopatřením došlo k otočení otočného voliče.	Stiskněte tlačítko stop.
	Po nastavení jste nestiskli tlačítko start.	Stiskněte tlačítko start nebo zrušte nastavení tlačítkem stop.
Mikrovlnná trouba nefunguje.	Dvířka nebyla zcela dovřena.	Ověřte si, zda ve dvířkách nevadí zbytky jídla nebo cizí těleso.
	Nestiskli jste tlačítko start.	Stiskněte tlačítko start.
Jídla se ohřívají pomaleji než dosud.	Byl nastaven příliš malý výkon mikrovlnného ohřevu.	Zvolte vyšší výkon mikrovlnného ohřevu.
	Do spotřebiče bylo vloženo větší množství než dosud.	Dvojnásobné množství – dvojnásobný čas.
	Pokrmy byly chladnější než obvykle.	Pokrmy průběžně míchejte nebo obračejte.
Otočný talíř vydává škrábavé nebo skřípavé zvuky.	Špína nebo cizí těleso v oblasti pohonu otočného talíře.	Vyčistěte otočný kroužek a prohlubeň ve varném prostoru.
Mikrovlnný ohřev se bez zjevného důvodu přeruší.	Porucha mikrovlnné trouby.	Vyskytne-li se tato chyba opakovaně, kontaktujte zákaznický servis.

## Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravu smí vykonávat výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností.

Při některých chybových hlášeních můžete závadu odstranit sami.

# Zákaznický servis

Potřebuje-li váš spotřebič opravu, obraťte se na náš servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

## Číslo E a číslo FD

Při telefonátu uveďte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Typový štítek s čísly naleznete – po otevření dvířek – napravo. Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

Č. E

Č. FD

Zákaznický servis 

Mějte na paměti, že návštěva servisního technika není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby. Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

## Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

Tento spotřebič splňuje normu EN 55011, resp. CISPR 11. Je to výrobek skupiny 2, třídy B.

Skupina 2 znamená, že se k ohřívání potravin používá mikrovlnný ohřev. Třída B znamená, že spotřebič je vhodný do prostředí domácností.

## Ekologická likvidace

Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).


Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



# Programová automatika

S programovou automatikou můžete docela jednoduše rozmrazovat potraviny a rychle a bez problémů připravovat pokrmy. Zvolte program a zadejte hmotnost pokrmu. Programová automatika provede optimální nastavení. Můžete si vybrat ze 7 programů.



## Nastavení programu

Pokud jste zvolili program, proveďte následujícím způsobem nastavení:

1. Stiskněte tlačítko **P** tolikrát, dokud se nezobrazí požadované číslo programu.
2. Stiskněte tlačítko .  
Na ukazateli se rozsvítí „P“ a zobrazí se navrhovaná hmotnost.

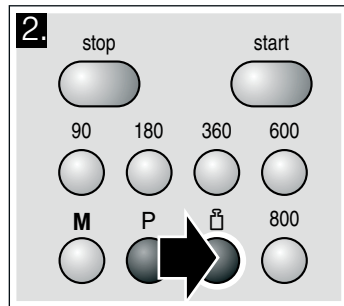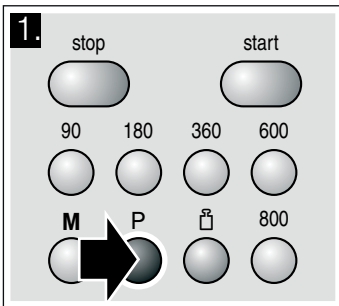

3. Otočným voličem nastavte hmotnost pokrmu.
4. Stiskněte tlačítko start.

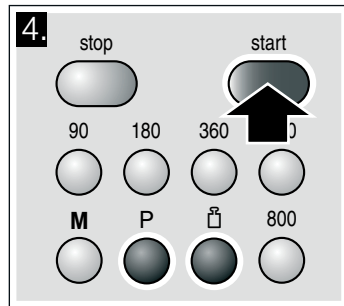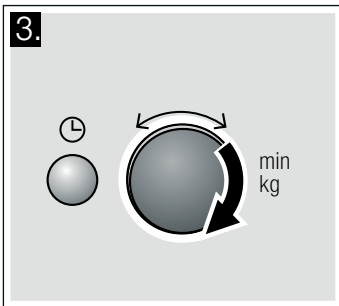

Viditelně se začne odměřovat doba trvání programu.

### Uplynutí doby trvání

Zazní akustický signál. Otevřete dvířka spotřebiče nebo stiskněte stop. Znovu se zobrazí čas.

### Oprava

Dvakrát stiskněte tlačítko stop a proveďte nové nastavení.


### Pozastavení

Jednou stiskněte tlačítko stop nebo otevřete dvířka spotřebiče. Po zavření opět stiskněte tlačítko start.

### Zrušení

Dvakrát stiskněte tlačítko stop nebo otevřete dvířka a jednou stiskněte tlačítko stop.

### Upozornění

- U některých programů zazní po určité době akustický signál. Otevřete dvířka spotřebiče a pokrm zamíchejte, resp. maso nebo drůbež obraťte. Po uzavření dvířek opět stiskněte tlačítko start.
- Číslo programu a hmotnost můžete zjistit pomocí tlačítka **P**, resp. . Na ukazateli se na 3 sekundy zobrazí zjišťovaná hodnota.

## Rozmrazování s programovou automatikou

Pomocí 4 rozmrazovacích programů můžete rozmrazovat maso, drůbež a chléb.

### Upozornění

#### ■ Příprava potravin

Používejte potraviny, které byly zmrazeny a uchovávány v co nejplnějších porcích při  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Potraviny určené k rozmrazení zásadně vyjměte z obalu a zvažte je. Hmotnost potřebujete k nastavení programu.

- Při rozmrazování masa a drůbeže vzniká tekutina. Tu při obracení masa odstraňte a v žádném případě znovu nepoužívejte – nesmí ani přijít do styku s jinými potravinami.

#### ■ Nádoby

Potraviny položte na mělkou nádobu vhodnou pro mikrovlnný ohřev, např. skleněnou nebo porcelánovou talíř, a nepřiklápejte pokličkou.

#### ■ Doba odstátí

Rozmrazené potraviny by se měly kvůli vyrovnání teploty nechat ještě 10 až 30 minut odstát. Velké kusy masa potřebují delší dobu odstátí než malé. Ploché kusy a mleté maso byste měli před odstátím od sebe oddělit.

Potom můžete potraviny dále zpracovávat, i když silné kusy masa mohou být uprostřed ještě zmrzlé. U drůbeže můžete nyní vyjmout vnitřnosti.

#### ■ Akustický signál

U některých programů zazní po určité době akustický signál. Otevřete dvířka spotřebiče a pokrm rozdělte na menší části, resp. maso nebo drůbež obraťte. Po zavření stiskněte tlačítko start.

Č. programu		Hmotnostní rozmezí v kg
<b>Rozmrazování</b>		
P 01	mleté maso	0,20–1,00
P 02	kousky masa	0,20–1,00
P 03	kuře, části kuřete	0,40–1,80
P 04	chléb	0,20–1,00

## Vaření s programovou automatikou

Pomocí 3 programů vaření můžete vařit rýži, brambory nebo zeleninu.

### Upozornění

#### ■ Nádoby

Potraviny vařte zásadně v nádobách vhodných pro mikrovlnný ohřev s pokličkou. Pro rýži je potřeba použít velkou, vysokou nádobu.

#### ■ Příprava potravin

Potraviny zvažte. Hmotnost potřebujete k nastavení programu.

Rýže:

Nepoužívejte rýži ve varných sáčcích. K rýži přidejte potřebné množství vody podle údajů výrobce na obalu. Normálně se přidává dvojnásobné až trojnásobné množství vzhledem k hmotnosti rýže.

Brambory:

Při vaření loupaných brambor nakrájejte syrové brambory na malé, stejnoměrné kousky. Na 100 g brambor přidejte jednu polévkovou lžici vody a trochu soli.

Čerstvá zelenina:

Zvažte čerstvou, očištěnou zeleninu. Zeleninu rozkrájejte na malé, stejně velké kousky. Na 100 g zeleniny přidejte jednu polévkovou lžici vody.

### ■ Akustický signál

V průběhu programu zazní po jisté době akustický signál. Potraviny zamíchejte.

### ■ Doba odstátí

Po skončení programu potraviny ještě jednou zamíchejte. Kvůli vyrovnání teploty by se měly nechat ještě 5 až 10 minut odstát.

Výsledky vaření závisí na kvalitě a složení potravin.

Č. programu	Vaření	Hmotnostní rozmezí v kg
P 05	rýže	0,05–0,2
P 06	brambory	0,15–1,0
P 07	zelenina	0,15–1,0

## Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu

Zde naleznete výběr pokrmů a pro ně vhodná nastavení. Ukážeme vám, který výkon mikrovlnného ohřevu je nejvhodnější pro váš pokrm. Dostanete od nás tipy k nádobám a k přípravě pokrmů.

### Upozornění k tabulkám

V následujících tabulkách jsou uvedeny četné možnosti a hodnoty nastavení mikrovlnné trouby.

Časové údaje v tabulkách jsou orientační hodnoty. Závisí na nádobě, kvalitě, teplotě a vlastnostech potravin.

V tabulkách jsou často uvedena časová rozmezí. Nastavte nejprve kratší dobu a v případě potřeby ji prodlužte.

Může se stát, že máte jiná množství, než jsou uvedena

v tabulkách. Pro to platí základní pravidlo:

Dvojnásobné množství – téměř dvojnásobná doba trvání,

poloviční množství – poloviční doba trvání.

Nádobu vždy pokládejte na otočný talíř.

### Rozmrazování

#### Upozornění

- Zmrazené potraviny položte na otočný talíř v nepříklopené nádobě.
- Choulostivé části, jako např. stehna nebo křídýlka kuřete nebo tučné okrajové části pečeně, můžete zakrýt malými kousky alobalu. Alobal se nesmí dotýkat stěn pečicí trouby. Po uplynutí poloviny doby rozmrazování můžete alobal sejmut.
- Při rozmrazování masa a drůbeže vzniká tekutina. Tu při obracení masa odstraňte a v žádném případě znovu nepoužívejte – nesmí ani přijít do styku s jinými potravinami.
- Pokrmy během rozmrazování jednou až dvakrát obraťte, popř. zamíchejte. Velké kusy byste měli obrátit vícekrát.
- Rozmrazené potraviny nechte ještě 10 až 20 minut odstát za pokojové teploty, aby se vyrovnala teplota. U drůbeže můžete poté vyjmout vnitřnosti. Maso můžete dále zpracovávat, i když jeho malá část uprostřed ještě není zcela rozmrazená.

Rozmrazování	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W, doba trvání v min	Poznámky
Maso vcelku – hovězí, telecí nebo vepřové (s kostí nebo bez kostí)	800 g	180 W, 15 min + 90 W, 10–20 min	–
	1 kg	180 W, 20 min + 90 W, 15–25 min	
	1,5 kg	180 W, 30 min + 90 W, 20–30 min	
Maso na kousky nebo na plátky – hovězí, telecí nebo vepřové	200 g	180 W, 2 min + 90 W, 4–6 min	Při míchání od sebe oddělte rozmrazené části.
	500 g	180 W, 5 min + 90 W, 5–10 min	
	800 g	180 W, 8 min + 90 W, 10–15 min	
Směs mletého masa	200 g	90 W, 10 min	Zmrazovat pokud možno naplocho. Několikrát zamíchejte, již rozmrazené maso vyjměte.
	500 g	180 W, 5 min + 90 W, 10–15 min	
	800 g	180 W, 8 min + 90 W, 10–20 min	
Drůbež nebo části drůbeže	600 g	180 W, 8 min + 90 W, 10–15 min	–
	1,2 kg	180 W, 15 min + 90 W, 20–25 min	
Rybí filé, rybí podkovy nebo plátky	400 g	180 W, 5 min + 90 W, 10–15 min	Rozmrazené části od sebe oddělte.
Zelenina, např. hrách	300 g	180 W, 10–15 min	–
Ovoce, např. maliny	300 g	180 W, 7–10 min	Průběžně opatrně zamíchejte, rozmrazené části od sebe oddělte.
	500 g	180 W, 8 min + 90 W, 5–10 min	
Rozpouštění másla	125 g	180 W, 1 min + 90 W, 2–3 min	Zcela odstraňte obal.
	250 g	180 W, 1 min + 90 W, 3–4 min	
Celý chléb	500 g	180 W, 6 min + 90 W, 5–10 min	–
	1 kg	180 W, 12 min + 90 W, 10–20 min	
Koláč, suchý, např. třený koláč	500 g	90 W, 10–15 min	Jen koláče bez polevy, šlehačky nebo krému, koláče oddělujte od sebe.
	750 g	180 W, 5 min + 90 W, 10–15 min	
Koláč, šťavnatý, např. ovocný koláč, tvarohový koláč	500 g	180 W, 5 min + 90 W, 15–20 min	Jen koláče bez polevy, šlehačky nebo želatiny.
	750 g	180 W, 7 min + 90 W, 15–20 min	

## Rozmrazování, ohřívání nebo vaření hlubokozmražených pokrmů

### Upozornění

- Hotový pokrm vyjměte z obalu. V nádobě vhodné pro mikrovlnný ohřev se ohřeje rychleji a stejnoměrněji. Jednotlivé složky pokrmů se mohou ohřívat různě rychle.
- Ploše rozprostřené pokrmy se vaří rychleji než navršené. Snažte se proto pokrm v nádobě co nejvíce rozprostřít. Potraviny by se neměly na sebe vršit.


- Pokrmy vždy přiklopte. Pokud nemáte na svou nádobu vhodnou pokličku, přiklopte nádobu talířem nebo ji zakryjte speciální fólií pro mikrovlnný ohřev.
- Pokrmy by se měly během ohřevu 2 až 3krát zamíchat, resp. obrátit.
- Po ohřátí nechte potraviny kvůli vyrovnání teploty ještě 2 až 5 minut odpočívat.
- Při vyjímání nádoby používejte vždy chňapku nebo utěrku.
- Vlastní chuť pokrmů zůstává do značné míry zachována. Sůl a koření proto postačí používat střídmě.

Rozmrazování, ohřívání nebo vaření hlubokozmražených pokrmů	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W, doba trvání v min	Poznámky
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm (2-3 složky)	300-400 g	600 W, 8-11 min	-
Polévka	400 g	600 W, 8-10 min	-
Eintopf	500 g	600 W, 10-13 min	-
Plátky nebo kousky masa v omáčce, např. guláš	500 g	600 W, 12-17 min	Při míchání oddělujte kousky masa od sebe.
Ryby, např. filety	400 g	600 W, 10-15 min	Event. přidejte vodu, citronovou šťávu nebo víno.
Nákypy, např. lasagne, cannelloni	450 g	600 W, 10-15 min	-
Přílohy, např. rýže, těstoviny	250 g	600 W, 2-5 min	Přidejte trochu tekutiny.
	500 g	600 W, 8-10 min	
Zelenina, např. hrách, brokolice, mrkev	300 g	600 W, 8-10 min	Do nádoby přidejte vodu, aby bylo zakryté dno.
	600 g	600 W, 14-17 min	
Smetanový špenát	450 g	600 W, 11-16 min	Vařte bez přidání vody.

## Ohřívání pokrmů

### ⚠ Nebezpečí opaření!

Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne tekutina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Již při sebemenším otřesu nádoby může horká tekutina začít náhle prudce bublat a vystříknout. Při ohřívání tekutiny vložte vždy do nádoby lžici. Zabráňte tím utajenému varu.

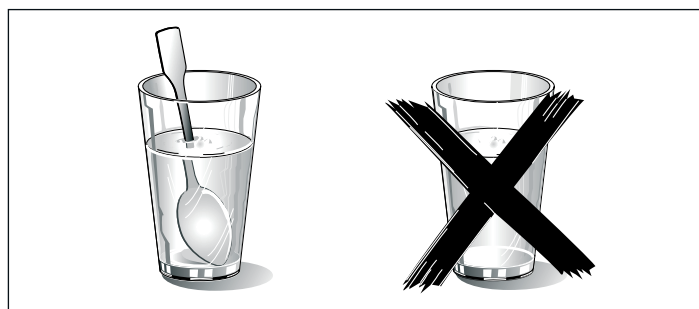

### Pozor!

Kov - např. lžice ve sklenici - musí být vzdálen nejméně 2 cm od stěny trouby a dvířek. Jiskření by mohlo zničit vnitřní sklo dveří.

### Upozornění

- Hotový pokrm vyjměte z obalu. V nádobě vhodné k mikrovlnnému ohřevu se ohřeje rychleji a stejnoměrněji. Jednotlivé složky pokrmů se mohou ohřívat různě rychle.
- Pokrmy vždy přiklopte. Pokud nemáte na svou nádobu vhodnou pokličku, přiklopte nádobu talířem nebo ji zakryjte speciální fólií pro mikrovlnný ohřev.
- Pokrmy by se měly během ohřevu dvakrát až třikrát zamíchat, popř. obrátit. Kontrolujte teplotu.
- Po ohřátí nechte potraviny kvůli vyrovnání teploty ještě 2 až 5 minut odpočívat.
- Při vyjímání nádoby používejte vždy chňapku nebo utěrku.

Ohřívání pokrmů	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W, doba trvání v min	Poznámky
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm (2-3 složky)	350-500 g	600 W, 4-8 min	-
Nápoje	150 ml	800 W, 1-2 min	Do sklenice vložte lžici, alkoholické nápoje nepřehřívejte; průběžně kontrolujte.
	300 ml	800 W, 2-3 min	
	500 ml	800 W, 3-4 min	
Kojenecká strava, např. kojenecké lahve na mléko	50 ml	360 W, cca ½ min	Bez dudlíku nebo víčka. Po ohřátí vždy dobře protřepejte. Bezpodmínečně kontrolujte teplotu!
	100 ml	360 W, cca 1 min	
	200 ml	360 W, 1½ min	
Polévka, 1 šálek	200 g	600 W, 2-3 min	-
Polévka, 2 šálky	400 g	600 W, 4-5 min	-
Maso v omáčce	500 g	600 W, 8-11 min	Oddělujte od sebe plátky masa.

Ohřívání pokrmů	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W, doba trvání v min	Poznámky
Eintopf	400 g	600 W, 6-8 min	-
	800 g	600 W, 8-11 min	-
Zelenina, 1 porce	150 g	600 W, 2-3 min	Přidejte trochu tekutiny.
Zelenina, 2 porce	300 g	600 W, 3-5 min	

## Vaření pokrmů

### Upozornění

- Ploše rozprostřené pokrmy se vaří rychleji než navršené. Snažte se proto pokrm v nádobě co nejvíce rozprostřít. Potraviny by se neměly na sebe vršit.

- Pokrmy vařte v přiklopené nádobě. Pokud nemáte na svou nádobu vhodnou pokličku, přiklopte nádobu talířem nebo ji zakryjte speciální fólií pro mikrovlnný ohřev.
- Vlastní chuť pokrmů zůstává do značné míry zachována. Sůl a koření proto postačí používat střídme.
- Po uvaření nechte potraviny kvůli vyrovnání teploty ještě 2 až 5 minut odpočívat.
- Při vyjímání nádoby používejte vždy chňapku nebo utěrku.

Vaření pokrmů	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W, doba trvání v min	Poznámky
Sekaná	750 g	600 W, 20–25 min	Vařte nepřiklopené.
Čerstvé kuře vcelku, bez vnitřností	1,2 kg	600 W, 25–30 min	Po uplynutí poloviny doby obraťte.
Zelenina, čerstvá	250 g	600 W, 5–10 min	Zeleninu nakrájejte na stejně velké kousky; na každých 100 g zeleniny přidejte 1 až 2 polévkové lžice vody; průběžně zamíchejte.
	500 g	600 W, 10–15 min	
Brambory	250 g	600 W, 8–10 min	Brambory nakrájejte na stejně velké kousky; na každých 100 g 1 přidejte 2 polévkové lžice vody; průběžně zamíchejte.
	500 g	600 W, 11–14 min	
	750 g	600 W, 15–22 min	
Rýže	125 g	800 W, 5–7 min + 180 W, 12–15 min	Přidejte dvojnásobné množství tekutiny.
	250 g	800 W, 6–8 min + 180 W, 15–18 min	
Sladké pokrmy, např. pudink (instantní)	500 ml	600 W, 6–8 min	Pudink průběžně 2 až 3krát zamíchejte metličkou na sníž.
Ovoce, kompot	500 g	600 W, 9–12 min	-

## Tipy pro mikrovlnný ohřev

Nenašli jste pro připravované množství pokrmu údaj o nastavení.	Prodlužte nebo zkráťte dobu vaření podle následujícího pravidla: Dvojnásobné množství = téměř dvojnásobná doba. Poloviční množství = poloviční doba.
Pokrm je příliš vysušený.	Příště nastavte kratší dobu vaření nebo zvolte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. Pokrm přiklopte a přidejte více tekutiny.
Pokrm není po uplynutí doby trvání ještě rozmrazený, teplý nebo uvařený.	Nastavte delší dobu trvání. Větší množství a vyšší pokrmy vyžadují delší dobu.
Pokrm je po uplynutí doby vaření na okraji přehřátý, uprostřed ale ještě není hotový.	Během vaření pokrm zamíchejte a příště zvolte nižší výkon a delší dobu trvání.
Drůbež nebo maso je po rozmrazování na povrchu uvařené, uprostřed ale ještě není ani rozmrazené.	Příště zvolte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. V případě většího množství rozmrazovaný pokrm několikrát obraťte.

### Kondenzovaná voda

Na okénku dvířek, vnitřních stěnách a dně se může vytvářet kondenzovaná voda. Nejedná se o závadu. Funkce mikrovlnné

trouby tím není ovlivněná. Po vaření kondenzovanou vodu utřete.

## Zkušební pokrmy podle EN 60705

Kvalita a funkce mikrovlnných spotřebičů je přezkušována zkušebními ústavami na základě těchto pokrmů.

Podle normy EN 60705, IEC 60705, resp. DIN 44547 a EN 60350 (2009)

## Vaření a rozmrazování pomocí mikrovlnného ohřevu

### Vaření pomocí mikrovlnného ohřevu

<b>Pokrm</b>	<b>Výkon mikrovlnného ohřevu ve W, doba trvání v min</b>	<b>Upozornění</b>
Vaječné mléko, 565 g	180 W, 25–30 min + 90 W, 20–25 min	Pyrexovou formu 20 x 17 cm postavte na otočný talíř.
Piškot	600 W, 8–10 min	Pyrexovou formu Ø 22 cm postavte na otočný talíř.
Sekaná	600 W, 20–25 min	Pyrexovou formu postavte na otočný talíř.

### Rozmrazování pomocí mikrovlnného ohřevu

<b>Pokrm</b>	<b>Výkon mikrovlnného ohřevu ve W, doba trvání v min</b>	<b>Upozornění</b>
Maso	180 W, 5–7 min + 90 W, 10–15 min	Pyrexovou formu Ø 22 cm postavte na otočný talíř.

<b>Dôležité bezpečnostné pokyny</b> .....	<b>15</b>	<b>Zákaznícky servis</b> .....	<b>22</b>
Príčiny škôd .....	17	Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD-Nr.) .....	22
<b>Montáž a zapojenie</b> .....	<b>18</b>	Technické údaje .....	23
<b>Ovládací panel</b> .....	<b>18</b>	Likvidácia v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia .....	23
Otočný volič .....	18	<b>Programová automatika</b> .....	<b>23</b>
Príslušenstvo .....	18	Nastavenie programu .....	23
<b>Pred prvým použitím</b> .....	<b>19</b>	Rozmrazovanie s programovou automatikou .....	23
Nastavenie času .....	19	Dusenie s programovou automatikou .....	24
<b>Mikrovlnný ohrev</b> .....	<b>19</b>	<b>Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu</b> .....	<b>24</b>
Pokyny týkajúce sa riadu .....	19	Upozornenia k tabuľkám .....	24
Výkony mikrovlnného ohrevu .....	20	Rozmrazovanie .....	24
Nastavenie mikrovlnnej rúry .....	20	Rozmrazovanie, zohrievanie alebo pečenie mrazených jedál .....	25
Chladiaci ventilátor .....	20	Ohriatie jedál .....	25
<b>Funkcia Memory</b> .....	<b>20</b>	Varenie jedál .....	26
Uložiť pamäť Memory .....	20	Tipy k mikrovlnnej rúre .....	26
Spustiť funkciu Memory .....	21	<b>Skúšobné jedlá podľa normy EN 60705</b> .....	<b>27</b>
<b>Zmena trvania signálu</b> .....	<b>21</b>	Dusenie a rozmrazovanie v mikrovlnnej rúre .....	27
<b>Údržba a čistenie</b> .....	<b>21</b>		
Čistiace prostriedky .....	21		
<b>Tabuľka porúch</b> .....	<b>22</b>		

Ďalšie informácie o výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise nájdete na internete na: **www.siemens-home.bsh-group.com** a v internetovom obchode: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

## **⚠ Dôležité bezpečnostné pokyny**

Tento návod si starostlivo prečítajte. Len potom môžete spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiča.

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž.

Po vybalení spotrebič preskúšajte. Pokiaľ vznikli škody pri transporte, spotrebič nepripájajte.

Spotrebiče bez zástrčky smí zapojovať pouze oprávnený odborník. Pokiaľ je spotrebič nesprávne zapojený, nemáte v prípade škody nárok na záruku.

Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti a v zodpovedajúcom prostredí domácnosti. Spotrebič používajte výhradne na prípravu pokrmov a nápojov. Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Spotrebič používajte len v uzavretých priestoroch.

Tento spotrebič je určený na použitie maximálne do výšky 4 000 metrov nad morom.

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúsenosti či vedomostí môžu tento spotrebič používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a o nebezpečenstvách, ktoré pri jeho používaní vznikajú.

Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Príslušenstvo zasuňte vždy správne do varného priestoru. *Pozri opis príslušenstva v návode na používanie.*

### **Nebezpečenstvo požiaru!**

- Spotrebič sa veľmi rozohreje. Ak sa spotrebič nainštaluje do vstavanej linky s dekoračnými dverkami, pri zatvorených dverkách dochádza k akumulácii tepla.

Spotřebič používejte len s otvorenými dekoračnými dvierkami.

- Horľavé predmety uložené vo varnom priestore sa môžu zapáliť. Vo varnom priestore nikdy neukladajte horľavé predmety. Ak sa vspotřebiči vyskytne dym, nikdy neotvárajte jeho dvierka. Vypnite spotřebič avyťahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku vpoistkovej skrinke.
- Použitie spotřebiča, ktoré nie je v súlade s určením, je nebezpečné a môže spôsobiť škody.  
Nie je prípustné sušenie pokrmov alebo odevov, zohrievanie papuč, vankúšikov s obilnými alebo inými zrnkami, handier na čistenie, vlhkých odevov a podobne. Ešte po niekoľkých hodinách sa môžu napríklad zohriať papuče alebo vankúšiky so zrnkami alebo obilím vznietiť. Spotřebič použíajte výhradne na prípravu pokrmov a nápojov.
- Potraviny sa môžu vznietiť. Potraviny nikdy nezohrievajte v obaloch udržiavajúcich teplo.  
Potraviny v nádobách z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov nikdy nezohrievajte bez dohľadu.  
Nikdy nenastavujte príliš vysoký mikrovlnný výkon ani príliš dlhý čas mikrovlnného ohrevu. Riadte sa údajmi uvedenými v tomto návode na používanie. Potraviny nikdy nesušte v mikrovlnnej rúre. Potraviny s nízkym obsahom vody, ako napr. chlieb, nikdy nerozmrazujte ani nezohrievajte príliš dlho alebo na príliš vysokom výkone.
- Olej sa môže zapáliť. V mikrovlnnej rúre nikdy nezohrievajte samotný olej.

### **Nebezpečenstvo výbuchu!**

Tekutiny alebo iné potraviny v tesne uzavretých nádobách môžu explodovať. Tekutiny alebo iné potraviny v tesne uzavretých nádobách nikdy nezohrievajte.

### **Nebezpečenstvo ťažkého poškodenia zdravia!**

- Pri nedostatočnom čistení sa môže povrch spotřebiča poškodiť. Môže unikať mikrovlnná energia. Spotřebič pravidelne čistite a zvyšky potravy hneď odstráňte. Varný priestor, tesnenie dvierok, dvierka a ostenie dvierok udržiavajte vždy v čistote; pozri kapitolu *Udržba a čistenie*.
- Čez poškodené dvierka varného priestoru alebo tesnenie dvierok môže unikať mikrovlnná energia. Nikdy nepoužívajte spotřebič, ak sú poškodené dvierka

varného priestoru alebo tesnenie dvierok. Zavolajte servis.

- Zo spotřebičov bez krytu uniká mikrovlnná energia. Nikdy neodstraňujte kryt. V prípade prác údržby a opráv zavolajte servis.

### **Nebezpečenstvo elektrického výboja!**

- Je nebezpečné vykonávať neodborné opravy. Opravy a výmeny chybných prírodných káblov smie vykonávať len náležite poučený pracovník zákazníckeho servisu. Ak je spotřebič poškodený, vyťahnite zástrčku z elektrickej siete alebo vypnite príslušný istič v poistkovej skrinke. Obráťte sa na odborný autorizovaný servis.
- Na horúcich častiach sa môže roztaviť izolácia káblov elektrických spotřebičov. Zabráňte, aby sa prírodné káble elektrických spotřebičov dostali do styku s horúcimi časťami spotřebiča.
- Pokiaľ by do spotřebiča vnikla vlhkosť, mohlo by to mať za následok úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový ani parný čistič.
- Vnikajúca vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Spotřebič nikdy nevystavujte vysokým teplotám alebo vlhkosti. Spotřebič použíajte len v uzavretých priestoroch.
- Vadný spotřebič môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovú zástrčku ze zásuvky alebo vypněte pojistku v pojistkovej skříňce. Zavolejte servis.
- Spotřebič pracuje s vysokým napätím. Nikdy neodstraňujte kryt.

### **Nebezpečenstvo popálenia!**

- Spotřebič sa veľmi zohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch varného priestoru avyhrievacích prvkov. Spotřebič nechajte vždy vychladnúť. Zabráňte prístupu detí.
- Príslušenstvo alebo riad sa veľmi zohreje. Horúci riad apríslušenstvo vždy vyberajte zvarného priestoru pomocou kuchynskej chňapky.
- Alkoholové výpary sa môžu vo varnom priestore vznietiť. Nikdy nepoužívajte na prípravu jedál veľké množstvo nápojov svysokým percentom alkoholu. Použite len malé množstvo nápojov svysokým



percentom alkoholu. Opatrne otvorte dvierka spotrebiča.

- Potraviny s pevnou šupkou alebo kožkou môžu počas zohrievania, ale ešte aj po zohriatí výbušným spôsobom prasknúť. Nikdy nevarujte vajcia alebo nezohrievajte vajcia uvarené natvrdo v škrupinke. Nikdy nevarujte živočíchy s ulitou a kôrovce. Pri príprave volského oka alebo vajec do skla musíte najprv prepichnúť žltok. V prípade potravín s tvrdou šupkou alebo kožou, ako sú napr. jablká, paradajky, zemiaky alebo párky, môže šupka prasknúť. Šupku, resp. kožu pred zohrievaním prepichnete.
- Teplo sa v dojčenskej výžive nerozdelí rovnomerne. Dojčenskú výživu nikdy nezohrievajte v uzavretých nádobách. Vždy odstráňte viečko alebo cumel'. Po zohriatí ju dôkladne premiešajte alebo pretraste. Pred kŕmením dieťaťa skontrolujte teplotu.
- Zohriate jedlá odovzdávajú teplo. Riad sa môže rozhorúčiť. Riad a príslušenstvo vždy vyberajte z varného priestoru pomocou kuchynskej chňapky.
- V prípade potravín uzavretých vo vzduchotesnom obale môže obal prasknúť. Riadte sa vždy pokynmi výrobcu uvedenými na obale. Jedlá vyberajte z varného priestoru vždy pomocou chňapky.

### **Nebezpečenstvo obarenia!**

- Po otvorení dvierok spotrebiča môže zruý vystúpiť horúca para. Opatrne otvorte dvierka spotrebiča. Zabráňte prístupu detí.
- Zvody v horúcom varnom priestore sa môže vytvoriť vodná para. Do horúceho varného priestoru nikdy nelejte vodu.
- Pri zohrievaní tekutín môže dôjsť k utajenému varu. To znamená, že tekutina dosiahne teplotu varu bez toho, že by došlo k vystupovaniu typických bublín. Už pri malom otrase nádobu môže horúca tekutina náhle prudko vykypieť a rozstreknuť sa. Pri zohrievaní do nádoby vložte vždy lyžičku. Predídete tak utajenému varu.

### **Nebezpečenstvo poranenia!**

- Poškriabané sklo dvierok spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabky na sklo, ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Nevhodná nádoba môže prasknúť. Riad z porcelánu a keramiky môže mať jemné dierky v rukovätiach a pokrievkach. Za týmito dierkami sa nachádza dutina. Ak do

dutiny prenikne vlhkosť, nádoba môže prasknúť. Používajte len riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.

- Riad a nádoby z kovu môžu pri mikrovlnnom režime spôsobovať iskrenie. Spotrebič sa poškodí. Pri čisto mikrovlnnom režime nikdy nepoužívajte kovové nádoby.

### **Príčiny škôd**

#### **Pozor!**

- Silno znečistené tesnenie: Ak je tesnenie silno znečistené, dvierka spotrebiča sa pri prevádzke už správne nezatvárajú. Susedné hrany kuchynskej linky sa môžu poškodiť. Tesnenie udržiavajte vždy v čistote.
- Prevádzka mikrovlnnej rúry bez vložených potravín: Prevádzka spotrebiča bez vloženého jedla vedie k preťaženiu. Spotrebič nikdy nezapínajte, keď vo varnom priestore nie je vložené jedlo. Výnimkou je krátky test riadu, pozri kapitolu Mikrovlnná rúra, riad.
- Pukance do mikrovlnnej rúry: Nikdy nenastavujte príliš vysoký mikrovlnný výkon. Použite maximálny výkon 600 W. Vrečko s pukancami položte vždy na sklenený tanier. Sklo môže pri preťažení prasknúť.
- Dajte pozor, aby sa cez pohon otočného taniera nedostala dovnútra spotrebiča vykypená tekutina. Proces dusenia sledujte. Najprv použite kratší čas dusenia a v prípade potreby ho predĺžte.
- Mikrovlnnú rúru nikdy nepoužívajte bez nasadeného otočného taniera.
- Iskrenie: Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialený od stien rúry na pečenie a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm. Iskry by mohli poškodiť vnútorné sklo dvierok.
- Hliníkové misky: Hliníkové misky nie sú vhodné na používanie v spotrebiči. Iskrením by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Vychladnutie s otvorenými dvierkami spotrebiča: Varný priestor nechajte vychladnúť vždy uzavretý. Do dvierok spotrebiča nič neprivierajte. Aj keď dvierka rúry len trochu otvoríte, môže časom dôjsť k poškodeniu susedných hrán kuchynskej linky.
- Vodný kondenzát vo varnom priestore: Na okienku dvierok, vnútorných stenách a dne sa môže vytvárať vodný kondenzát. Je to normálne, nemá to negatívny vplyv na funkciu mikrovlnnej rúry. Aby ste predišli korózii, po každom pečení zotrite vodný kondenzát.

# Montáž a zapojenie

Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti.  
Tento spotrebič je určený len na zabudovanie.

Riadte sa špeciálnym montážnym návodom.

Spotrebič možno namontovať do vysokej skrine so šírkou 60 cm (minimálne 30 cm hlbokaj a vo výške 85 cm nad podlahou).

Spotrebič je pripravený na zapojenie do siete a smie sa pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom inštalovanej podľa predpisov. Istenie musí byť 10-ampérové (automat L alebo B).


Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na typovom štítku.

Preloženie zásuvky alebo výmenu napájacieho vedenia smie vykonať len odborník elektroinštalatér. Ak po montáži spotrebiča zásuvka nie je dostupná, na strane inštalácie je nutné použiť istič všetkých pólov so vzdialenosťou medzi kontaktmi minimálne 3 mm.

Multizásuvky, zásuvkové lišty a predlžovacie šnúry sa nesmú používať. Pri preťažení vzniká riziko požiaru.

## Ovládací panel

Tu vidíte prehľad ovládacieho panelu. V závislosti od typu zariadenia sú v niektorých detailoch možné odchýlky.

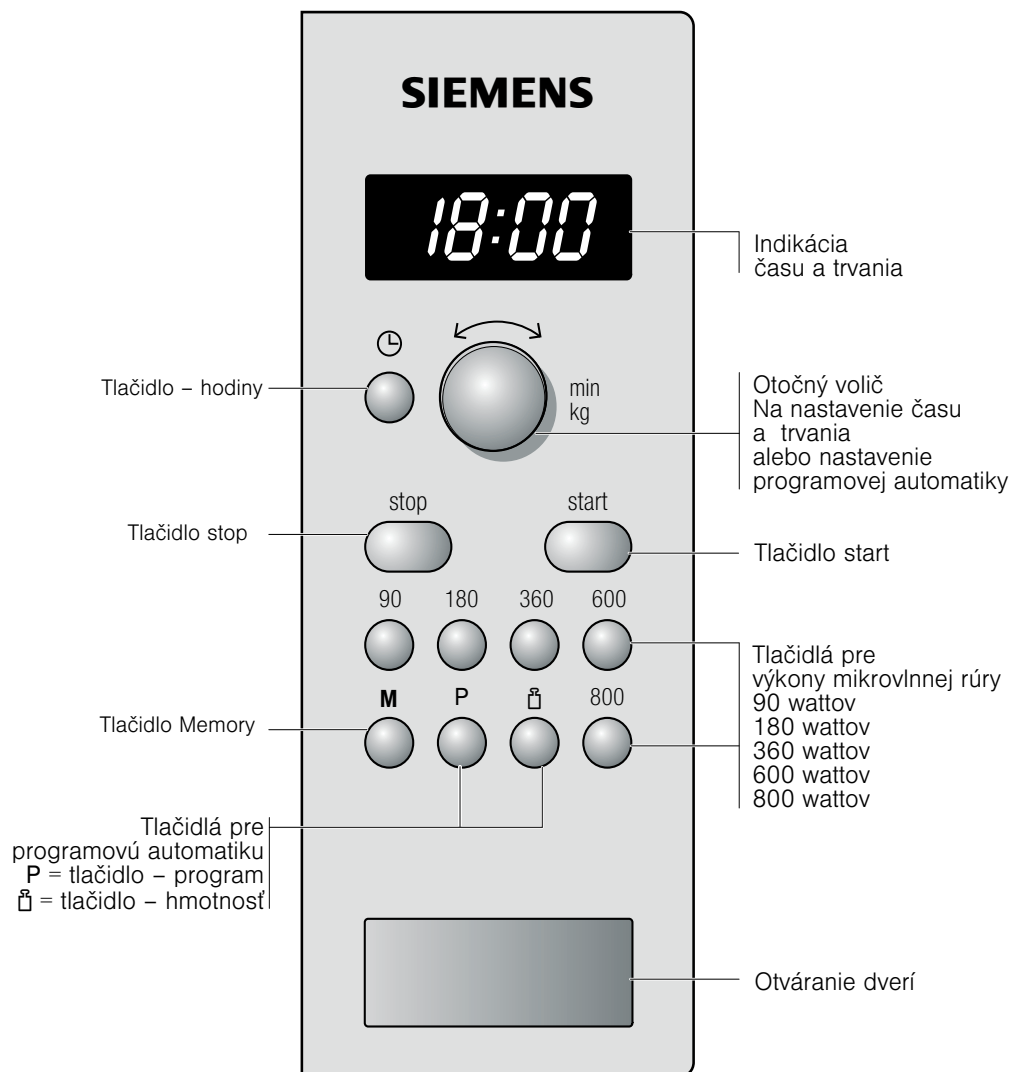

### Otočný volič

Otočným voličom môžete zmeniť všetky navrhované a nastavovacie hodnoty.

Otočný volič je zatlačací. Otočný volič možno zasunúť a vysunúť stlačením.

### Príslušenstvo

#### Pozor!


Pri vyberaní riadu dávajte pozor, aby sa otočný tanier neposunul. Dbajte na to, aby otočný tanier správne zapadol. Otočný tanier sa môže otáčať doľava alebo doprava.

#### Otočný tanier

##### Otočný tanier sa nasadzuje takto:

1. Kruh s kolieskami **a** položte do priehlbne mikrovlnnej rúry.

2. Otočný tanier **b** nechajte zapadnúť do náhonu **c** v strede dna mikrovlnnej rúry.

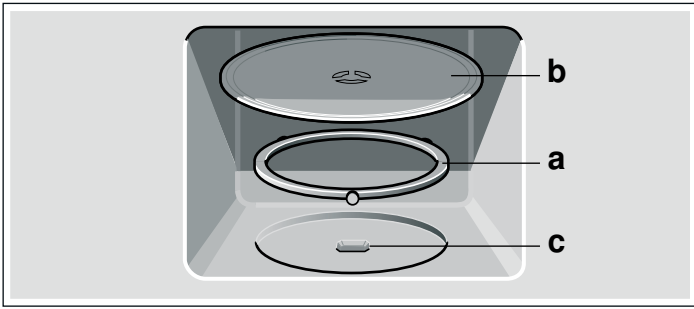


**Upozornenie:** Spotrebič používajte len s nasadeným otočným tanierom. Dávajte pozor na to, aby otočný tanier správne zapadol. Otočný tanier sa môže otáčať doľava alebo doprava.

## Pred prvým použitím

Tu sa dozviete, čo musíte urobiť, prv než začnete prvý raz pripravovať jedlo vo svojom spotrebiči. Predtým si prečítajte kapitolu *Bezpečnostné pokyny*.



### Nastavenie času

Po pripojení spotrebiča alebo po výpadku elektrickej energie svietia na ukazovateli tri nuly.

1. Stlačte tlačidlo .

Na ukazovateli sa zobrazí čas 12:00 hod. a .


2. Otočným voličom nastavte čas.

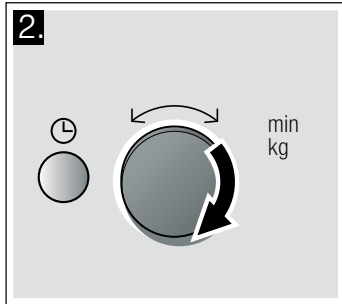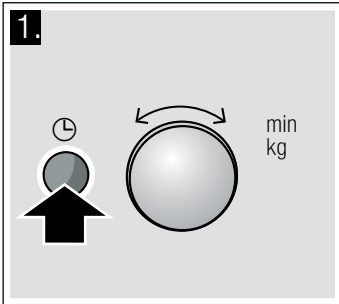

3. Znova stlačte tlačidlo .


Aktuálny čas je nastavený.

### Potlačenie času

Stlačte tlačidlo  a potom stop.

Ukazovateľ je tmavý.

### Opätovné nastavenie času

Stlačte tlačidlo .

Na ukazovateli sa objaví 12:00. Potom nastavte podľa opisu v bode 2 a 3.

### Zmena času, napr. z letného na zimný

Vykonajte nastavenie, ako je opísané v bodoch 1 až 3.

## Mikrovlnný ohrev

Mikrovlny sa v potravinách zmenia na teplo. Tu nájdete informácie o riadi a môžete sa dočítať o nastaveniach mikrovlnnej rúry.

**Upozornenie:** V kapitole *Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu* nájdete príklady na rozmrazovanie, zohrievanie a dusenie s mikrovlnným ohrevom.

Vyskúšajte si mikrovlnnú rúru hneď. Uvarte si napríklad šálku vody na čaj.

Vezmite si veľkú šálku bez zlatého alebo strieborného vzoru a vložte do nej čajovú lyžičku. Postavte šálku s vodou na otočný tanier.

1. Stlačte tlačidlo 800 W.

2. Otočným voličom nastavte 1:30 min.

3. Stlačte tlačidlo štart.

Po 1 minúte 30 sekundách zaznie zvukový signál. Voda je horúca.

Počas pitia čaju si ešte raz prečítajte bezpečnostné pokyny na začiatku návodu na obsluhu. Sú veľmi dôležité.

## Pokyny týkajúce sa riadu

### Vhodný riad

Vhodný je riad odolný voči vysokým teplotám zo skla, sklenej keramiky, porcelánu, keramiky alebo tepelne odolného plastu. Tieto materiály prepúšťajú mikrovlny.

Môžete používať aj servírovací riad. Nebudete tak musieť prekladať jedlo. Riad so zlatým alebo strieborným dekórom použite, len ak výrobca zaručuje, že je vhodný do mikrovlnnej rúry.

### Nevhodný riad

Kovový riad je nevhodný. Kov neprepúšťa mikrovlny. Jedlá v zakrytom kovovom riadi zostanú studené.

### Pozor!

Iskrenie: Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialený od stien rúry na pečenie a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm. Iskry by mohli poškodiť vnútorné sklo dvierok.

### Test riadu

Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte, ak v nej nie je potravina. Jedinou výnimkou je nasledovný test riadu.

Ak si nie ste istí, či je riad vhodný do mikrovlnnej rúry, vykonajte nasledovný test:

1. Prázdnu nádobu postavte do spotrebiča na ½ až 1 minútu pri maximálnom výkone.
  2. Medzitým skontrolujte teplotu.
- Riad by mal zostať studený alebo vlažný.  
Ak sa rozhorúči alebo ak vzniknú iskry, je nevhodný.

## Výkony mikrovlnného ohrevu

Tlačidlami nastavte požadovaný výkon mikrovlnného ohrevu.


90 W	Na rozmrazovanie chýlostivých jedál
180 W	Na rozmrazovanie a ďalšiu prípravu
360 W	Na dusenie mäsa a na ohrievanie chýlostivých jedál
600 W	Na zohrievanie a dusenie jedál
800 W	Na zohrievanie tekutín

**Upozornenie:** Výkon mikrovlnného ohrevu 800 W možno nastaviť na 30 minút, 600 W na 1 hodinu, ostatné výkony vždy na 1 hodinu a 39 minút.

## Nastavenie mikrovlnnej rúry

Napríklad: výkon mikrovlnnej rúry 600 W

1. Stlačte želaný výkon mikrovlnnej rúry.  
Na indikácii svieti nastavený výkon mikrovlnnej rúry a zobrazí sa 1:00 min.
2. Otočným voličom nastavte čas trvania.

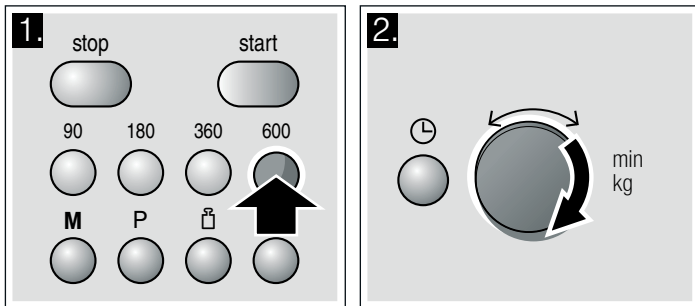

3. Stlačte tlačidlo štart.

Trvanie sa viditeľne odpočítava.

## Čas trvania uplynul

Zaznie signál. Otvorte dverka spotrebiča alebo stlačte tlačidlo stop. Znovu sa zobrazí denný čas.

## Zmena času trvania

Kedykoľvek je možná. Otočným voličom zmeňte čas trvania ohrevu.

## Zastavenie

Jedenkrát stlačte tlačidlo stop alebo otvorte dverka spotrebiča. Po zavretí dveriek stlačte znova tlačidlo štart.

## Prerušenie prevádzky

Stlačte tlačidlo stop dva krát alebo otvorte dverka a raz stlačte jedenkrát tlačidlo stop.

**Upozornenie:** Môžete tiež najprv nastaviť čas trvania a potom výkon mikrovlnného ohrevu.

## Chladiaci ventilátor

Spotrebič je vybavený chladiacim ventilátorom. Ventilátor môže byť v prevádzke naďalej aj potom, keď je už spotrebič vypnutý.

## Upozornenia

- Pri prevádzke mikrovlnnej rúry zostáva varný priestor studený. Aj tak sa však zapne chladiaci ventilátor. Môže byť naďalej zapnutý aj potom, keď sa už prevádzka mikrovlnnej rúry skončila.
- Na okienku dveriek, vnútorných stenách a dne sa môže vytvárať kondenzovaná voda. Je to normálne, funkcia mikrovlnného ohrevu tým nie je ovplyvnená. Po skončení prípravy jedla kondenzovanú vodu utrite.

## Funkcia Memory

Pomocou funkcie Memory môžete uložiť nastavenie jedla a kedykoľvek ho znova vyvolať.


Ukladanie programu do pamäte má význam vtedy, keď dané jedlo pripravujete zvlášť často.

## Uložiť pamäť Memory

**Napríklad: 360 W, 25 minút**

1. Stlačte tlačidlo „M“.  
Na indikácii svieti „M“.
2. Stlačte želaný výkon mikrovlnnej rúry.  
Na indikácii svieti „M“, želaný výkon a 1:00 min.

3. Otočným voličom nastavte čas trvania.

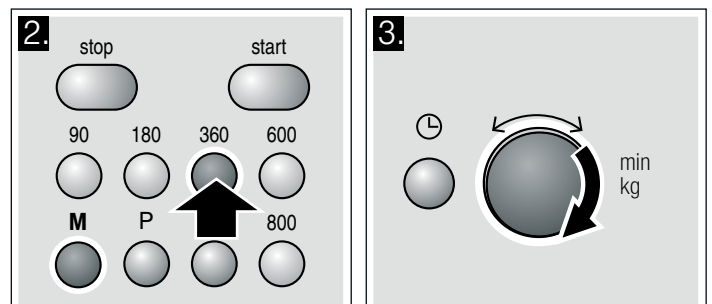

4. Potvrďte tlačidlom „M“.

Znovu sa zobrazí čas. Nastavenie je uložené.

## Upozornenia

- Nemožno uložiť viac výkonov mikrovlnnej rúry za sebou.
- Nemožno uložiť automatické programy.

- Funkciu Memory uložiť a zároveň ihneď zapnúť. Na konci nestlačte **M**, ale štart.
- **Nové využitie funkcie Memory:** Stlačte tlačidlo **M**. Objavia sa staré nastavenia. Uložte nový program podľa opisu v bodoch 1 až 4.

## Spustiť funkciu Memory

Uložený program môžete teraz jednoducho spustiť. Vložte jedlo do spotrebiča. Zatvorte dvierka.

1. Stlačte tlačidlo „**M**“.  
Zobrazia sa uložené nastavenia.
2. Stlačte tlačidlo štart.

## Zmena trvania signálu

Po vypnutí spotrebiča zaznie signál. Čas trvania signálu môžete zmeniť.

Stlačte tlačidlo štart a podržte ho stlačením cca 6 sekúnd.

Čas trvania sa na indikácii viditeľne odpočítava.

### Čas trvania uplynul

Zaznie signál. Otvorte dvierka spotrebiča alebo stlačte tlačidlo stop. Znovu sa zobrazí denný čas.

### Zastavenie

Jedenkrát stlačte tlačidlo stop alebo otvorte dvierka spotrebiča. Po zavretí dvierok stlačte znova tlačidlo štart.

### Vymazanie nastavenia

Dvakrát stlačte tlačidlo stop alebo otvorte dvierka spotrebiča a raz stlačte tlačidlo stop.

## Údržba a čistenie

Pri starostlivom ošetrovaní a čistení zostane váš mikrovlnný spotrebič dlho pekný a neporušený. Tu vám vysvetlíme, ako správne ošetrovať a čistiť spotrebič.

### ⚠ Nebezpečenstvo skratu!

Nepoužívajte vysokotlakové alebo parné čističe.

### ⚠ Nebezpečenstvo popálenia!

Spotrebič nikdy nečistite ihneď po vypnutí. Nechajte ho vychladnúť.

### ⚠ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Spotrebič nikdy nečistite ponorením do vody alebo pod prúdom tečúcej vody.

Aby ste rozdielne povrchy nepoškodili použitím nesprávneho čistiaceho prostriedku, dodržiavajte údaje uvedené v tabuľke.

### Nepoužívajte

- ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky. Povrch by sa mohol poškodiť. Keď sa taký prostriedok dostane na čelnú stranu spotrebiča, ihneď ju umyte vodou.
- kovové a sklenené škrabky na čistenie skla na dvierkach spotrebiča.
- kovové a sklenené škrabky na čistenie tesnenia.
- tvrdé abrazívne vankúšiky a čistiace špongie. Nové čistiace špongie pred použitím dôkladne premyte.
- čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.

## Čistiace prostriedky

### Pozor!

Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke. Vonkajšok a varný priestor spotrebiča vyčistite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Dosucha utrite čistou utierkou.

Uloží sa nový čas trvania zvukového signálu. Znovu sa zobrazí denný čas.

Môžete použiť:

- trvanie signálu krátko - 3 tóny
- trvanie signálu dlho - 30 tónov.

Oblasť	Čistiace prostriedky
Predná časť spotrebiča	Horúci umývací roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Na čistenie nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo, kovovú alebo sklenenú škrabku.
Čelo spotrebiča s nehrdzavejúcou oceľou	Horúci umývací roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Vždy ihneď odstráňte vápenaté, tukové, škrobové škvrny a škvrny od bielka. Pod takýmito škvrnami môže kov začať korodovať. Zákaznícky servis alebo špecializovaná predajňa ponúkajú špeciálne prostriedky na nehrdzavejúcu oceľ. Na čistenie nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo, kovovú alebo sklenenú škrabku.
Vnútrotný priestor spotrebiča z nehrdzavejúcej ocele	Horúci umývací roztok alebo voda s octom: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Pri silnom znečistení: Čistiaci prostriedok na rúry používajte len v studenej rúre. Najvhodnejšia je antikorová drôtenka. Nepoužívajte sprej na čistenie rúr na pečenie ani iné agresívne čistiace alebo abrazívne prostriedky. Nevhodné sú aj abrazívne vankúšiky, drsné špongie a čističe na hrnce. Tieto prostriedky zanechávajú na povrchu škrabance. Vnútrotné plochy nechajte dôkladne vyschnúť.
Prieľbina vo vnútornej časti spotrebiča	Vlhká utierka: Cez pohon otočného taniera sa dovnútra spotrebiča nesmie dostať voda.
Otočný tanier a kruh s kolieskami	Horúci umývací roztok: Keď znovu nasadíte otočný tanier, musí zapadnúť na správnom mieste.

Oblasť	Čistiace prostriedky
Sklo vo dvierkach	Čistiaci prostriedok na sklo: Vyčistite handričkou. Nepoužívajte škrabku na sklo.
Tesnenie	Horúci umývací roztok: Vyčistite handričkou, neumývajte abrazívne. Na čistenie nepoužívajte škrabky na kov alebo na sklo.

## Tabuľka porúch

Ak sa vyskytne porucha, často je spôsobená len nejakou maličkosťou. Skôr ako zavoláte zákaznícky servis, skúste sami odstrániť poruchu pomocou tejto tabuľky.

Keď sa jedlo raz nevydarí optimálne, prečítajte si kapitolu *Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu*. Nájdete tam veľké množstvo tipov a upozornení týkajúcich sa varenia.

### Čo robiť v prípade poruchy?

Hlásenie chyby	Možná príčina	Náprava / pokyn
Spotrebič nefunguje	Nie je zapojená zástrčka.	Zasuňte zástrčku
	Výpadok prúdu	Vyskúšajte, či funguje kuchynská lampa.
	Poistka je chybná	Pozrite sa do poistkovej skrinky, či je poistka spotrebiča v poriadku.
	Chybná obsluha	Vypnite poistku v poistkovej skrinke. Asi po 10 sekundách ju znova zapnite.
Na ukazovateli svietia tri nuly.	Výpadok prúdu	Znovu nastavte hodiny.
Spotrebič nie je v prevádzke. Na ukazovateli je zobrazený čas trvania.	Otočný volič bol neúmyselne aktivovaný.	Stlačte tlačidlo stop.
	Po nastavení ste nestlačili tlačidlo štart.	Stlačte tlačidlo štart alebo tlačidlom stop vymažte nastavenie.
Mikrovlná rúra nefunguje.	Dvierka neboli celkom zavreté.	Skontrolujte, či dvierka nie sú blokované zvyškami jedál alebo iným cudzím predmetom.
	Nestlačili ste tlačidlo.	Stlačte tlačidlo štart.
Jedlá sa zohrievajú pomalšie ako doteraz	Bol nastavený príliš nízky mikrovlnný výkon.	Zvoľte vyšší mikrovlnný výkon.
	Do spotrebiča ste vložili väčšie množstvo ako zvyčajne.	Dvojnásobné množstvo – dvojnásobný čas.
	Jedlá boli studenšie ako zvyčajne.	Jedlá medzitým premiešajte alebo obráťte.
Otočný tanier vydáva škrabavý alebo škrípavý zvuk.	Nečistoty alebo cudzie predmety v oblasti pohonu otočného taniera.	Vyčistite kruh s kolieskami a priehlbínu vo vnútornej časti spotrebiča.
Prevádzka mikrovlnnej rúry sa preruší bez zjavného dôvodu.	Mikrovlná rúra má poruchu.	Keby sa táto chyba vyskytla opakovane, obráťte sa na zákaznícky servis.

### Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravu smie vykonať výhradne technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou.

Pri niektorých hláseniach chyby si budete môcť pomôcť sami.

## Zákaznícky servis


Ak potrebujete spotrebič opraviť, je tu pre vás náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov.

### Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD-Nr.)

Pri komunikácii so servisom vždy uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD-Nr.) vášho spotrebiča, aby sme vás mohli kvalifikovane obslúžiť. Typový štítek s číslami nájdete, keď otvoríte dvierka spotrebiča – na pravej strane. Aby ste v prípade potreby nemuseli dlho hľadať, môžete sem vpísať údaje o vašom spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu.

Č. výrobku

Výrobné č.

Zákaznícky servis 

Majte na pamäti, že návšteva servisného technika nie je v prípade chybnej obsluhy bezplatná ani počas záručnej lehoty.

### Objednávka opravy a porada v prípade porúch

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženej zozname služieb zákazníkom.

Spoliehajte sa na kompetentnosť výrobcu. Zabezpečíte tým, aby oprava bola vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí

sú vybavení originálnymi náhradnými dielcami pre váš spotrebič.

Tento spotrebič zodpovedá norme EN 55011, príp. CISPR 11. Je to výrobok skupiny 2, triedy B.

Skupina 2 znamená, že mikrovlnné rúry boli vyrobené na ohrievanie potravín. Trieda B stanovuje, že spotrebič je vhodný pre súkromnú domácnosť.

## Likvidácia v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia

Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

## Programová automatika

Pomocou programovej automatiky možno jednoducho rozmrazovať potraviny a rýchlo a pohodlne pripravovať množstvo jedál. Zvolíte si program a zadáte hmotnosť jedla. Optimálne nastavenie prevezme programová automatika. Môžete si vybrať zo 7 programov.


### Nastavenie programu

Ak ste si zvolili program, nastavte nasledovné:

1. „P“ stláčajte tak dlho, kým sa objaví číslo želaného programu.


2. Stlačte „P“.

Na ukazovateli sa rozsvieti „P“ a zobrazí sa navrhovaná hmotnosť.

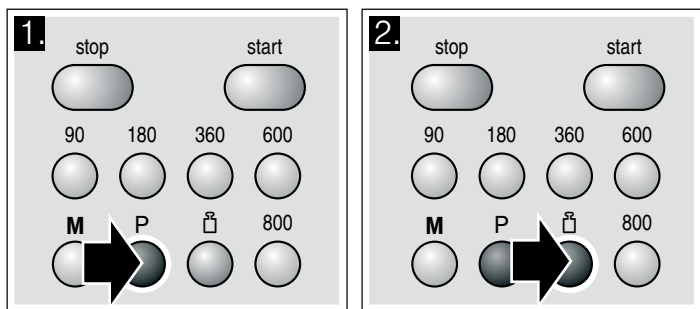

3. Otočným voličom nastavte hmotnosť jedla.

4. Stlačte tlačidlo štart.

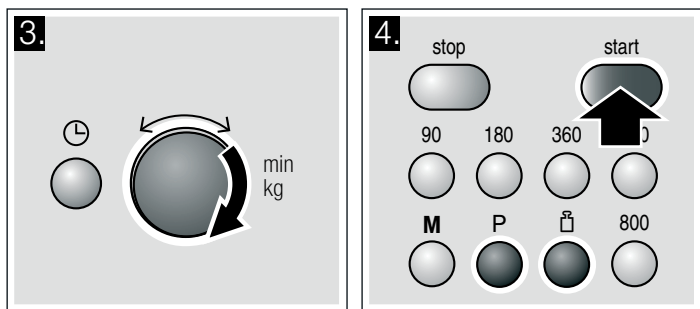

Čas trvania programu sa viditeľne odpočítava.

### Čas trvania uplynul

Zaznie signál. Otvorte dvierka spotrebiča alebo stlačte tlačidlo stop. Znovu sa zobrazí denný čas.

### Oprava

Dvakrát stlačte tlačidlo stop a znova nastavte.

### Zastavenie

Jedenkrát stlačte tlačidlo stop alebo otvorte dvierka spotrebiča. Po zavretí dvierok stlačte znova tlačidlo štart.

### Vymazanie

Stlačte tlačidlo stop dva krát alebo otvorte dvierka a raz stlačte jedenkrát tlačidlo stop.

### Upozornenia

- Podľa typu programu zaznie po určitej zvukovej dobe signál. Otvorte dvierka spotrebiča a premiešajte jedlo, resp. obráťte mäso alebo hydinu. Po zatvorení znova stlačte tlačidlo štart.
- Číslo programu a hmotnosť môžete zistiť stlačením P, príp. P. Zisťovaná hodnota sa zobrazí na 3 sekundy na ukazovateli.

### Rozmrazovanie s programovou automatikou

So 4 rozmrazovacími programami môžete rozmraziť mäso, hydinu a chlieb.

### Upozornenia

#### Príprava potravín

Používajte potraviny, ktoré boli podľa možnosti v plochých kúskoch a primeraných porciách zmrazené a uskladnené pri teplote  $-18^{\circ}\text{C}$ .

Potravinu, ktorú chcete rozmraziť, celkom vyberte z obalu a odvážte ju. Hmotnosť potrebujete na nastavenie programu.

- Pri rozmrazovaní mäsa a hydiny vzniká tekutina. Pri obracaní ju odstráňte, v žiadnom prípade ju nepoužívajte ďalej a zabráňte, aby prišla do styku s inými potravinami.

#### Nádoba

Potravinu položte na plochý riad vhodný do mikrovlnnej rúry, napr. sklenený alebo porcelánový tanier a nezakrývajte ho.

#### Čas odpočívania

Rozmrazená potravina by mala kvôli vyrovnaníu teploty ešte 10 až 30 minút odpočívať. Veľké kúsky mäsa potrebujú dlhší čas odpočívania ako malé kúsky. Ploché kúsky a mleté mäso je potrebné pred odpočíváním od seba oddeliť.

Potom môžete potraviny ďalej spracovávať, aj keď hrubé kúsky mäsa majú ešte príp. zamrznuté vnútro. Z hydiny môžete teraz vybrať vnútornosti.

#### Signál

V niektorých programoch sa ozve v určitom čase signál. Otvorte dvierka spotrebiča a oddelte kúsky jedla, príp. obráťte mäso alebo hydinu. Po zavretí dvierok stlačte tlačidlo štart.

Č. programu		Hmotnostný rozsah v kg
<b>Rozmrazovanie</b>		
P 01	Mleté mäso	0,20 - 1,00
P 02	Kúsky mäsa	0,20 - 1,00
P 03	Kurča, porcie kurčaťa	0,40 - 1,80
P 04	Chlieb	0,20 - 1,00

## Dusenie s programovou automatikou

S 3 programami na dusenie môžete dusiť ryžu, zemiaky alebo zeleninu.

### Upozornenia

#### ■ Nádoba

Potraviny duste zásadne v nádobách s pokrievkou vhodnou do mikrovlnnej rúry. Na ryžu by ste mali použiť veľkú, vysokú formu.

#### ■ Príprava potravín

Potraviny odvážte. Údaj o hmotnosti potrebujete na nastavenie programu.

Ryža:

Nepoužívajte ryžu vo varných vreckách. Pridajte potrebné množstvo vody podľa údajov výrobcu na obale. Normálne je to dvojnásobné až trojnásobné množstvo hmotnosti ryže.

Zemiaky:

Ak chcete varené zemiaky, pokrájajte čerstvé zemiaky na malé, rovnomerné kúsky. Na 100 g zemiakov pridajte jednu PL vody a trochu soli.

Čerstvá zelenina:

Odvážte čerstvú, očistenú zeleninu. Zeleninu pokrájajte na

malé, rovnomerné kúsky. Na 100 g zeleniny pridajte jednu PL vody.

#### ■ Signál

Kým prebieha program, po určitom čase zaznie signál. Potravinu premiešajte.

#### ■ Čas odpočívania

Keď program prebehol, premiešajte potraviny ešte raz. Kvôli vyrovnaniu teploty by potraviny mali ešte 5 až 10 minút odpočívať.

Výsledok dusenia závisí od kvality a vlastností potravín.

Č. programu		Hmotnostný rozsah v kg
Dusenie		
P 05	Ryža	0,05 - 0,2
P 06	Zemiaky	0,15 - 1,0
P 07	Zelenina	0,15 - 1,0

## Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Nájdete v nich rôzne jedlá a optimálne nastavenia na ich prípravu. Ukážeme vám, aký výkon mikrovlnnej rúry sa najlepšie hodí na prípravu vášho jedla. Dostanete tipy na riad a prípravu.

### Upozornenia k tabuľkám

V nasledujúcich tabuľkách nájdete mnoho možností a hodnoty nastavenia mikrovlnnej rúry.

Časové údaje v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Závisia od použitého riadu, od kvality, teploty a vlastností potraviny.

V tabuľkách sú často uvedené časové rozsahy. Najprv nastavte najkratší čas a v prípade nutnosti ho predĺžte.

Môže nastať situácia, že chcete pripravovať iné množstvo, aké je uvedené v tabuľkách. Vtedy sa riadte nasledovným pravidlom:

Dvojnásobné množstvo – takmer dvojnásobný čas,  
polovičné množstvo – polovičný čas.

Nádobu vždy položte na otočný tanier.

### Rozmrazovanie

#### Upozornenia

■ Zmrazenú potravinu vložte v nezakrytej nádobe na otočný tanier.

■ Chúlolistivé časti, napríklad stehná a krídla kurčťa alebo masné okraje pečienky môžete zakryť kúskami alobalu. Alobal sa nesmie dotýkať stien rúry. Po uplynutí polovice času rozmrazovania môžete alobal odstrániť.

■ Pri rozmrazovaní mäsa a hydiny vzniká tekutina. Pri obracaní ju odstráňte, v žiadnom prípade ju nepoužívajte ďalej a zabráňte, aby prišla do styku s inými potravinami.

■ Jedlo medzitým 1 až 2 razy obráťte alebo premiešajte. Veľké kusy treba obrátiť viackrát.

■ Rozmrazenú potravinu nechajte ešte 10 až 20 minút odpočívať pri izbovej teplote, aby sa vyrovnala teplota. Z hydiny potom môžete vybrať vnútornosti. Mäso možno ďalej upravovať aj vtedy, keď je vnútri ešte nerozmrazené malé jadro.

Rozmrazovanie	Hmotnosť	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, čas trvania v minútach	Upozornenia
Mäso v celku hovädzie, teľacie alebo bravčové (s kosťami alebo bez kostí)	800 g	180 W, 15 min. + 90 W, 10-20 min.	-
	1 kg	180 W, 20 min. + 90 W, 15-25 min.	-
	1,5 kg	180 W, 30 min.+ 90 W, 20-30 min.	-
Kúsky mäsa alebo plátky hovädzieho, teľacieho alebo bravčového	200 g	180 W, 2 min. + 90 W, 4-6 min.	Pri obracaní oddelte rozmrazené časti od seba
	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 5-10 mn.	
	800 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10-15 min.	
Zmes mletého mäsa	200 g	90 W, 10 min.	zmrazte podľa možnosti naplocho
	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.	Viackrát obráťte, už rozmrazené mäso odstráňte
	800 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10-20 min.	
Hydina alebo porcie hydiny	600 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10-15 min.	-
	1,2 kg	180 W, 15 min. + 90 W, 20-25 min.	
Rybie filé, rybie kotlety alebo plátky	400 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.	Rozmrazené časti oddelte od seba
Zelenina, napr. hrach	300 g	180 W, 10-15 min.	-
Ovocie, napr. maliny	300 g	180 W, 7-10 min.	Medzitým opatrne premiešajte, rozmrazené časti oddelte od seba
	500 g	180 W, 8 min. + 90 W, 5-10 min.	



Rozmrazovanie	Hmotnosť	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, čas trvania v minútach	Upozornenia
Zmäknutie masla	125 g	180 W, 1 min. + 90 W, 2-3 min.	Obal celkom odstráňte
	250 g	180 W, 1 min. + 90 W, 3-4 min.	
Chlieb v celku	500 g	180 W, 6 min. + 90 W, 5-10 min.	-
	1 kg	180 W, 12 min. + 90 W, 10-20 min.	
Koláč, suchý napr. z treného cesta	500 g	90 W, 10-15 min.	Len pre koláče bez glazúry, šľahačky, krému, kúsky koláča oddelíte od seba
	750 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.	
Koláč, šľavnatý, napr. ovocný, tvarohový	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 15-20 min.	Len na koláče bez polevy, šľahačky alebo želatíny
	750 g	180 W, 7 min. + 90 W, 15-20 min.	

## Rozmrazovanie, zohrievanie alebo pečenie mrazených jedál

### Upozornenia

- Hotové jedlo vyberte z obalu. V nádobe vhodnej do mikrovlnnej rúry sa ohreje rýchlejšie a rovnomernejšie. Rôzne časti jedla sa môžu ohriať rozdielnou rýchlosťou.
- Nízke jedlá sa pripravujú rýchlejšie ako vysoké. Jedlo preto uložte do nádoby podľa možnosti na plocho. Potraviny by sa nemali prekryvať.


- Jedlo vždy zakryte. Ak nemáte vhodnú pokrievku pre vašu nádobu, použite tanier alebo špeciálnu fóliu do mikrovlnnej rúry.
- Jedlo by ste mali medzitým 2 až 3-krát premiešať, resp. obrátiť.
- Po zohriatí nechajte jedlo ešte 2 až 5 minút postáť, aby sa vyrovnala teplota.
- Vždy keď vyberáte nádobu, používajte chňapku na hrniec alebo utierku.
- Chuť jedla sa tak lepšie uchová. Preto môžete používať menej soli a korenia.

Rozmrazovanie, zohrievanie alebo pečenie mrazených jedál	Hmotnosť	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, čas trvania v minútach	Pokyny
Menu, jedlo na tanieri, hotové jedlo (2-3 komponenty)	300-400 g	600 W, 8-11 min.	-
Polievka	400 g	600 W, 8-10 min.	-
Eintopf	500 g	600 W, 10-13 min.	-
Plátky alebo kúsky mäsa v omáčke, napr. guláš	500 g	600 W, 12-17 min.	pri premiešaní kúsky mäsa od seba oddelíte
Ryby, napr. kúsky filé	400 g	600 W, 10-15 min.	prip. pridajte vodu, citrónovú šťavu alebo víno
Nákypy, napr. lasagne, cennelloni	450 g	600 W, 10-15 min.	-
Prílohy, napr. ryža, rezance	250 g	600 W, 2-5 min.	pridajte trochu tekutiny
	500 g	600 W, 8-10 min.	
Zelenina, napr. hrach, brokolica, mrkva	300 g	600 W, 8-10 min.	do nádoby pridajte vodu tak, aby zakryla dno
	600 g	600 W, 14-17 min.	
Smotanový špenát	450 g	600 W, 11-16 min.	varte bez pridania vody

## Ohriatie jedál

### ⚠ Nebezpečenstvo oparenia!

Pri zohrievaní tekutín môže dôjsť k utajenému varu. To znamená, že tekutina dosiahne teplotu varu bez toho, že by došlo k vystupovaniu typických bublín. Už pri malom otrase nádoby môže horúca tekutina náhle prudko vykypieť a rozstreknuť sa. Pri zohrievaní tekutín vždy vložte do nádoby lyžičku. Zabráňte tak utajenému varu.

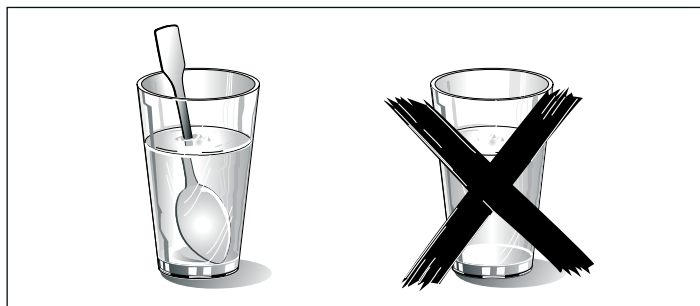

### Pozor!

Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialený od stien rúry na pečenie a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm. Iskry by mohli poškodiť vnútorné sklo dvierok.

### Upozornenia

- Hotové jedlo vyberte z obalu. V nádobe vhodnej do mikrovlnnej rúry sa ohreje rýchlejšie a rovnomernejšie. Rôzne časti jedla sa môžu ohriať rozdielnou rýchlosťou.
- Jedlo vždy zakryte. Ak nemáte vhodnú pokrievku, použite tanier alebo špeciálnu fóliu do mikrovlnnej rúry.
- Jedlo by ste mali medzitým viackrát premiešať, resp. obrátiť. Skontrolujte teplotu.
- Po zohriatí nechajte jedlo ešte 2 až 5 minút postáť, aby sa vyrovnala teplota.
- Vždy keď vyberáte nádobu, používajte chňapku na hrniec, prip. utierku.

Zohriatie jedál	Hmotnosť	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, čas trvania v minútach	Pokyny
Menu, jedlo na tanieri, hotové jedlo (2-3 komponenty)	350-500 g	600 W, 4-8 min.	-
Nápoje	150 ml	800 W, 1-2 min.	Vložte lyžičku do nádoby, alkoholické nápoje neprehrievajte; priebežne skontrolujte
	300 ml	800 W, 2-3 min.	
	500 ml	800 W, 3-4 min.	
Dojčenská strava, napr. fľaša s mliekom	50 ml	360 W, cca ½ min.	Bez cumľa alebo vrchnáka. Po zohriatí vždy dobre potraсте. Bezpodmienečne skontrolujte teplotu!
	100 ml	360 W, cca 1 min.	
	200 ml	360 W, 1 ½ min.	
Polievka, 1 šálka	200 g	600 W, 2-3 min.	-
Polievka, 2 šálky	400 g	600 W, 4-5 min.	-
Mäso v omáčke	500 g	600 W, 8-11 min.	Plátky mäsa oddelte od seba
Eintopf (hustá polievka)	400 g	600 W, 6-8 min.	-
	800 g	600 W, 8-11 min.	-
Zelenina, 1 porcia	150 g	600 W, 2-3 min.	pridajte malé množstvo tekutiny
Zelenina, 2 porcie	300 g	600 W, 3-5 min.	

## Varenie jedál

### Upozornenia

- Nízke jedlá sa pripravujú rýchlejšie ako vysoké. Jedlo preto uložte do nádoby podľa možnosti na plocho. Potraviny by sa nemali prekryvať.
- Jedlo varte v zakrytej nádobe. Ak nemáte vhodnú pokrievku pre vašu nádobu, použite tanier alebo špeciálnu fóliu do mikrovlnnej rúry.

- Chuť jedla sa tak lepšie uchová. Preto môžete používať menej soli a korenia.
- Po uvarení nechajte jedlo ešte 2 až 5 minút vychladnúť, aby sa vyrovnala teplota.
- Vždy keď vyberáte nádobu, používajte chňapku na hrniec, príp. utierku.

Dusenie jedál	Hmotnosť	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, čas trvania v minútach	Pokyny
Fašírka	750 g	600 W, 20-25 min.	piecť nezakryté
Celé kurča, čerstvé, bez vnútorností	1,2 kg	600 W, 25-30 min.	po uplynutí polovice času obráťte
Zelenina, čerstvá	250 g	600 W, 5-10 min.	Zeleninu nakrájajte na kúsky rovnakej veľkosti; na 100 g zeleniny pridajte 1 až 2 PL vody; priebežne premiešajte
	500 g	600 W, 10-15 min.	
Zemiaky	250 g	600 W, 8-10 min.	Zemiaky nakrájajte na kúsky rovnakej veľkosti; na 100 g pridajte 1 až 2 PL vody; priebežne premiešajte
	500 g	600 W, 11-14 min.	
	750 g	600 W, 15-22 min.	
Ryža	125 g	800 W, 5-7 min. + 180 W, 12-15 min.	pridajte dvojnásobné množstvo vody
	250 g	800 W, 6-8 min. + 180 W, 15-18 min.	
Sladké jedlá, napr. puding (instantný)	500 ml	600 W, 6-8 min.	puдинг priebežne 2 až 3 razy dobre premiešajte metličkou na sneh
Ovocie, kompót	500 g	600 W, 9-12 min.	-

## Tipy k mikrovlnnej rúre

Nenašli ste pre pripravené množstvo potraviny údaj pre nastavenie.	Čas prípravy skráťte alebo predĺžte podľa nasledovného pravidla: Dvojnásobné množstvo = takmer dvojnásobný čas, polovičné množstvo = polovičný čas
Jedlo priveľmi vyschlo.	Nabudúce nastavte kratší čas varenia alebo zvolte nižší stupeň výkonu mikrovlnnej rúry. Jedlo zakryte a pridajte viac tekutiny.
Jedlo nie je po uplynutí času rozmrazené, horúce alebo dovarené.	Nastavte dlhší čas. V prípade väčších množstiev a vyšších jedál je potrebný dlhší čas.
Po uplynutí času prípravy je jedlo na okrajoch spálené, ale v strede ešte nie je hotové.	Občas ho premiešajte a nabudúce zvolte nižší výkon a dlhší čas prípravy.
Po rozmrazení sa hydina alebo mäso zvonku už začalo dusiť, ale v strede ešte nie je rozmrazené.	Nabudúce zvolte nižší výkon mikrovlnnej rúry. Pri väčšom množstve obráťte rozmrazované jedlo viackrát.

### Kondenzovaná voda

Na skle dvierok, vnútorných stenách a dne sa môže vytvárať kondenzovaná voda. Je to normálne. Funkcia mikrovlnného

ohrevu tým nie je nepriaznivo ovplyvnená. Po dusení kondenzovanú vodu utrite.

## Skúšobné jedlá podľa normy EN 60705

Kvalitu a funkčnosť mikrovlnných spotrebičov overujú na základe týchto jedál skúšobné ústavy.

Podľa normy EN 60705, IEC 60705, príp. DIN 44547 a EN 60350 (2009)

### Dusenie a rozmrazovanie v mikrovlnnej rúre

#### Pečenie s mikrovlnným ohrevom

Jedlo	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, čas trvania v minútach	Upozornenie
Vaječné mlieko, 565 g	180 W, 25-30 min. + 90 W, 20-25 min.	Pyrexovú formu 20 x 17 cm postavte na otočný tanier.
Piškóta	600 W, 8-10 min.	Pyrexovú formu Ø 22 cm postavte na otočný tanier.
Fašírka	600 W, 20-25 min.	Pyrexovú formu postavte na otočný tanier.

#### Rozmrazovanie v mikrovlnnej rúre

Jedlo	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, čas trvania v minútach	Upozornenie
Mäso	180 W, 5-7 min. + 90 W, 10-15 min.	Pyrexovú formu Ø 22 cm postavte na otočný tanier.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY

Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG.  
Vyrobené BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochrannej známke Siemens AG



9001075484 (02) 001013