


1 בקיצור ולעניין:
כל מה שמדיח-הכלים שלך צריך הוא...
לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים יש לקרוא בעיון רב את הוראות ההפעלה!

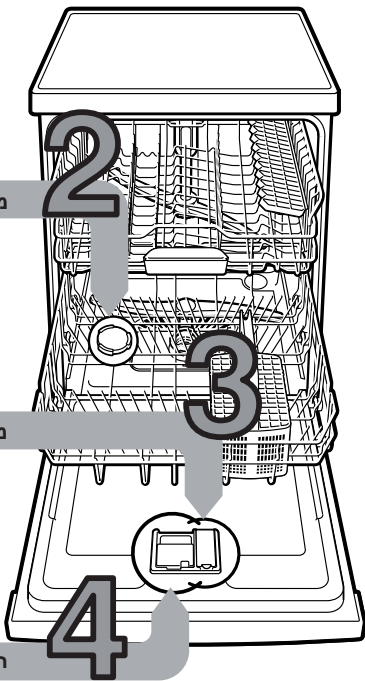

5 הפעלת מדיח-הכלים

6 בחירת התוכנית

7

8 התחלת התוכנית קדימה לפעולה...

9 כיבוי המכשיר הכל בסדר...

כיוון המערכת להגדרת קשיות-המים *

בררו אצל רשויות אספקת-המים קריאת הערך המוגדר ...

המקומית מהי רמת קשיות המים

הזורמים באיזורכם והכניסו את

הנתון המתאים ...

רק לפני שטיפת הכלים הראשונה או במקרה של שינוי בערכי קשיות המים.

mmol/l	רמה	0	1	2	3
0-1,1	רכה	0-6	7-16	17-21	22-35
1,2-2,9	בינונית				
3,0-3,7	קשה				
3,8-6,2	קשה				

התאמה מהירה...

הגדרת הערך המתאים

— הפעילו את המפסק הראשי — כפתור ההפעלה והכיבוי.

— לחצו על הלחצן התחל והחזיקו אותו במצב לחץ.

— סובבו את בורר התוכניות ימינה או שמאלה עד להישמע הנקישא במקום הרצוי.

— שחררו את הלחצן.

— תצוגת הסמל S מהבהבת ותצוגת הסמל M מוארת (= רמה 1).

שנו את ההגדרה בהתאם להנחיות הבאות:

— סובבו את בורר התוכניות עד להופעת הגדרת הרמה הרצויה.

— לחצו על לחצן ההתחלה.

— תצוגת הסמל S כבה. הערך המוגדר נשמר כעת בזכרון הפנימי של המדיח.

פירוק משקעי האבנית (הפעולה מיותרת כאשר ההגדרה שנבחרה היא !0) ...

רק לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים: מלאו את תא-המלח במים.

הבריגו החוצה את המכסה.

למלא במלח מיוחד (לעולם אל תוסיפו תכשיר-ניקוי!)

הבריגו חזרה את המכסה. אחר-כך הפעילו את מדיח-הכלים.

מילוי תא-המלח

מילוי תוסף השטיפה

הכל בוחק מנקיון...

לחצו על הסימון 1. הרימו את המכסה המסומן כ-2.

שיפכו פנימה תוסף שטיפה.

סיגרו את המכסה. קליק!

לכלים מלוכלכים מאד כמויות גדולות של תכשיר-ניקוי...

הוספת תכשיר-הניקוי

במקרה הצורך פתחו את המכסה (לחצו על הלחצן).

זחירות, תכשירים משולבים לכל התוכניות. עיקבו אחר הוראות היצרן.

את תכשיר הניקוי יש להוסיף לתא המילוי רק כאשר הוא במצב יבש.

50 ml
25 ml
15 ml

דיחפו את סגר המכסה ולחצו. פלופ!

מהירה, חסכונית או אינטנסיבית...

סקירת התוכניות

סקירה מהירה זו מציגה את המספר הגדול ביותר של תוכניות אפשריות. רשימת התוכניות המתאפשרות בדגם המכשיר שברשותכם נמצאת על גבי לוח הבקרה של המדיח.

נתוני התוכניות המובאים כאן הם ערכים שנמדדו במעבדה בהתאם לתקני הבדיקה EN 50242.

עם זאת בהתאם לאופן השימוש במכשיר יתכנו סטיות וחריגות מהערכים והנתונים.

* מחצית הכמות

אינטנסיבית 70°	רגילה 65°	חסכונית 50°	עדינה 40°	מהירה 45°	קדם שטיפה
0:15	0:29 *	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15	0:05
0,05	0,80	1,60 - 0,80	0,80	0,05	4
4	11	16 - 14	11	4	

משך הפעולה בשעות: דקות

צריכת החשמל בקילוואט-שעה

צריכת המים בליטרים

פעולות נוספות **

חיסכון בזמן

ניתן להשגה באמצעות שימוש מוגבר בתצורות החשמל, וזאת בלא לפגום ברמת הניקיון.

מחצית הכמות

... כאשר כמות הכלים מועטה, לחיסכון בזמן, מים וחשמל.

מתחם אינטנסיבי

... פתרון מושלם למטען כלים מסוגים שונים. לחץ השטיפה וטמפרטורת השטיפה מוגברים במידת מה.

היגיינה

... בזמן תהליך השטיפה עולה הטמפרטורה. בכך מושגת רמת היגיינה גבוהה יותר.

ייבוש נוסף


... משפר את תוצאות תהליך הייבוש באמצעות העלאת טמפרטורת מי השטיפה הסופית. (לא מיועד לכלים עדינים במיוחד).

מאפשרות גמישות...


טיפולי תחזוקה שוטפת

מסננים


... בידקו ונקו במידת הצורך.

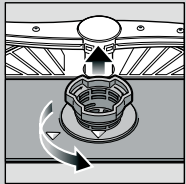


סובבו את גליל המסנן, הסירו את מערכת הסינון ...

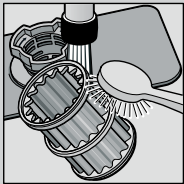

שיטפו מתחת למים זורמים ...

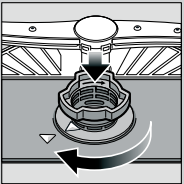

החזירו למקום ...

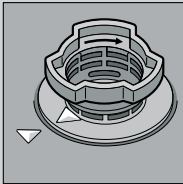


הבריגו בחזרה את מערכת הסינון.
שימו לב לסימון!

ניקוי משאבת המים המשושמים


- שילפו החוצה את תקע החשמל.
- הרחיקו את המסננים ורוקנו את כל שאריות המים.
- הרימו והוציאו את המכסה (A)
- וודאו שבאזזור מדרף המשאבה לא מצויים עצמים זרים
- החזירו את המכסה למקומו ולחצו מטה עד להישמע נקישת הנעילה (B)
- החזירו את המסנן למקומו

זרועות התזה


... הסרת הסתימות / סילוק מצבורי הלכלוך

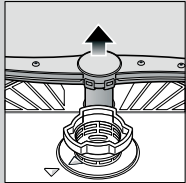

משכו את זרוע ההתזה כלפי מעלה ...

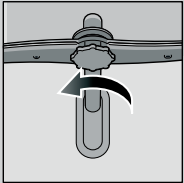


פרקו את זרוע ההתזה העליונה ...

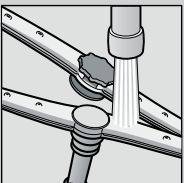

נקו את פתחי ההתזה הזעירים מתחת למים זורמים (העזרו במידת הצורך בקיסימי שיניים) ...



הרכיבו את הזרוע התחתונה הבריגו היטב את הזרוע העליונה

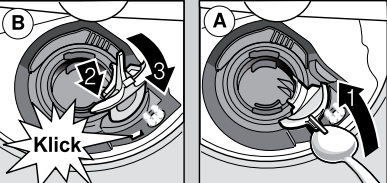

אתרו והרחיקו בכוחות עצמכם תקלות פשוטות...

...משום שעדיף לעשות זאת לבד!

התקלה


הסיבות האפשריות

הפעולה הנדרשת

התקלה

נורית הבקרה "🔌" נדלקת

ברז כניסת-המים סגור או נסתם מאבנית.



- פיתחו את ברז כניסת המים.
- 1. פרקו בהברה החוצה את חיבור המים הנכנסים.
- 2. נקו את המסננת של ברז המים.
- 3. לחץ המים המגיעים מהברז למדיח צריך להיות לפחות 10 ליטרים בדקה כאשר הברז במצב פתוח לגמרי. במידה ולחץ המים נמוך מדי יש להחליף את מתאמי אספקת-המים.

– חברו כהלכה את צינור אספקת-המים וודאו שאין בו כיפוף.

– חברו כהלכה את צינור ניקוז-המים וודאו שאינו מכופף.

– חברו את מכסה משאבת המים חזרה למקומו (כמתואר למעלה).

– נקו את משאבת המים המשומשים (כמתואר למעלה).

– צרו קשר עם שירות הלקוחות (פרטו את תצוגת התקלה).

– נתקו את המדיח מזרם החשמל.

– סיגרו את מדיח-הכלים והפעילו אותו. לחילופין סיימו את פעולת התוכנית (עיינו בפרק העוסק באופן סיום התוכנית).

סימני חלודה על גבי סכו"ם

הסכו"ם אינו עשוי מפלדת אל-תלד. להבי סכינים חדים רגישים לתופעה זו הרבה יותר.

חלודה ממקור חיצוני

– השתמשו בסכו"ם המיועד לשיטפה במדיח-כלים.

– לעולם אל תכניסו למדיח-הכלים כלים מחלידים.


הסיבות האפשריות

הפעולה הנדרשת

הכלים אינם נקיים לגמרי

הכלים הוכנסו למדיח בצפיפות רבה מדי או הונחו האחד על גבי השני.

על הפריטים מופיעים שאריות חול או משקעי גרגרים

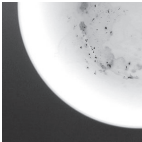

כמות קטנה מדי של תכשיר-ניקוי.

תוכנית הפעולה שנבחרה איננה התוכנית המתאימה.

הפתחים ברצוע ההתזה סתומים.

המסננים סתומים מלכלוך, רופפים או שאינם ממקמים כהלכה.

זרועות ההתזה חסומות.

– הפרידו והרחיקו את הכלים זה מזה.

– מינעו מגע בין הפריטים.

– מלאו אחר הוראות היצרן של תכשיר-הניקוי.

– בחרו בתוכנית פעולה אינטנסיבית יותר.

– נקו היטב את זרועות ההתזה (כמפורט למעלה).

– נקו היטב את המסננים (כמפורט למעלה).

– הציבו במדיח את הפריטים והכלים באופן המאפשר

– תנועה חופשית של הזרועות המסתובבות.

כתמים וסימני מים

כמות תוסף-השטיפה שהוכנסה למדיח קטנה מדי/ גדולה מדי מהנדרש.

תוסף השטיפה

לתכשיר הניקוי המשולב שבו השתמשו יש תכונות המעכבות את תהליך הייבוש. הגדרות מדיח-הכלים

המערכת להגדרת קשיות-המים אינה מכווננת כהלכה. חסר תוסף מלח.

הכוסות אינן מיועדות לניקוי במדיח-כלים.

שכבה "חלבית" דקה על גבי הכלים (ניתנת להסרה)

שכבה "חלבית", כוסות זכוכית עכורות או עמומות (לא ניתן להסרה)

צבעיהם של חלקים ואביזרים מפלסטיק שנינוי הצבע נגרמים על-ידי צבעי מאכל המצויים במזונות מסויימים (למשל רסק עגבניות)

פחות מדי תכשיר ניקוי.

שינויי הצבע נגרמים על-ידי צבעי מאכל המצויים במזונות מסויימים (למשל רסק עגבניות)

– סימני כתמים: הפחיתו את כמות תוסף-השטיפה.

– סימני מים או משקעי אבנית: הגדילו את כמות תוסף-השטיפה.

– העלו את המינון.

– התליפו את המוצר במוצר אחר.

– השתמשו בתוסף שטיפה.

– הפעילו את אפשרות הברירה לייבוש אינטנסיבי (בהתאם לדגם).

– כווננו כהלכה את המערכת להגדרת קשיות-המים.

– מלאו או הוסיפו תוסף מלח כנדרש.

– השתמשו בכוסות המיועדות לניקוי במדיח-כלים.

– השתמשו בתכשיר-ניקוי המיועד לכלי זכוכית.

– הקפידו לקרוא את הוראות היצרן של תכשיר הניקוי..

– אין משמעות לשינויי הצבע;

– מחזור שטיפה נוסף אמור לגרום לצבע להיעלם.

הפסקת פעולת התוכנית ...

הטענה נכונה של מדיח-הכלים ...

ליחצו על הלחצן התחל והחזיקו אותו במצב לחוץ למשך 3 שניות בערך עד לבידוד כל נוריות התצוגה.

תהליך התוכנית שנתר עד לשאיבת

שאריות המים נמשך כדקה אחת בערך.

כלים ואביזרים המיועדים לניקוי באמצעות מדיח-כלים (ללא כתמים ושאריות של אפר, שעווה, שמנים וחומרי גירוז, צבעי דיו, מדבקות, כמויות גדולות של ריבה, מוצרי-חלב ושאריות אוכל, שאת כולם יש לסלק לפני ההכנסה למדיח) יש להניח ולמקם במגירות ובסלסלות כמפורט בחוברת ההדרכה, וכן לוודא שזרועות התזה המים יכולות להסתובב בחופשיות.