



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



Geschirrspüler

SM...  
SB...



**BOSCH**

de Gebrauchsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
|  <b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> .....      | <b>5</b>  |  <b>Geschirr</b> .....          | <b>16</b> |
|  <b>Sicherheitshinweise</b> .....              | <b>5</b>  | Nicht geeignet. ....   | 16        |
| Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen .....  | 5         | Glas- und Geschirrschäden .....  | 16        |
| Bei der Anlieferung .....  | 6         | Einräumen. ....  | 16        |
| Bei der Installation .....   | 6         | Ausräumen .....  | 16        |
| Im täglichen Betrieb .....   | 7         | Tassen und Gläser .....  | 17        |
| Türverriegelung .....  | 8         | Töpfe .....  | 17        |
| Kindersicherung .....  | 8         | Besteckkorb .....  | 18        |
| Bei auftretenden Schäden .....   | 8         | Etagere .....  | 18        |
| Bei der Entsorgung .....   | 8         | Klappstacheln .....  | 18        |
|  <b>Umweltschutz</b> .....                     | <b>10</b> | Kleinteilehalter .....   | 18        |
| Verpackung .....   | 10        | Messerablage .....   | 19        |
| Altgeräte .....  | 10        | Korbhöhe verstellen .....  | 19        |
|  <b>Gerät kennen lernen</b> .....              | <b>11</b> |  <b>Reiniger</b> .....          | <b>20</b> |
| Automatische Türöffnung .....  | 11        | Reiniger einfüllen .....   | 21        |
| Eco Trocknung .....  | 11        | Kombireiniger .....  | 22        |
| Bedienblende .....   | 11        |  <b>Programmübersicht</b> ..... | <b>23</b> |
| Geräteinnenraum .....  | 11        | Programmauswahl .....  | 25        |
| Menü Übersicht .....   | 11        | Hinweise für Testinstitute .....   | 25        |
|  <b>Enthärtungsanlage/ Spezi­alsalz</b> ..... | <b>12</b> | TurboSpeed 20 min. ....  | 25        |
| Einstellen .....   | 12        |  <b>Zusatzfunktionen</b> .....  | <b>26</b> |
| Wasserhär­tetabelle .....  | 12        | Zeit sparen (VarioSpeedPlus) .....   | 26        |
| Verwendung von Spezi­alsalz .....  | 13        | Halbe Beladung .....   | 26        |
| Reiniger mit Salzkomponente .....  | 13        | HygienePlus .....  | 26        |
| Enthärtung ausschalten .....   | 13        | IntensivZone .....   | 26        |
|  <b>Klarspüler</b> .....                     | <b>14</b> | Extra Trocknen .....   | 26        |
| Klarspülermenge einstellen. ....   | 15        |  |           |
| Klarspüler­nachfüll­anzeige ausschalten .....  | 15        |  |           |

**Gerät bedienen . . . . . 27**

|   |    |
|---|----|
| Programmdatei . . . . .                                   | 27 |
| Tür öffnen . . . . .                                      | 27 |
| Kindersicherung . . . . .                                 | 27 |
| Aquasensor . . . . .                                      | 28 |
| Eco Trocknung . . . . .                                   | 28 |
| Gerät einschalten . . . . .                               | 29 |
| Optische Anzeige während<br>des Programmablaufes. . . . . | 29 |
| Restlaufanzeige . . . . .                                 | 30 |
| Zeitvorwahl . . . . .                                     | 30 |
| Programmende. . . . .                                     | 31 |
| Automatisches ausschalten /<br>Innenbeleuchtung . . . . . | 31 |
| Gerät ausschalten. . . . .                                | 32 |
| Programm unterbrechen. . . . .                            | 32 |
| Programm abbrechen. . . . .                               | 32 |
| Programmwechsel . . . . .                                 | 33 |
| Intensivtrocknung . . . . .                               | 33 |

**Reinigen und warten . . . . . 33**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Gesamtzustand der Maschine . . . . . | 33 |
| Spezialsalz und Klarspüler . . . . . | 34 |
| Siebe . . . . .                      | 34 |
| Sprüharme . . . . .                  | 35 |

**Störung, was tun? . . . . . 35**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Abwasserpumpe . . . . .   | 36 |
| Störungstabelle . . . . . | 37 |

**Kundendienst . . . . . 47****Aufstellen und anschließen . . 47**

|  |    |
|--|----|
| Lieferumfang . . . . .                               | 48 |
| Sicherheitshinweise. . . . .                         | 48 |
| Anlieferung . . . . .                                | 48 |
| Technische Daten. . . . .                            | 48 |
| Aufstellung . . . . .                                | 49 |
| Abwasseranschluss . . . . .                          | 49 |
| Trinkwasseranschluss. . . . .                        | 49 |
| Warmwasseranschluss . . . . .                        | 50 |
| Elektrischer Anschluss . . . . .                     | 51 |
| Demontage. . . . .                                   | 51 |
| Transport . . . . .                                  | 52 |
| Frostsicherheit<br>(Entleeren des Gerätes) . . . . . | 52 |

## **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch im Privathaushalt und das häusliche Umfeld bestimmt.
- Benutzen Sie den Geschirrspüler nur im Haushalt und nur zum angegebenen Zweck: Dem Spülen von Haushaltsgeschirr.
- Dieser Geschirrspüler ist für den Einsatz bis zu einer maximalen Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel bestimmt.

## **Sicherheitshinweise**

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

### **Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen**

Lesen Sie Gebrauchs- und Montageanleitung aufmerksam durch! Sie enthalten wichtige Informationen über Aufstellen, Gebrauch und Wartung des Gerätes.

Bewahren Sie alle Unterlagen für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Die Gebrauchsanleitung können Sie kostenlos von unserer Internetseite herunterladen. Die entsprechende Internetadresse entnehmen Sie der Rückseite dieser Gebrauchsanleitung.

## Bei der Anlieferung

1. Überprüfen Sie Verpackung und Geschirrspüler sofort auf Transportschäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihrem Lieferanten.
2. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial bitte ordnungsgemäß.
3. Verpackung und ihre Teile nicht spielenden Kindern überlassen. Es besteht Erstickungsgefahr durch Faltkartons und Folien.

## Bei der Installation

- Beachten Sie, dass die Rückseite des Geschirrspülers nach der Installation nicht frei zugänglich ist (Berührungsschutz wegen heißer Oberfläche).
- Nehmen Sie Aufstellung und Anschluss nach der Installations- und Montageanleitung vor.
- Bei der Installation muss der Geschirrspüler vom Netz getrennt sein.
- Stellen Sie sicher, dass das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation vorschriftsmäßig installiert ist.

- Die elektrischen Anschlussbedingungen müssen mit den Angaben auf dem Typenschild 33 des Geschirrspülers übereinstimmen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ausgetauscht werden. Um Gefährdungen zu vermeiden, darf diese nur über den Kundendienst bezogen werden.
- Soll der Geschirrspüler in einen Hochschrank eingebaut werden, muss dieser ordnungsgemäß befestigt werden.
- Wird der Geschirrspüler unter oder über anderen Haushaltsgeräten eingebaut, sind die Informationen zum Einbau in Kombination mit einem Geschirrspüler in der Montageanleitung der jeweiligen Geräte zu befolgen.
- Beachten Sie weiterhin auch die Montageanleitungen für den Geschirrspüler, um den sicheren Betrieb aller Geräte zu gewährleisten.

- Liegen keine Informationen vor oder enthält die Montageanleitung keine entsprechenden Hinweise, müssen Sie sich an den Hersteller dieser Geräte wenden, um sicherzustellen, dass der Geschirrspüler über oder unter diesen Geräten eingebaut werden kann.
- Falls Sie keine Informationen vom Hersteller erhalten können, dürfen Sie den Geschirrspüler nicht über oder unter diesen Geräten einbauen.
- Wenn Sie über dem Geschirrspüler ein Mikrowellengerät einbauen, kann dieses beschädigt werden.
- Bauen Sie Unterbau- oder integrierbare Geräte nur unter durchgehenden Arbeitsplatten ein, die mit den Nachbarschränken verschraubt sind, um die Standsicherheit zu gewährleisten.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen) und bauen Sie es nicht unter ein Kochfeld ein.
- Beachten Sie, dass an Wärmequellen (zum Beispiel Heizungsinstallation / Warmwasserinstallation) oder heißen Geräteteilen die Isolierung der Netzanschlussleitung des Geschirrspülers schmelzen kann. Nie die Netzanschlussleitung des Geschirrspülers mit Wärmequellen oder heißen Geräteteilen in Kontakt bringen.
- Nach dem Aufstellen des Gerätes muss der Netzstecker frei zugänglich sein.  
(Siehe Elektrischer Anschluss)
- Bei einigen Modellen:  
Das Kunststoffgehäuse am Wasseranschluss enthält ein elektrisches Ventil, im Zulaufschlauch befinden sich die Anschlussleitungen. Schneiden Sie diesen Schlauch nicht durch, tauchen Sie das Kunststoffgehäuse nicht in Wasser.

### **Im täglichen Betrieb**

Beachten Sie die Sicherheits- bzw. Gebrauchshinweise auf den Verpackungen von Reiniger- und Klarspülerprodukten.

## **Kindersicherung (Türverriegelung) \***

Die Beschreibung der Kindersicherung befindet sich hinten im Umschlag.

\* je nach Modell

## **Kindersicherung**

Die elektronische Kindersicherung schützt Kinder vor möglichen Gefahren, die durch den Geschirrspüler entstehen (siehe Kapitel „Gerät bedienen“).

## **Bei auftretenden Schäden**

- Reparaturen und Eingriffe dürfen nur durch Fachleute ausgeführt werden. Dazu muss das Gerät vom Netz getrennt sein. Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten. Wasserhahn zudrehen.
- Bei Beschädigungen, speziell der Bedienblende (Risse, Löcher, ausgebrochene Tasten) oder Beeinträchtigungen der Türfunktion, darf das Gerät nicht mehr betrieben werden. Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten. Wasserhahn zudrehen, Kundendienst rufen.

## **Bei der Entsorgung**

1. Machen Sie ausgediente Geräte sofort unbrauchbar, um spätere Unfälle damit auszuschließen.
2. Führen Sie das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

## **Warnung Verletzungsgefahr!**

- Der Geschirrspüler sollte nur kurzzeitig zum Be- und Entladen geöffnet werden, um Verletzungen wie z. B. durch Stolpern zu verhindern.
- Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen im Besteckkorb mit den Spitzen nach unten oder in der Messerablage\* in waagrechter Lage eingeordnet werden.
- Setzen oder Stellen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür.



- Achten Sie bei Standgeräten darauf, dass die Körbe nicht überladen sind.
- Wenn das Gerät nicht in einer Nische steht und damit eine Seitenwand zugänglich ist, muss der Türscharnierbereich aus Sicherheitsgründen seitlich verkleidet werden (Verletzungsgefahr). Die Abdeckungen erhalten Sie als Sonderzubehör beim Kundendienst oder im Fachhandel.

\* je nach Modell



### **Warnung**

#### **Gefahr durch Explosion!**

Geben Sie kein Lösungsmittel in den Spülraum. Es besteht Explosionsgefahr.



### **Warnung**

#### **Verbrühungsgefahr!**

Die Tür während des Programmablaufs vorsichtig öffnen. Es besteht die Gefahr, dass heißes Wasser aus dem Gerät spritzt.



### **Warnung**

#### **Gefahren für Kinder!**

- Nutzen Sie, falls vorhanden, die Kindersicherung. Eine genaue Beschreibung finden Sie hinten im Umschlag.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen oder es zu bedienen.
- Halten Sie Kinder von Reiniger und Klarspüler fern. Diese können Verätzungen in Mund, Rachen und Augen verursachen oder zum Erstickten führen.
- Halten Sie Kinder vom geöffneten Geschirrspüler fern. Es können Kleinteile im Geschirrspüler sein, die durch Kinder verschluckt werden könnten, und das Wasser im Innenraum ist kein Trinkwasser, es könnten sich noch Reste von Reiniger darin befinden.

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht in die Tab-Auffangschale **23** greifen. Kleine Finger könnten sich in den Schlitzen einklemmen.
- Achten Sie bei einem hocheingebauten Gerät beim Öffnen und Schließen der Tür darauf, dass Kinder sich nicht zwischen Gerätetür und darunter liegender Schranktür einklemmen oder quetschen.
- Kinder könnten sich im Gerät einsperren (Erstickungsgefahr) oder in eine andere Gefahrensituation geraten. Bei ausgedienten Geräten deshalb: Netzstecker ziehen, Netzkabel durchtrennen und beseitigen. Türschloss so weit zerstören, dass die Türe nicht mehr schließt.



## Umweltschutz

Sowohl die Verpackung neuer Geräte als auch Altgeräte enthalten wertvolle Rohstoffe und wieder verwertbare Materialien.

Bitte entsorgen Sie die einzelnen Teile nach Sorten getrennt.

Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung.

## Verpackung

Alle Kunststoffteile des Geräts sind mit international genormten Kurzzeichen gekennzeichnet (z. B. „PS“ Polystyrol). Damit ist bei der Geräteentsorgung ein Trennen nach sortenreinen Kunststoffabfällen möglich.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise unter „Bei der Anlieferung“.

## Altgeräte

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise unter „Bei der Entsorgung“.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.



## Gerät kennen lernen

Die Abbildungen der Bedienblende und des Geräteinnenraumes befinden sich vorne im Umschlag.

Auf die einzelnen Positionen wird im Text verwiesen.

### Automatische Türöffnung

Um ein griffloses Öffnen zu ermöglichen, ist das Gerät mit einer automatischen Türöffnung ausgestattet.

Drücken Sie oben mittig auf die Tür und das Gerät öffnet sich von selbst.

### Eco Trocknung

Ihr Geschirrspüler ist mit der Funktion Eco Trocknung ausgestattet. Wenn Sie das Programm Eco 50° gewählt haben, öffnet sich die Tür am Programmende automatisch. Sie können die Eco Trocknung ein- oder ausschalten (siehe Kapitel „Gerät bedienen“).

### Bedienblende

- 1 EIN-/AUS-Schalter
- 2 Programmtasten \*\*
- 3 Anzeige „Wasserzulauf prüfen“
- 4 Salznachfüllanzeige
- 5 Klarspülernachfüllanzeige
- 6 Zeitvorwahl \*
- 7 Zusatzfunktionen \*\*
- 8 START-Taste
- 9 Ziffernanzeige
- 10 Türöffner

\* je nach Modell

\*\* Anzahl je nach Modell

## Geräteinnenraum

- 20 Innenbeleuchtung \*
  - 21 Oberer Geschirrkorb
  - 22 Messerablage \*
  - 23 Tab-Auffangschale
  - 24 Oberer Sprüharm
  - 25 Unterer Sprüharm
  - 26 Vorratsbehälter für Spezi­alsalz
  - 27 Siebe
  - 28 Besteckkorb
  - 29 Unterer Geschirrkorb
  - 30 Vorratsbehälter für Klarspüler
  - 31 Reinigerkammer
  - 32 Verschlussriegel für Reinigerkammer
  - 33 Typenschild
- \* je nach Modell

## Menü Übersicht

Die Einstellungen finden Sie in den einzelnen Kapiteln.

- H* Wasserhärte *H:00 - H:07*
  - d* Intensivtrocknung *d:00 - d:01*
  - r* Klarspüler *r:00 - r:05*
  - A* Warmwasser *A:00 - A:01\**
  - b* Summton Programmende *b:00 - b:03*
  - P* Automatische Abschaltung *P:00 - P:02*
  - !* Optische Anzeige während des Programmablaufes *! :00 - ! :01\**
  - o* Eco Trocknung, Automatische Türöffnung *o:00 - o:01*
  - c* Kindersicherung *c:00 - c:01*
- \* je nach Modell

## Enthärtungsanlage/ Spezi­alsalz

Für gute Spülergebnisse benötigt der Geschirrspüler weiches, d.h. kalkarmes Wasser, sonst lagern sich weiße Kalkrückstände auf Geschirr und Innenbehälter ab.




Leitungswasser oberhalb von 7° dH (1,2 mmol/l) muss enthärtet werden. Dies geschieht mit Hilfe von Spezi­alsalz (Regeneriersalz) in der Enthärtungsanlage des Geschirrspülers.



Die Einstellung und damit die benötigte Salzmenge ist abhängig vom Härtegrad Ihres Leitungswassers (siehe nachfolgende Wasserhärte­ta­belle).

### Einstellen



Die Salzzugabemenge ist von **H:00** bis **H:07** einstellbar.

Bei dem Einstellwert **H:00** ist kein Salz erforderlich.

1. Härte­wert Ihres Leitungswassers in Erfahrung bringen. Hier hilft das Wasserwerk.
2. Einstellwert aus der nachfolgenden Wasserhärte­ta­belle entnehmen.
3. Tür öffnen.
4. EIN-/AUS-Schalter  einschalten.
5. Programmtaste  gedrückt halten und START-Taste  so lange drücken, bis die Ziffernanzeige **H:0...** anzeigt.
6. Beide Tasten loslassen.

Die Leuchtanzeige der Taste  blinkt und in der Ziffernanzeige  leuchtet der werkseitig eingestellte Wert **H:04**.

### Um die Einstellung zu verändern:

1. Programmtaste  drücken.  
Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert **H:07** erreicht, springt die Anzeige wieder auf **H:00** (aus).
2. START-Taste  drücken.  
Der Einstellwert ist im Gerät gespeichert.
3. Tür schließen.

### Wasserhärte­ta­belle

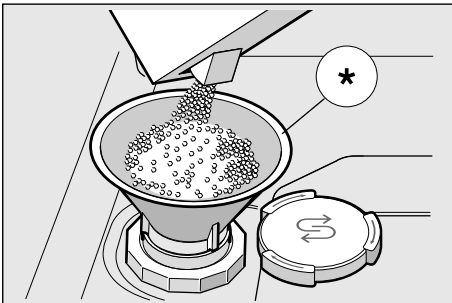
| Wasser-<br>Härte­wert<br>°dH | Härte-<br>bereich | mmol/l  | Einstellwert<br>an der<br>Maschine |
|------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------|
| 0 - 6                        | weich             | 0-1,1   | <b>H:00</b>                        |
| 7 - 8                        | weich             | 1,2-1,4 | <b>H:01</b>                        |
| 9 - 10                       | mittel            | 1,5-1,8 | <b>H:02</b>                        |
| 11 - 12                      | mittel            | 1,9-2,1 | <b>H:03</b>                        |
| 13 - 16                      | mittel            | 2,2-2,9 | <b>H:04</b>                        |
| 17 - 21                      | hart              | 3,0-3,7 | <b>H:05</b>                        |
| 22 - 30                      | hart              | 3,8-5,4 | <b>H:06</b>                        |
| 31 - 50                      | hart              | 5,5-8,9 | <b>H:07</b>                        |

## Verwendung von Spezi­alsalz

Das Salznachfüllen muss immer unmittelbar vor dem Einschalten des Gerätes erfolgen. So wird erreicht, dass übergelaufene Salzlösung sofort ausgespült wird und keine Korrosion am Spülbehälter auftreten kann.

1. Öffnen Sie den Schraubverschluss des Vorratsbehälters [26].
2. Füllen Sie den Behälter mit Wasser (nur bei der ersten Inbetriebnahme nötig).
3. Füllen Sie dann Spezi­alsalz (**kein Speisesalz oder Tabletten**) ein. Dabei wird Wasser verdrängt und läuft ab.

Sobald die Salznachfüllanzeige [4] in der Blende leuchtet, sollte wieder Spezi­alsalz nachgefüllt werden.



\* je nach Modell

## Verwendung von Reinigern mit Salzkomponente

Bei Verwendung von kombinierten Reinigern mit Salzkomponente kann im Allgemeinen bis zu einer Wasserhärte von 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) auf Spezi­alsalz verzichtet werden. Bei Wasserhärten über 21° dH ist auch hier die Verwendung von Spezi­alsalz erforderlich.

## Salznachfüllanzeige / Enthärtung ausschalten


Wenn die Salznachfüllanzeige [4] stört (z. B. bei Verwendung von kombinierten Reinigern mit Salzkomponente), kann sie ausgeschaltet werden.

- Vorgehen wie unter „Enthärtungsanlage einstellen“ beschrieben und den Wert auf *H:00* stellen. Damit sind Enthärtungsanlage und Salznachfüllanzeige ausgeschaltet.

### **⚠ Achtung**


Füllen Sie **niemals** Reiniger in den Spezi­alsalzbehälter. Sie zerstören damit die Enthärtungsanlage.


## Klarspüler

Sobald die Klarspülnachfüllanzeige  in der Blende leuchtet, ist noch eine Klarspülerreserve von 1 - 2 Spülvorgängen vorhanden. Klarspüler sollte nachgefüllt werden.


Der Klarspüler wird für fleckenloses Geschirr und klare Gläser benötigt. Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

Kombinierte Reiniger mit Klarspülerkomponente können nur bis zu einer Wasserhärte von 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) verwendet werden. Bei Wasserhärten über 21° dH ist auch hier die Verwendung von Klarspüler erforderlich.

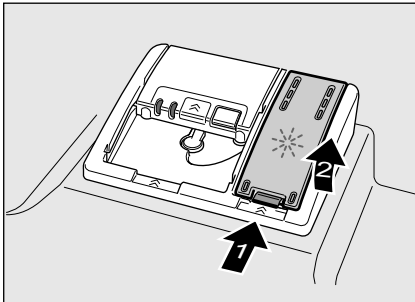1. Öffnen Sie den Vorratsbehälter , indem Sie die Lasche am Deckel drücken und anheben.



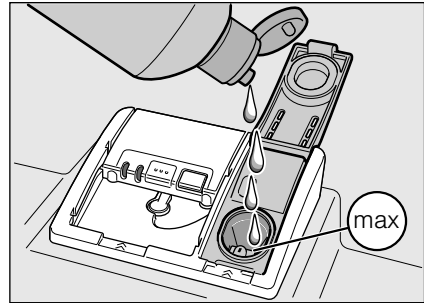2. Klarspüler vorsichtig bis max. Zeichen der Einfüllöffnung einlaufen lassen.



3. Deckel schließen, bis er hörbar einrastet.
4. Übergelaufenen Klarspüler ggf. mit einem Tuch entfernen, damit es beim nächsten Spülgang nicht zu übermäßiger Schaumbildung kommt.

## Klarspülermenge einstellen

Die Klarspülerzugabemenge ist von  $r:00$  bis  $r:05$  einstellbar. Stellen Sie die Klarspülerzugabemenge auf  $r:05$  um ein sehr gutes Trocknungsergebnis zu erhalten. Werkseitig ist die Stufe  $r:05$  bereits eingestellt.

Ändern Sie die Klarspülermenge nur, wenn Schlieren (niedrigere Stufe einstellen) oder Wasserflecken (höhere Stufe einstellen) auf dem Geschirr zurückbleiben.

1. Tür öffnen.
2. EIN-/AUS-Schalter  1 einschalten.
3. Programmtaste  A gedrückt halten und START-Taste  8 so lange drücken, bis die Ziffernanzeige  $H:0...$  anzeigt.
4. Beide Tasten loslassen.  
Die Leuchtanzeige der Taste  A blinkt und in der Ziffernanzeige  9 leuchtet der werkseitig eingestellte Wert  $H:04$ .
5. Programmtaste  A so oft drücken, bis in der Ziffernanzeige  9 der werkseitig eingestellte Wert  $r:05$  erscheint.

## Um die Einstellung zu verändern:

1. Programmtaste  C drücken.  
Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert  $r:05$  erreicht, springt die Anzeige wieder auf  $r:00$  (aus).
2. START-Taste  8 drücken.  
Der Einstellwert ist gespeichert.
3. Tür schließen.

## Klarspülnachfüllanzeige ausschalten

Wenn die Klarspülnachfüllanzeige  5 stört (z. B. bei Verwendung von kombinierten Reinigern mit Klarspülerkomponente), kann sie ausgeschaltet werden.

- Vorgehen wie unter „Klarspülermenge einstellen“ beschrieben und den Wert auf  $r:00$  stellen.

Damit ist die Klarspülnachfüllanzeige  5 ausgeschaltet.



## Geschirr

### Nicht geeignet

- Besteck- und Geschirrtteile aus Holz.
- Empfindliche Dekorgläser, kunstgewerbliches und antikes Geschirr. Diese Dekore sind nicht spülmaschinenfest.
- Nicht hitzebeständige Kunststoffteile.
- Kupfer- und Zinngeschirr.
- Geschirrtteile, die mit Asche, Wachs, Schmierfett oder Farbe verunreinigt sind.

Aufglasdekore, Aluminium- und Silberteile können beim Spülen zum Verfärben und Verblässen neigen. Auch einige Glassorten (wie z. B. Kristallglasgegenstände) können nach vielen Spülgängen trüb werden.

### Glas- und Geschirrschäden

#### Ursachen:

- Glasart und Glasherstellungsverfahren.
- Chemische Zusammensetzung des Reinigers.
- Wassertemperatur des Spülprogramms.

#### Empfehlung:

- Nur Gläser und Porzellan verwenden, die vom Hersteller als spülmaschinenfest bezeichnet werden.
- Reiniger verwenden, der als geschirrschonend gekennzeichnet ist.
- Glas und Besteck nach Programmende möglichst bald aus dem Geschirrspüler entnehmen.

### Einräumen

1. Grobe Speisereste entfernen. Vorspülen unter fließendem Wasser ist nicht nötig.
2. Geschirr so einräumen, dass
  - es sicher steht und nicht kippen kann.
  - alle Gefäße mit der Öffnung nach unten stehen.
  - Teile mit Wölbungen oder Vertiefungen schräg stehen, damit das Wasser ablaufen kann.
  - es die Drehung der beiden Sprüharme [24] und [25] nicht behindert.

Sehr kleine Geschirrtteile sollten nicht in der Maschine gespült werden, da sie leicht aus den Körben fallen können.

### Ausräumen

Um zu vermeiden, dass Wassertropfen vom oberen Korb auf das Geschirr im unteren Korb fallen, ist es empfehlenswert, das Gerät von unten nach oben zu entleeren.

Heißes Geschirr ist stoßempfindlich! Lassen Sie es deshalb nach Programmende so lange im Geschirrspüler abkühlen, bis Sie es gut anfassen können.

#### Hinweis

Nach Programmende können noch Wassertropfen im Geräteinnenraum zu sehen sein. Auf die Trocknung des Geschirrs hat dies keinerlei Auswirkungen.



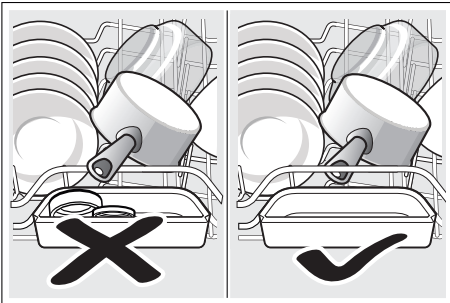
## Tassen und Gläser

Oberer Geschirrkorb [21]




### Hinweis

Achten Sie darauf, dass keine Geschirrtteile über die Tab-Auffangschale [23] stehen. Diese können den Deckel der Reinigerkammer [31] blockieren.



## Töpfe

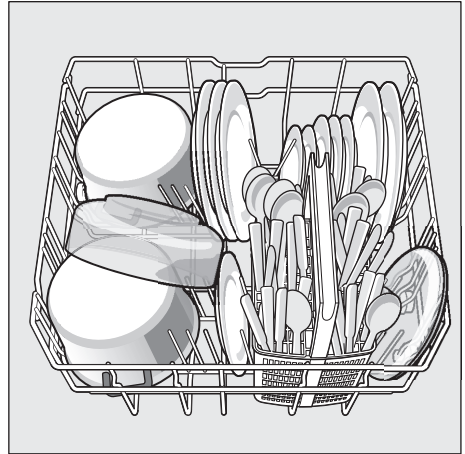Unterer Geschirrkorb [29]



### Tipp

Stark verschmutztes Geschirr (Töpfe) sollten Sie im Unterkorb einräumen. Aufgrund des stärkeren Sprühstrahls erhalten Sie so ein besseres Spülergebnis.

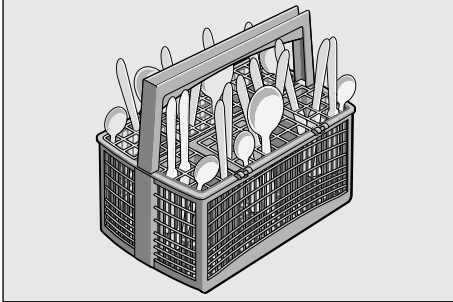
### Tipp

Weitere Beispiele, wie Sie Ihren Geschirrspüler optimal einräumen können, finden Sie auf unserer Homepage als kostenlosen Download. Die entsprechende Internetadresse entnehmen Sie bitte der Rückseite dieser Gebrauchsanleitung.

## Besteckkorb

Bestecke sollten Sie immer unsortiert mit der spitzen Seite nach unten einordnen.


Um Verletzungen zu vermeiden, legen Sie lange, spitze Teile und Messer auf die Messerablage.



## Klappstacheln \*


\* je nach Modell

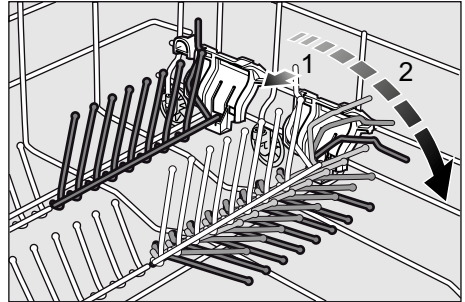Die Stacheln sind umklappbar, zum besseren Einordnen von Töpfen, Schüsseln und Gläsern.



## Etagere \*

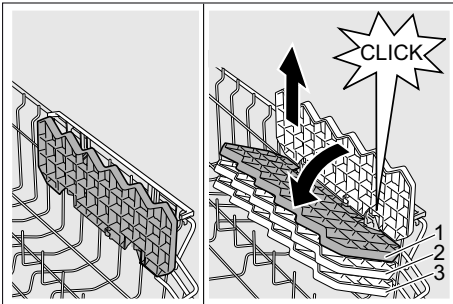
Die Etagere und den Raum darunter können Sie für kleine Tassen und Gläser oder für größere Besteckteile wie z.B. Kochlöffel oder Vorlegebesteck nutzen. Die Etagere kann, wenn sie nicht gebraucht wird, hochgeklappt werden.



## Kleinteilehalter \*

\* je nach Modell

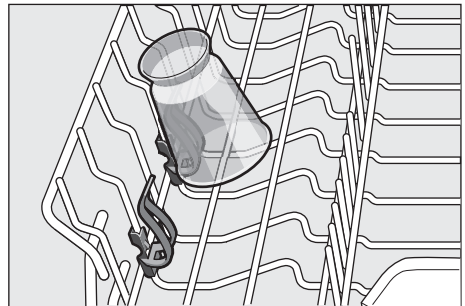Damit können leichte Kunststoffteile wie z. B. Becher, Deckel usw. sicher gehalten werden.




\* Je nach Modell ist eine 3-fache Höhenverstellung möglich. Dafür die Etagere zuerst senkrecht stellen und nach oben ziehen, dann, leicht schräg gestellt, nach unten auf die gewünschte Höhe (1, 2, oder 3) schieben und mit einem hörbaren Klick einrasten lassen.

## Messerablage \*

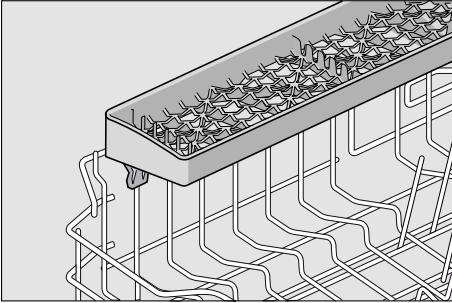\* je nach Modell

Lange Messer und andere Utensilien können in waagrechter Lage eingeordnet werden.



## Korbhöhe verstellen \*

\* je nach Modell

Der obere Geschirrkorb [21] kann nach Bedarf in der Höhe verstellt werden, um entweder im Ober- oder Unterkorb mehr Platz für höhere Geschirteile zu schaffen.

### Gerätehöhe 81,5 cm

|                | Oberkorb | Unterkorb |
|----------------|----------|-----------|
| Stufe 1 max. ø | 22 cm    | 30 cm     |
| Stufe 2 max. ø | 24,5 cm  | 27,5 cm   |
| Stufe 3 max. ø | 27 cm    | 25 cm     |

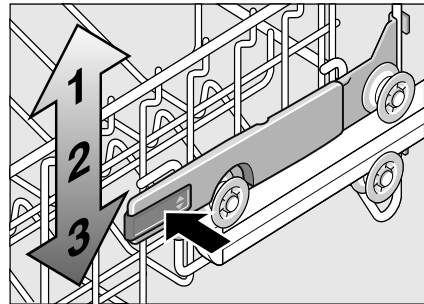
### Gerätehöhe 86,5 cm

|                | Oberkorb | Unterkorb |
|----------------|----------|-----------|
| Stufe 1 max. ø | 24 cm    | 33 cm     |
| Stufe 2 max. ø | 26,5 cm  | 30,5 cm   |
| Stufe 3 max. ø | 29 cm    | 28 cm     |

Je nach Gestaltung des Oberkorbes bei Ihrem Gerätemodell wählen Sie dazu eine der beiden folgenden Vorgehensweisen:


## Oberkorb mit seitlichen Hebeln


1. Ziehen Sie den oberen Geschirrkorb [21] heraus.
2. Zum **Absenken** drücken Sie nacheinander die beiden Hebel links und rechts auf der Korbaußenseite nach innen. Halten Sie dabei den Korb seitlich am oberen Rand fest, damit er nicht ruckartig nach unten fällt.



3. Zum **Anheben** fassen Sie den Korb seitlich am oberen Rand und heben ihn nach oben.
4. Bevor Sie den Korb wieder einschieben, stellen Sie sicher, dass er auf beiden Seiten auf **gleicher Höhe** liegt. Sonst lässt sich die Gerätetür nicht schließen und der obere Sprüharm erhält keine Verbindung zum Wasserkreislauf.

## Oberkorb mit oberen und unteren Rollenpaaren

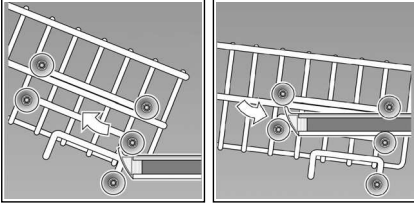1. Ziehen Sie den oberen Geschirrkorb  heraus.
2. Entnehmen Sie den Oberkorb und hängen Sie ihn auf den oberen (Stufe 3) bzw. unteren (Stufe 1) Rollen wieder ein.




## Reiniger

Sie können Tabs sowie pulverförmige oder flüssige Reiniger für Geschirrspüler verwenden, keinesfalls aber Handspülmittel. Je nach Verschmutzung kann mit Pulver oder einem flüssigen Reiniger die Dosierung individuell angepasst werden. Tabs enthalten für alle Reinigungsaufgaben eine ausreichend große Menge an Wirkstoffen. Moderne, leistungsfähige Reiniger verwenden überwiegend eine niederalkalische Rezeptur mit Enzymen. Enzyme bauen Stärke ab und lösen Eiweiß. Zur Entfernung farbiger Flecken (zum Beispiel Tee, Ketchup) werden meist Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwendet.

### Hinweis

Für gutes Spülergebnis unbedingt Verpackungshinweise der Reiniger beachten!

Bei weiteren Fragen empfehlen wir Ihnen, sich an die Beratungsstellen der Reinigerhersteller zu wenden.

 **Warnung** – Beachten Sie die Sicherheits- bzw. Gebrauchshinweise auf den Verpackungen von Reiniger- und Klarspülerprodukten.

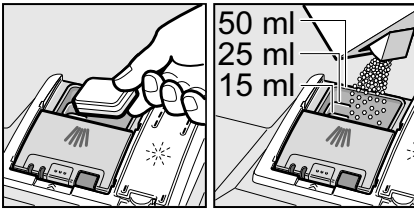
## Reiniger einfüllen

1. Sollte die Reinigerkammer [31] noch geschlossen sein, betätigen Sie den Verschlussriegel [32], um sie zu öffnen.


Reiniger in die trockene Reinigerkammer [31] einfüllen (Tab quer einlegen, nicht hochkant). Dosierung: siehe Herstellerhinweise auf der Verpackung.

Die Dosiereinteilung in der Reinigerkammer [31] hilft Ihnen dabei, die richtige Menge pulverförmigen oder flüssigen Reiniger einzufüllen.

Üblicherweise genügen 20 ml – 25 ml bei normaler Verschmutzung. Bei Verwendung von Tabs genügt eine Tablette.



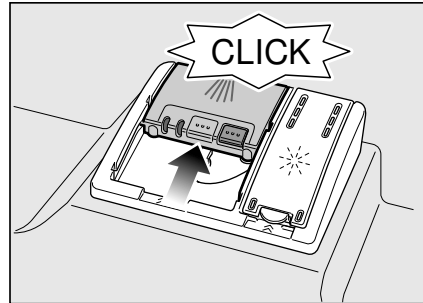2. Deckel der Reinigerkammer durch Hochschieben schließen, bis der Verschluss problemlos einrastet.



Die Reinigerkammer öffnet sich programmabhängig automatisch zum optimalen Zeitpunkt. Der Pulver- oder Flüssigreiniger verteilt sich im Gerät und wird aufgelöst, der Tab fällt in die Tab-Auffangschale und löst sich dort dosiert auf.

### Tipp

Bei wenig verschmutztem Geschirr genügt üblicherweise eine etwas geringere als die angegebene Reinigermenge.

Geeignete Reinigungs- und Pflegemittel können online über unsere Internetseite oder über den Kundendienst bezogen werden (siehe Rückseite).

## Kombireiniger

Neben herkömmlichen Reinigern (Solo) werden eine Reihe von Produkten mit zusätzlichen Funktionen angeboten. Diese Produkte enthalten neben dem Reiniger oft auch Klarspüler und Salzersatzstoffe (3in1) und je nach Kombination (4in1, 5in1, etc.) noch zusätzliche Komponenten wie z.B. Glasschutz oder Edelmetallglanz.

Kombireiniger funktionieren nur bis zu einem bestimmten Härtegrad (meist 21 °dH). Über dieser Grenze müssen Salz und Klarspüler zugegeben werden.

Sobald kombinierte Reiniger verwendet werden, passt sich das Spülprogramm automatisch so an, dass immer das bestmögliche Spül- und Trocknungsergebnis erzielt wird.

**⚠ Warnung** – Legen Sie **keine** Kleinteile zum Spülen in die Tab-Auffangschale [23]; das gleichmäßige Auflösen des Tabs wird dadurch verhindert.





**⚠ Warnung** – Verwenden Sie, wenn Sie nach Programmstart Geschirr nachlegen wollen, die Tab-Auffangschale [23] **nicht** als Griff für den Oberkorb. Der Tab könnte sich bereits darin befinden und Sie kommen mit dem teilweise aufgelösten Tab in Kontakt.

## Hinweise



- Optimale Spül- und Trocknungsergebnisse erzielen Sie durch die Verwendung von Solo-Reinigern in Verbindung mit getrennter Anwendung von Salz und Klarspüler.
- Bei kurzen Programmen können Tabs durch unterschiedliches Auflöseverhalten eventuell nicht die volle Reinigungswirkung entfalten und auch ungelöste Reinigerreste zurückbleiben. Pulverreiniger eignen sich besser für diese Programme.
- Beim „Intensiv“ Programm (bei einigen Modellen) ist die Dosierung eines Tabs ausreichend. Bei der Verwendung von Pulverreiniger können Sie zusätzlich etwas Reiniger auf die Geräteinnentür schütten.
- Auch wenn die Klarspüler- und/oder Salznachfüllanzeige leuchtet, läuft das Spülprogramm bei Verwendung von kombinierten Reinigern einwandfrei ab.
- Bei Verwendung von Reinigern mit wasserlöslicher Schutzschicht: Fassen Sie die Hülle nur mit trockenen Händen an und füllen Sie den Reiniger nur in eine absolut trockene Reinigerkammer ein, sonst kann es zu Verklebungen kommen.
- Falls Sie von kombinierten Reinigern auf Solo-Reiniger umstellen, achten Sie darauf, dass die Enthärtungsanlage und Klarspülermenge auf den richtigen Wert eingestellt sind.

# Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme und ihre Anordnung entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

| Geschirrtart   | Verschmutzungsart   | Programm  | Mögliche Zusatzfunktionen | Programmablauf  |
|--|---|---|---------------------------|---|
| Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck | stark haftende, eingebrannte oder angetrocknete, stärke- oder eiweißhaltige Speisereste | <br>Intensiv 70°         | alle                      | Vorspülen<br>Reinigen 70°<br>Zwischenspülen<br>Klarspülen 65°<br>Trocknen   |
|  |   | <br>Auto 45° - 65°       | alle                      | Wird entsprechend der Verschmutzung mit Hilfe der Sensorik optimiert.   |
|  |   | <br>Auto 45° - 65°       | alle                      | Wird entsprechend der Verschmutzung mit Hilfe der Sensorik optimiert.   |
| gemischtes Geschirr und Besteck                      | leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speiserückstände                                 |  / <b>eco</b><br>Eco 50° | alle                      | Vorspülen<br>Reinigen 50°<br>Zwischenspülen<br>Klarspülen 60°<br>Trocknen<br>Eco Trocknung;<br>Tür öffnet automatisch (siehe Kapitel „Gerät bedienen“). |

## de Programmübersicht

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| empfindliches<br>Geschirr,<br>Besteck,<br>temperatur-<br>empfindliche<br>Kunststoffe und<br>Gläser | gering haftende,<br>frische Speisereste | <br>Glas 40°    | IntensivZone<br>Zeit sparen<br>Halbe Beladung<br>Extra Trocknen | Vorspülen<br>Reinigen 40°<br>Zwischenspülen<br>Klarspülen 60°<br>Trocknen |
| gemischtes<br>Geschirr und<br>Besteck  |   | TurboSpeed<br>20 min.  | Extra Trocknen  | Reinigen 50° - 60°<br>Klarspülen 55° - 65°                                |
| empfindliches<br>Geschirr,<br>Besteck,<br>temperatur-<br>empfindliche<br>Kunststoffe und<br>Gläser | gering haftende,<br>frische Speisereste | <br>Schnell 45° | Extra Trocknen  | Reinigen 45°<br>Zwischenspülen<br>Klarspülen 55°                          |



## Programmauswahl

Sie können je nach Geschirr- und Verschmutzungsart ein passendes Programm aussuchen.

## Hinweise für Testinstitute

Testinstitute erhalten die Hinweise für Vergleichsprüfungen (z.B. nach EN60436).

Hierbei handelt es sich um die Bedingungen zur Durchführung der Tests, jedoch nicht um die Ergebnisse oder Verbrauchswerte.

Anfrage per E-Mail an:

dishwasher@test-appliances.com

Benötigt werden die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD), die Sie auf dem Typenschild [33] an der Gerätetür finden.

## TurboSpeed 20 min. - besonders schnelles Spülprogramm mit einmaligem Vorheizen\*

\* Je nach Modell

Das Gerät wird einmalig aufgeheizt (ca. 25 min), **dann** wird das Gerät beladen und es können mehrere schnelle Spülgänge (jeweils 20 min) hintereinander ablaufen.

### Hinweis


Tab Reiniger eignen sich **nicht** für dieses Programm, da sich der Reiniger in der kurzen Zeit nicht vollständig auflösen kann. Verwenden Sie daher stets Pulverreiniger und stellen Sie sicher, dass die Vorratsbehälter für Salz und Klarspüler immer befüllt und auf den korrekten Wert eingestellt sind (siehe Kapitel „Enthärtungsanlage“ und „Klarspüler“).

## Bitte die Bedienung genau nachlesen, das Programm unterscheidet sich von den anderen Programmen:

1. Tür öffnen.
2. EIN-/AUS-Schalter [1] einschalten.
3. Programm TurboSpeed 20 min. wählen.  
In der Ziffernanzeige [9] blinkt **H** (**H** = Heizphase).
4. START-Taste [8] drücken.
5. Tür schließen.  
Die Aufheizphase des leeren Gerätes beginnt. Auf dem Fußboden leuchtet ein Lichtpunkt \* oder **H** \* (**H** = Heizphase). Sollte das Gerät vor der Heizphase beladen sein, verlängert sich die Dauer der Heizphase.
6. Sobald der Lichtpunkt \* am Fußboden blinkt oder **L** \* (**L** = Beladen) erscheint, das Gerät öffnen. In der Ziffernanzeige [9] blinkt **L** (**L** = Beladen).  
**Achtung!** Innenraum ist heiß.
7. Das Gerät beladen und mit der START-Taste [8] die Spülphase beginnen.
8. Ist der Spülgang beendet, blinkt der Lichtpunkt \* am Fußboden oder →\* erscheint und der Summer wird aktiviert.
9. Tür öffnen.  
In der Ziffernanzeige [9] erscheint **0:00**, Geschirr entnehmen. Nach kurzer Zeit blinkt **L** erneut in der Ziffernanzeige [9].  
**Achtung!** Das Geschirr ist heiß und stoßempfindlich!
10. Sollten noch weitere Spülgänge gewünscht sein, Spüler neu beladen, START-Taste [8] drücken und Tür schließen.
11. Wenn keine weiteren Spülgänge gewünscht sind, EIN-/AUS-Schalter [1] ausschalten und Tür schließen.

## **P+** Zusatzfunktionen

\* je nach Modell

Über die Tasten Zusatzfunktionen  einstellbar.

### **Zeit sparen (VarioSpeedPlus) \***

Mit der Funktion „Zeit sparen“ kann die Laufzeit je nach gewähltem Spülprogramm um ca. 20% bis 66% verkürzt werden. Um bei verkürzter Laufzeit optimale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse zu erzielen, werden Wasser- und Energieverbrauch erhöht.

### **Halbe Beladung \***

Wenn Sie nur wenig Geschirr zu spülen haben (z. B. Gläser, Tassen, Teller), können Sie die „Halbe Beladung“ zuschalten. Dabei werden Wasser, Energie und Zeit eingespart. Zum Spülen geben Sie etwas weniger Reiniger als für eine komplette Maschinenbeladung empfohlen in die Reinigerkammer.

### **HygienePlus \***

Mit dieser Funktion werden die Temperaturen erhöht und extra lang gehalten, um eine definierte Desinfektionsleistung zu erhalten. Durch kontinuierliche Verwendung dieser Funktion wird ein erhöhter Hygienestatus erreicht. Ideal ist diese Zusatzfunktion z. B. zum Reinigen von Schneidebrettern oder Babyflaschen.

### **IntensivZone \***

Perfekt für gemischte Beladung. Sie können stärker verschmutzte Töpfe und Pfannen im Unterkorb zusammen mit normal verschmutztem Geschirr im Oberkorb spülen. Der Sprühdruck im Unterkorb wird verstärkt, die Spültemperatur etwas erhöht.

### **Extra Trocknen \***

Eine erhöhte Temperatur während des Klarspülens und eine verlängerte Trocknungsphase ermöglichen es, dass auch Kunststoffteile besser trocknen. Der Energieverbrauch ist leicht erhöht.



## Gerät bedienen

### Programmdaten

Die Programmdaten (Verbrauchswerte) finden Sie in der Kurzanleitung. Sie beziehen sich auf Normalbedingungen und den Wasserhärte-Einstellwert  $H:04$ . Unterschiedliche Einflussfaktoren wie z. B. Wassertemperatur oder Leitungsdruck können zu Abweichungen führen.

### Tür öffnen

Um die Tür zu öffnen, drücken Sie oben mittig auf die Tür. Das Gerät öffnet sich automatisch.

Wenn Sie die Kindersicherung aktiviert haben, drücken Sie zweimal in kurzen Abständen oben mittig auf die Tür.

## Kindersicherung

Der Geschirrspüler ist mit einer elektronischen Kindersicherung ausgestattet. Mit der Kindersicherung können Sie Ihren Geschirrspüler gegen Fehlbedienung durch Kinder sichern. Bei eingeschalteter Kindersicherung erschwert dies die Türöffnung.

1. Tür öffnen.
2. EIN-/AUS-Schalter  einschalten.
3. Programmtaste  gedrückt halten und START-Taste  so lange drücken, bis die Ziffernanzeige  $H:0...$  anzeigt.
4. Beide Tasten loslassen.  
Die Leuchtanzeige der Taste  blinkt und in der Ziffernanzeige  leuchtet der werkseitig eingestellte Wert  $H:04$ .
5. Programmtaste  so oft drücken, bis in der Ziffernanzeige  der werkseitig eingestellte Wert  $c:00$  erscheint.

### Um die Einstellung zu verändern:

1. Durch Drücken der Taste  können Sie die Kindersicherung einschalten  $c:0!$  oder ausschalten  $c:00$ .
2. START-Taste  drücken.  
Der Einstellwert ist gespeichert.
3. Tür schließen.

## Aquasensor \*

\* je nach Modell

Der Aquasensor ist eine optische Messeinrichtung (Lichtschranke), mit der die Trübung des Spülwassers gemessen wird.

Der Einsatz des Aquasensors erfolgt programmspezifisch. Ist der Aquasensor aktiv, kann „sauberes“ Spülwasser in das nächste Spülbad übernommen und der Wasserverbrauch um 3–6 Liter gesenkt werden. Ist die Verschmutzung stärker, wird es abgepumpt und durch Frischwasser ersetzt. In den Automatikprogrammen werden zusätzlich Temperatur und Laufzeit dem Verschmutzungsgrad angepasst.

## Eco Trocknung

Wenn Sie das Programm Eco 50° gewählt haben, öffnet sich die Tür am Programmende automatisch. Damit wird eine besonders ökonomische Trocknung erzielt. Sie können die Eco Trocknung ein- oder ausschalten.

1. Tür öffnen.
2. EIN-/AUS-Schalter  einschalten.
3. Programmtaste  gedrückt halten und START-Taste  so lange drücken, bis die Ziffernanzeige **H:0...** anzeigt.
4. Beide Tasten loslassen.  
Die Leuchtanzeige der Taste  blinkt und in der Ziffernanzeige  leuchtet der werkseitig eingestellte Wert **H:04**.
5. Programmtaste  so oft drücken, bis in der Ziffernanzeige  der werkseitig eingestellte Wert **0:01** erscheint.

### Um die Einstellung zu verändern:





1. Durch Drücken der Taste  können Sie die Eco Trocknung ein- **0:01** oder ausschalten **0:00**.
2. START-Taste  drücken.  
Der Einstellwert ist gespeichert.
3. Tür schließen.

### Hinweise

- Die Eco Trocknung ist nur in Verbindung mit dem Programm Eco 50° aktiviert.
- Die Eco Trocknung ist deaktiviert, wenn
  - die Intensivtrocknung eingeschaltet ist.
  - das Programm Eco 50° in Verbindung mit einer oder mehreren Zusatzfunktionen angewählt ist.
  - die elektronische Kindersicherung \* eingeschaltet ist.

\* je nach Modell

## Gerät einschalten

1. Wasserhahn vollständig öffnen.
2. Tür öffnen.
3. EIN-/AUS-Schalter  einschalten.  
Die Anzeige des Programmes Eco 50° blinkt. Dieses Programm bleibt gewählt, wenn nicht eine andere Programmtaste  gedrückt wird. In der Ziffernanzeige  blinkt die voraussichtliche Programmdauer.
4. Drücken Sie die START-Taste .
5. Tür schließen.  
Der Programmablauf startet.



### Hinweis

#### - zum umweltschonenden Betrieb des Geschirrspülers:

Aus ökologischen Gründen wird das Programm Eco 50° bei jedem Gerätestart voreingestellt. Dies schont Umweltressourcen und nicht zuletzt ihren Geldbeutel.

**Das Eco 50° Programm ist ein besonderes umweltschonendes Programm. Es ist das „Standardprogramm“ nach EU Verordnung 1016/2010, das den Standardreinigungszyklus zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr und den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch zur Reinigung dieser Art von Geschirr am effizientesten darstellt.**

#### Programm TurboSpeed 20 min:

Nach dem ersten Drücken der START-Taste  beginnt die Aufheizphase (ca. 25 min, abhängig von der Ausgangssituation) des Gerätes. Nach dem Öffnen, Beladen und Drücken der START-Taste  beginnt nach dem Schließen der Tür die Spülphase (20 min).

## Optische Anzeige während des Programmablaufes \*








\* je nach Modell

Während des Programmablaufs erscheint ein Lichtpunkt auf dem Fußboden unterhalb der Gerätetür. Geschirrspülertür erst dann öffnen, wenn der Lichtpunkt am Fußboden nicht mehr sichtbar ist.





Ist die Tür nicht vollständig geschlossen blinkt der Lichtpunkt.\*

Bei Hocheinbau mit bündig abschließender Möbelfront ist der Lichtpunkt nicht sichtbar.

Diese Funktion kann wie folgt geändert werden:

1. Tür öffnen.
2. EIN-/AUS-Schalter  einschalten.
3. Programmtaste  gedrückt halten und START-Taste  solange drücken bis die Ziffernanzeige **H:0**... anzeigt.
4. Beide Tasten loslassen.  
Die Leuchtanzeige der Taste  blinkt und in der Ziffernanzeige  leuchtet der werkseitig eingestellte Wert **H:04**.
5. Programmtaste  so oft drücken, bis in der Ziffernanzeige  der werkseitig eingestellte Wert **1:0** ! erscheint.


### Um die Einstellung zu verändern:

1. Durch Drücken der Taste  können Sie die Funktion aus-  oder einschalten .
2. START-Taste  drücken.  
Der Einstellwert ist gespeichert.
3. Tür schließen.

### Für TurboSpeed 20 min gilt:

Während der Aufheizphase leuchtet der Lichtpunkt am Fußboden konstant. Am Ende der Aufheizphase blinkt er zum Zeichen dafür, dass das Gerät geöffnet und beladen werden kann. Nach erneutem Start und Schließen der Tür leuchtet der Lichtpunkt während der Spülphase wieder konstant.

### Restlaufanzeige










Bei der Programmwahl erscheint die restliche Programmlaufzeit in der Ziffernanzeige .

Die Laufzeit wird während des Programmes von der Wassertemperatur, der Geschirrmenge sowie vom Grad der Anschmutzung bestimmt und kann (abhängig vom gewählten Programm) variieren.

### Zeitvorwahl \*

\* je nach Modell

Sie können den Programmstart in Stundenschritten bis zu 24 Stunden verschieben.

1. Tür öffnen.
2. EIN-/AUS-Schalter  einschalten.
3. Taste  + drücken, bis die Ziffernanzeige  auf  springt.
4. Taste  + oder – so oft drücken, bis die angezeigte Zeit Ihren Wünschen entspricht.
5. START-Taste  drücken, die Zeitvorwahl ist aktiviert.
6. Zum Löschen der Zeitvorwahl die Taste  + oder – so oft drücken, bis in der Ziffernanzeige   erscheint.  
Bis zum Start können Sie Ihre Programmwahl beliebig ändern.
7. Tür schließen.

## Programmende

Das Programm ist beendet, wenn in der Ziffernanzeige [9] der Wert 0:00 erscheint.

Zusätzlich wird das Programmende durch einen Summton akustisch angezeigt. Diese Funktion kann wie folgt geändert werden:

1. Tür öffnen.
2. EIN-/AUS-Schalter [1] einschalten.
3. Programmtaste [A] gedrückt halten und START-Taste [8] so lange drücken, bis die Ziffernanzeige H:0... anzeigt.
4. Beide Tasten loslassen.  
Die Leuchtanzeige der Taste [A] blinkt und in der Ziffernanzeige [9] leuchtet der werkseitig eingestellte Wert H:04.
5. Programmtaste [A] so oft drücken, bis in der Ziffernanzeige [9] der werkseitig eingestellte Wert b:02 erscheint.

### Um die Einstellung zu verändern:

1. Programmtaste [C] drücken. Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert b:03 erreicht, springt die Anzeige wieder auf b:00 (aus).
2. START-Taste [8] drücken, der Einstellwert ist gespeichert.
3. Tür schließen.

### Für TurboSpeed 20 min gilt:

Das Programm ist beendet, wenn Sie nach Blinken des Lichtpunkts am Fußboden keinen weiteren Spülgang mehr anschließen wollen und das Gerät mit dem EIN-/AUS-Schalter [1] ausschalten.

### Hinweis

Bei eingeschalteter Eco Trocknung wird das Programmende nicht akustisch durch einen Summton angezeigt.

## Automatisches ausschalten nach Programmende oder Innenbeleuchtung\*

\* je nach Modell

Um Energie zu sparen, kann sich der Geschirrspüler 1 min oder 120 min nach Programmende automatisch ausschalten.

Die Einstellung ist von P:00 bis P:02 wählbar.

P:00 Gerät schaltet nicht automatisch ab.

Die Innenbeleuchtung [20] leuchtet bei geöffneter Tür unabhängig vom ein- oder ausgeschalteten EIN-/AUS-Schalter [1]. Bei geschlossener Tür ist die Beleuchtung aus. Sollte die Tür länger als 60 min. geöffnet sein, schaltet die Beleuchtung automatisch ab. Die Innenbeleuchtung [20] leuchtet nur bei dem Einstellwert P:00.

P:01 Gerät schaltet nach 1 min aus.

P:02 Gerät schaltet nach 120 min aus.

1. Tür öffnen.
2. EIN-/AUS-Schalter [1] einschalten.
3. Programmtaste [A] gedrückt halten und START-Taste [8] so lange drücken, bis die Ziffernanzeige H:0... anzeigt.
4. Beide Tasten loslassen.  
Die Leuchtanzeige der Taste [A] blinkt und in der Ziffernanzeige [9] leuchtet der werkseitig eingestellte Wert H:04.
5. Programmtaste [A] so oft drücken, bis in der Ziffernanzeige [9] der Wert P:0... erscheint.

### Um die Einstellung zu verändern:

1. Programmtaste  drücken.  
Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert **P:02** erreicht, springt die Anzeige wieder auf **P:00**.
2. START-Taste  drücken.  
Der Einstellwert ist gespeichert.
3. Tür schließen.

### Gerät ausschalten

Kurze Zeit nach Programmende:

1. Tür öffnen.
2. EIN-/AUS-Schalter  ausschalten.
3. Wasserhahn zudrehen (entfällt bei Aqua-Stop).
4. Geschirr nach dem Abkühlen entnehmen.

### Hinweis zur Funktion Eco Trocknung:

Bei aktivierter Eco Trocknung im Programm Eco 50° öffnet sich die Tür am Programmende automatisch. Dadurch wird eine bestmögliche Trocknung erzielt. Geringe Mengen an Dampf können dabei austreten. **Wenn Sie das Gerät unter einer Arbeitsplatte installieren, montieren Sie den mitgelieferte Dampfschutz** \* (folgen Sie den Anweisungen der Montageanleitung). Der Dampfschutz schützt empfindliche Einbaumöbel und Arbeitsplatten vor Beschädigungen durch Wasserdampf. **Lassen Sie in den übrigen Programmen das Gerät nach Programmende noch etwas abkühlen, bevor Sie es öffnen.**

Beim Programm TurboSpeed 20 min erst dann ausschalten, wenn kein weiterer Spülgang folgen soll.

\* je nach Modell

### Programm unterbrechen

1. Tür öffnen.
2. EIN-/AUS-Schalter  ausschalten.  
Die Leuchtanzeigen erlöschen. Das Programm bleibt gespeichert. Wenn bei Warmwasseranschluss oder aufgeheizter Maschine die Gerätetür geöffnet wurde, die Tür erst einige Minuten anlehnen und dann schließen. Andernfalls kann durch Expansion (Überdruck) die Gerätetür aufspringen oder Wasser aus dem Gerät austreten.
3. Zum Fortsetzen des Programmes EIN-/AUS-Schalter  wieder einschalten.
4. Tür schließen.

### Programm abbrechen (Reset)

1. Tür öffnen.
2. START-Taste  ca. 3 Sek. drücken.  
Die Ziffernanzeige  zeigt **0:0** !.
3. Tür schließen.  
Der Programmablauf dauert ca. 1 Min. In der Ziffernanzeige  erscheint **0:00**.
4. Tür öffnen.
5. Den EIN-/AUS-Schalter  ausschalten.
6. Tür schließen.



## Programmwechsel

Nach dem Drücken der START-Taste **[8]** ist kein Programmwechsel möglich. Ein Programmwechsel ist nur über Programm abbrechen (Reset) möglich.

## Intensivtrocknung

Im Klarspülen wird mit einer höheren Temperatur gearbeitet und damit ein verbessertes Trocknungsergebnis erreicht. Die Laufzeit kann sich dabei geringfügig erhöhen. (Vorsicht bei empfindlichen Geschirrtteilen!)

1. Tür öffnen.
2. EIN-/AUS-Schalter **[1]** einschalten.
3. Programmtaste **[A]** gedrückt halten und START-Taste **[8]** so lange drücken, bis die Ziffernanzeige **H:04**... anzeigt.
4. Beide Tasten loslassen.  
Die Leuchtanzeige der Taste **[A]** blinkt und in der Ziffernanzeige **[9]** leuchtet der werkseitig eingestellte Wert **H:04**.
5. Programmtaste **[A]** so oft drücken, bis in der Ziffernanzeige **[9]** der werkseitig eingestellte Wert **d:00** erscheint.

### Um die Einstellung zu verändern:

1. Durch Drücken der Taste **[C]** können Sie die Intensivtrocknung ein- **d:01** oder ausschalten **d:00**.
2. START-Taste **[8]** drücken.  
Der Einstellwert ist gespeichert.
3. Tür schließen.

### Hinweis

Bei eingeschalteter Intensivtrocknung ist die Eco Trocknung deaktiviert.



## Reinigen und warten

Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung Ihres Gerätes hilft, Fehler zu vermeiden. Dies spart Zeit und Ärger.

## Gesamtzustand der Maschine

- Spülraum auf Ablagerungen von Fett und Kalk überprüfen.  
Finden sich solche Ablagerungen, dann:
  - Reinigerkammer mit Reiniger befüllen. Gerät ohne Geschirr im Programm mit höchster Spültemperatur starten.
- Zur Gerätereinigung nur speziell für Geschirrspüler geeignete Reiniger/ Gerätereiniger verwenden.
- Um die Leistung Ihres Gerätes länger zu erhalten, Gerät regelmäßig mit einem speziellen Spülmaschinen-Reiniger reinigen.
  - Damit die Türdichtung immer sauber und hygienisch bleibt, regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel reinigen.
  - Bei längerer Standzeit Tür etwas geöffnet lassen, damit sich kein unangenehmer Geruch bilden kann.

## de Reinigen und warten

Wenden Sie zur Reinigung Ihres Geschirrspülers niemals einen Dampfreiniger an. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Folgeschäden.

Wischen Sie Gerätefront und Blende regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab; Wasser und etwas Spülmittel genügen. Vermeiden Sie Schwämme mit rauer Oberfläche und scheuernde Reinigungsmittel, beides könnte zum Verkratzen der Oberflächen führen.

Bei Edelstahlgeräten: Vermeiden Sie Schwammtücher oder waschen Sie diese vor dem ersten Gebrauch mehrmals gründlich aus, um Korrosion zu vermeiden.

### **⚠ Warnung – Gesundheitsgefahr**

Niemals andere z.B. chlorhaltige Haushaltsreinigungsmittel verwenden!

## Spezialsalz und Klarspüler

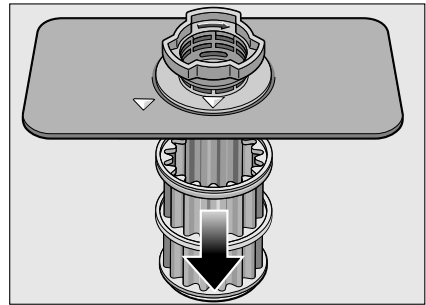
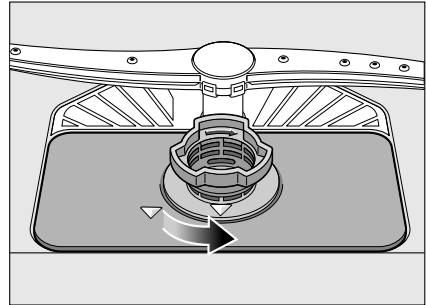
- Die Nachfüllanzeigen **4** und **5** kontrollieren. Gegebenenfalls Salz und/oder Klarspüler nachfüllen.

## Siebe

Die Siebe **27** halten grobe Verunreinigungen im Spülwasser von der Pumpe fern. Diese Verunreinigungen können die Siebe gelegentlich verstopfen.

Das Siebsystem besteht aus einem Grobsieb, einem flachen Feinsieb und einem Microsieb.

1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.
2. Siebzylinder wie abgebildet losdrehen und Siebsystem herausnehmen.




3. Eventuelle Reste entfernen und Siebe unter fließendem Wasser reinigen.
4. Siebsystem in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen und darauf achten, dass sich die Pfeilmarkierungen nach dem Schließen gegenüberstehen.

## Sprüharme

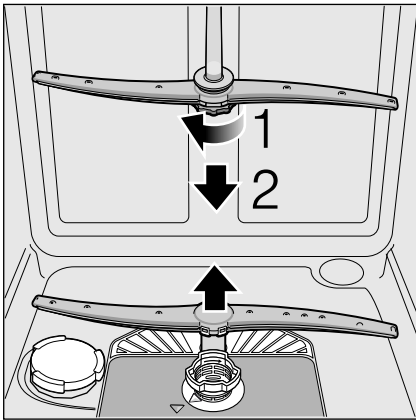Kalk und Verunreinigungen aus dem Spülwasser können Düsen und Lagerungen der Sprüharme [24] und [25] blockieren.

1. Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen kontrollieren.
2. Den oberen Sprüharm [24] abschrauben.
3. Den unteren Sprüharm [25] nach oben abziehen.



4. Sprüharme unter fließendem Wasser reinigen.
5. Sprüharme wieder einrasten bzw. festschrauben.

## ? Störung, was tun?

Erfahrungsgemäß lassen sich viele Störungen, die im täglichen Betrieb auftreten, von Ihnen selbst beheben. Dies stellt sicher, dass Ihnen Ihr Gerät schnell wieder zur Verfügung steht. In der nachfolgenden Übersicht finden Sie mögliche Ursachen für Fehlfunktionen und hilfreiche Hinweise für deren Beseitigung.

### Hinweis

Sollte das Gerät während des Geschirrspülens aus nicht ersichtlichen Gründen stehen bleiben oder nicht starten, führen Sie zunächst die Funktion Programm abbrechen (Reset) aus. (Siehe Kapitel Gerät bedienen)

**⚠ Warnung** – Denken Sie daran: Reparaturen dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden. Sollte der Austausch eines Bauteils erforderlich sein, ist darauf zu achten, dass nur Originalersatzteile verwendet werden. Durch unsachgemäße Reparaturen oder durch Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen können erhebliche Schäden und Gefahren für den Benutzer entstehen.

## Abwasserpumpe

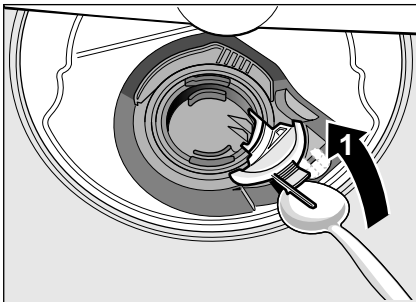
Grobe Speisereste oder Fremdkörper, die von den Sieben nicht zurückgehalten wurden, können die Abwasserpumpe blockieren. Das Spülwasser steht dann über dem Sieb.

### **⚠ Warnung – Schnittgefahr!**


Achten Sie beim Reinigen der Abwasserpumpe darauf, dass Sie sich nicht an Glasscherben oder spitzen Gegenständen verletzen.

In diesem Fall:

1. Das Gerät grundsätzlich zuerst vom Stromnetz trennen.
2. Ober- [21] und Unterkorb [29] herausnehmen.
3. Siebe [27] ausbauen.
4. Wasser ausschöpfen, evtl. Schwamm zu Hilfe nehmen.
5. Weiße Pumpenabdeckung (wie abgebildet) mit Hilfe eines Löffels aushebeln. Die Abdeckung am Steg fassen und schräg nach innen anheben. Abdeckung komplett entnehmen.




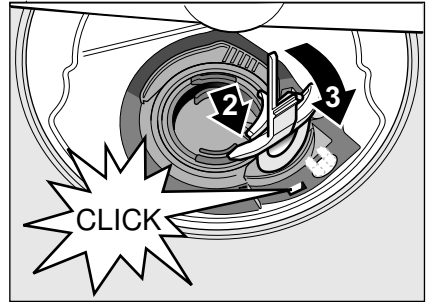6. Flügelrad auf Fremdkörper prüfen und diese gegebenenfalls entfernen.
7. Abdeckung in die ursprüngliche Position bringen, und zum Einrasten nach unten drücken (Klick).




8. Siebe einbauen.
9. Körbe wieder einsetzen.

## Störungstabelle
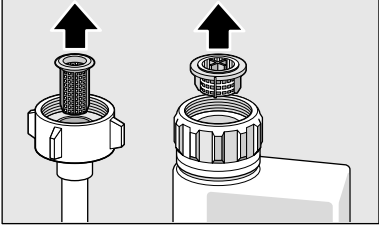
| Störung  | Ursache  | Abhilfe   |
|--|--|---|
| Anzeige „Wasserzulauf prüfen“ <b>3</b> leuchtet. | Zulaufschlauch geknickt.   | Zulaufschlauch knickfrei verlegen.  |
|  | Wasserhahn geschlossen.  | Wasserhahn öffnen.  |
|  | Wasserhahn verklemmt oder verkalkt.  | Wasserhahn öffnen.<br>Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mind. 10 l/min betragen.   |
|  | Sieb am Wasserzulauf verstopft.  | Gerät ausschalten und Gerätestecker ziehen. Wasserhahn zudrehen. Wasseranschluss abschrauben.   |
|  |  |  <p>Sieb im Zulaufschlauch säubern. Wasseranschluss wieder anschrauben. Auf Dichtigkeit prüfen. Stromversorgung wieder herstellen. Gerät einschalten.</p> |
| Fehlercode <b>E:07</b> leuchtet.                 | Ansaugöffnung (an rechter Geräteinnenseite) durch Geschirrtteile verdeckt. | Geschirrtteile so einräumen, dass die Ansaugöffnung frei ist.   |
| Fehlercode <b>E:12</b> leuchtet.                 | Heizelement verkalkt oder verschmutzt.                                     | Gerätereinigung mit Maschinenpflegemittel oder Entkalker durchführen. Den Geschirrspüler mit Enthärtungsanlage betreiben und die Einstellung prüfen (siehe Kapitel Enthärtungsanlage/Spezialsalz).  |
| Fehlercode <b>E:14</b> leuchtet.                 | Wasserschutzsystem aktiviert.  | Wasserhahn schließen.   |
| Fehlercode <b>E:15</b> leuchtet.                 |  | Rufen Sie den Kundendienst und nennen Sie den Fehlercode.   |
| Fehlercode <b>E:16</b> leuchtet.                 | Ständiger Wasserzulauf.  |   |
| Fehlercode <b>E:22</b> leuchtet.                 | Siebe <b>27</b> verschmutzt oder verstopft.                                | Siebe reinigen.<br>(Siehe Reinigen und warten)  |
| Fehlercode <b>E:24</b> leuchtet.                 | Abwasserschlauch verstopft oder geknickt.                                  | Schlauch knickfrei verlegen, ggf. Rückstände entfernen.   |
|  | Siphonanschluss noch verschlossen.   | Anschluss am Siphon prüfen und ggf. öffnen.   |
|  | Abdeckung der Abwasserpumpe lose.  | Abdeckung richtig einrasten.<br>(Siehe Abwasserpumpe)   |

**de** Störung, was tun?

| <b>Störung</b>   | <b>Ursache</b>  | <b>Abhilfe</b>   |
|--|---|--|
| Fehlercode <b>E:25</b> leuchtet.   | Abwasserpumpe blockiert oder Abdeckung der Abwasserpumpe nicht verrastet. | Pumpe reinigen und Abdeckung richtig einrasten. (Siehe Abwasserpumpe)  |
| Fehlercode <b>E:27</b> leuchtet.   | Netzspannung zu gering.   | Kein Gerätefehler, Netzspannung und Elektroinstallation überprüfen lassen.   |
| Ein anderer Fehlercode erscheint in der Ziffernanzeige.<br>( <b>E:01</b> bis <b>E:30</b> ) | Es ist vermutlich eine technische Störung aufgetreten.                    | Geräte am EIN-/AUS-Schalter <b>[1]</b> ausschalten. Nach kurzer Zeit das Gerät erneut starten.<br><br>Sollte das Problem wieder auftreten, dann Wasserhahn schließen, Netzstecker ziehen.<br><br>Rufen sie den Kundendienst und nennen sie den Fehlercode. |
| In der Ziffernanzeige <b>[9]</b> erscheint <b>L</b> oder <b>H</b> .*                       | Keine Störung!  | Siehe TurboSpeed 20 min im Kapitel „Programmübersicht“. *  |
| Display blinkt.  | Türe nicht ganz geschlossen.  | Türe schließen. Darauf achten, dass keine Gegenstände (Geschirr, Duftspender) am Korb überstehen und damit die Türschließung behindern.  |
| Nachfüllanzeige für Salz <b>[4]</b> und/oder Klarspüler <b>[5]</b> leuchtet.               | Klarspüler fehlt.   | Klarspüler nachfüllen.   |
|  | Salz fehlt.   | Spezialsalz nachfüllen.  |
|  | Sensor erkennt Salztabletten nicht.                                       | Anderes Spezialsalz verwenden.   |
| Nachfüllanzeige für Salz <b>[4]</b> und/oder Klarspüler <b>[5]</b> leuchtet nicht.         | Nachfüllanzeige ausgeschaltet.  | Aktivierung/Deaktivierung (siehe Kapitel Enthärtungsanlage/Spezialsalz oder Klarspüler).   |
|  | Es ist noch ausreichend Spezialalz/Klarspüler vorhanden.                  | Nachfüllanzeige, Füllstände kontrollieren.   |
| Nach Programmende bleibt Wasser im Gerät stehen.   | Siebsystem oder Bereich unterhalb der Siebe <b>[27]</b> ist verstopft.    | Siebe und Bereich unterhalb reinigen (siehe Abwasserpumpe).  |
|  | Programm noch nicht beendet   | Programmende abwarten oder Reset durchführen (siehe Programm abbrechen)  |
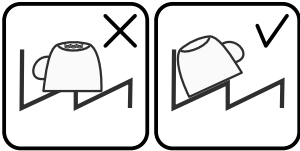
| <b>Störung</b>                       | <b>Ursache</b>   | <b>Abhilfe</b>   |
|--------------------------------------|--|--|
| Geschirr nicht trocken.              | Kein oder zu wenig Klarspüler im Vorratsbehälter.  | Klarspüler nachfüllen.   |
|                                      | Programm ohne Trocknung gewählt.   | Programm mit Trocknung wählen (siehe Programmübersicht, Programmablauf).   |
|                                      | Wasseransammlung in Vertiefungen des Geschirrs und Bestecks.                             | Schrägstellung beim Einräumen beachten, betroffene Geschirrtteile möglichst schräg einordnen.  |
|                                      |         |  |
|                                      | Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung.                      | Anderen Kombireiniger mit besserer Trocknungsleistung verwenden. Zusätzliche Verwendung von Klarspüler steigert die Trocknungsleistung.  |
|                                      | Intensivtrocknen zur Trocknungssteigerung nicht aktiviert.                               | Intensivtrocknen aktivieren (siehe Gerät bedienen)   |
| Kunststoffgeschirr nicht trocken.    | Geschirr wurde zu früh ausgeräumt oder Trocknungsvorgang war noch nicht beendet.         | Programmende abwarten bzw. Geschirr erst 30 min nach Programmende entnehmen.   |
|                                      | Verwendeter Öko-Klarspüler hat schlechte Trocknungsleistung.                             | Markenklarspüler verwenden. Öko-Produkte haben deutlich schlechtere Wirksamkeit.   |
|                                      | Tür öffnet sich nicht am Ende des Programms Eco 50°. Türspalt nicht richtig eingestellt. | Mit Hilfe der Montageanleitung die Tür so einstellen, dass der Türspalt mindestens 70 mm bis 100 mm beträgt.   |
| Besteck nicht trocken.               | Spezielle Eigenschaften von Kunststoff.  | Kunststoff hat eine geringere Wärmespeicherfähigkeit und trocknet deswegen schlechter.   |
|                                      | Besteck im Besteckkorb ungünstig einsortiert.  | Besteck nach Möglichkeit vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.  |
| Geräteinnenseiten nach Spülung nass. | Besteck in der Besteckschublade ungünstig einsortiert.                                   | Besteck richtig einsortieren und nach Möglichkeit vereinzeln.  |
|                                      | Kein Gerätefehler.   | Aufgrund des Trocknungsprinzips „Kondensationstrocknen“ sind Wassertropfen im Behälter physikalisch bedingt und gewünscht. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert an den Innenwänden des Spülers, läuft ab und wird abgepumpt. |

**de** Störung, was tun?

| <b>Störung</b>                | <b>Ursache</b>   | <b>Abhilfe</b>  |
|-------------------------------|--|---|
| Speisereste auf dem Geschirr. | Geschirr zu eng eingeordnet, Geschirrkorb überfüllt.   | Geschirr so einräumen, dass genügend Freiraum vorhanden ist und die Sprühstrahlen die Geschirroberfläche erreichen können. Anlagestellen vermeiden.       |
|                               | Sprüharmdrehung behindert.   | Geschirr so einräumen, dass Sprüharmdrehung nicht behindert wird.   |
|                               | Sprüharmdüsen verstopft.   | Sprüharmdüsen reinigen (Siehe Reinigen und warten).   |
|                               | Siebe [27] verschmutzt.  | Siebe reinigen, (siehe Reinigen und warten).  |
|                               | Siebe [27] falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet.   | Siebe richtig einsetzen und verrasten.  |
|                               | Zu schwaches Spülprogramm.   | Stärkeres Spülprogramm wählen.  |
|                               | Geschirr zu stark vorgereinigt; deshalb entscheidet Sensorik auf schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzung kann teilweise nicht entfernt werden. | Geschirr nicht vorspülen. Nur grobe Speisereste entfernen.<br>Programmempfehlung Eco 50° oder Intensiv.   |
|                               | Hohe schmale Gefäße werden im Eckbereich nicht ausreichend ausgespült.   | Hohe schmale Gefäße nicht zu schräg und nicht im Eckbereich einräumen.  |
|                               | Oberkorb [21] rechts und links nicht auf gleiche Höhe eingestellt.   | Oberkorb mit seitlichen Hebeln auf gleiche Höhe einstellen.   |
| Reinigerrückstände            | Deckel der Reinigerkammer durch Geschirrtteile blockiert, deshalb geht der Deckel nicht vollständig auf.   | Deckel der Reinigerkammer darf nicht durch Geschirrtteile behindert werden.<br>Keine Geschirrtteile oder Duftspender in der Tab-Auffangschale platzieren. |
|                               | Deckel der Reinigerkammer wird vom Tab blockiert.  | Tab muss quer und nicht hochkant eingelegt werden.  |
|                               | Tabs im Schnell- oder Kurzprogramm verwendet.  | Auflösezeit von Tabs für ein Schnell- oder Kurzprogramm zu lang.  |
|                               | Auflösezeit des Reinigers wird im gewählten Kurzprogramm nicht erreicht.   | Reinigerpulver oder ein stärkeres Programm verwenden.   |
|                               | Reinigungswirkung und Auflösungsverhalten vermindern sich bei längerer Lagerzeit oder Reiniger ist stark verklumpt.  | Reiniger wechseln.  |



| <b>Störung</b>   | <b>Ursache</b>   | <b>Abhilfe</b>   |
|--|--|--|
| Wasserflecken auf Kunststoffteilen.  | Tropfenbildung auf Kunststoffoberfläche ist physikalisch nicht vermeidbar. Nach Abtrocknung sind Wasserflecken sichtbar. | Stärkeres Programm verwenden (mehr Wasserwechsel).<br>Schrägstellung beim Einräumen beachten.<br>Klarspüler verwenden.<br>Enthärtungseinstellung ggf. erhöhen. |
| Abwischbare oder wasserlösliche Beläge im Behälter oder auf der Türe.  | Reinigerinhaltsstoffe lagern sich ab. Diese Beläge lassen sich meist chemisch (Gerätereiniger, ...) nicht entfernen.     | Reinigermarke wechseln.<br>Gerät mechanisch reinigen.  |
|  | Bei „Weißen Belag“ auf dem Behälterboden ist die Enthärtungsanlage grenzwertig eingestellt.                              | Enthärtungseinstellung erhöhen und ggf. Reiniger wechseln.   |
|  | Salzbehälterdeckel [26] nicht zuge dreht.  | Salzbehälterdeckel richtig zudre hen.  |
|  | Nur bei Gläsern: Beginnende Glaskorrosion kann nur scheinbar abgewischt werden.  | Siehe Glas- und Geschirrschäden.   |
| Weiße, schwer entfernbare Beläge auf dem Geschirr, Behälter oder Türe.   | Reinigerinhaltsstoffe lagern sich ab. Diese Beläge lassen sich meist chemisch (Gerätereiniger, ...) nicht entfernen.     | Reinigermarke wechseln.<br>Gerät mechanisch reinigen.  |
|  | Härtebereich falsch eingestellt oder Wasserhärte größer 50°dH (8,9mmol/l).   | Enthärtungsanlage gemäß Gebrauchsanleitung einstellen oder Salz nachfüllen.  |
|  | 3 in 1 Reiniger oder Bio/Öko Reiniger nicht ausreichend wirksam.   | Enthärtungsanlage gemäß Gebrauchsanleitung einstellen oder getrennte Mittel (Markenreiniger, Salz, Klarspüler) verwenden.                                      |
|  | Unterdosierung des Reinigers.  | Reinigerdosierung erhöhen oder Reiniger wechseln.  |
|  | Zu schwaches Spülprogramm gewählt.   | Stärkeres Spülprogramm wählen.   |
|  | Tee- oder Lippenstiftreste auf dem Geschirr.   | Zu geringe Spültemperatur.   |
| Zu wenig oder ungeeigneter Reiniger.   |  | Geeigneten Reiniger mit richtiger Dosierung einfüllen.   |
| Geschirr zu stark vorgereinigt, deshalb entscheidet Sensorik auf schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzung kann teilweise nicht entfernt werden. |  | Geschirr nicht vorspülen. Nur grobe Speisereste entfernen.<br>Programme mpfehlung Eco 50°  |


**de** Störung, was tun?

| <b>Störung</b>  | <b>Ursache</b>   | <b>Abhilfe</b>   |
|---|--|--|
| Farbige (blau, gelb, braun), schwer bis nicht entfernbare Beläge im Gerät oder auf Edelstahlgeschirr.   | Schichtbildung aus Inhaltsstoffen von Gemüse (z. B. aus Kohl, Sellerie, Kartoffeln, Nudeln, ...) oder des Leitungswassers (z. B. Mangan).                  | Teilweise durch Maschinenreiniger oder mechanische Reinigung entfernbar. Beläge sind gesundheitlich unbedenklich.  |
|   | Schichtbildung durch metallische Bestandteile auf Silber- oder Aluminiumgeschirr.  | Teilweise durch Maschinenreiniger oder mechanische Reinigung entfernbar.   |
| Farbige (gelb, orange, braun) leicht entfernbare Ablagerungen im Innenraum (vorrangig im Bodenbereich). | Schichtbildung aus Inhaltsstoffen Speiseresten und des Leitungswassers (Kalk), „seifenartig“   | Funktion der Enthärtungsanlage überprüfen (nachfüllen von Spezi­alsalz) bzw. bei Verwendung von kombinierten Reinigern (Tabs) Enthärtung aktivieren (siehe Kapitel Enthärtungsanlage/ Spezi­alsalz). |
| Verfärbung der Kunststoffteile im Geräteinnenraum.  | Kunststoffteile im Innenraum können sich während der Lebensdauer des Geschirrspülers verfärben.  | Verfärbungen sind normal und beeinträchtigen nicht die Funktion des Geschirrspülers.   |
| Verfärbung auf Kunststoffteilen.  | Zu geringe Spültemperatur.   | Programm mit höherer Spültemperatur wählen.  |
|   | Geschirr zu stark vorgereinigt, deshalb entscheidet Sensorik auf schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzung kann teilweise nicht entfernt werden. | Geschirr nicht vorspülen. Nur grobe Speisereste entfernen.<br>Programmempfehlung Eco 50°   |
| Entfern­bare Schlieren auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck.                      | Zu viel Klarspüler.  | Klarspülmenge auf niedrigere Stufe einstellen.   |
|   | Kein Klarspüler eingefüllt oder Einstellung zu niedrig.  | Klarspüler einfüllen und Dosierung überprüfen (Empfehlung Stufe 4–5).  |
|   | Reinigerrest im Programmabschnitt Klarspülen. Deckel der Reinigerkammer durch Geschirrt­eile blockiert (Deckel geht nicht vollständig auf).                | Deckel der Reinigerkammer darf nicht durch Geschirrt­eile behindert werden.<br>Keine Geschirrt­eile oder Duftspender in der Tab-Auffangschale platzieren.  |
|   | Geschirr zu stark vorgereinigt, deshalb entscheidet Sensorik auf schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzung kann teilweise nicht entfernt werden. | Geschirr nicht vorspülen. Nur grobe Speisereste entfernen.<br>Programmempfehlung Eco 50°   |

| <b>Störung</b>  | <b>Ursache</b>   | <b>Abhilfe</b>  |
|---|--|---|
| Beginnende oder bereits vorhandene, irreversible (nicht rückgängige) Glastrübung. | Gläser nicht spülmaschinenfest, nur spülmaschinengeeignet.   | Spülmaschinenfeste Gläser verwenden.<br>Lange Dampfphase (Standzeit nach Spülgangende) vermeiden.<br>Spülgang mit niedriger Temperatur verwenden.<br>Enthärtungsanlage entsprechend der Wasserhärte einstellen (ggf. eine Stufe niedriger).<br>Reiniger mit Glasschutzkomponente verwenden. |
| Rostspuren am Besteck.  | Besteck nicht ausreichend rostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen.  | Rostbeständiges Besteck verwenden.  |
|   | Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden (Topfgriffe, beschädigte Geschirrkörbe usw.).                                 | Keine rostenden Teile spülen.   |
|   | Salzgehalt im Spülwasser zu hoch, da Verschluss des Salzbehälters nicht fest zuge dreht oder beim Salznachfüllen Salz verschüttet wurde. | Verschluss des Salzbehälters fest zudrehen oder verschüttetes Salz entfernen.   |
| Gerät läuft nicht an.   | Sicherung im Haus nicht in Ordnung.  | Sicherung überprüfen.   |
|   | Netzkabel nicht eingesteckt.   | Sicherstellen, dass das Netzkabel an der Geräterückseite und der Steckdose vollständig eingesteckt ist.<br>Funktionsfähigkeit der Steckdose prüfen.   |
|   | Gerätetür nicht richtig geschlossen.   | Türe schließen.   |
| Programm startet selbstständig.   | Programmende nicht abgewartet.   | Reset durchführen.<br>(Siehe Programm abbrechen).   |

**de** Störung,was tun?

| <b>Störung</b>  | <b>Ursache</b>  | <b>Abhilfe</b>   |
|---|---|--|
| Tür öffnet nicht automatisch am Ende des Programms Eco 50°. | Kindersicherung aktiviert.  | Kindersicherung deaktivieren (siehe Kapitel „Gerät bedienen“).   |
|   | Eco Trocknung deaktiviert.  | Eco Trocknung aktivieren (siehe Kapitel „Gerät bedienen“).   |
|   | Programm Eco 50° nicht angewählt  | Programm Eco 50° anwählen.   |
|   | Zusatzfunktion angewählt.   | Zusatzfunktion abwählen.   |
|   | Intensivtrocknung eingeschaltet.  | Intensivtrocknung ausschalten.   |
|   | Tür ist nicht richtig eingestellt.  | Mit Hilfe der Montageanleitung die Tür so einstellen, dass der Türspalt mindestens 70 mm bis 100 mm beträgt.                   |
|   | Zum Einstellen des Türspalts die falschen Schrauben verwendet. Zu lange Schrauben können beim Eindrehen die Eco Trocknung deaktivieren. | Zum Einstellen des Türspalts Schrauben in der Größe max. ø 4X30 verwenden (im Lieferumfang enthalten, siehe Montageanleitung). |
|   | Sicherheitseinrichtung schaltet die Funktion Eco Trocknung ab. Es ist vermutlich eine technische Störung aufgetreten.                   | Kundendienst rufen.  |
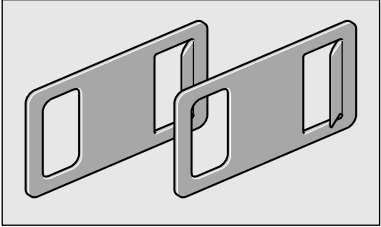
| <b>Störung</b>   | <b>Ursache</b>  | <b>Abhilfe</b>   |
|--|---|--|
| Tür öffnet nicht bei Betätigung.                                   | Kindersicherung aktiviert.  | Zweimal in kurzen Abständen mittig auf die Tür drücken.<br><br>Kindersicherung deaktivieren (siehe Kapitel „Gerät bedienen“).  |
|  | Tür ist nicht richtig eingestellt.  | Mit Hilfe der Montageanleitung die Tür richtig einstellen.   |
|  | Das Gerät ist stromlos.   | Netzstecker und Sicherungen überprüfen.<br><br>Mitgelieferte Not-Entriegelung oben rechts und links an der Möbelplatte ansetzen und durch leichten Zug die Tür öffnen. |
|  |   |    |
|  | Tür und Türdichtung verschmutzt.  | Tür und Türdichtung mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel reinigen.   |
|  | Automatische Türöffnung nicht in Grundstellung.                                   | Nach dem Schließen der Tür eine Sekunde abwarten, bis diese wieder geöffnet werden kann.   |
| Tür schließt nicht.  | Automatische Türöffnung nicht in Grundstellung.                                   | Nach dem Öffnen der Tür eine Sekunde abwarten, bis diese wieder geschlossen werden kann.   |
| Deckel der Reinigerkammer lässt sich nicht schließen.              | Reinigerkammer oder Deckelführung durch verklebte Reinigerreste blockiert         | Reinigerreste entfernen.   |
| Reinigerreste in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale. | Sprüharme durch Geschirrtteile blockiert, deshalb wird Reiniger nicht ausgespült. | Sicherstellen, dass sich die Sprüharme frei drehen.  |
|  | Reinigerkammer war beim Einfüllen feucht.   | Reiniger nur in trockene Reinigerkammer füllen.  |


## de Störung, was tun?



| <b>Störung</b>   | <b>Ursache</b>  | <b>Abhilfe</b>  |
|--|---|---|
| Gerät bleibt im Programm stehen oder Programm setzt aus. | Türe nicht ganz geschlossen.  | Türe schließen.   |
|  | Keine Geschirrtteile oder Duftspender in der Tab-Auffangschale platzieren.<br>Oberkorb drückt gegen Innentüre und verhindert sichere Türschließung. | Prüfen ob Rückwand durch z. B. Steckdose oder nicht demontierten Schlauchhalter eingedrückt wird. |
|  | Strom- und/oder Wasserzufuhr unterbrochen.  | Strom- und/oder Wasserzufuhr wieder herstellen.   |
| Schlagendes Geräusch der Füllventile.                    | Hausinstallationsabhängig, da kein Gerätefehler. Keine Auswirkung auf die Gerätefunktion.   | Keine Abhilfe möglich.  |
| Schlagendes oder klapperndes Geräusch.                   | Sprüharm schlägt an Geschirr, Geschirr nicht korrekt eingeräumt.  | Geschirr so einräumen, dass Sprüharme nicht am Geschirr anschlagen.                               |
|  | Bei geringer Beladung treffen die Wasserstrahlen direkt auf den Spülbehälter.   | Gerät mehr beladen oder das Geschirr gleichmäßiger im Spüler verteilen.                           |
|  | Leichte Geschirrtteile bewegen sich beim Spülen.  | Leichtes Geschirr standsicher einräumen.  |
| Ungewöhnliche Schaumbildung.                             | Handspülmittel im Vorratsbehälter für Klarspüler.   | Vorratsbehälter für Klarspüler umgehend mit Klarspüler auffüllen.                                 |
|  | Klarspüler verschüttet.   | Klarspüler mit einem Tuch entfernen.  |

\* je nach Modell



## Kundendienst

Sollte es Ihnen nicht gelingen, die Störung zu beheben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden. Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanleitung oder im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis. Geben Sie beim Anruf bitte die Erzeugnis-Nummer (E-Nr. = 1) und die Fertigungsnummer (FD = 2) an, die Sie auf dem Typenschild  an der Gerätetür finden.

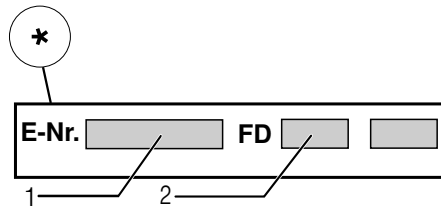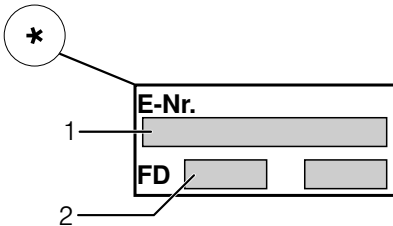

**Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers.** Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen für Ihr Hausgerät ausgerüstet sind.

\* je nach Modell



## Aufstellen und anschließen

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss der Geschirrspüler fachgerecht angeschlossen werden. Die Daten von Zulauf und Abfluss sowie die elektrischen Anschlusswerte müssen den geforderten Kriterien entsprechen, wie sie in den folgenden Absätzen bzw. in der Montageanleitung festgehalten sind.

Halten Sie bei der Montage die Reihenfolge der Arbeitsschritte ein:

1. Überprüfen bei Anlieferung
2. Aufstellen
3. Abwasseranschluss
4. Trinkwasseranschluss
5. Elektrischer Anschluss.

de Aufstellen und anschließen

## Lieferumfang

Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder an unseren Kundendienst.

- Geschirrspüler
- Gebrauchsanleitung
- Montageanleitung
- Garantie\*
- Montagematerial
- Dampfschutzblech\*
- Gummischürze\*
- Netzkabel

\* je nach Modell

## Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise unter „Bei der Installation“.

## Anlieferung

Ihr Geschirrspüler wurde im Werk gründlich auf seine einwandfreie Funktion überprüft. Dabei sind kleine Wasserflecken zurückgeblieben. Sie verschwinden nach dem ersten Spülgang.

## Technische Daten

### Gewicht:

Max. 60 kg

### Spannung:

220 - 240 V, 50 Hz oder 60 Hz

### Anschlusswert:

2,0 - 2,4 kW

### Absicherung:

10/16 A (UK 13A)

### Leistungsaufnahme:

Ausgeschalteter Zustand (Po)\* 0,20 W  
Unausgeschalteter Zustand (PI)\* 0,20 W  
\*laut Verordnungen (EU) Nr. 1016/2010 und 1059/2010

Zusatzfunktionen und Einstellungen können die Leistungsaufnahme erhöhen.

### Wasserdruck:

Mindestens 0,05 MPa (0,5 bar), maximal 1 MPa (10 bar). Bei höherem Wasserdruck: Druckminderventil vorschalten.

### Zulaufmenge:

Minimal 10 Liter/Minute

### Wassertemperatur:

Kaltwasser; bei Warmwasser max. Temp. 60 °C.

### Fassungsvermögen:

12-15 Maßgedecke (Je nach Modell).



## Aufstellung

Erforderliche Einbaumaße aus der Montageanweisung entnehmen. Das Gerät mit Hilfe der verstellbaren Füße waagrecht aufstellen. Dabei auf sicheren Stand achten.

- Unterbau- und integrierte Geräte, die nachträglich als Standgerät aufgestellt werden, müssen gegen Umkippen gesichert werden, z. B. durch Verschraubungen an der Wand oder durch Einbau unter einer durchgehenden Arbeitsplatte, die mit den Nachbarschränken verschraubt ist.
- Das Gerät kann ohne weiteres zwischen Holz- oder Kunststoffwände in eine Küchenzeile eingebaut werden.

## Abwasseranschluss

1. Die erforderlichen Arbeitsschritte aus der Montageanleitung entnehmen, gegebenenfalls Siphon mit Ablaufstutzen montieren.
2. Abwasserschlauch mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Ablaufstutzen des Siphons anschließen.  
Achten Sie darauf, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist und dass kein Verschlussdeckel im Ablauf das Abfließen des Abwassers verhindert!

## Trinkwasseranschluss

1. Trinkwasseranschluss entsprechend der Montageanleitung mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Wasserhahn anschließen.  
Achten Sie darauf, dass der Trinkwasseranschluss nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.
2. Bei Austausch des Gerätes muss immer ein neuer Wasser-Zulaufschlauch verwendet werden.

### Wasserdruck:

Mindestens 0,05 MPa (0,5 bar), maximal 1 MPa (10 bar). Bei höherem Wasserdruck: Druckminderventil vorschalten.

### Zulaufmenge:

Minimal 10 Liter/Minute

### Wassertemperatur:

Kaltwasser; bei Warmwasser max. Temp. 60 °C.

## Warmwasseranschluss \*

\* je nach Modell

Der Geschirrspüler kann an Kalt- oder Warmwasser bis max. 60 °C angeschlossen werden.

Der Anschluss an Warmwasser wird empfohlen, wenn dieses aus einer energetisch günstigen Warmwasserbereitung und geeigneter Installation zur Verfügung steht, z.B. einer Solaranlage mit Zirkulationsleitung.

Dadurch werden Energie und Zeit gespart.

Mit der Einstellung Warmwasser **R:01** können Sie Ihr Gerät optimal auf den Betrieb mit Warmwasser abstimmen.

Empfehlenswert ist dabei eine Wassertemperatur (Temperatur des einlaufenden Wassers) von mindestens 40 °C und höchstens 60 °C.

Der Anschluss an Warmwasser wird nicht empfohlen, wenn das Wasser aus einem Elektroboiler bereitgestellt wird.



## Einstellung Warmwasser:

1. Tür öffnen.
2. EIN-/AUS-Schalter  einschalten.
3. Programmtaste  gedrückt halten und START-Taste  so lange drücken, bis die Ziffernanzeige **H:0...** anzeigt.
4. Beide Tasten loslassen.  
Die Leuchtanzeige der Taste  blinkt und in der Ziffernanzeige  leuchtet der werkseitig eingestellte Wert **H:04**.
5. Programmtaste  so oft drücken, bis in der Ziffernanzeige  der werkseitig eingestellte Wert **R:00** erscheint.

## Um die Einstellung zu verändern:

1. Durch Drücken der Taste  können Sie die Einstellung Warmwasser aus- **R:00** oder einschalten **R:01**.
2. START-Taste  drücken.  
Der Einstellwert ist gespeichert.
3. Tür schließen.

## Elektrischer Anschluss

- Das Gerät nur an Wechselspannung im Bereich von 220 V bis 240 V und 50 Hz oder 60 Hz über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter anschließen. Erforderliche Absicherung siehe Typenschild .
- Die Steckdose muss nahe dem Gerät und auch nach dem Einbau frei zugänglich sein.  
Wenn der Stecker nach dem Einbau nicht frei zugänglich ist, muss zur Erfüllung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften installationsseitig eine allpolige Trennvorrichtung mit einer Kontaktöffnung von mind. 3 mm vorhanden sein.
- Veränderungen am Anschluss dürfen nur durch Fachleute erfolgen.
- Eine Verlängerung des Netzanschlusskabels darf nur über den Kundendienst bezogen werden.
- Bei der Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters darf nur ein Typ mit dem Zeichen  eingesetzt werden. Nur dieser garantiert die Erfüllung der jetzt gültigen Vorschriften.
- Das Gerät ist mit einem Wassersicherheitssystem ausgestattet. Beachten Sie, dass dieses **nur** bei angeschlossener Stromversorgung funktioniert.

## Demontage

Halten Sie auch hier die Reihenfolge der Arbeitsschritte ein.

1. Gerät vom Stromnetz trennen.
2. Wasserzulauf abdrehen.
3. Abwasser- und Trinkwasseranschluss lösen.
4. Befestigungsschrauben zu den Möbelteilen lösen.
5. Wenn vorhanden, Sockelbrett demontieren.
6. Gerät herausziehen, dabei Schlauch vorsichtig nachziehen.

de Aufstellen und anschließen

## Transport

Geschirrspüler entleeren und lose Teile sichern.

### Das Gerät muss durch folgende Schritte entleert werden:

1. Wasserhahn öffnen.
2. Tür öffnen.
3. EIN-/AUS-Schalter  1 einschalten.
4. Programm mit der höchsten Temperatur wählen.  
In der Ziffernanzeige  9 erscheint die voraussichtliche Programmdauer.
5. Start-Taste  8 drücken.
6. Tür schließen.  
Programmablauf startet.
7. Nach ca. 4 Minuten Tür öffnen.
8. START-Taste  8 so lange drücken, bis die Ziffernanzeige 0:0 / anzeigt.
9. Tür schließen.
10. Nach ca. 1 Min. Tür öffnen.  
Die Ziffernanzeige zeigt 0:00.
11. EIN-/AUS-Schalter  1 ausschalten.
12. Wasserhahn schließen,  
Zulaufschlauch lösen und auslaufen lassen.

Gerät nur aufrecht transportieren

(damit kein Restwasser in die Maschinensteuerung gelangt und zu fehlerhaftem Programmablauf führt).

## Frostsicherheit

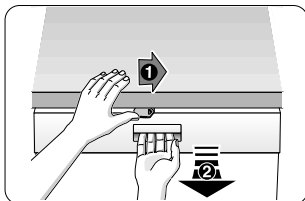
Steht das Gerät in einem frostgefährdeten Raum (z. B. Ferienhaus), so muss das Gerät vollständig entleert werden (siehe Transport).

Änderungen vorbehalten.

## Kindersicherung (Türverriegelung) \*



40



41



42

### **⚠ Warnung**

- 40 Kindersicherung aktivieren.
- 41 Tür öffnen mit aktivierter Kindersicherung.
- 42 Kindersicherung deaktivieren.

Schließen Sie die Gerätetür immer komplett, wenn Sie das Gerät verlassen. Nur so können Sie Ihre Kinder vor möglichen Gefahren schützen.

## Backblechsprühkopf \*



Große Bleche oder Gitter sowie Teller mit einem Durchmesser mehr als 30 cm (Gourmetteller, Pastateller, Platzteller) können Sie mit Hilfe dieses Sprühkopfes reinigen. Entnehmen Sie hierzu den Oberkorb und setzen Sie den Sprühkopf wie in der Zeichnung dargestellt ein.

Damit der Sprühstrahl alle Teile erreichen kann, ordnen Sie die Bleche wie abgebildet ein (max. 4 Backbleche und 2 Gitter).

Den Geschirrspüler immer mit Oberkorb oder Backblechsprühkopf betreiben!

\* bei einigen Modellen

# AquaStop Garantie

(entfällt bei Geräten ohne AquaStop)

**Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Gerätegarantie** leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen:

1. Sollte durch einen Fehler unseres AquaStop Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher. Um die Wassersicherheit zu gewährleisten **muss** das Gerät am Stromnetz angeschlossen sein.
2. Diese Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.
3. Voraussetzung des Garantieanspruchs ist, dass das Gerät mit AquaStop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist. Dies schließt auch die fachgerecht montierte AquaStop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum AquaStop Anschluss am Wasserhahn.
4. Geräte mit AquaStop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z.B. bei mehrwöchigem Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

## **Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen**

D 089 69 339 339

A 0810 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

## **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



**9001084641** de (9701) 640MV