

Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**


1

Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre
compagnie distributrice
des eaux pour connaître
la dureté de l'eau dans
votre localité ...

| Dureté de l'eau °fH | Plage de dureté | mmol/l | Valeur de réglage |
|---------------------|-----------------|---------|-------------------|
| 0-11 | eau non dure | 0-1,1 | H:00 |
| 12-15 | eau non dure | 1,2-1,4 | H:01 |
| 16-17 | intermédiaire | 1,5-1,8 | H:02 |
| 18-21 | intermédiaire | 1,9-2,1 | H:03 |
| 22-29 | intermédiaire | 2,2-2,9 | H:04 |
| 30-37 | eau dure | 3,0-3,7 | H:05 |
| 38-54 | eau dure | 3,8-5,4 | H:06 |
| 55-89 | eau dure | 5,5-8,9 | H:07 |


* Nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé

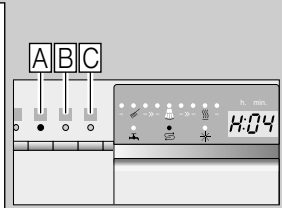

C'est vite fait ...

et réglez comme suit


- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation A appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention H:0... apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches.
Le voyant lumineux de la touche A clignote et la valeur réglée en usine H:04 apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche C.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur H:07 atteinte, l'indicateur revient sur H:00 (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

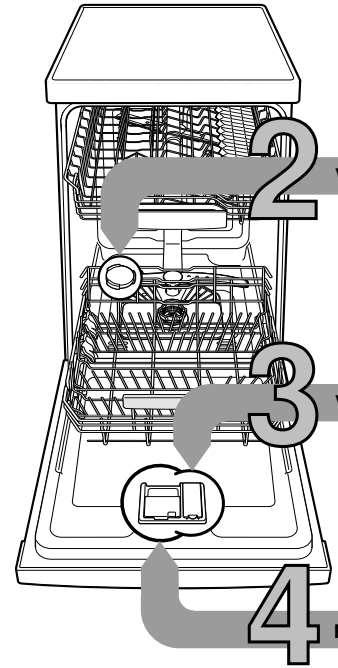


Versez un sel spécial

Dissout le calcaire (inutile si valeur de réglage 0 !)


Pour un rinçage parfait

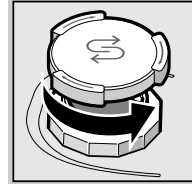


Dévissez le bouchon.

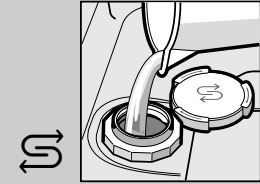

Uniquement avant le premier lavage, remplissez le réservoir de sel d'eau.

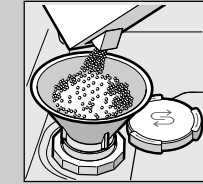

Remplissez de sel spécial (jamais de détergent !).

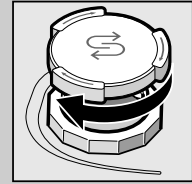


Resserrez le bouchon. Lavez de la vaisselle immédiatement.


Versez du liquide de rinçage

Nettoie et fait briller ...

Pour un séchage parfait

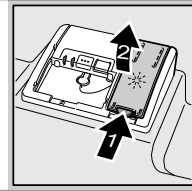

Appuyez sur le repère 1, soulevez le couvercle 2.

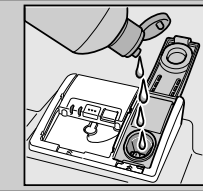


Versez du liquide de rinçage.



Fermez le couvercle. CLIC !



Remplissez le détergent

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

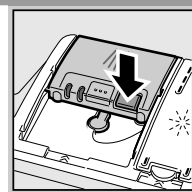


Ouvrez le couvercle le cas échéant (appuyez sur la touche).

Attention !
Les produits mixtes ne conviennent pas à tous les programmes. Respectez les consignes du fabricant.

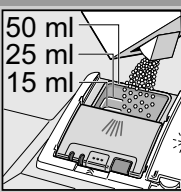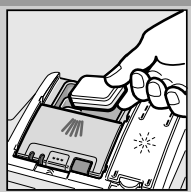

Ne versez le détergent que dans la chambre à détergent sec.

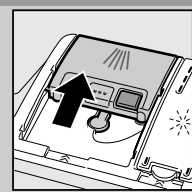

Poussez le couvercle pour le refermer, puis appuyez. PLOP !

5

Enclenchement de l'appareil

6

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des dérives par rapport à la norme sont possibles.
* Moitié de la charge normalisée

| | Auto 65° - 75° | Auto 45° - 65° | Eco 50° | Auto 35° - 45° | Rapide 45° | Prélavage |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|-----------|
| Durée en heures : minutes | 3:15 - 1:05 | 1:35 - 0:60 | 1:35 - 0:60 | 0:29 * | 0:15 | 0:15 |
| Consommation de courant en kWh | 1,35 - 0,60 | 1,35 - 0,60 | 1,35 - 0,60 | 0,70 | 0,05 | 0,05 |
| Consommation d'eau, en litres | 16 - 7 | 16 - 7 | 16 - 7 | 9 | 4 | 4 |

La durée change avec l'ajout ou l'absence de liquide de rinçage.

Fonctions supplémentaires **

pour flexibiliser le ...

L+ Cycle accéléré (VarioSpeedPlus) ... obtenu, à puissance de nettoyage constante, par une consommation accrue d'énergie.

1/2 Demi-charge ... en présence de peu de vaisselle, cette option économise de l'eau, de l'énergie et du temps.

Zone intensive ... parfaite pour les charges mixtes. L'appareil hausse la pression et la température de lavage.

HygiènePlus (HygienePlus) ... la température augmente pendant le lavage. Ceci permet d'atteindre un plus haut niveau d'hygiène.

SSS+ Extra-sec ... donne un meilleur séchage du fait de la température plus élevée pendant le rinçage. (Attention aux pièces de vaisselle délicates.)

8

Éteignez l'appareil C'est parfait ...

** selon le modèle




Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...

Nettoyage de la pompe de vidange


Filtres
... contrôlez, éventuellement nettoyez.

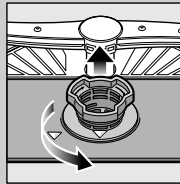


Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration ...



rincez à l'eau courante ...

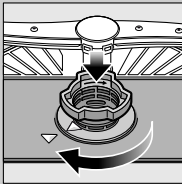


installez ...

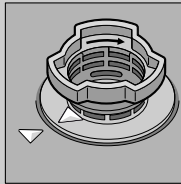


révissez le système de filtration. **RESPECTEZ LES REPÈRES !**

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites enclencher audiblement le couvercle (B).
- Enlevez les filtres et récupérez l'eau.


Bras d'aspersion
... enlevez les obstructions / dépôts.

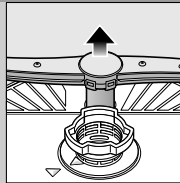


Tirez le bras inférieur vers le haut ...

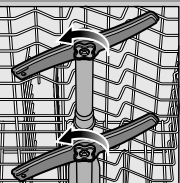



dévissez les bras d'aspersion supérieurs ...

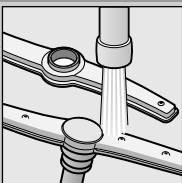

nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent) ...

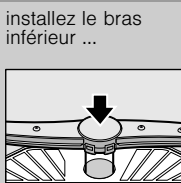

installez le bras inférieur ...


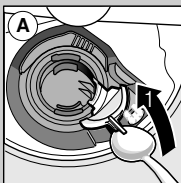
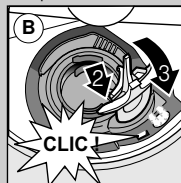
CLIC !

vissez à fond les bras d'aspersion supérieurs ...

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

| Dérangement | Causes possibles | Remède |
|--|--|---|
| Mention «  » s'allume | Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. ▶ 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 10 l / mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier. |
| Mention « E:22 » | Filtres encrassés ou bouchés | ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus). |
| Mention « E:24 » et «  » s'allume | Flexible de vidange bouché ou plié | ▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli. |
| | Le couvercle de la pompe de vidange n'est pas monté | ▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus). |
| Mention « E:25 » et «  » s'allume | La pompe de vidange est bloquée | ▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus). |
| La mention de défaut divers « E:XX » s'allume | Appareil techniquement défectueux | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appelez le service après-vente (indiquez au technicien quel code de défaut s'affiche). ▶ Débranchez l'appareil. |
| Eau restée dans l'appareil | Le programme n'est pas encore terminé | ▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »). |
| Rouille sur les couverts | Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller | ▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle. |
| | Rouille étrangère | ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent. |

| Dérangement | Causes possibles | Remède |
|--|--|--|
| Vaisselle mal lavée | La vaisselle se chevauche | ▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher. |
| | Trop peu de détergent | ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). |
| | Le programme sélectionné ne convient pas | ▶ Sélectionnez un programme plus fort. |
| | Buses des bras d'aspersion bouchées | ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). |
| | Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place | ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus). |
| | Bras d'aspersion bloqués | ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement. |
| Tâches et traînées grasses | Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible | <ul style="list-style-type: none"> ▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage. |
| Vaisselle pas sèche | Liquide de rinçage | ▶ Haussez le dosage. |
| | Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage | ▶ Changez le produit. |
| | Réglage de l'appareil | ▶ Utilisez du produit de rinçage. |
| Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle | La dureté de l'eau est mal réglée | ▶ Activez le séchage intensif (selon le modèle). |
| | Absence de sel spécial | ▶ Réglez correctement l'adoucisseur. |
| | | ▶ Ajoutez du sel spécial. |
| Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles) | Verres pas lavables au lave-vaisselle | ▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. |
| | | ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres. |
| Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée | Trop peu de détergent | ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). |
| | Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate) | ▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants. |

Abandon du programme ...

Ranger la vaisselle correctement ...

Pendant l'exécution du programme, appuyez sur la touche START pendant env. 3 secondes (Remise à zéro).



Contenu de l'indicateur chiffré « 0:01 ». Fin du programme au bout d'une minute env. ; la mention « 0:00 » s'affiche.



Mise hors tension de l'appareil.

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.