



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



PHS9460




BOSCH

de Gebrauchsanleitung
en Instruction manual
fr Mode d'emploi
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning




no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης

tr Kullanım kılavuzu
pl Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
uk Інструкція з експлуатації
ru Инструкция по эксплуатации
ar إرشادات الاستخدام

de	Deutsch	2
en	English	7
fr	Français	12
it	Italiano	17
nl	Nederlands	22
da	Dansk	27
no	Norsk	32
sv	Svenska	37
fi	Suomi	42
es	Español	47
pt	Português	53
el	Ελληνικά	58
tr	Türkçe	64
pl	Polski	71
hu	Magyar	77
uk	Українська	82
ru	Русский	88
ar	العربية	99

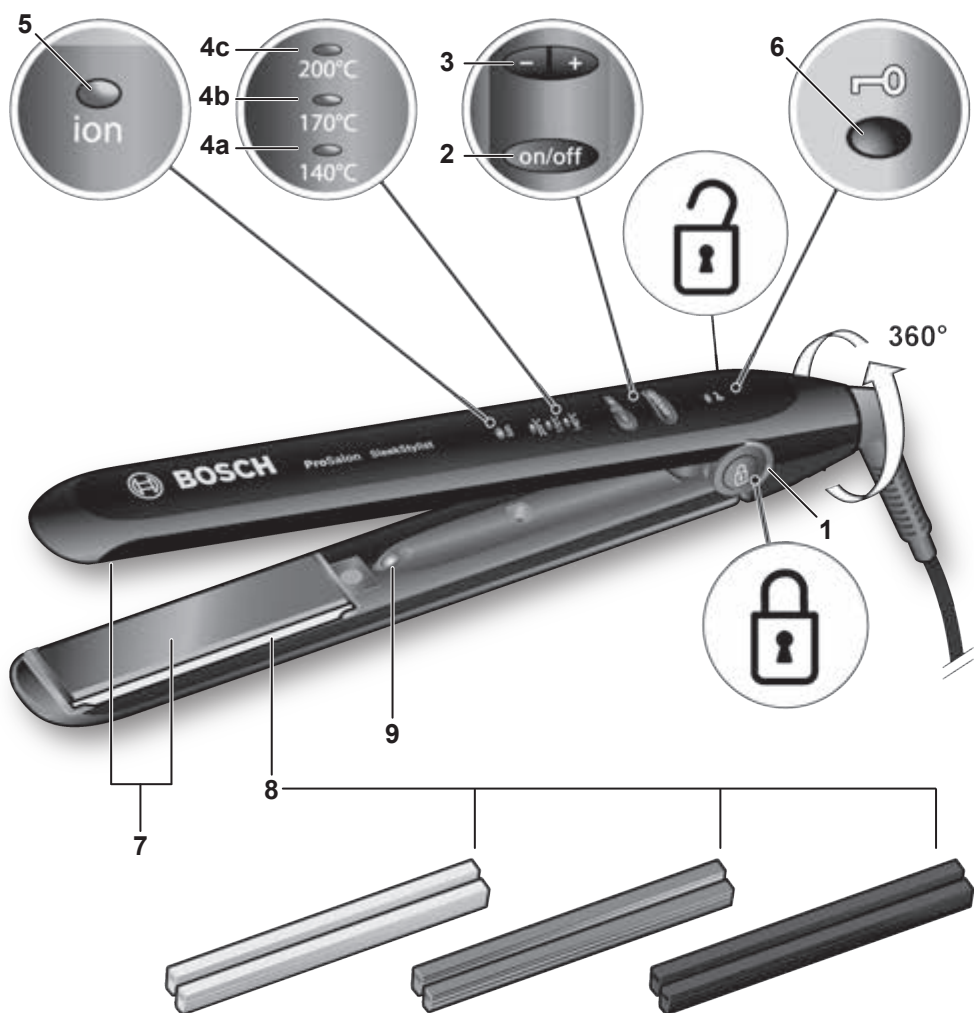



A

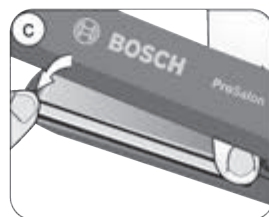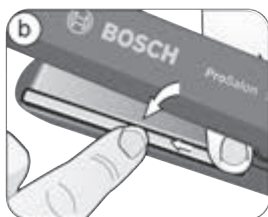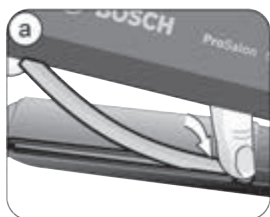

B



C

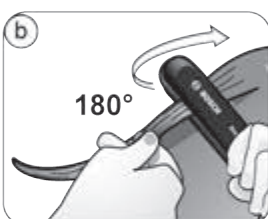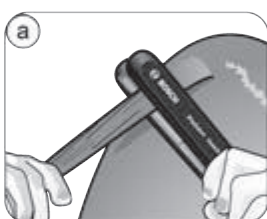

Sicherheitshinweise

Die Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen, danach handeln und aufbewahren! Bei Weitergabe des Geräts diese Anleitung beilegen. Dieses Gerät ist für den Haushalt oder in haushaltsähnlichen, nicht-gewerblichen Anwendungen bestimmt. Haushaltsähnliche Anwendungen umfassen z. B. die Verwendung in Mitarbeiterräumen von Läden, Büros, landwirtschaftlichen und anderen gewerblichen Betrieben, sowie die Nutzung durch Gäste von Pensionen, kleinen Hotels und ähnlichen Wohneinrichtungen.

⚠ Stromschlaggefahr und Brandgefahr!

Das Gerät nur in Innenräumen bei Raumtemperatur und bis zu 2000 m über Meereshöhe verwenden. Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.

Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht bedienen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen. Stecker nach jedem Gebrauch oder im Fehlerfall ziehen. Reparaturen am Gerät, wie z. B. eine beschädigte Netzanschlussleitung auswechseln, dürfen nur durch unseren Kundendienst ausgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Zuleitung nicht

- mit heißen Teilen in Berührung bringen;
- über scharfe Kanten ziehen;
- als Tragegriff benutzen;
- straff aufrollen.

Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen.

Netzstecker nicht am Kabel herausziehen.

Gerät niemals in Wasser tauchen.

Keinen Dampfreiniger benutzen.

Die Heizplatten werden heiß. Das Gerät nur am Griff anfassen.

Nur an trockenen Haaren, keinesfalls an Kunststoffhaaren

anwenden. Das Gerät nur auf hitzeunempfindliche Flächen ablegen.



Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.

⚠ Lebensgefahr!

Gerät nie mit Wasser in Berührung bringen.

Gefahr besteht auch bei ausgeschaltetem Gerät, deshalb nach Gebrauch und bei Unterbrechung während der Benutzung den Stecker ziehen.

Zusätzlichen Schutz bietet der Einbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters bis 30 mA in die Hausinstallation. Bitte von einem Elektroinstallateur beraten lassen.

⚠ Erstickungsgefahr!

Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

⚠ Verbrennungsgefahr!

Jeden Kontakt mit der Haut vermeiden.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Gerätes aus unserem Hause Bosch. Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben, das Ihnen viel Freude bereiten wird.

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt einen Haarglätter.

Teile und Bedienelemente

- 1 Verriegelung  / 
- 2 **on/off** Schalter ein/aus
- 3 Temperaturwähler +/-
- 4 Temperaturanzeige
 - a LED 140°C
 - b LED 170°C
 - c LED 200°C
- 5 LED-Anzeige für Permanent-Ionisation
- 6 LED Tastensperre 
- 7 Heizplatten, flexibel gelagert
- 8 Silikonstreifen (3 Härtegrade)
- 9 Ionendüse

Inbetriebnahme

- Das Gerät einstecken und auf eine gerade, Hitze unempfindliche Fläche legen.
- Mit dem Schalter **2** einschalten, die LED **4a** blinkt.
- Nun mit dem Temperaturwähler die gewünschte Temperatur 140°C, 170°C oder 200°C auswählen.
- Das Gerät heizt auf, die LED der eingestellten Temperatur blinkt. Leuchtet die LED konstant, ist das Gerät betriebsbereit.

Empfehlungen für den Einsatz der Silikonstreifen

Farbe	Härtegrad	Haartyp
hell	weich	dick
mittel	mittel	normal
dunkel	hart	fein

Jedes Haar ist unterschiedlich, deshalb die Auswahl der Streifen an das eigene Haar anpassen.

Colour saving: Farbschutz und längerer Farberhalt nur bei Temperaturen von 140°C und 170°C.

Tastensperre

Um die Handhabung zu erleichtern, können die Tasten „+“, „-“ gesperrt werden. Ist die Tastensperre aktiviert, kann die eingestellte Temperatur nicht durch versehentliches Berühren der Tasten verstellt werden.

- Gewünschte Temperatur einstellen.
- Taste „-“ 3 Sekunden gedrückt halten.
- Die Tastensperre ist aktiviert, die LED Tastensperre **6**  leuchtet.
- Zum Deaktivieren der Tastensperre die Taste „-“ erneut 3 Sekunden drücken, die LED Tastensperre  erlischt.

Hinweis: Der **on/off** Schalter **2** kann nicht gesperrt werden.

Anwendung

Verbrennungsgefahr!

Keinesfalls Hautflächen (Kopfhaut oder Ohren) berühren.

Mit dem Haarglätter können die Haare sowohl geglättet als auch zu Locken geformt werden.

- Das Gerät nur bei trockenem Haar verwenden.

Info: Feines Haar reagiert besonders schnell auf die Behandlung durch die Heizplatten. Bitte die Tabelle für die verschiedenen Silikonstreifen beachten, siehe „Inbetriebnahme“. Die gleichmäßige Wärmeabgabe der Heizplatten ist besonders schonend für das Haar. Das Ergebnis ist glattes Haar mit intensivem, seidigem Glanz.

Wichtig: Nie länger als 2 Sekunden an einer Stelle verweilen.

Silikonstreifen

Die Haarsträhne wird von den weichen, flexiblen Silikonstreifen gehalten und kann nicht herausrutschen. Dadurch kann das Haar ganz einfach ohne Druck und ohne starken Zug an der Kopfhaut in einem Durchgang geglättet oder geformt werden. Bedingt durch den leichten Widerstand der Silikonstreifen ergibt sich automatisch eine optimale Durchzugsgeschwindigkeit. Die Strähne liegt gleichmäßig auf den Heizplatten auf.

Silikonstreifen wechseln (Bildfolge A)

Verbrennungsgefahr!

Das Gerät vorher vollständig abkühlen lassen.

Zum Einlegen den Streifen auf einer Seite fixieren und mit dem Finger eindrücken und ausstreichen.

Die Silikonstreifen sind besonders langlebig und hygienisch. Sie können in abgekühltem Zustand bei Bedarf in milder Spüllauge mit der Hand gereinigt werden.

Die Silikonstreifen sind über den Kundendienst erhältlich:

Bestellnummern

Silikonstreifen weich	628566
Silikonstreifen mittel	628567
Silikonstreifen hart	628568

Haare glätten (Bildfolge B)

Das Gerät ist für Lang- und Kurzhaar geeignet.

- Das glattgekämmte Haar in gleichmäßig breite Strähnen einteilen (ca. 5 cm breit).
- Die Verriegelung auf  stellen.
- Eine vorbereitete Strähne am Haaransatz zwischen die Platten legen (Bild a).
- Die Platten zusammendrücken und sanft und gleichmäßig bis zu den Haarspitzen ziehen (Bild b).

- Alle Strähnen so behandeln. Vor dem fertig Frisieren das Haar gut auskühlen lassen.

Tipp: Bei schulterlangem Haar sollte die gesamte Anwendungsdauer pro Strähne ca. 10 Sekunden betragen.

Haare locken (Bildfolge C)

Die trockenen Haare in ca. 2 cm breite, gleichmäßige Strähnen teilen. Je feiner die Strähne desto stärker wird die Locke.

- Den Haarglätter waagerecht halten, die Strähne zwischen die Platten legen und die Heizplatten schließen.
- Den Haarglätter um 180° drehen und die Haarsträhne einmal um die untere Heizplatte legen.
- Die Platten fest zusammendrücken und mit gleichmäßigem Tempo bis zu den Spitzen ziehen. Dabei die Haarsträhne mit der freien Hand am unteren Ende festhalten.
- Nun die Platten öffnen.

Hinweis: Darauf achten, dass die Locke nicht wieder glattgezogen wird.

Tipp für längeren Halt der Frisur:

Die noch heiße Locke wieder aufrollen und zum Auskühlen mit Haarklammer fixieren.

Mehr Informationen zum Thema Bosch-Styling unter www.bosch-personalstyle.com

Permanent-Ionisation

Dieser Haarglätter verfügt über einen Ionengenerator, der permanent aktiv ist. Die LED Anzeige **5** für Ionisation leuchtet kontinuierlich.

Durch Kämmen, Haarpflegemittel und Reibung von Haar mit der Heizplatte können sich die Haare elektrostatisch aufladen. Die erzeugten Ionen (in der Natur vorhandene elektrisch geladene Teilchen) reduzieren diese Ladung und machen das Haar leichter frisierbar.

Die Haare werden glänzender und weicher, die Farbe brillanter.

Automatische Abschaltung

Das Gerät ist aus Sicherheitsgründen mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet.

- Nach dem Einschalten oder letzter Betätigung des Temperaturwählers **3** schaltet das Gerät nach ca. 70 Minuten automatisch komplett aus. Das Display ist dunkel.

Info: Um das Gerät wieder einzuschalten den **on/off** Schalter **2** betätigen.

Reinigung und Pflege

⚠ Stromschlaggefahr!

Vor dem Reinigen das Gerät abkühlen lassen und den Netzstecker ziehen. Das Gerät niemals in Wasser tauchen. Keinen Dampfreiniger benutzen.

Das Gerät außen nur mit einem feuchten Tuch abwischen und anschließend nach-trocknen. Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Die Silikonstreifen bei Bedarf in milder Spüllauge mit der Hand reinigen.

Aufbewahren

Gerät vor dem Aufbewahren abkühlen lassen und den Netzstecker ziehen.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss (Spannung – Frequenz)	220-240 V~ 50/60 Hz
Leistung der Heizung	31 W

Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Über aktuelle Entsorgungswege bitte beim Fachhändler informieren.

Garantie

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland und die Adressen finden Sie auf den letzten vier Seiten dieses Heftes. Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der benannten Webadresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Änderungen vorbehalten.

Safety instructions

Please read and follow the operating instructions carefully and keep them for later reference. Enclose these instructions when you give this appliance to someone else.

This appliance is designed for domestic use or for use in household-like, non-commercial environments. Household-like environments include staff areas in shops, offices, agricultural and other small businesses or for use by guests at bed-and-breakfast establishments, small hotels and similar residential facilities.

⚠ Danger of electric shock and fire!

Only use the appliance indoors at room temperature and up to 2000 m above sea level. Connect and operate the appliance only according to the type plate specifications.

Children younger than 8 years may not operate the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance may not be carried out by children without supervision.

Use only if power cord and appliance show no signs of damage.

Unplug after every use or if defective.

To avoid potential hazards, repairs such as replacing a damaged cable must only be carried out by our customer service personnel.

The power cord must not

- touch hot parts;
- be pulled over sharp edges;
- be used as a carrying handle;
- be rolled up tightly.

Unplug the appliance before cleaning it.

Do not disconnect the power supply by pulling the cord.

Never immerse the appliance in water.

Do not use a steam cleaner.

The heating plates will become hot. Hold the appliance only by its handle.

Only use on dry hair; under no circumstances use the appliance on artificial hair.

Place the appliance on heat-resistant surfaces only.



Do not use this appliance near bathtubs, basins or other vessels containing water.

⚠ Risk of fatal injury!

Never allow the appliance to come into contact with water.

Even an appliance that has been switched off poses a danger; therefore unplug the appliance after every use or when interrupted in its use.

Installing a ground fault circuit interrupter up to 30 mA in the house offers additional protection. Please consult an electrician.

⚠ Risk of suffocation!

Do not allow children to play with packaging material.

⚠ Risk of burns!

Avoid any skin contact.

Congratulations on purchasing this Bosch appliance. You have acquired a high-quality product that will bring you a lot of enjoyment.

These operating instructions describe a hair straightener.

Parts and operating controls

- 1 Locking device  / 
- 2 on/off switch
- 3 Temperature selector +/–
- 4 Temperature display
 - a LED 140°C
 - b LED 170°C
 - c LED 200°C
- 5 LED display for permanent ionisation
- 6 Button lock LED 
- 7 Heating plates, flexibly mounted
- 8 Silicone strips (3 grades of hardness)
- 9 Ionic nozzle

Operation

- Plug in the appliance and place on a level, heat-resistant surface.
- Switch on with switch **2**, LED **4a** flashes.
- Now use the temperature selector to select the desired temperature 140°C, 170°C or 200°C.
- The appliance warms up and the LED for the set temperature flashes. When the LED comes on constantly the appliance is ready for use.

Recommendations for using the silicone strips

Colour	Grade of hardness	Hair type
light	soft	thick
medium	medium	normal
dark	hard	fine

Everyone's hair is different and you should therefore select the type of strip that best suits your hair.

Colour saving: Colour is protected and retained for longer only at temperatures of 140°C and 170°C.

Button lock

To make handling the appliance easier, you can lock the buttons “+” and “–”. If the button lock has been activated, the set temperature cannot be changed by accidentally pressing the buttons.

- Set the desired temperature.
- Press and hold the “–” button for three seconds.
- The button lock is activated and the button lock LED **6**  comes on.
- To deactivate the button lock, press the “–” button again and hold for 3 seconds; the button lock LED  goes off.

Note: The on/off switch **2** can not be locked.

Use

Risk of burns!

Never allow appliance to come into contact with skin (scalp or ears).

You can use the hair straightener to straighten or curl your hair.

- Only use the appliance on dry hair.

Note: Fine hair responds particularly quickly to the treatment with the heating plates. Please refer to the table for the different silicone strips, see “Operation”. The even heat emission of the heating plates is especially gentle on the hair. The result is smooth hair with an intensive, silky shine.

Important: Never apply in one place for longer than 2 seconds.

Silicone strips

The strand of hair is held in place by the soft, flexible silicone strips and cannot slip out. As a result, hair is easily smoothed or sculpted in a single pass without pressure or sharp tugging on the scalp. The slight resistance of the silicone strips automatically results in the ideal glide speed. The strand is spread smoothly over the heating plates.

Changing the silicone strips

(Image sequence A)

Risk of burns!

First let the appliance cool down completely.

To insert, lay the strip on one side and press it in with your finger, smoothing it into place.

The silicone strips are exceptionally durable and hygienic. They can be hand washed when cold as required using a mild detergent solution.

The silicone strips are available through customer service:

Order numbers

Silicone strips, soft	628566
Silicone strips, medium	628567
Silicone strips, hard	628568

Straightening your hair

(Image sequence B)

The appliance is suitable for both long and short hair.

- Comb the hair and section it into even strands (approx. 5 cm wide).
- Set the locking device to .
- Starting from the roots, place a strand of hair between the plates (Figure a).
- Press the plates together and pull down gently and evenly toward the ends of the hair (Figure b).
- Treat all strands in the same manner. Allow hair to cool completely before styling.

Tip: For shoulder-length hair, each strand should take about 10 seconds.

Curling your hair (Image sequence C)

Separate dry hair into even sections, roughly 2 cm wide. The finer the strand, the tighter the curl.

- Hold the hair straightener level, place the strand of hair between the heating plates and close them.
- Turn the straightener 180° and wrap the strand once around the upper heating plate.
- Press the plates firmly together and pull the straightener down to the ends of the hair at a steady pace. Hold down the section of hair to be straightened using your free hand.
- Now open the plates.

N.B.: Make sure that the curl is not pulled straight when removing the straightener.

Tip for a longer lasting hair style: Roll up the curl when it's still hot and fix with a hair clip until cool.

For more information on Bosch styling, visit www.bosch-personalstyle.com

Permanent ionisation

This hair straightener has an ionic generator that is always active. The LED display **5** for ionisation comes on constantly.

The hair can become electrostatically charged from combing, the use of hair care products or friction caused by the heating plates. The ions generated (natural electrically loaded particles) reduce this charging and make the hair easier to manage.

Your hair is smoother and more glossy, the colour more vibrant.

Automatic shut-off

For safety reasons this appliance is equipped with an automatic shut-off function.

- The appliance switches off automatically approx. 70 minutes after it was switched on or after the temperature selector **3** was adjusted for the last time. The display will go dark.

Note: Use the **on/off** switch **2** to switch the appliance back on.

Cleaning and maintenance

Danger of electric shock!

Allow the appliance to cool and unplug it before cleaning.

Never submerge the appliance in water.

Do not use a steam cleaner.

Wipe off the appliance with a damp cloth and dry off with a clean, dry cloth. Do not use strong or abrasive cleansers.

Wash the silicone strips by hand as required using a mild detergent solution.

Storage

Allow the appliance to cool and unplug it before storage.

Technical data

Power connection (voltage – frequency)	220-240 V~ 50/60 Hz
Heater wattage	31 W

Disposal



Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment – WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. Please ask your specialist retailer about current disposal facilities.

Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Changes reserved.

Consignes de sécurité

Lire attentivement ce mode d'emploi, s'y conformer lors de l'utilisation et le conserver ! Veuillez joindre ce mode d'emploi si vous passez l'appareil à quelqu'un d'autre.

Cet appareil est destiné à un usage domestique ou de type domestique et non pas à une utilisation professionnelle. Les utilisations de type domestique englobent par exemple le fonctionnement de l'appareil dans la salle de repos dédiée au personnel des boutiques, bureaux, entreprises agricoles ou artisanales, ainsi que l'utilisation par les clients des pensions, petits hôtels et unités d'habitation similaires.

⚠ Risque de chocs électriques et d'incendie !

N'utilisez l'appareil que dans des pièces intérieures à température ambiante et jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.

Ne brancher et n'utiliser l'appareil que conformément aux données indiquées sur la plaque signalétique.

L'utilisation de l'appareil est interdite aux enfants de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances à condition d'être surveillés ou d'avoir été informés quant à la bonne utilisation de l'appareil et d'avoir compris les dangers qui en découlent. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

N'utiliser la machine que lorsque le cordon électrique et l'appareil ne présentent aucun dommage. Retirer la fiche après chaque utilisation ou en cas de dysfonctionnement.

Les réparations sur l'appareil telles que le remplacement d'un cordon endommagé ne doivent être effectuées que par notre SAV afin d'éliminer tout danger.

Ne pas mettre le cordon

- en contact avec des pièces brûlantes ;
- le faire glisser sur une arête vive ;
- l'utiliser comme poignée ;
- enrouler fermement.

Avant le nettoyage, retirer la fiche de réseau.

Ne pas tirer sur le câble pour débrancher l'appareil.

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à vapeur.

Les plaques chauffantes deviennent brûlantes. Ne saisir l'appareil que par la poignée.

N'utiliser que sur des cheveux séchés, et en aucun cas sur des cheveux artificiels.

Ne poser l'appareil que sur des surfaces non sensibles à la chaleur.



Ne pas utiliser à proximité des baignoires, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

⚠ Danger de mort !

Ne jamais mettre l'appareil au contact de l'eau.

Il y a également risque lorsque l'appareil est éteint. C'est la raison pour laquelle, après utilisation ou lors d'une interruption d'utilisation, il faut retirer la fiche.

L'installation d'un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit jusqu'à 30 mA dans la maison offre une protection supplémentaire. Se faire conseiller par un monteur en dispositifs électriques.

⚠ Risque d'étouffement !

Ne pas laisser les enfants jouer avec les emballages.

⚠ Risque de brûlure !

Eviter tout contact avec la peau.

Félicitation pour avoir choisi cet appareil Bosch. Vous avez fait l'acquisition d'un produit de haute qualité, qui vous apportera satisfaction.

Le présent mode d'emploi décrit un lisseur.

Pièces et éléments de commande

- 1 Verrouillage  / 
- 2 **on/off** Interrupteur marche/arrêt
- 3 Sélecteur de température +/-
- 4 Affichage de la température
 - a LED 140°C
 - b LED 170°C
 - c LED 200°C
- 5 Indicateur à LED pour l'ionisation permanente
- 6 LED de verrouillage des touches 
- 7 Plaques chauffantes, montage souple
- 8 Bandes en silicone (3 degrés de dureté)
- 9 Buse d'ionisation

Mise en service

- Brancher l'appareil et le poser sur une surface droite, insensible à la chaleur.
- Mettre en marche avec l'interrupteur **2**, la LED **4a** clignote.
- À l'aide du sélecteur de température, sélectionner ensuite la température souhaitée de 140°C, 170°C ou 200°C.
- L'appareil chauffe, la LED de la température réglée clignote. L'appareil est prêt lorsque la LED est allumée en continu.

Recommandations pour l'utilisation des bandes en silicone

Coloris	Degré de dureté	Type de cheveux
clair	souple	épais
moyen	moyen	normaux
foncé	dur	fins

Chaque type de cheveux est différent, il est donc nécessaire d'adapter le choix des bandes à vos cheveux.

Colour saving: Protection des couleurs et préservation des couleurs plus longue uniquement à des températures de 140°C et 170°C.

Verrouillage des touches

Les touches «+» et «-» peuvent être verrouillées pour faciliter la manipulation. Lorsque les touches sont verrouillées, la température réglée ne peut pas être déréglée en touchant les touches par mégarde.

- Régler la température souhaitée.
- Maintenir la touche «-» enfoncée pendant 3 secondes.
- Le verrouillage des touches est activé, la LED de verrouillage des touches **6**  est allumée.
- Pour déverrouiller les touches, presser à nouveau la touche «-» pendant 3 secondes, la LED de verrouillage des touches  s'éteint.

Remarque : L'interrupteur **on/off 2** ne peut pas être verrouillé.

Utilisation

Risque de brûlure !

Ne jamais toucher la peau (cuir chevelu ou oreilles).

Le lisseur permet non seulement de lisser mais également de boucler les cheveux.

- L'appareil ne doit être utilisé que sur cheveux secs.

Information : Les cheveux fins réagissent particulièrement rapidement au traitement par plaques chauffantes.

Veuillez respecter le tableau pour les différentes bandes en silicone, voir « Mise en service ».

Pour ne pas agresser le cheveu, les plaques chauffantes diffusent une chaleur homogène. Le résultat en est des cheveux lisses, au brillant intense et soyeux.

Important : Ne pas rester plus de 2 secondes au même endroit.

Bandes en silicone

La mèche de cheveux est retenue par les bandes en silicone souple et flexible et ne peut pas glisser de l'appareil. Cela permet de lisser ou de modeler tout simplement en un mouvement les cheveux sans appuyer trop fort et sans tirer trop fort sur le cuir chevelu. La légère résistance due aux bandes en silicone engendre automatiquement une vitesse de passage optimale. La mèche repose uniformément sur les plaques chauffantes.

Changement des bandes en silicone (Illustrations A)

Risque de brûlure !

Laisser tout d'abord totalement refroidir l'appareil.

Pour la mettre en place, fixer la bande d'un côté et l'enfoncer en faisant glisser le doigt le long de la bande.

Les bandes en silicones ont une longue durée de vie et sont particulièrement hygiéniques. Une fois refroidies, elles peuvent si besoin être nettoyées à la main avec de l'eau avec un peu de produits vaisselle.

Les bandes en silicones sont disponibles auprès du service après-vente :

Numéros de commande

Bande en silicone souple	628566
Bande en silicone moyenne	628567
Bande en silicone dure	628568

Lisser les cheveux (Illustrations B)

L'appareil peut être utilisé sur les cheveux longs et les cheveux courts.

- Former des mèches régulières avec les cheveux peignés et lisses (env. 5 cm de large).
- Placer le verrouillage sur .
- Placer une mèche préparée, à la naissance des cheveux, entre les plaques (Illustration a).
- Presser les deux plaques et tirer en douceur et régulièrement jusqu'à la pointe des cheveux (Illustration b).
- Faire de même avec toutes les mèches. Avant de terminer la coiffure, laisser bien refroidir les cheveux.

Conseil pratique : Pour des cheveux tombant sur les épaules, la durée de l'opération doit être d'environ 10 secondes par mèche.

Boucler les cheveux (Illustrations C)

Sur des cheveux bien secs, former des mèches régulières d'environ 2 cm de largeur. Plus la mèche est fine, plus la boucle aura de tenue.

- Tenir le lisseur à l'horizontale, placer la mèche entre les plaques chauffantes et fermer celles-ci.
- Tourner le lisseur de 180° et faire passer la mèche une fois autour de la plaque chauffante supérieure.
- Presser fortement les plaques et les tirer à vitesse régulière jusqu'aux pointes tout en tenant le bas de la mèche de l'autre main.
- Ouvrir ensuite les plaques.

Remarque : Attention de ne pas de nouveau lisser la boucle.

Conseil pratique pour une coiffure

qui tient plus longtemps : Enrouler une nouvelle fois la boucle encore chaude et la fixer avec une pince à cheveux pour le refroidissement.

Pour plus d'informations
sur le styling Bosch, voir
www.bosch-personalstyle.com

Ionisation permanente

Ce lisseur possède un générateur d'ions qui est actif en permanence. L'indicateur à LED **5** pour l'ionisation est allumée en continu. Une charge électrostatique peut se former dans les cheveux sous l'effet du coiffage, des produits capillaires et des frottements. Les ions générés (particules à charge électrique négative présentes dans la nature) réduisent cette charge et rendent les cheveux plus faciles à coiffer. Les cheveux deviennent plus brillants et plus souples, la couleur ressort mieux.

Arrêt automatique

Pour des raisons de sécurité, l'appareil est muni d'un système d'arrêt automatique.

- Il s'arrête entièrement de façon automatique au bout d'environ 70 minutes après la mise en marche ou après le dernier actionnement du sélecteur de température **3**. L'afficheur est éteint.

Information : Actionner l'interrupteur **on/off 2** pour remettre l'appareil en marche.

Nettoyage et entretien

Danger de chocs électriques !

Laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer et débrancher la fiche d'alimentation. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à vapeur.

Ne nettoyer l'extérieur de l'appareil qu'avec un chiffon humide puis le sécher. Ne pas utiliser de nettoyant agressif ou récurant. Si besoin, nettoyer les bandes en silicone à la main avec de l'eau avec un peu de produit vaisselle.

Rangement

Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger et débrancher la fiche d'alimentation.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique (tension – fréquence)	220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance du chauffage	31 W

Mise au rebut



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE. S'informer auprès du revendeur sur la procédure actuelle de recyclage.

Garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

Sous réserve de modifications.

Avvertenze di sicurezza

**Leggere, osservare e conservare le istruzioni con cura!
Se l'apparecchio viene ceduto, allegare anche le presenti istruzioni.**

Questo apparecchio è destinato all'utilizzo domestico o simile e comunque non è previsto per l'uso professionale. Gli utilizzi simili a quelli domestici comprendono l'uso in ambienti di lavoro del personale, quali negozi, uffici, aziende agricole o artigianali, nonché l'utilizzo da parte di ospiti in pensioni, piccoli alberghi e simili realtà residenziali.

⚠ Rischio di scossa elettrica e di incendio!

Usare l'apparecchio solo in ambienti interni a temperatura ambientale e ad un'altitudine massima di 2000 m. Collegare e far funzionare l'apparecchio solo conformemente alle indicazioni fornite sulla targhetta.

L'apparecchio non è adatto a bambini di età inferiore a 8 anni. Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte facoltà psichiche, sensoriali o mentali o con conoscenze e/o esperienza insufficienti, purché siano sotto il controllo di persone adulte o siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli connessi all'uso dello stesso. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, se non sotto il controllo di persone adulte.

Utilizzare solo se il cavo e l'apparecchio non presentano danni. Estrarre la spina dopo ogni utilizzo o in caso di guasto.

Al fine di evitare rischi, le riparazioni sull'apparecchio, come ad es. la sostituzione di un cavo danneggiato, sono consentite solo al nostro servizio clienti.

Il cavo non deve essere

- messo a contatto con parti calde;
- posto su parti affilate;
- utilizzato come maniglia;
- avvolgere teso.

Prima di effettuare la pulizia, estrarre la spina elettrica.

Non estrarre la spina di alimentazione tirandola per il cavo.

Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.

Non utilizzare un pulitore a vapore.

Le piastre riscaldanti diventano calde. Afferrare l'apparecchio solo per la maniglia.

Utilizzare solo su capelli asciutti. Non utilizzare mai su capelli finti.

Appoggiare l'apparecchio solo su superfici che resistono alle temperature elevate.



Non utilizzare vicino all'acqua contenuta nella vasca da bagno, nel lavandino o in altri contenitori.

⚠ Pericolo di morte!

Non mettere l'apparecchio a contatto con l'acqua.

Il rischio sussiste anche quando l'apparecchio è spento, pertanto, estrarre la spina dopo l'utilizzo o in caso di pausa durante l'uso.

L'installazione nell'impianto elettrico di un interruttore automatico per corrente di guasto fino a 30 mA garantisce una protezione aggiuntiva. Si prega di consultare un elettricista.

⚠ Pericolo di soffocamento!

Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

⚠ Pericolo di ustione!

Evitare qualunque contatto con la pelle.

Congratulazioni per l'acquisto di questo apparecchio del marchio Bosch. Avete acquistato un prodotto estremamente valido e ne sarete molto soddisfatti.

Le presenti istruzioni per l'uso descrivono una piastra per capelli.

Elementi di comando e accessori

- 1 Chiusura  / 
- 2 Interruttore **on/off**
- 3 Selettore di temperatura +/-
- 4 LED per indicare la temperatura
 - a LED 140°C
 - b LED 170°C
 - c LED 200°C
- 5 Indicatore LED per la ionizzazione permanente
- 6 Blocco tasti LED 
- 7 Piastre riscaldanti in ceramica, flessibili
- 8 Strisce in silicone (3 gradi di durezza)
- 9 Ugello ionizzante

Messa in funzione

- Collegare l'apparecchio alla presa e appoggiarlo su una superficie piana, non sensibile al calore.
- Accendere con il pulsante **2**, il LED **4a** lampeggia.
- Impostare ora la temperatura desiderata 140°C, 170°C o 200 con il selettore di temperatura.
- L'apparecchio si riscalda, il LED della temperatura selezionata lampeggia. Quando il LED rimane acceso senza lampeggiare, l'apparecchio è pronto all'uso.

Consigli per l'uso delle strisce in silicone

Colore	Grado di durezza	Tipo di capelli
chiaro	morbide	spesso
medio	medie	normale
scuro	dure	sottile

Ognuno ha un diverso tipo di capelli, per questo è necessario scegliere la striscia più adatta ai propri capelli.

Colour saving: La colorazione viene protetta e mantenuta più a lungo solo con temperatura tra i 140°C e i 170°C.

Blocco tasti

Per facilitare l'utilizzo i tasti "+" e "-" possono essere bloccati. Quando il blocco tasti è attivo la temperatura impostata non può essere modificata toccando accidentalmente i tasti.

- Impostare la temperatura desiderata.
- Tenere premuto per 3 secondi il tasto "-".
- Il blocco tasti è attivato, il LED blocco tasti **6**  è acceso.
- Per disattivare il blocco tasti premere nuovamente il tasto "-" per 3 secondi, il LED blocco tasti  scompare.

Nota: l'interruttore **on/off 2** non può essere bloccato.

Utilizzo

Pericolo di ustioni!

Non toccare mai le superfici cutanee (cuoio capelluto e orecchie).

Con la piastra per capelli i capelli possono essere sia lisciati che arricciati.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente su capelli asciutti.

Informazione: i capelli sottili reagiscono rapidamente al trattamento con le piastre in ceramica.

Fare riferimento alla tabella con le diverse strisce di silicone, ved. "Messa in funzione". L'emissione omogenea di calore ha un eccezionale effetto estetico sui capelli, rendendoli lisci con una lucentezza intensa, simile a seta.

Importante: non indugiare per oltre 2 secondi in un unico punto.

Strisce di silicone

Le strisce in silicone morbide e flessibili tengono ferma la ciocca di capelli evitando che fuoriesca. In tal modo, è possibile lisciare o dare forma al capello con una singola passata senza fare pressione o tirare con forza sul cuoio capelluto. Grazie alla leggera resistenza delle strisce in silicone si ottiene automaticamente una velocità ottimale con cui i capelli vengono tirati. La ciocca resta distribuita uniformemente sulle piastre riscaldanti.

Sostituzione delle strisce in silicone (sequenza immagini A)

Pericolo di ustioni!

Lasciare prima raffreddare completamente l'apparecchio.

Per inserirle, applicare le strisce su un lato e premerle con il dito per farle entrare in sede.

Le strisce di silicone sono particolarmente durevoli ed igieniche. Una volta raffreddate, possono essere lavate a mano con una miscela di acqua e detersivo secondo necessità.

È possibile ordinare le strisce in silicone contattando il servizio clienti:

Numeri d'ordine

Strisce in silicone morbide	628566
Strisce in silicone medie	628567
Strisce in silicone dure	628568

Lisciare i capelli (sequenza immagini B)

L'apparecchio è stato concepito per l'impiego su capelli corti e lunghi.

- Dividere i capelli in ciocche pettinate delle stesse dimensioni (ca. 5 cm di larghezza).
- Impostare la chiusura su .
- Inserire una ciocca preparata tra le piastre (figura a).
- Premere le piastre e tirare in maniera omogenea e delicata fino alle punte (figura b).
- Trattare allo stesso modo tutte le ciocche. Prima della messa in piega definitiva, far raffreddare bene i capelli.

Suggerimento: in caso di capelli lunghi fino alle spalle il trattamento di ciascuna ciocca deve durare complessivamente ca. 10 secondi.

Arricciare i capelli (sequenza immagini C)

Suddividere i capelli asciutti in ciocche uniformi di circa 2 cm. Più sottili sono le ciocche, più definiti saranno i ricci.

- Tenere la piastra per capelli in orizzontale, inserire la ciocca tra le piastre e chiudere le piastre riscaldanti in ceramica.
- Ruotare la piastra per capelli di 180° e avvolgere la ciocca una volta attorno alla piastra riscaldante superiore.
- Premere bene le piastre e tirarle fino alle punte con velocità uniforme. Con la mano libera tenere ferma l'estremità inferiore della ciocca.
- Quindi aprire le piastre.

Nota: fare in modo di non stirare nuovamente i ricci.

Suggerimento per mantenere la piega più a lungo: riavvolgere i ricci ancora caldi e mentre si raffreddano fissarli con una spilla per capelli.

Per maggiori informazioni sul tema Styling con gli elettrodomestici Bosch consultate la pagina www.bosch-personalstyle.com

Ionizzazione permanente

Questa piastra per capelli è dotata di un generatore di ioni sempre attivo. L'indicatore LED 5 per la ionizzazione rimane acceso.

A causa dei pettini, dei prodotti per la cura dei capelli e dello strofinamento dei capelli con la piastra in ceramica i capelli possono caricarsi elettrostaticamente. Gli ioni prodotti (particelle caricate elettricamente presenti in natura) riducono la carica elettrostatica e facilitano l'acconciatura dei capelli.

I capelli diventano più morbidi e luminosi, i colori più brillanti.

Spegnimento automatico

Per motivi di sicurezza l'apparecchio è dotato di una funzione di spegnimento automatico.

- Dopo l'accensione o l'ultimo azionamento del selettore di temperatura 3 l'apparecchio si spegne completamente in automatico dopo ca. 70 minuti. Il display si oscura.

Informazione: per riaccendere l'apparecchio azionare l'interruttore **on/off 2**.

Pulizia e cura

Pericolo di scossa elettrica!

Prima di pulire l'apparecchio, lasciarlo raffreddare ed estrarre la spina elettrica. Non immergere mai l'apparecchio in acqua. Non utilizzare un pulitore a vapore.

Pulire l'apparecchio esternamente solo con l'ausilio di un panno umido e asciugare. Non utilizzare detersivi corrosivi o abrasivi. Lavare a mano le strisce in silicone usando una miscela di acqua e detersivo, secondo necessità.

Conservazione

Prima di riporre l'apparecchio, lasciarlo raffreddare ed estrarre la spina elettrica.

Dati tecnici

Collegamento elettrico (tensione – frequenza)	220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza del riscaldamento	31 W

Smaltimento



Si prega di smaltire le confezioni nel rispetto dell'ambiente. Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea. Informarsi presso il rivenditore specializzato sulle attuali disposizioni per la rottamazione.

Garanzia

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita. Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito. Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

Con riserva di modifica.

Veiligheidsaanwijzingen

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, neem deze altijd in acht en bewaar deze goed! Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, lever dan ook deze gebruiksaanwijzing mee. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of voor vergelijkbare, niet-commerciële toepassingen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld ook het gebruik in personeelsruimten van winkels, kantoren, landbouw- en andere industriële bedrijven, evenals het gebruik door gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke accommodaties.

⚠ Gevaar voor elektrische schokken en brand!

Gebruik het apparaat alleen binnenshuis bij kamertemperatuur en tot 2000 m boven de zeespiegel. Sluit het apparaat aan, en gebruik het conform de informatie op het typeplaatje.

Dit apparaat mag niet door kinderen onder de 8 worden bediend. Dit apparaat mag door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt indien dit onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door of onder toezicht van volwassenen worden uitgevoerd.

Gebruik het apparaat uitsluitend indien het aansluitsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen.

Trek na elk gebruik of in geval van storingen de stekker uit het stopcontact.

Om gevaarlijke situaties te vermijden mogen reparaties aan het apparaat, zoals vervanging van een beschadigd aansluitsnoer, alleen door onze servicedienst worden uitgevoerd.

Aansluitsnoer niet

- met hete onderdelen in aanraking laten komen;
- over scherpe randen trekken;
- als draaggreep gebruiken;
- strak oprollen.

Vóór het schoonmaken de stekker uit het stopcontact trekken.

Stekker niet aan de kabel uittrekken.

Het apparaat nooit in water onderdompelen.

Gebruik geen stoomreiniger.

De verwarmingsplaten worden heet. Houd het apparaat alleen bij de handgreep vast.

Gebruik het alleen op droog haar. Gebruik het niet op kunsthaar.

Plaats het apparaat uitsluitend op hittebestendige oppervlakken.



Niet gebruiken in de buurt van water, dat zich in badkuipen, wastafels of andere reservoirs bevindt.

⚠ Levensgevaar!

Het apparaat nooit met water in aanraking laten komen.

Er bestaat ook gevaar bij een uitgeschakeld apparaat, daarom na gebruik of tijdens een onderbreking van het gebruik de stekker uit het stopcontact trekken.

De inbouw van een aardlekschakelaar tot 30 mA in de huisinstallatie biedt extra bescherming. Laat u hiervoor adviseren door een erkend elektroninstallateur.

⚠ Verstikkingsgevaar!

Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ Verbrandingsgevaar!

Elk contact met de huid vermijden.

Gefeliciteerd met dit nieuwe apparaat van Bosch. Aan dit kwalitatief hoogwaardige product zult u veel plezier beleven.

In deze gebruiksaanwijzing wordt een ont-kruller beschreven.

Onderdelen en bedieningselementen

- 1 Vergrendeling  / 
- 2 **on/off** Schakelaar aan/uit
- 3 Temperatuurkeuzetoetsen +/-
- 4 Temperatuurindicatie
 - a LED 140°C
 - b LED 170°C
 - c LED 200°C
- 5 LED-indicatie voor permanente ionisatie
- 6 LED toetsenblokkering 
- 7 Verwarmingsplaten, flexibel gelagerd
- 8 Siliconenstroken (3 hardheden)
- 9 Ionenopening

In gebruik nemen

- De stekker van het apparaat in het stop-contact steken en het apparaat op een recht, hittebestendig oppervlak leggen.
- Met de schakelaar **2** inschakelen, de LED **4a** knippert.
- Hierna met de temperatuurkeuzetoets de gewenste temperatuur 140°C, 170°C of 200°C selecteren.
- Het apparaat wordt opgewarmd, de LED van de ingestelde temperatuur knippert. Zodra de LED continu brandt, is het apparaat gereed voor gebruik.

Aanbevelingen voor het gebruik van de siliconenstroken

Kleur	Hardheid	Haartype
licht	zacht	dik
gemiddeld	gemiddeld	normaal
donker	hard	fijn

Elk haar is verschillend, daarom moeten de stroken op het eigen haar worden afgestemd.

Colour saving: Kleurbescherming en langduriger kleurbestand alleen bij temperaturen van 140°C en 170°C.

Toetsenblokkering

Om de hantering te vergemakkelijken, kunnen de toetsen “+” en “-” worden geblokkeerd. Wanneer de toetsenblokkering is geactiveerd, kan de ingestelde temperatuur niet door onbedoeld aanraken van de toetsen worden gewijzigd.

- Gewenste temperatuur instellen.
- Toets “-” 3 seconden ingedrukt houden.
- De toetsenblokkering is geactiveerd, de LED toetsenblokkering **6**  brandt.
- Om de toetsenblokkering uit te schakelen de toets “-” nogmaals 3 seconden indrukken, de led toetsenblokkering **6**  dooft.

Opmerking: De **on/off** schakelaar **2** kan niet worden geblokkeerd.

Gebruik

Verbrandingsgevaar!

In geen geval delen van de huid (hoofdhuid of oren) aanraken.

Met de haarstraightener kan het haar zowel worden gladgemaakt als worden gekruld.

- Het apparaat alleen bij droog haar gebruiken.

Info: fijn haar reageert bijzonder snel op de behandeling door de verwarmingsplaten. Neem de tabel voor de verschillende siliconenstroken in acht, zie “In gebruik nemen”. Door de gelijkmatige warmteafgifte van de verwarmingsplaten wordt het haar in hoge mate ontzien. Het resultaat is glad haar met een diepe, zijdeachtige glans.

Belangrijk: nooit langer dan 2 seconden op dezelfde plaats houden.

Siliconenstroken

De pluk haar wordt door de zachte, flexibele siliconenstrook vastgehouden en kan niet wegglijden. Daardoor kan het haar heel gemakkelijk zonder druk uit te oefenen en zonder aan de hoofdhuid te trekken in één passage worden gladgestreken of vormgegeven. Door de lichte weerstand van de siliconenstroken wordt de straightener automatisch met optimale snelheid door het haar getrokken. De pluk haar ligt gelijkmatig op de verwarmingsplaten.

Siliconenstroken wisselen (afbeeldingenreeks A)

Verbrandingsgevaar!

Het apparaat eerst volledig laten afkoelen.

Voor het aanbrengen de strook aan één kant vastmaken en deze vervolgens met een vinger naar binnen drukken en gladstrijken.

De siliconenstroken zijn bijzonder duurzaam en hygiënisch. Zij kunnen in afgekoelde toestand zo nodig in een mild sopje met de hand worden gereinigd.

De siliconenstroken zijn verkrijgbaar via de klantenservice:

Bestelnummers

Siliconenstrook zacht	628566
Siliconenstrook gemiddeld	628567
Siliconenstrook hard	628568

Haar gladmaken (afbeeldingenreeks B)
Het apparaat is geschikt voor lang en kort haar.

- Het gladgekamde haar in even brede plukken verdelen (ca. 5 cm breed).
- De vergrendeling op  zetten.
- Een voorbereide pluk haar bij de haar-aanzet tussen de platen leggen (afb. a).
- De platen tegen elkaar drukken en zacht en gelijkmatig naar de haarpunten trekken (afb. b).
- Alle plukken haar op deze manier behandelen. Voordat u het kapsel voltooit, het haar goed laten afkoelen.

Tip: bij haar op schouderlengte moet de totale gebruiksduur per pluk haar ca. 10 seconden zijn.

Haar krullen (afbeeldingenreeks C)

Het droge haar in gelijkmatige plukken van ongeveer 2 cm breed verdelen. Hoe fijner de pluk, des te sterker wordt de krul.

- De haarstraightener horizontaal houden, de pluk haar tussen de platen leggen en de verwarmingsplaten sluiten.
- De haarstraightener 180° draaien en de pluk haar eenmaal om de bovenste verwarmingsplaat leggen.
- De platen stevig tegen elkaar drukken en met een gelijkmatig tempo tot aan de punten trekken. Hierbij de pluk haar met de vrije hand aan het onderste uiteinde vasthouden.
- Vervolgens de platen openen.

Opmerking: let op dat de krul niet weer wordt gladgetrokken.

Tip voor een langer behoud van het kapsel: de nog hete krul weer oprollen en om af te koelen met een haarclip vastzetten.

Ga voor meer informatie over stylen met apparaten van Bosch naar www.bosch-personalstyle.com

Permanente ionisatie

Deze haarstraightener beschikt over een ionengenerator die permanent actief is. De LED-indicatie **5** voor de ionisatie brandt continu.

Door kammen, haarverzorgingsmiddelen en wrijving van haar met de verwarmingsplaat kan het haar elektrostatisch worden opgeladen.

De gegenereerde ionen (in de natuur aanwezige elektrisch geladen deeltjes) reduceren deze lading en maken het haar makelijker te stylen.

Het haar wordt glanzender en zachter, de kleur wordt stralender.

Automatische uitschakeling

Het apparaat is om veiligheidsredenen voorzien van een automatische uitschakeling.

- Na het inschakelen of het laatste gebruik van de temperatuurkeuzetoets **3** wordt het apparaat na ca. 70 minuten automatisch volledig uitgeschakeld. Het display is donker.

Info: om het apparaat weer in te schakelen de **on/off** schakelaar **2** bedienen.

Reiniging en verzorging

Gevaar voor elektrische schokken!

De stekker uit het stopcontact nemen en het apparaat laten afkoelen alvorens het te reinigen.

Dompel het apparaat nooit onder in water. Gebruik geen stoomreiniger.

Maak het apparaat aan de buitenkant alleen met een vochtige doek schoon en maak het vervolgens droog. Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

De siliconenstroken zo nodig in een mild sopje met de hand reinigen.

Opbergen

De stekker uit het stopcontact nemen en het apparaat laten afkoelen alvorens het op te bergen.

Technische gegevens

Elektrische aansluiting (spanning – frequentie)	220-240 V~ 50/60 Hz
Vermogen van de verwarming	31 W

Afval



Gooi verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier weg. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemering en verwerking van oude apparaten. Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar voor de geldende voorschriften inzake afvalverwijdering.

Garantie

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig.

Wijzigingen voorbehouden.

Sikkerhedsanvisninger

Du bedes læse brugsvejledningen grundigt, overholde og opbevare den! Ved overdragelse af apparatet skal denne vejledning vedlægges. Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og til husholdningslignende, ikke-kommercielle formål. Husholdningslignende anvendelser omfatter f.eks. brug i opholdsrum til medarbejdere i butikker, kontorer, landbrug eller andre små virksomheder, eller gæsters brug i pensioner, små hoteller eller lignende.

Fare for elektriske stød og brandfare!

Maskinen må kun anvendes indendørs ved stuetemperatur og maks. 2000 m over havets overflade. Tilslut og anvend kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet. Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581). Børn under 8 år må ikke betjene apparatet. Dette apparat kan bruges af børn fra og med 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og bruger-vedligeholdelse må ikke gennemføres af børn uden opsyn. Brug kun apparatet, når netledningen og apparatet er ubeskadigede. Stikket skal trækkes ud efter hver anvendelse eller i tilfælde af fejl. Reparationer på apparatet, f.eks. udskiftning af en beskadiget netledning, må kun foretages af vores kundeservice for at undgå tilskadekomst.

da

Elledningen må ikke

- komme i kontakt med varme dele;
- trækkes over skarpe kanter;
- benyttes som bæregreb;
- rul stramt op.

Træk netstikket ud før rengøringen.

Træk ikke netstikket ud ved at trække i kablet.

Sænk aldrig apparatet ned i vand.

Brug ikke damprensere.

Varmepladerne bliver meget varme.

Hold kun fast i apparatets håndtag.

Må kun anvendes på tørt hår. Må aldrig anvendes på kunstigt hår.

Må kun lægges på varmebestandigt underlag.



Må ikke benyttes i nærheden af rindende vand eller vand, der er hældt op i enten håndvask, badekar eller andre beholdere.

⚠ Lebensgefahr!

Apparatet må aldrig komme i kontakt med vand.

Der er også fare, når apparatet er slukket; derfor skal stikket trækkes ud efter brug og hvis anvendelsen afbrydes.

For yderligere beskyttelse sørger installationen af et fejlstrømsrelæ op til 30 mA i hjemmets elinstallation. Elinstallatøren kan give råd og vejledning.

⚠ Kvælningsfare!

Lad ikke børn lege med emballagen.

⚠ Fare for forbrænding!

Undgå enhver kontakt med huden.

Tillykke med dit nye apparat fra Bosch.
Du har anskaffet dig et produkt af høj kvalitet, som du vil få stor glæde af.

Denne brugsanvisning beskriver et glattejern.

Dele og betjeningselementer

- 1 Låsemekanisme  / 
- 2 **on/off** afbryder
- 3 Temperaturvælger +/-
- 4 Temperaturvisning
 - a LED 140°C
 - b LED 170°C
 - c LED 200°C
- 5 LED-display til permanent ionisering
- 6 LED for tastlås 
- 7 Varmeplader, aflejret fleksibelt
- 8 Silikonestrimler (3 hårdhedsgrader)
- 9 Iondyse

Ibrugtagning

- Stik apparatets stik i stikdåsen, og læg apparatet på en plan, varmeufølsom overflade.
- Tænd for apparatet med afbryderen **2**, LED **4a** blinker.
- Vælg nu med temperaturvælgeren den ønskede temperatur 140°C, 170°C eller 200°C.
- Apparatet varmer op, LED'en for den indstillede temperatur blinker. Når LED'en lyser konstant, er apparatet driftsklart.

Anbefaling til brug af silikonestrimlerne

Farve	Hårdheds-grad	Hårtype
lys	blød	tykt
medium	medium	normalt
mørk	hård	fint

Hårtyper er forskellige, derfor skal strimlerne tilpasses til det eget hår.

Colour saving: Farvebeskyttelse og længere opretholdelse af farver kun ved temperatur fra 140°C og 170°C.

Tastlås

For at lette anvendelsen, kan tasterne "+" og "-" låses. Er tastlåsen aktiveret, kan den indstillede temperatur ikke ændres utilsigtet, når tasterne berøres.

- Indstil den ønskede temperatur.
- Hold tasten "-" trykket ind i 3 sekunder.
- Tastlåsen er aktiveret, LED'en for tastlås **6**  lyser.
- For at deaktivere tastlåsen skal tasten "-" igen trykkes ind i 3 sekunder, og LED'en for tastspærre **6**  går ud.

Bemærk: **on/off** afbryderen **2** kan ikke låses.

Anvendelse

Fare for forbrænding!

Berør ikke huden (på hovedet eller ørerne) med apparatet.

Glattejernet kan både glatte håret og lave krøller i håret.

- Apparatet må kun anvendes på tørt hår.

Info: Fint hår reagerer meget hurtigt på varmepladernes behandling.

Følg tabellen for de forskellige silikonestrimler, se "Ibrugtagning".

Varmepladernes ensartede varmeafgivelse er meget skånsom for håret.

Resultatet er et flot, silkeagtigt skinnende hår.

Vigtigt: Brug ikke apparatet i mere end 2 sekunder et sted.

Silikonestrimler

Hårtotten holdes fast af de bløde, fleksible silikonestrimler og kan ikke glide ud. Dermed kan håret ganske nemt glattes eller formes i en enkelt procedure uden at hovedbunden bliver udsat for tryk eller trækkes for kraftigt. På grund af silikonestrimlernes lette modstand fremkommer der automatisk en optimal hastighed. Hårtotten ligger jævnt på varmepladerne.

Udskiftning af silikonestrimler (billederne A)

Fare for forbrænding!

Lad apparatet køle helt af.

Fastgør strimlen på en side for at lægge den i, pres den ind med fingeren og fordel den.

Silikonestrimlerne har en særdeles lang levetid og er hygiejniske. De kan efter behov rengøres manuelt i mildt sæbevand i afkølet tilstand.

Silikonestrimlerne kan bestilles hos kundeservice:

Bestillingsnumre

Silikonestrimmel, blød	628566
Silikonestrimmel, medium	628567
Silikonestrimmel, hård	628568

Glatning af hår (billederne B)

Apparatet er egnet til langt og kort hår.

- Del det redte hår op i lige bredde hårtotter (bredde ca. 5 cm).
- Tryk låsemekanismen til .
- Læg en klargjort hårtot mellem pladerne ved hovedbunden (billede a).
- Tryk pladerne sammen, og træk dem blødt og ensartet ud til hårspidserne (billede b).
- Alle hårtotter behandles på samme måde. Lad håret køle godt af, før det redes igennem.

Tip: Er håret skulderlangt, bør anvendelsestiden pr. hårtot være ca. 10 sekunder.

Krøl håret (billederne C)

Det tørre hår inddeles i ca. 2 cm brede, ensartede hårtotter. Jo tyndere hårtotterne er, desto mere krøllet bliver håret.

- Hold glattejernet vandret, læg hårtotterne mellem pladerne, og klap varmepladerne sammen.
- Drej glattejernet 180°, og læg hårtotten én gang omkring den øverste varmeplade.
- Tryk pladerne fast sammen, og træk glattejernet ud til hårspidserne i et jævnt tempo. Hold hårtotterne fast nederst med den anden hånd.
- Åbn så pladerne.

Bemærk: Pas på, at krøllen ikke glattes igen.

Tips så frisuren holder længere: Rul den stadig varme krølle op, og fastgør den med hårklemmer, til den er kølet af.

Yderligere oplysninger om Bosch-Styling finder du på www.bosch-personalstyle.com

Permanent ionisering

Dette glattejern har en indbygget ion-generator, som er permanent aktiv. LED-displayet **5** for ionisering lyser kontinuerligt.

Håret kan lades elektrisk op ved gennemredning, pga. plejemidler eller varmepladernes gnidning på håret. De dannede ioner (elektrisk ladede komponenter) reducerer denne opladning og sørger for, at håret nemmere kan friseres.

Håret bliver mere skinnende, mere blødt og farven kraftigere.

Automatisk slukning

Apparatet er udstyret med en automatisk slukning af hensyn til sikkerheden.

- Apparatet slukkes automatisk 70 minutter efter, at apparatet er blevet tilsluttet, eller efter temperaturvælgerens **3** sidste aktivering. Displayet bliver mørkt.

Info: For igen at tænde for apparatet, skal **on/off** afbryderen **2** igen aktiveres.

Rengøring og pleje

⚠ Risiko for elektrisk stød!

Lad produktet køle af og træk stikket ud før rengøring.

Apparatet må ikke dyppes i vand.

Damprensere må ikke anvendes.

Tør kun apparatet af med en fugtig klud, og tør det derefter af med en tør klud. Brug ikke skarpe eller skurende rengøringsmidler. Silikonestrimlerne kan efter behov rengøres manuelt i mildt sæbevand.

Opbevaring

Lad produktet køle af og træk stikket ud før opbevaring.

Tekniske data

El-tilslutning (spænding – frekvens)	220-240 V~ 50/60 Hz
Opvarmningsens effekt	31 W

Bortskaffelse



Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig vis. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. Du kan få nærmere informationer om aktuelle muligheder for bortskaffelse i faghandlen.

Reklamerationsret

På dette apparat yder Bosch 2 års reklamerationsret. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført indenfor retten til reklamation. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning.

Indsendelse til reparation

Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker, kan det indsendes til vort serviceværksted: BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.

Ret til ændringer forbeholdes.

Sikkerhetsanvisninger

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og følg den. Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk! Legg ved disse anvisningene når du gir dette apparatet til andre.

Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger eller andre ikke-kommersielle, husholdningslignende miljøer. Husholdningslignende miljøer omfatter f.eks. pauserom i butikker, kontorer, landbruks- og andre småbedrifter eller for gjestenes bruk i vandrerhjem, småhoteller og liknede bofasiliteter.

⚠ Fare for elektrisk støt og brann!

Apparatet skal bare brukes ved romtemperatur innendørs og opp til 2000 m høyde over havet. Apparatet skal bare tilkobles strømmettet og brukes i samsvar med opplysningene på typeskiltet.

Barn under 8 år må ikke betjene apparatet.

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med reduserte fysiske eller mentale ferdigheter eller manglende erfaring og/eller kunnskaper, dersom dette skjer under tilsyn, eller de er blitt instruert i sikker bruk av apparatet og har forstått de farer som utgår fra det. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.

Den må ikke benyttes dersom nettkabelen eller maskinen er skadet på noen som helst måte.

Etter bruk og ved eventuelle feil skal støpselet tas ut av stikkontakten.

For å unngå farlige situasjoner må apparatet ikke repareres av andre enn produsentens kundeservice. Dette gjelder f.eks. ved utskifting av en skadet strømkabel.

Ledningen må aldri

- komme i kontakt med varme deler;
- trekkes over skarpe kanter;
- benyttes som bærehåndtak;
- rulles stramt opp.

Ta alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.

Ikke hold fast i kabelen når du trekker ut støpselet.

Apparatet skal aldri dyppes i vann.

Ikke bruk damprenser.

Varmeplatene blir varme. Apparatet må bare holdes i håndtaket.

Skal kun brukes på tørt hår, aldri på kunstig hår.

Du må kun legge fra deg apparatet på overflater som tåler varme.



Må ikke brukes i nærheten av badekar, vaskeservant eller lignende beholdere som inneholder vann.

⚠ Livsfare!

Apparatet må aldri komme i berøring med vann.

Fare kan også oppstå når apparatet er slått av, ta derfor alltid ut støpselet etter bruk eller når du legger apparatet fra deg midlertidig. Ytterligere vern gir en jordfeilbryter, opptil 30 mA, som monteres i sikringsskapet. Nærmere opplysninger gis av nærmeste elektroentreprenør.

⚠ Kvelningsfare!

La aldri små barn leke med innpakningsmaterialet.

⚠ Fare for forbrenninger!

Unngå enhver kontakt mellom apparatet og huden.

Gratulerer hjertelig med kjøpet av dette apparatet fra Bosch. Du har kjøpt et kvalitetsprodukt som du vil få mye glede av.

Denne bruksanvisningen beskriver en glattetang.

Deler og kontrollelementer

- 1 Lås  / 
- 2 **on/off** Bryter på/av
- 3 Temperaturvelger +/-
- 4 Temperaturindikator
 - a LED 140°C
 - b LED 170°C
 - c LED 200°C
- 5 LED-indikator for permanent ionisering
- 6 LED tastesperre 
- 7 Varmeplater, fleksibel opplagring
- 8 Silikonstrips (3 hardhetsgrader)
- 9 Ionedyse

Oppstart

- Plugg i apparatet og legg det på en rett overflate som ikke er varmeømfintlig.
- Slå på med bryter **2**, LED **4a** blinker.
- Velg nå ønsket temperatur 140°C, 170°C eller 200°C med temperaturvelgeren.
- Apparatet varmes opp. LED for innstilt temperatur blinker. Når relevant LED lyser konstant, er apparatet klar til bruk.

Anbefalinger for bruk av silikonstrips

Farge	Hardhets-grad	Hårtype
lys	myk	tykt
middels	middels	normalt
mørk	hard	fint

Alt hår er annerledes. Derfor må valget av strips tilpasses eget hår.

Colour saving: Fargebskyttelse og bevaring av farge over lang tid kun ved temperaturer på 140°C og 170°C.

Tastesperre

Tastene "+" og "-" kan sperres for å lette håndteringen. Når tastesperren er aktivert, kan man ikke endre innstilt temperatur i vanvare ved å berøre en av tastene.

- Still inn ønsket temperatur.
- Hold "-" tasten trykket i 3 sekunder.
- Tastesperren er aktivert, LED tastesperre **6**  lyser.
- Trykk en gang til i 3 sekunder på tast "-" for å deaktivere tastesperren. LED tastesperre  slukkes.

Merk: Det er ikke mulig å sperre **on/off** bryteren **2**.

Bruk

Fare for å brenne seg!

Berør ikke under noen omstendighet hudflater (hodebunn eller ører).

Med glattetangen kan håret både glattes og formes til krøller.

- Apparatet skal bare brukes på tørt hår.

Info: Fint hår reagerer spesielt hurtig på behandlingen med varmeplatene.

Vær oppmerksom på tabellen for de ulike silikonstripsene, se "Oppstart".

Varmeplatenes konstante varmeavgivelse er spesielt skånsom for håret.

Resultatet er glatt hår med intens, silkeaktig glans.

Viktig: Hold aldri apparatet i ro på ett sted i mer enn 2 sekunder.

Silikonstrips

Hårstripene holdes av den myke, fleksible silikonstripsen og kan ikke skli ut av stilling. Dermed kan håret gattes eller formes helt enkelt i en arbeidsoperasjon, uten trykk, og uten at det trekkes hardt i hodebunnens hud. På grunn av silikonstripsens lette motstand oppnås det automatisk en optimal gjennomgangshastighet. Stipene ligger på varmeplatene i regelmessig lang tid.

Utskiftning av silikonstrips

(bildesekvens A)

Fare for å brenne seg!

La apparatet avkjøles fullstendig på forhånd.

Fikser det på en side for å legge inn strip- sen, og press inn og stryk ut med fingeren.

Silikonstripsene har spesielt lang levetid og er hygieniske. Ved behov kan de rengjøres for hånd i avkjølt tilstand i mildt oppvaskvann.

Silikonstrips kan rekvireres fra kundeservice:

Bestillingsnumre

Silikonstrips myk	628566
Silikonstrips middels	628567
Silikonstrips hard	628568

Glatting av hår (bildesekvens B)

Apparatet er egnet for langt og kort hår.

- Del inn det glattkjemmede håret i jevnt brede striper (ca. 5 cm brede).
- Sett låsen på .
- Legg en forberedt stripe mellom platene i hårfestet (bilde a).
- Press platene sammen og trekk dem forsiktig og jevnt til hårspissene (bilde b).
- Behandle alle stripene på denne måten. La håret avkjøles godt før du gjør ferdig frisyrer.

Tips: Ved skulderlangt hår bør den totale brukstiden per stripe være ca. 10 sekunder.

Krølling av hår (bildesekvens C)

Del opp det tørre håret i ca. 2 cm brede, regelmessige striper. Jo finere stripene er, desto sterkere blir krøllen.

- Hold glattetangen vannrett. Legg stripene mellom platene og lukk varmeplatene.
- Drei glattetangen 180° og legg hårstråene en gang rundt den øvre varmeplaten.
- Press platene fast sammen og trekk dem i jevnt tempo ut til spissene. Hold hårstråene fast i nederste ende med den ledige hånden.
- Åpne så platene.

Merk: Pass på at krøllen ikke trekkes glatt igjen.

Tips for å få frisyren til å holde lenger:

Rull opp igjen den fortsatt varme krøllen og fest den med hårklemme til den blir kald.

Du finner mer informasjon om Bosch-styling på www.bosch-personalstyle.com

Permanent ionisering

Denne glattetangen har en ionegenerator som er permanent aktiv. LED-indikator 5 for ionisering lyser kontinuerlig.

Hår kan bli elektrostatisk oppladet gjennom kjemming, på grunn av hårpleiemidler og på grunn av friksjonen mellom håret og varmeplaten. De produserte ionene (elektrisk oppladete partikler som finnes i naturen) reduserer denne oppladingen og gjør det lettere å frisere håret.

Håret får mer glans og blir mykere, mens fargen blir mer briljant.

Automatisk utkopling

Av sikkerhetsgrunner er apparatet utstyrt med automatisk utkopling.

- Ca. 70 minutter etter det er slått på, eller etter siste gang temperaturvelgeren **3** ble betjent, slår apparatet seg automatisk komplett av. Displayet er mørkt.

Info: Betjen **on/off** bryteren **2** for å slå apparatet på igjen.

Rengjøring og pleie

⚠ Fare for elektrisk støt!

La apparatet bli kaldt før du rengjør det, og trekk ut nettpluggen.

Senk aldri apparatet ned i vann.

Bruk ikke damprenser.

Tørk bare av apparatet utvendig med en fuktig klut og tørk det deretter. Bruk ikke sterke eller skurende rengjøringsmidler. Rengjør ved behov silikonstripsen for hånd i mildt oppvaskvann.

Oppbevaring

La apparatet bli kaldt før du setter det til oppbevaring, og trekk ut nettpluggen.

Tekniske data

Elektrisk tilkopling (spenning – frekvens)	220-240 V~ 50/60 Hz
Varmeeffekt	31 W

Avfallshåndtering



Vennligst kast innpakningsmaterialet på en miljø- og forskriftsmessig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter. Faghandelen kan gi opplysninger om aktuelle avfallsmottak.

Garanti

For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

Det tas forbehold om endringer.

Säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda maskinen! Spara bruksanvisningen. Bifoga de här instruktionerna om du ger maskinen till någon annan. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och inte för kommersiell användning. Hushållsliknande användning omfattar t.ex. användning i personalutrymmen i affärer, på kontor, jordbruksrörelser eller andra kommersiella verksamheter, samt att nyttjas av gäster på pensionat, små hotell och liknande boendeinrättningar.

⚠ Risk för strömstöt och brand!

Apparaten får endast användas inomhus vid rumstemperatur och ej över 2000 m över havsytan. Anslut och använd endast maskinen enligt uppgifterna på typskylten.

Barn under 8 år får inte manövrera apparaten.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor och brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under överinseende eller om de instruerats i användningen av maskinen och informerats om riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användar-underhåll får inte göras av barn utan överinseende.

Använd endast om nätkabel och maskin är helt felfri.

Dra ut kontakten ur vägguttaget om det inträffar något fel med maskinen.

Reparationer på maskinen, som t. ex. att byta ut en skadad kabel, får endast utföras av vår kundservice för att undvika faror.

Kabeln får inte

- beröras av heta delar;
- dras över vassa kanter;
- användas som handtag;
- rulla ihop hårt.

Dra ut kontakten ur vägguttaget före rengöring.

Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden.

Doppa aldrig ned apparaten i vatten.

Använd ingen ångtvätt.

Värmeplattorna blir heta. Håll endast i apparatens handtag.

Får endast användas på torrt hår och under inga omständigheter på plashår.

Placera enheten endast på värmeståligen underlag.



Får inte användas i närheten av vatten som finns i badkar, tvättfat eller andra kärl.

⚠ Livsfara!

Låt inte apparaten komma i kontakt med vatten.

Detta är farligt även när apparaten är frånslagen. Dra därför alltid ut kontakten ur vägguttaget efter användning.

Ytterligare skydd ger inbyggnad av en felströmsbrytare på upp till 30 mA i byggnadens installation. Rådgör med en elinstallatör.

⚠ Kvävningsrisk!

Barn får inte leka med förpackningsmaterial.

⚠ Brännskaderisk!

Undvik alltid att komma i kontakt med huden.

Grattis till din nya Bosch produkt! Du har köpt en högklassig produkt, som kommer att ge dig mycket glädje.

Denna bruksanvisning beskriver en plattång.

Delar och manöverelement

- 1 Låsning  / 
- 2 **on/off** Brytare till/från
- 3 Temperaturväljare +/-
- 4 Temperaturvisning
 - a LED 140°C
 - b LED 170°C
 - c LED 200°C
- 5 LED indikering för permanent-jonisering
- 6 LED Knapplås 
- 7 Värmeplattor, flexibelt lagrade
- 8 Silikonremsa (3 hårdhetsgrader)
- 9 Jonmunstycke

Idrifttagning

- Anslut apparaten till ett vägguttag och lägg den på en värmeokänslig yta.
- Starta med brytare **2**. LED **4a** blinkar.
- Ställ nu med temperaturväljaren in önskad temperatur 140°C, 170°C eller 200°C.
- Apparaten värms upp och den inställda temperaturens LED blinkar. Om LED lampan lyser konstant är apparaten klar för användning.

Rekommendation för användning av silikonremsorna

Färg	Hårdhets-grad	Hårtyp
ljus	mjuk	tjockt
medel	medel	normalt
mörk	hård	fint

Varje persons hår är unikt. Anpassa därför urvalet av remsor till det egna håret.

Colour saving: Färgskydd och längre bibehållen färg endast vid temperaturerna 140°C och 170°C.

Knappspärr

För att underlätta hanteringen kan knapparna "+" och "-" spärras. Om knappspärren är aktiverad kan den inställda temperaturen inte ändras genom att röra vid knapparna av misstag.

- Ställa in önskad temperatur
- Håll knappen "-" intryckt i 3 sekunder.
- Knapplåset är aktiverat när LED lampan vid knapplåset **6**  lyser.
- För att aktivera knapplåset tryck återigen in "-" knappen i 3 sekunder: tills LED lampan  slocknar.

Obs: Strömbrytaren **on/off 2** kan inte spärras.

Användning

Brännskaderisk!

Vidrör under inga omständigheter hudytor (hårbotten eller öronen).

Med plattången kan håret både plattas och formas till lockar.

- Använd endast apparaten på torrt hår.

Info: Fint hår reagerar speciellt snabbt på behandlingen med värmeplattorna. Beakta tabellen för de olika silikonremsorna. Se "Idrifttagning".

Den jämna värmeavgivningen från värmeplattorna är speciellt skonsam för håret. Resultatet är ett platt hår med en intensivt sidenartad glans.

Viktigt: Stanna aldrig längre än 2 sekunder på ett och samma ställe.

Silikonremsa

Hårslingen hålls av den mjuka, flexibla silikonremsan och kan inte glida ner. På så sätt kan håret slätas ut eller formas enkelt utan tryck och utan stora dragkrafter i hårbotten. Allt i ett arbetssteg. På grund av silikonrem-sornas lätta motstånd fås automatiskt en optimal genomdragshastighet. Slingan ligger an jämnt mot värmeplattorna.

Byta silikonremsor (bildföljd A)

Brännskaderisk!

Låt apparaten svalna helt och hållet först.

För att lägga in fixeras remsan på ena sidan. Tryck in den med fingret och stryk ut den.

Silikonrem-sorna har lång livslängd och är hygieniska. De kan vid behov rengöras för hand med ett mildt diskmedel när de svalnat.

Silikonremsor kan köpas via kundtjänst:

Beställningsnummer

Silikonremsa mjuk	628566
Silikonremsa medel	628567
Silikonremsa hård	628568

Platta hår (bildföljd B)

Apparaten är lämplig för långt och kort hår.

- Dela in det slätkammade håret i lika breda (ca. 5 cm) hårslingor.
- Sätt låsningen på .
- Lägg en förberedd hårslinga i hårfästet mellan plattorna (bild a).
- Tryck ihop plattorna och dra mjukt och jämnt ända till hårtopparna (bild b).
- Behandla alla hårslingor på detta sätt. Innan den avslutande kamningen av håret skall det svalna väl.

Tips: Vid axellångt hår bör hela användningstiden per hårslinga vara ca. 10 sekunder.

Locka hår (bildföljd C)

Dela upp det torra håret i ca. 2 cm breda och jämna hårslingor. Ju mindre slinga desto kraftigare lock.

- Håll plattången vågrät. Lägg slingorna mellan plattorna och stäng värmeplattorna.
- Vrid plattången 180° och lägg hårslingorna en gång runt den övre värmeplattan.
- Tryck ihop plattorna hårt och dra med jämn hastighet till spetsarna. Håll i hårslingorna i den nedre änden med den fria handen.
- Öppna nu plattorna.

Obs: Se till att locken inte dras ut igen.

Tips för att frisyren skall hålla längre:

När locken fortfarande är varm: rulla upp den och fixera den med en hårnål och låt den svalna.

Besök www.bosch-personalstyle.com för att få mer information om Bosch styling.

Permanent-jonisering

Denna plattång har en jongenerator, som är permanent aktiv. LED indikeringen 5 för jonisering lyser kontinuerligt.

Genom användning av apparaten i kombination med kam, hårvårdsprodukter och genom friktionen mellan hår och värmeplatta kan håret bli statiskt. De skapade jonerna (elektriskt laddade partiklar, som finns i naturen) reducerar denna laddning och gör håret lättare forma och kamma. Håret får mer glans, blir mjukare och färgen får mer lyster.

Automatisk avstängning

Av säkerhetsskäl är apparaten utrustad med en automatisk avstängning.

- Apparaten stänger av sig automatiskt 70 minuter efter påslagning eller efter att temperaturen sist reglerats. Displayen blir då mörk.

Info: För att sätta på apparaten igen aktiveras brytaren **on/off 2**.

Rengöring och skötsel

Risk för elektrisk stöt!

Låt apparaten svalna innan den rengörs och dra ut nätstickkontakten.

Doppa aldrig ner maskinen i vatten.

Använd ingen ångtvätt.

Apparaten får endast torkas av med en fuktig trasa på utsidan. Låt den därefter torka. Använd inga slipande eller skurande rengöringsmedel. Rengör vid behov silikonremarna för hand med ett mildt tvättmedel.

Förvaring

Låt apparaten svalna innan den förvaras och dra ut nätstickkontakten.

Tekniska data

Elektrisk anslutning (spänning – frekvens)	220-240 V~ 50/60 Hz
Värmarens effekt	31 W

Avfallshantering



Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter. Kontakta din fackhandel om du vill ha ytterligare information.

Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.

Rätt till ändringar förbehålls.

Turvallisuusohjeet

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi sekä noudata ohjeita. Säilytä ohjeet! Kun annat laitteen toiselle henkilölle, anna mukana myös tämä käyttöohje. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa tai vastaavissa olosuhteissa. Vastaavilla olosuhteilla tarkoitetaan esim. käyttöä työntekijöiden taukotiloissa kaupoissa, toimistoissa, maataloilla ja muilla elinkeinoelämän alueilla kuten pienten hotellien, motellien ja muiden asuintilojen asiakkaiden käytössä.

Sähköisku ja palovaara!

Käytä laitetta vain sisätiloissa huoneenlämmössä ja enint. 2000 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella. Laitetta saa käyttää ja sen saa kytkeä sähköverkkoon vain tyyppikilven merkintöjen mukaisesti.

Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta. Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa ilman valvontaa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Käytä laitetta vain, kun johdossa ja laitteessa ei ole mitään vikaa.

Aina käytön jälkeen tai vian ilmestyessä on pistoke vedettävä irti seinästä.

Laitteen saa korjata (esim. viallisen johdon vaihtaminen) vain valtuuttamamme asiakaspalvelu, jotta välttyään mahdollisilta vaaratilanteilta.

Huomaa, että

- virtajohto ei saa koskea kuumiin esineisiin;
- virtajohtoa ei saa vetää terävien reunojen yli;
- virtajohtoa ei saa käyttää kantokahvana;
- kääri kokoon tiukasti.

Ennen puhdistusta vedä pistoke pois seinästä.

Älä vedä pistoketta ulos johdosta.

Älä koskaan upota laitetta veteen.

Älä käytä höyrypesuria.

Levyt kuumenevat. Kosketa laitetta vain kädensijasta.

Käytä vain kuiville hiuksille. Älä käytä tekohiuksille.

Aseta laite vain kuumuutta kestäville pinnoille.



Älä käytä kylpyammeessa tai pesualtaassa olevan veden läheisyydessä.

⚠ Hengenvaara!

Laite ei saa koskaan olla kosketuksessa veden kanssa.

Vaara on olemassa, vaikka virta olisi pois päältä. Pistoke on otettava irti seinästä, kun laitetta ei käytetä.

Lisäsuoja saadaan suojaamalla asunnon tai talon sähköverkko 30 mA:n vikavirta-suojakytkimellä. Lisätietoja ja neuvoja saa valtuutetuilta sähköasentajilta.

⚠ Tukehtumisvaara!

Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

⚠ Palovamman vaara!

Kaikki ihokontakti on vältettävä.

Onnittelumme Boschin-laitteen hankinnan johdosta. Olet hankkinut laadukkaan tuotteen, josta tulee olemaan sinulle paljon iloa.

Tässä käyttöohjeessa kuvataan hiusten-suoristinta.

Osat, kytkimet ja painikkeet

- 1 Lukitus  / 
- 2 **on/off**-virtakytkin
- 3 Lämpötilanvalitsin +/-
- 4 Lämpötilanäyttö
 - a LED 140°C
 - b LED 170°C
 - c LED 200°C
- 5 Jatkuvan ionisoinnin LED-merkkivalo
- 6 LED painikelukitus 
- 7 Lämpölevyt, joustava kiinnitys
- 8 Silikoniliuska (3 kovuusastetta)
- 9 Ionisuutin

Käyttöönotto

- Laita laitteen pistoke pistorasiaan ja aseta laite tasaiselle, lämpöä kestäväälle alustalle.
- Kytke päälle painikkeella 2, LED 4a vilkkuu.
- Valitse nyt haluamasi lämpötila 140°C, 170°C tai 200°C lämpötilanvalitsimella.
- Laite kuumenee, asetetun lämpötila LED-valo vilkkuu näytössä. Laite on käyttövalmis, kun LED palaa jatkuvasti.

Suosituksia silikoniliuskojen käyttöä varten

Väri	Kovuusaste	Hiustyyppi
vaalea	pehmeä	paksu
keskivaa- lea	keskikova	tavallinen
tumma	kova	hieno

Jokainen hiuslaatu on erilainen. Valitse siis omiin hiuksiisi sopivat liuskat.

Colour saving: Värien suoja ja värien pitkäaikainen kesto vain lämpötilassa 140°C ja 170°C.

Painikelukitus

Käsittelyn helpottamiseksi painikkeet "+" ja "-" voidaan lukita. Kun painikelukitus on aktivoitu, asetettu lämpötila ei muutu koskettaessa painikkeita vahingossa.

- Aseta haluttu lämpötila.
- Paina "-" -painiketta kolme sekuntia.
- Painikelukitus on aktivoitu, painikelukituksen LED  palaa.
- Voit poistaa painikelukituksen toiminnasta painamalla uudelleen "-" -painiketta kolmen sekunnin ajan, painikelukituksen LED  sammuu.

Huom: on/off-kytkimen 2 lukitseminen ei ole mahdollista.

Käyttö

Palovammojen vaara!

Älä missään tapauksessa kosketa laitteella ihoa (päänahkaa tai korvia).

Hiustensuoristimella on mahdollista suoristaa hiuksia ja muotoilla hiuksiin kiharoita.

- Käytä laitetta vain kuiviin hiuksiin.

Tiedoksi: Ohuet hiukset reagoivat hyvin nopeasti lämpölevyillä käsittelyyn. Noudata silikoniliuskojen taulukkoa, katso "Käyttöönotto". Lämpölevyt luovuttavat lämpöä tasaisesti, mikä on hellavaraista hiuksille. Hiuksista tulee sileät ja silkkimäisen kiiltävät.

Tärkeää: Älä koskaan pysäytä hiustensuoristajaa hiusten yhteen kohtaan yli kahdeksi sekunniksi.

Silikoniliuskat

Hiukset pysyvät kiinni pehmeissä, joustavissa silikoninauhoissa eivätkä pääse luistamaan pois. Tämän ansiosta tukan suoristus ja muotoilu sujuu helposti yhdessä vaiheessa ilman painetta ja voimakasta päänahkaan kohdistuvaa vetoa. Silikoniliuskojen muodostama kevyt vastus saa automaattisesti aikaan optimaalisen vetonopeuden. Hiussuorutuva on tasaisesti lämpölevyillä.

Silikoniliuskojen vaihto (kuvasarja A)

Palovammojen vaara!

Anna laitteen ensin jäähtyä kokonaan.

Kiinnitä liuska yhdeltä puolelta, paina se sormilla kohdalleen ja sivele suoraksi.

Silikoniliuskat ovat erityisen pitkäikäisiä ja hygieenisia. Kun ne ovat jäähtyneet, ne voidaan tarvittaessa puhdistaa käsin miehdolla astianpesuaineliuksella.

Silikoniliuskoja voi tilata asiakaspalvelusta:

Tilausnumerot

Silikoniliuska, pehmeä	628566
Silikoniliuska, keskikova	628567
Silikoniliuska, kova	628568

Hiusten suoristaminen (kuvasarja B)

Laitte soveltuu pitkille ja lyhyille hiuksille.

- Kampaa hiukset, ja jaa ne tasaisen leveysiin suorituviin (leveys noin 5 cm).
- Aseta lukitus asentoon .
- Laita yksi hiussuorutuva levyjen väliin (kuva a).
- Paina levyt yhteen ja vedä niitä hellävaraisesti ja tasaisesti hiustenlatvoihin asti (kuva b).
- Käsittele kaikki suortuvat samalla tavalla. Anna hiusten jäähtyä hyvin, ennen kuin teet kampauksen loppuun.

Vihje: Kun hiukset ulottuvat olkapäille asti, yhden hiussuortuvan käsittelyn tulisi kestää noin 10 sekuntia.

Hiusten kihartaminen (kuvasarja C)

Jaa kuivat hiukset noin 2 cm leveisiin suorituviin. Mitä ohuempi suorutuva, sitä kestävämpi kiharasta tulee.

- Pidä hiustensuoristinta vaakasuorassa asennossa, aseta suorutuva levyjen väliin ja sulje lämpölevyt.
- Kierrä hiustensuoristinta 180° ja aseta hiussuorutuva kerran ylemmän lämpölevyn ympäri.
- Paina levyt yhteen ja vedä tasaisella nopeudella latvoihin asti. Pidä toisella kädellä samalla kiinni suortuvan alaosa.
- Avaa levyt.

Huom: Varo vetämästä kiharaa takaisin suoraksi.

Näin kampaus kestää kauemmin: Kierrä kuuma kihara takaisin rullalle, kiinnitä pinillä ja anna jäähtyä.

Lisätietoja Bosch-Stylingista on osoitteessa www.bosch-personalstyle.com

Jatkuva ionisointi

Hiustensuoristin on varustettu ionigeneraattorilla, joka on jatkuvasti aktivoitu. Ionisaation LED-merkkivalo 5 palaa jatkuvasti. Kampaaminen, hiustenhoitoaineet ja hiusten hankautuminen lämpölevyihin voivat saada aikaan hiuksiin sähköstaattista latausta. Luodut ionit (luonnossa olevat sähköisesti latautuneet hiukkaset) vähentävät tätä latausta ja helpottavat hiusten muotoilua.

Hiukset muuttuvat kiiltävämmiksi ja pehmeämmiksi, väri on kirkkaampi.

Virran automaattinen katkeaminen

Laitte on turvallisuussyistä varustettu virran automaattisella katkeamisella.

- Kun virran kytkemisestä tai lämpötila-valitsimen **3** viimeisestä asettamisesta on kulunut noin 70 minuuttia, laitteen virta katkeaa automaattisesti. Näyttö on tumma.

Tiedoksi: Voit kytkeä laitteeseen uudelleen virran **on/off**-kytkimellä **2**.

Puhdistus ja hoito

⚠ Sähköiskun vaara!

Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta ja irrota pistoke pistorasiasta.

Älä koskaan upota laitetta veteen.

Älä käytä höyrypesuria.

Pyyhi laite ulkopuolelta vain kostealla kankaalla ja kuivaa sen jälkeen. Älä käytä voimakasta tai hankaavaa puhdistusainetta. Puhdista silikoniliuskat tarvittaessa miedolla astianpesuaineliuksella.

Säilyttäminen

Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä ja irrota pistoke pistorasiasta.

Tekniset tiedot

Sähköliitäntä (jännite – taajuus)	220-240 V~ 50/60 Hz
Lämmitysteho	31 W

Jätehuolto



Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment – WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella. Tietoja oikeasta jätehuollosta saa myyjältä tai kunnalliselta jäteneuvojalta.

Takuu

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojaan myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Indicaciones de seguridad

¡Por favor, lea atentamente las Instrucciones de uso y a continuación proceda y guárdelas! No olvide adjuntar estas instrucciones si entrega el aparato a otra persona.

Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico o para uso en aplicaciones no industriales similares a las domésticas.

Aplicaciones similares a las domésticas comprenden p.ej. la utilización en salas para empleados de tiendas, oficinas, empresas agrícolas y otras empresas industriales, así como la utilización por parte de huéspedes de pensiones, pequeños hoteles y alojamientos similares.

¡Peligro de electrocución y de incendio!

Utilice la máquina sólo dentro de casa y a temperatura ambiente y no utilizarlo por encima de los 2000 m sobre el nivel del mar. Conecte y opere el aparato solamente conforme a los datos de la placa de características.

El aparato no debe ser manejado por niños menores de 8 años.

Este aparato puede ser manejado por niños de 8 o más años y por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o bien con falta de experiencia y/o de conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidas acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes de ello. Los niños no deben jugar con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizadas por niños sin la debida vigilancia.

Utilizar exclusivamente cuando el cable de alimentación y el aparato no presenten daños.

Desligar a ficha após utilização ou em caso de avaria.

Las reparaciones en el aparato, como por ejemplo, el cambio de un cable de alimentación dañado, deben ser realizadas sólo por nuestro servicio al cliente para evitar peligros.

El cable de alimentación no debe

- ponerse en contacto con piezas calientes;
- pasarse sobre bordes afilados;
- usarse para el transporte;
- enrollarse tensado.

Antes de limpiar, desenchufar la clavija.

No tirar del cable para desenchufar la clavija.

No sumergir nunca el aparato en agua.

No utilice limpiadores a vapor.

Las placas cerámicas se calientan. Toque el aparato sólo por el mango.

Utilice el aparato sólo en cabellos secos, en ningún caso en cabellos sintéticos.

Coloque el aparato sólo en superficies resistentes al calor.



**No usar cerca de bañeras, lavabos
u otros recipientes llenos de agua.**

⚠ ¡Peligro de muerte!

El aparato no debe entrar nunca en contacto con agua.

Existe peligro incluso con el aparato desconectado, por lo tanto, después de su uso y cuando se realice una pausa mientras se use, desenchufar la clavija.

El montaje de un interruptor de corriente de defecto hasta 30 mA ofrece protección adicional en la instalación doméstica. Consulte con un electricista.

⚠ ¡Peligro de asfixia!

No deje que los niños jueguen con el embalaje.

⚠ ¡Peligro de quemaduras!

Evitar el contacto con la piel.

Le damos la enhorabuena por la compra de este aparato de la marca Bosch. Ha adquirido un producto de gran calidad que le satisfará enormemente.

Estas instrucciones para el uso describen una plancha para el cabello.

Elementos de control y piezas

- 1 Cierre  / 
- 2 **on/off** Interruptor
- 3 Teclas para seleccionar la temperatura +/-
- 4 Indicación de temperatura
 - a LED 140°C
 - b LED 170°C
 - c LED 200°C
- 5 Indicador LED para la ionización permanente
- 6 LED del bloqueo de teclas 
- 7 Placas cerámicas, dispuestas de forma
- 8 Tiras de silicona (3 grados de dureza)
- 9 Tobera de iones

Puesta en servicio

- Enchufar el aparato y colocarlo sobre una superficie plana, resistente al calor.
- Conectar con el interruptor **2**, el LED **4a** parpadea.
- Ahora con la tecla de selección elegir la temperatura deseada: 140°C, 170°C o 200°C.
- El aparato se calienta, el LED de la temperatura elegida parpadea. Si el LED se ilumina de forma continua, el aparato está listo para usarse.

Recomendaciones para utilizar las tiras de silicona

Color	Grado de dureza	Tipo de cabello
claro	suave	grueso
medio	medio	normal
oscuro	duro	fino

Cada cabello es distinto, por ese motivo hay que ajustar la selección de las tiras al propio cabello.

Colour saving: Protección de color y una conservación más larga del color solamente a temperaturas de 140°C y 170°C.

Bloquear las teclas

Para facilitar la manipulación del aparato, se pueden bloquear las teclas «+» y «-». Estando las teclas bloqueadas, no se puede modificar accidentalmente la temperatura ajustada.

- Ajustar la temperatura.
- Mantener la tecla «-» presionada durante 3 segundos.
- El bloqueo de teclas está activado, el LED del bloque de teclas **6**  se ilumina.
- Para desactivar el bloqueo de teclas, volver a pulsar durante 3 segundos la tecla «-»; el LED de bloqueo de teclas  se apaga.

Advertencia: No se puede bloquear el interruptor **on/off 2**.

Aplicación

¡Peligro de quemaduras!

Evitar el contacto con la piel (cuero cabelludo u orejas).

Con la plancha para pelo se puede rizar o alisar el cabello.

- Utilizar el aparato solo con el cabello seco.

Nota: El cabello fino reacciona con especial rapidez al tratamiento.

Por favor, tenga en cuenta la tabla para las diferentes tiras de silicona, ver «Puesta en servicio».

La emisión de calor uniforme es especialmente cuidadosa con el cabello.

El resultado es un cabello liso con un brillo intenso y sedoso.

Importante: No aplicar nunca más de 2 segundos seguidos en el mismo punto.

Tiras de silicona

El mechón de cabello queda sujeto por la suave tira flexible de silicona y no se puede deslizar. De esta forma, el cabello se puede alisar o formar muy fácilmente con una única pasada sin aplicar presión o sin tener que tirar fuertemente del cuero cabelludo. Gracias a la ligera resistencia de las tiras de silicona resulta una velocidad óptima de pasada. El mechón se reparte de forma uniforme sobre la placa.

Sustituir las tiras de silicona (secuencia de imágenes A)

¡Peligro de quemaduras!

Apague antes el aparato y deje que se enfríe completamente.

Para insertar, fijar la tira de un lado, introducir apretando y alisar con un dedo.

Las tiras de silicona son especialmente duraderas e higiénicas. En caso necesario, se pueden lavar a mano con lejía ligera de lavado, en estado frío.

Las tiras de silicona se pueden conseguir por medio del servicio de asistencia al cliente:

Números de pedido

Tira de silicona suave	628566
Tira de silicona media	628567
Tira de silicona dura	628568

Alisar el cabello

(secuencia de imágenes B)

La plancha se puede utilizar para cabello corto y largo.

- Dividir el cabello peinado liso en mechones de igual anchura (aprox. 5 cm de ancho)
- Colocar el cierre en la posición .

- Colocar la raíz de un mechón preparado entre las placas (figura a).
- Presionar las placas y deslizar la plancha suave y uniformemente hasta las puntas del cabello (figura b).
- Repetir con el resto de mechones. Esperar a que el cabello se enfríe del todo antes de realizar el peinado final.

Sugerencia: Para una longitud del cabello hasta los hombros, el tratamiento completo de un mechón debería durar unos 10 segundos.

Rizar el cabello

(secuencia de imágenes C)

El cabello seco se divide en mechones de la misma anchura, de aprox. 2 cm. Cuanto más finos sean los mechones, más rizados quedarán.

- Sostener la plancha de forma horizontal, colocar el mechón entre las placas y cerrarlas.
- Dar un giro de 180° a la plancha y colocar el mechón sobre la placa superior.
- Presionar las placas y deslizarlas hacia las puntas del cabello a una velocidad uniforme. Durante el proceso, sostener el extremo de los mechones con la mano libre.
- Abrir las placas.

Advertencia: Trabajar cuidadosamente para evitar alisar un rizo.

Consejo para una larga duración del

peinado: Volver a enrollar el rizo todavía caliente y fijarlo con una horquilla mientras se enfría.

Encontrará más información sobre el styling de Bosch en la página web

www.bosch-personalstyle.com

Ionización permanente

Esta plancha para pelo dispone de un generador de iones, activo de forma permanente. El indicador LED 5 para ionización se ilumina de forma continua.

El cabello se pueden cargar electroestáticamente al peinarlo, utilizar productos cosméticos o por el roce con las placas cerámicas. Los iones que se generan (partículas cargadas eléctricamente que se encuentran en la naturaleza) reducen esta carga, de manera que resulta más fácil peinar el cabello. El cabello es más suave y brillante, el tinte más intenso.

Desconexión automática

Por motivos de seguridad, el aparato dispone de una desconexión automática.

- Transcurridos aprox. 70 minutos desde que se encendió el aparato o desde que se pulsó por última vez la tecla para seleccionar la temperatura 3, éste se apaga de forma automática. La pantalla queda oscura.

Nota: Para volver a encender el aparato, utilizar el interruptor **on/off 2**.

Limpieza y mantenimiento

¡Peligro de descargas eléctricas!

Dejar enfriar el aparato antes de limpiarlo y extraer el enchufe.

No sumerja nunca el aparato en agua.

No utilice limpiadores a vapor.

Limpiar el aparato externamente solo con un paño húmedo y secar a continuación.

No utilice productos de limpieza abrasivos o corrosivos. En caso necesario, lavar a mano las tiras de silicona con lejía suave de lavado.

Guardar

Dejar enfriar el aparato antes de guardarlo y extraer el enchufe.

Datos técnicos

Conexión eléctrica (voltaje – frecuencia)	220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia de la calefacción	31 W

Eliminación



Elimine el embalaje respetando el medio ambiente. Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese sobre las vías de eliminación actuales en su distribuidor.

Garantía

CONDICIONES DE GARANTIA PAE

Bosch se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante un período de 24 meses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra necesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado por Bosch.

En el caso de que el usuario solicitara la visita del Técnico Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento.

Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones.

Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de Bosch, la fecha de adquisición mediante la correspondiente FACTURA DE COMPRA que el usuario acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller Autorizado.

La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por Bosch, significa la pérdida de garantía.

GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE COMPRA.

Todos nuestros técnicos van provistos del correspondiente carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) que le acredita como Servicio Autorizado de Bosch.

Reservado el derecho a cambios y modificaciones sin previo aviso.

Avisos de segurança

Ler atentamente as instruções de utilização, agir em conformidade com as instruções e guardá-las! Entregar estas instruções de serviço sempre que o aparelho for cedido a terceiros.

Este aparelho destina-se ao uso doméstico ou aplicações similares não-comerciais. Aplicações similares incluem, por exemplo: utilização em instalações para colaboradores em lojas, escritórios, explorações agrícolas e outros estabelecimentos comerciais, assim como a utilização por hóspedes em pensões, pequenos hotéis e modalidades residenciais semelhantes.

⚠ Perigo de choque eléctrico e de incêndio!

Utilize o aparelho apenas em espaços interiores à temperatura ambiente e até 2000 m acima do nível do mar. Ligar e utilizar o aparelho apenas em conformidade com as indicações da chapa de características.

O aparelho não deve ser utilizado por crianças com idade inferior a 8 anos.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou informadas sobre como trabalhar com o aparelho de forma segura e instruídas sobre os perigos inerentes. As crianças não podem brincar com o aparelho.

As crianças não podem proceder à limpeza e manutenção do aparelho sem a supervisão de um adulto.

Utilizar o aparelho apenas se o cabo eléctrico e o aparelho não apresentarem danos.

Desligar a ficha após utilização ou em caso de avaria.

Para evitar situações de perigo, as reparações no aparelho, por ex., substituição de um cabo eléctrico danificado, apenas podem ser realizadas pelo nosso serviço de assistência técnica.

Nunca

- deixar o cabo perto de peças quentes;
- puxar o cabo sobre arestas vivas;
- utilizar o cabo como pega;
- enrolar bem apertado.

Antes de limpar o aparelho, desligar a ficha da tomada.

Não retirar a ficha da tomada puxando pelo cabo.

Não colocar o aparelho em contacto com água.

Não utilizar um aparelho de limpeza a vapor.

As placas aquecem. Segure o aparelho apenas na sua pega.

Utilizar o aparelho apenas com cabelo seco e nunca com cabelo artificial.

Pousar o aparelho apenas sobre superfícies resistentes ao calor.



Não utilizar na proximidade de banheiras, lavatórios ou outros recipientes com água.

⚠ Perigo de morte!

Nunca colocar o aparelho em contacto com a água.

É perigoso mesmo com o aparelho desligado, por isso, depois de usar, desligar a ficha.

A instalação de uma protecção térmica até 30 mA oferece mais segurança à instalação. Para mais informações, consulte um técnico electricista.

⚠ Risco de sufoco!

Não permitir as crianças brincar com o material de embalagem.

⚠ Perigo de queimadura!

Evitar o contacto com a pele.

Parabéns pela compra deste aparelho da casa Bosch. Acabou de adquirir um produto de elevada qualidade que lhe vai dar muito prazer.

Este manual de instruções descreve um alisador.

Peças e elementos de comando

- 1 Bloqueio  / 
- 2 **on/off** Botão de ligar/desligar
- 3 Selector de temperatura +/-
- 4 Indicador da temperatura
 - a LED 140°C
 - b LED 170°C
 - c LED 200°C
- 5 Indicador LED para ionização permanente
- 6 LED de bloqueio da tecla 
- 7 Placas de aquecimento, desmontáveis
- 8 Tiras de silicone (3 graus de dureza)
- 9 Saída de iões

Colocação em funcionamento

- Encaixar o aparelho e colocá-lo sobre uma superfície plana e insensível ao calor.
- Ao ligar o aparelho com o botão **2**, o LED **4a** pisca.
- Com o selector de temperatura, seleccionar agora a temperatura desejada: 140°C, 170°C ou 200°C.
- O aparelho aquece, o LED da temperatura ajustada pisca. Quando o LED surgir de modo constante, o aparelho está pronto a funcionar.

Recomendações para a utilização das tiras de silicone

Cor	Grau de dureza	Tipo de cabelo
clara	mole	grosso
média	médio	normal
escura	duro	fino

Todos os cabelos são diferentes, por isso, as tiras devem ser seleccionadas em função do tipo de cabelo.

Colour saving: Protecção e conservação duradouras da cor apenas a temperaturas entre de 140°C e 170°C.

Bloqueio das teclas

Para facilitar o manuseamento, é possível bloquear as teclas “+” e “-”. Se o bloqueio das teclas estiver activado, a temperatura definida não poderá ser ajustada tocando inadvertidamente sobre as teclas.

- Ajustar a temperatura desejada.
- Manter a tecla “-” premida durante 3 segundos.
- O bloqueio das teclas está activado, o LED de bloqueio da tecla **6**  está aceso.
- Para desactivar o bloqueio das teclas, premir novamente a tecla “-” durante 3 segundos e o LED de bloqueio da tecla  apaga-se.

Nota: Não é possível bloquear o botão **on/off 2**.

Utilização

Perigo de queimadura!

Nunca tocar na pele (da cabeça ou das orelhas).

O alisador permite não só alisar os cabelos, como também fazer caracóis.

- Utilizar o aparelho apenas com o cabelo seco.

Informação: Os cabelos finos reagem de modo particularmente rápido ao tratamento. Respeite a tabela para as diferentes tiras de silicone, ver “Colocação em funcionamento”. A propagação homogênea do calor das placas é especialmente suave para o cabelo.

O resultado é um cabelo liso, com um brilho intenso e sedoso.

Importante: Não permanecer mais de 2 segundos em cada ponto.

Tiras de silicone

A madeixa de cabelo é segura pelas tiras de silicone moles e flexíveis e não pode escorregar. Desta forma, com apenas uma passagem, o cabelo é facilmente alisado ou encaracolado sem se pressionar ou puxar excessivamente a pele da cabeça. Da ligeira resistência exercida pelas tiras de silicone resulta automaticamente uma velocidade de passagem ideal. A madeixa é distribuída uniformemente pelas placas de aquecimento.

Mudar as tiras de silicone
(sequência de figuras A)

Perigo de queimadura!

Deixar primeiro o aparelho arrefecer totalmente.

Para colocar as tiras, fixar de um lado, pressionando e deslizando de seguida com o dedo.

As tiras de silicone são particularmente duradouras e higiénicas. Se necessário, quando frias, podem ser lavadas manualmente numa solução de lavagem suave.

As tiras de silicone podem ser adquiridas através dos serviços de assistência técnica:

Ref. de encomenda

Tiras de silicone moles	628566
Tiras de silicone médias	628567
Tiras de silicone duras	628568

Alisar o cabelo

(sequência de figuras B)

O aparelho é indicado para cabelos compridos e curtos.

- Separar o cabelo em partes iguais (aprox. 5 cm de largura) e bem penteadas.
- Colocar o bloqueio em .
- Colocar uma dessas madeixas de cabelo preparadas, junto à raiz, entre as placas (figura a).
- Pressionar as placas e deslocá-las suave e uniformemente até às pontas do cabelo (figura b).
- Proceder da mesma forma nas restantes madeixas de cabelo. Deixar arrefecer bem o cabelo antes de terminar o penteado.

Dica: No caso dos cabelos com comprimento pelos ombros, a duração total de actuação das placas não deve ser superior a 10 segundos por madeixa.

Encaracolar o cabelo

(sequência de figuras C)

Separar o cabelo seco em madeixas iguais de aprox. 2 cm de largura. Quanto mais fina for a madeixa de cabelo, mais definido ficará o caracol.

- Manter o alisador na horizontal, colocar a madeixa de cabelo entre as placas e fechar as placas de aquecimento.
- Rodar o alisador 180° e enrolar a madeixa uma volta em torno da placa de aquecimento superior.
- Pressionar bem as placas e deslocá-las até às pontas do cabelo a um ritmo constante. Enquanto isso, segurar a extremidade inferior da madeixa de cabelo com a mão livre.
- Abrir então as placas.

Nota: Ter atenção para que os caracóis não voltem a ser alisados.

Dica para um penteado mais duradouro:

Enrolar novamente os caracóis ainda quentes e fixá-los com molas até arrefecerem.

Para mais informações sobre Bosch styling, visite **www.bosch-personalstyle.com**

Ionização permanente

Este alisador de cabelo dispõe de um gerador de iões, que se encontra permanentemente activo. O indicador LED **5** para ionização está continuamente ligado.

O pentear, a aplicação de produtos para o cabelo e a fricção exercida com as placas de aquecimento podem levar a que os cabelos fiquem com carga electrostática. Os iões produzidos (pequenas partículas com carga eléctrica presentes na natureza) reduzem esta carga e fazem com que o cabelo seja mais fácil de pentear.

Os cabelos ficam mais brilhantes e macios, a cor mais reluzente.

Desligar automático

Por razões de segurança, o aparelho encontra-se equipado com um sistema de desligar automático.

- Depois de se ligar o aparelho ou accionar o selector de temperatura **3** pela última vez, o aparelho desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 70 minutos. O display fica escuro.

Informação: Para voltar a ligar o aparelho, premir o botão **on/off 2**.

Limpeza e conservação

Perigo de choque eléctrico!

Antes de limpar o aparelho, deixe-o arrefecer e desligue-o da tomada.

Nunca mergulhar o aparelho em água.

Não utilizar um aparelho de limpeza a vapor.

Limpar o aparelho apenas por fora com um pano húmido e de seguida secá-lo. Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos. Se necessário, lavar manualmente as tiras de silicone numa solução de lavagem suave.

Armazenamento

Antes de guardar o aparelho, deixe-o arrefecer e desligue-o da tomada.

Dados técnicos

Ligação eléctrica (tensão – frequência)	220-240 V~ 50/60 Hz
Potência do aquecimento	31 W

Eliminação do aparelho



Eliminar a embalagem de forma ecológica. Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Contactar o revendedor especializado para mais informações.

Garantia

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país em que o mesmo foi adquirido. O representante onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço dentro da garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

Salvo alterações técnicas.

Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε παρακαλώ προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης, συμμορφωθείτε μ' αυτές και φυλάξτε τις! Η συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από τις παρούσες οδηγίες όταν παραδίδεται σε έναν άλλο χρήστη. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για παρόμοιες μη επαγγελματικές χρήσεις. Στις οικιακές χρήσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η χρήση σε χώρους συνεργατών σε καταστήματα, γραφεία, γεωργικές και άλλες μικρές επιχειρήσεις, καθώς και η χρήση από πελάτες πανδοχείων, μικρών ξενοδοχείων και άλλων παρόμοιων καταλυμάτων.

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς!

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους, σε θερμοκρασία δωματίου και σε υψόμετρο μέχρι 2000 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.

Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς από τη χρήση της συσκευής κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο, όταν το ηλεκτρικό καλώδιο και η συσκευή δεν παρουσιάζουν καμία ζημιά.

Τραβήξτε το φως από την πρίζα μετά από κάθε χρήση, ή όταν υπάρχει σφάλμα. Οι επισκευές στη συσκευή, όπως π.χ. η αντικατάσταση ενός χαλασμένου καλωδίου τροφοδοσίας, επιτρέπεται να γίνει μόνο από τα δικά μας κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, για να αποφευχθούν έτσι επικίνδυνες καταστάσεις.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται

- να έρθει σε επαφή με καυτά αντικείμενα,
- να συρθεί πάνω σε κοφτερές ακμές,
- να χρησιμοποιηθεί ως χειρολαβή,
- τυλίγτε σφιχτά.

Πριν από τον καθαρισμό τραβήξτε το φως από την πρίζα.

Μην τραβάτε το φως από το καλώδιο.

Ποτέ μη βουτήξτε την συσκευή στο νερό.

Μη χρησιμοποιείτε κανέναν ατμοκαθαριστή.

Οι θερμαντικές πλάκες θερμαίνονται. Πιάνετε τη συσκευή μόνο από τη λαβή.

Χρησιμοποιήστε μόνο σε στεγνά μαλλιά. Μη χρησιμοποιείτε σε τεχνητά μαλλιά.

Τοποθετείτε τη συσκευή μόνο σε επιφάνειες ανθεκτικές στη θερμότητα.



Μην την χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό που βρίσκεται μέσα σε μπανιέρες, νιπτήρες, ή σε άλλα δοχεία.

⚠ Θανάσιμος κίνδυνος!

Μη φέρνετε ποτέ την συσκευή σε επαφή με το νερό.

Κίνδυνος υπάρχει ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και για το λόγο αυτό, μετά από κάθε χρήση ή διακοπή στη διάρκεια της χρήσης, τραβήξτε το φως από την πρίζα. Επιπρόσθετη ασφάλεια προσφέρει η προσθήκη προστατευτικού με ρελαί διαφυγής μέχρι 30 mA στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού. Ζητήστε συμβουλή από εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.

⚠ Κίνδυνος ασφυξίας!

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το υλικό συσκευασίας.

⚠ Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Αποφεύγετε κάθε επαφή με το δέρμα.

Τα θερμά μας συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής του οίκου **Bosch**. Αποκτήσατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που θα σας αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιγράφουν έναν ισιωτή μαλλιών.

Εξαρτήματα και στοιχεία χειρισμού

- 1 Ασφάλιση  / 
- 2 **on/off** Διακόπτης
- 3 Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας +/-
- 4 Ένδειξης θερμοκρασίας
 - a Φωτοδίοδος (LED) 140°C
 - b Φωτοδίοδος (LED) 170°C
 - c Φωτοδίοδος (LED) 200°C
- 5 Φωτεινή ένδειξη (LED) για συνεχή ιονισμό
- 6 Φωτοδίοδος (LED) κλειδώματος πλήκτρων 
- 7 Θερμαντικές πλάκες, ευέλικτα εδρασμένες
- 8 Λωρίδες σιλικόνης (βαθμός σκληρότητας 3)
- 9 Ακροφύσιο ιόντων

Θέση σε λειτουργία

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος και ακουμπήστε την πάνω σε μια επίπεδη ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη **2**, η φωτοδίοδος (LED) **4a** αναβοσβήνει.
- Τώρα με το διακόπτη επιλογής της θερμοκρασίας επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία 140°C, 170°C ή 200°C.
- Η συσκευή θερμαίνει, η φωτοδίοδος (LED) της ρυθμισμένης θερμοκρασίας αναβοσβήνει. Όταν η φωτοδίοδος (LED) ανάβει συνεχώς, η συσκευή είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Συστάσεις για τη χρήση των λωρίδων σιλικόνης

Χρώμα	Βαθμός σκληρότητας	Τύπος μαλλιών
ανοιχτό-χρώμα	μαλακά	χοντρά
μεσαία	μεσαία	κανονικά
σκουρό-χρώμα	σκληρά	λεπτά

Κάθε μαλλί είναι διαφορετικό, γι' αυτό προσαρμόστε την επιλογή των λωρίδων στα δικά σας μαλλιά.

Colour saving: Προστασία και μεγαλύτερη διατήρηση του χρώματος μόνο σε θερμοκρασίες από 140°C και 170°C.

Κλείδωμα πλήκτρων

Για τη διευκόλυνση του χειρισμού, μπορούν τα πλήκτρα «+» και «-» να κλειδωθούν. Όταν το κλείδωμα των πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, δεν μπορεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία να αλλάξει, αγγίζοντας αθέλητα τα πλήκτρα.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Κρατήστε το πλήκτρο «-» πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.
- Το κλείδωμα των πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, η φωτοδίοδος (LED) κλειδώματος των πλήκτρων **6**  ανάβει.
- Για την απενεργοποίηση του κλειδώματος των πλήκτρων πατήστε ξανά το πλήκτρο «-» 3 δευτερόλεπτα, η φωτοδίοδος (LED) κλειδώματος των πλήκτρων  σβήνει.

Υπόδειξη: Ο διακόπτης **on/off 2** δεν μπορεί να κλειδωθεί.

Χρήση

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Μην ακουμπήσετε σε καμία περίπτωση περιοχές δέρματος (τριχωτό της κεφαλής ή τα αυτιά).

Με τον ισιωτή μαλλιών μπορούν τα μαλλιά να ισιώσουν καθώς και να διαμορφωθούν σε μπουκλές.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά.

Πληροφορία: Τα λεπτά μαλλιά αντιδρούν ιδιαίτερα γρήγορα στην επεξεργασία τους με τις θερμαντικές πλάκες.

Προσέξτε παρακαλώ τον πίνακα για τις διάφορες λωρίδες σιλικόνης, βλέπε «Θέση σε λειτουργία».

Η ομοιόμορφη απόδοση της θερμότητας των θερμαντικών πλακών προστατεύει ιδιαίτερα τα μαλλιά.

Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο μαλλί με έντονη μεταξένια λαμπρότητα.

Σημαντικό: Μην παραμένετε σε ένα σημείο πάνω από 2 δευτερόλεπτα.

Λωρίδες σιλικόνης

Η τούφα των μαλλιών συγκρατείται από τις μαλακίες, εύκαμπτες λωρίδες σιλικόνης και δεν μπορεί να γλιστρήσει. Έτσι μπορούν τα μαλλιά εντελώς απλά, χωρίς πίεση και χωρίς δυνατό τράβηγμα στο τριχωτό της κεφαλής να ισιώσουν ή να διαμορφωθούν σε ένα πέρασμα. Λόγω της ελαφριάς αντίστασης των λωρίδων σιλικόνης προκύπτει αυτόματα μια ιδανική ταχύτητα περάσματος. Η τούφα των μαλλιών ακουμπά ομοιόμορφα πάνω στις θερμαντικές πλάκες.

Αλλαγή των λωρίδων σιλικόνης
(σειρά εικόνων **A**)

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Αφήστε τη συσκευή προηγουμένως να κρυώσει εντελώς.

Για την τοποθέτηση των λωρίδων στερεώστε τις στη μια πλευρά, πιέστε τις μέσα με το δάκτυλο και απλώστε τις.

Οι λωρίδες σιλικόνης έχουν ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι υγιεινές. Μπορούν σε κρία κατάσταση, σε περίπτωση που

χρειάζεται, να καθαριστούν σε ήπια σαπουνάδα με το χέρι.

Οι λωρίδες σιλικόνης είναι διαθέσιμες μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών:

Κωδικοί παραγγελίας

Λωρίδες σιλικόνης μαλακίες	628566
Λωρίδες σιλικόνης μεσαίες	628567
Λωρίδες σιλικόνης σκληρές	628568

Ίσιωμα μαλλιών (σειρά εικόνων **B**)

Η συσκευή είναι κατάλληλη για μακριά και κοντά μαλλιά.

- Χωρίστε το ίσια χτενισμένα μαλλιά σε ομοιόμορφες πλατιές τούφες (περίπου 5 cm πλάτος)
- Θέστε την ασφάλιση στο .
- Βάλτε μια προετοιμασμένη τούφα στις ρίζες των μαλλιών ανάμεσα στις πλάκες (Εικ. **a**).
- Πιέστε τις πλάκες και τραβήξτε τις απαλά και ομοιόμορφα μέχρι τις άκρες των μαλλιών (Εικ. **b**).
- Επαναλάβετε τη διαδικασία με όλες τις τούφες των μαλλιών. Πριν το τελικό χτένισμα αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν καλά.

Συμβουλή: Σε περίπτωση μακριών μέχρι τους ώμους μαλλιών πρέπει η συνολική διάρκεια εφαρμογής ανά τούφα μαλλιών να ανέρχεται περίπου στα 10 δευτερόλεπτα.

Μπουκλάρισμα μαλλιών
(σειρά εικόνων **C**)

Χωρίστε τα στεγνά μαλλιά σε περίπου 2 cm πλατιές, ομοιόμορφες τούφες. Όσο λεπτότερες είναι οι τούφες των μαλλιών τόσο πιο σφιχτή γίνεται η μπουκλα.

- Κρατήστε τον ισιωτή μαλλιών οριζόντια, βάλτε τις τούφες των μαλλιών ανάμεσα στις πλάκες και κλείστε τις θερμαντικές πλάκες.
- Γυρίστε τον ισιωτή μαλλιών κατά 180° και τυλίξτε την τούφα των μαλλιών μία φορά γύρω από την επάνω θερμαντική πλάκα.

- Πιέστε τις πλάκες σταθερά και τραβήξτε τις με ομοιόμορφη ταχύτητα μέχρι τις άκρες των μαλλιών. Συγχρόνως κρατάτε την τούφα των μαλλιών με το ελεύθερο χέρι στο κάτω άκρο.
- Τώρα ανοίξτε τις πλάκες.

Υπόδειξη: Προσέξτε, να μην ισιώσει ξανά η μπουύκλα.

Συμβουλή για μεγαλύτερη διατήρηση του χτενίσματος: Τυλίξτε ξανά την ακόμα ζεστή μπουύκλα και στερεώστε την για να κρυώσει με τσιμπιδάκια μαλλιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το styling της Bosch, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.bosch-personalstyle.com

Συνεχής ιονισμός

Αυτός ο ισιωτής μαλλιών διαθέτει μια γεννήτρια ιόντων, η οποία είναι συνεχώς ενεργοποιημένη. Η φωτοδίοδος (LED) ένδειξης **5** για τον ιονισμό ανάβει συνεχώς.

Με το χτένισμα, το βούρτσισμα των μαλλιών και την τριβή των μαλλιών με τη θερμαντική πλάκα μπορούν τα μαλλιά να φορτιστούν ηλεκτροστατικά. Τα δημιουργούμενα ιόντα (τα υπάρχοντα στη φύση ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια) μειώνουν αυτό το φορτίο και καθιστούν εύκολο το χτένισμα των μαλλιών. Τα μαλλιά γίνονται γυαλιστερά και πιο μαλακά, το χρώμα πιο λαμπερό.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Η συσκευή για λόγους ασφαλείας είναι εξοπλισμένη μια με αυτόματη απενεργοποίηση.

- Μετά την ενεργοποίηση ή τον τελευταίο χειρισμό του διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας **3** απενεργοποιείται η συσκευή εντελώς αυτόματα μετά από περίπου 70 λεπτά. Η οθόνη είναι σκοτεινή.

Πληροφορία:

Για την ενεργοποίηση ξανά της συσκευής πατήστε το διακόπτη **on/off 2**.

Καθαρισμός και φροντίδα

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από τον καθαρισμό αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και τραβήξτε το φις από την πρίζα. Μη βυθίζετε τη συσκευή ποτέ σε νερό. Μη χρησιμοποιείτε κανέναν ατμοκαθαριστή.

Σκουπίστε τη συσκευή εξωτερικά μόνο με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια ξαναστεγνώστε την. Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος. Καθαρίστε τις λωρίδες σιλικόνης, σε περίπτωση που χρειάζεται, σε ήπια σαπουνάδα με το χέρι.

Φύλαξη

Πριν από τη φύλαξη αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και τραβήξτε το φις από την πρίζα.

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση (τάση – συχνότητα)	220-240 V~ 50/60 Hz
Ισχύς θέρμανσης	31 W

Απόσυρση



Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ. Για τους τρόπους αποκομιδής που ισχύουν επί του παρόντος, θα σας ενημερώσει ο ειδικός έμπορος.

Όροι εγγύησης

1. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.
2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλωσίμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ).
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πολυμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ.
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
 - Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
 - Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της πτώσης της συσκευής κλπ.
 - Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
 - Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
9. Η εγγύηση που προσφέρεται παύει να ισχύει εφόσον η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο από τον αρχικό αγοραστή το όνομα του οποίου αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς της συσκευής.
10. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
11. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
12. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

Με επιφύλαξη για τις όποιες αλλαγές.

Güvenlik uyarıları

Kullanım kılavuzunu lütfen itinalı olarak okuyun, kılavuzdaki bilgilere göre hareket edin ve kılavuzu saklayın! Cihazı başkasına verecek olursanız iş bu kılavuzu da ekleyin. Bu cihaz, evde kullanım ya da ev ortamına benzer, ticari olmayan uygulamalar için öngörülmüştür. Ev ortamına benzer uygulamalar deyimiyle, örneğin dükkan, büro, tarımsal ve başka işletmelerin personel bölümlerinde ayrıca pansiyon, küçük otel ve benzer konaklama olanaklarının misafirleri tarafından kullanılması kastedilmektedir.

⚠ Elektrik çarpma ve yangın tehlikesi!

Cihazı sadece normal oda sıcaklığında ve deniz seviyesinin en çok 2000 m üstünde bir rakımda kullanın. Cihazı sadece tip plaketindeki bilgilere göre bağlayın ve işletin.

8 yaşın altındaki çocukların cihazı kullanması yasaktır.

Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.

Çocukların cihazla oynaması yasaktır. Refekatçisi olmayan çocukların cihazda temizlik ve kullanıcı bakımı yapması yasaktır.

Cihazı sadece elektrik kablosunda ve kendisinde hasar yoksa kullanın.

Fiş her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda prizden çekiniz.

Cihazda, hasar görmüş bir elektrik kablosunun değiştirilmesi gibi onarımlar, tehlikeleri önlemek için, sadece yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır.

Elektrik kablosu

- sıcak parçalara temas ettirilmemelidir,
- keskin kenarların üzerinden çekilmemelidir,
- cihazı taşımak için kullanılmamalıdır,
- sıkı sararak toplayınız.

Cihaz temizlenmeden önce elektrik fişi çekilmelidir.

Elektrik fişini, kablodan tutup çekerek prizden çıkarmayınız.

Cihaz asla suyun içine daldırılmamalıdır.

Buharlı temizleme aleti kullanmayın.

Isıtıcı plakalar çok ısınır. Aleti sadece tutacağından tutun.

Sadece kuru saçlarda kullanın; suni saçlarda kesinlikle kullanmayın.

Cihazı sadece ısıya dayanıklı yüzeyler üzerine yerleştiriniz.



Banyo küvetlerinin, lavaboların veya içinde su bulunan veya içine su dökülen başka haznelerin yakınında kullanmayınız.

⚠ Ölüm tehlikesi!

Cihaz asla suya temas ettirilmemelidir.

Cihaz kapalıyken de tehlike vardır. Bu nedenle kullanımdan sonra ve kullanım esnasında saçta uygulamaya ara verildiğinde mutlaka fişi çekilmelidir.

Evinizdeki elektrik tesisatına 30 mA'e kadar olan bir hata akımı koruma şalterinin montajı ek bir koruma sağlar. Lütfen bir elektrik tesisatçısına başvurarak bilgi alınız.

⚠ Boğulma riski!

Çocukların ambalaj malzemesiyle oynamasına izin vermeyin.

⚠ Yanma tehlikesi!

Cilde temas etmesinden kaçınılmalıdır.

EEE yönetmeliğine uygundur.

Bosch firmasının bu cihazını satın aldığınız için tebrik ederiz. Çok memnun kalacağınız yüksek değerli bir ürünün sahibi oldunuz.

Bu kullanım kılavuzu bir saç düzleme cihazını tarif etmektedir.

Parçalar ve kumanda elemanları

- 1 Kilitleme  / 
- 2 on/off Aç/kapat şalteri
- 3 Sıcaklık seçicisi +/-
- 4 Sıcaklık göstergesi
 - a LED 140°C
 - b LED 170°C
 - c LED 200°C
- 5 Kalıcı iyonizasyon için LED göstergesi
- 6 LED tuş kilidi 
- 7 Isıtıcı plaka, esnek yataklamalı
- 8 Silikon şeritler (3 sertlik derecesi)
- 9 İyon nozulu (İyonun çıktığı yer)

İşletime alma

- Cihazın fişini takın ve ısıya karşı duyarlı olmayan düz bir yüzeye koyun.
- Şalter 2 ile açın. LED 4a yanıp sönmeye başlar.
- Sıcaklık seçicisiyle istediğiniz sıcaklığı 140°C, 170°C veya 200°C seçin.
- Cihaz ısınır ve ayarlanan sıcaklık için olan LED yanıp sönmeye başlar. LED sabit olarak yanmaya başladığında cihaz kullanılmaya hazırdır.

Silikon şeridin kullanımı konusunda tavsiyeler

Renk	Sertlik derecesi	Saç türü
açık	yumuşak	kalın
orta	orta	normal
koyu	sert	ince

Her saç farklıdır. Bu nedenle şerit seçimini kendi saç türünüze göre yapın.

Colour saving: Renk koruması ve rengin uzun süre kalıcı olması sadece 140°C ve 170°C ayarlarıyla mümkündür.

Tuş kilidi

Kullanımı kolaylaştırmak için, “+” ve “-” tuşlarını kilitlemek mümkündür. Tuş kilidi etkinken, tuşlara yanlışlıkla temas ederek ayarlı olan sıcaklığı istemeden değiştirmek mümkün olmaz.

- İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın.
- “-” tuşunu 3 saniye basılı tutun.
- Tuş kilidi etkin. LED tuş kilidi 6  yanar.
- Tuş kilidini devre dışı bırakmak için, “-” tuşuna yeniden 3 saniye süreyle basın. LED tuş kilidi  sönecektir.

Bilgi: on/off şalterini 2 kilitlemek mümkün değildir.

Uygulama

Yanma tehlikesi!

Kesinlikle cilt yüzeylerine (kafa derisine ya da kulaklara) temas ettirmeyin.

Saç düzleme cihazı yardımıyla saçlar hem düzlenebilir hem de kıvrılabilir.

- Cihazı sadece saçlar kuru durumdaysa saçlarınıza uygulayın.

Bilgi: Saçlarınızın inceyse, ısıtıcı plakaların uygulamasına çok hızlı yanıt verirler. Lütfen çeşitli silikon şeritleri için olan çizelgeyi dikkate alın, bkz. “İşletmeye alma”. Isıtıcı plakaların ısıyı eşit olarak çıkarıyor olması saçlarınızın yıpranmasını önler. Sonuçta yoğun ve ipekimsi parlaklıkta düz saçlar elde edilir.

Önemli: Bir noktada kesinlikle 2 saniyeden daha uzun süreli uygulama yapmayın.

Silikon şeritleri

Saç demeti, yumuşak, esnek silikon şeritleri tarafından tutulmaktadır ve dışarı kayması mümkün değildir. Bu sayede saç kolaylıkla, basınç olmadan ve kafa derinizi fazla çekmeden tek bir geçişte düzlenebilir veya şekillendirilebilir. Silikon şeritlerinin hafif direnci nedeniyle otomatik olarak en iyi çekme hızı ortaya çıkar. Saç demeti eşit olarak ısıtıcı plakaları üzerine yerleşmiştir.

Silikon şeritlerin değiştirilmesi

(resim dizisi A)

Yanma tehlikesi!

Öncesinde cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

Şeridi yerleştirmek için bir ucundan sabitleyip parmağınızla içeri bastırıp boylu boyunca yerine geçirin.

Silikon şeritleri uzun ömürlü ve hijyeniktir. Bunlar soğumuş durumdayken, gerek varsa yumuşak deterjanlı suda elle temizlenebilir.

Silikon şeritleri müşteri servisinden temin edebilirsiniz:

Sipariş numaraları

Silikon şeritleri, yumuşak	628566
Silikon şeritleri, orta	628567
Silikon şeritleri, sert	628568

Saçları düzleme (resim dizisi B)

Cihaz, hem uzun hem de kısa saçlar için kullanılabilir.

- Düz taradığınız saçları eşit genişlikte demetlere bölün (yakl. 5 cm geniş).
- Kilitlemeyi  ayarına getirin.
- Hazırladığınızı bir saç demetini saç kökünün üzerindeki bir noktadan plakaların arasına koyun (resim a).
- Plakaları birbirilerine bastırın ve yumuşak ve eşit bir şekilde saç uçlarına kadar yukarı çekin (resim b).

- Tüm saç demetlerinde aynı işlemi uygulayın. Saçlarınıza başka bir işlem uygulamadan önce iyice soğumasını bekleyin.

İpucu: Omuzlarınıza kadar saçlarınız varsa her demet için uygulama yapılan toplam süre yakl. 10 saniye olmalıdır.

Saçları kıvrırma (resim dizisi C)

Kuru durumda olan saçları yakl. 2 cm genişliğinde eşit demetlere bölün. Seçtiğiniz demet genişliği ne denli küçük olursa kıvrıcılık o denli kuvvetli olur.

- Saç düzleme cihazını yatay bir konumda tutun, saç demetini plakalar arasına koyun ve ısıtıcı plakaları kapatın.
- Saç düzleme cihazını 180° döndürün ve saç demetini bir kez üst ısıtıcı plakasının üstüne koyun.
- Plakaları sıkıca bastırın ve çekme hızınızı değiştirmeden saçların ucuna kadar çekin. Bu işlemde saç demetini serbest kalan kısmını elinizle alt tarafından tutun.
- Plakaları açın.

Bilgi: Kıvrıcıkların yeniden düzleştirilmemesine dikkat edin.

Saç şeklinizi uzun süreyle korumak

İçin ipucu: Sıcak durumda olan kıvrıcıyı yeniden açın ve soğumaya bırakmak için saç tokasıyla sabitleyin.

Bosch cihazlarıyla şekillendirme hakkında daha fazla bilgi için:

www.bosch-personalstyle.com

Sürekli iyonizasyon

Bu saç düzleme cihazı, sürekli olarak etkin olan bir iyon üreticisine sahiptir. İyonizasyon için olan LED göstergesi 5 sabit olarak yanar.

Saçlarınızı taradığınızda, bakım maddeleri uyguladığınızda ya da saçlarınızın birbirlerine sürtmesi sonucunda saçlar elektrostatik olarak şarj olabilir. Üretilen iyonlar (doğada mevcut olan elektrik yüklü parçacıklar) bu elektrostatik şarjı azaltır ve saçlarınızı daha kolay şekillendirme olanağını verir.

Saçlar daha parlak ve yumuşak olur, saçların rengi gözalcılıştır.

Otomatik kapanma

Güvenlik nedeniyle cihaz bir otomatik kapanma emniyeti ile donatılmıştır.

- Cihaz açıldıktan ya da sıcaklık seçicisi 3 en son kullanıldıktan yakl. 70 dakika sonra, cihaz otomatik olarak tümüyle kapanır. Ekran kararmış duruma gelir.

Bilgi: Cihazı yeniden açmak için, **on/off** şalterine 2 basın.

Temizlik ve bakım

⚠ Elektrik çarpma tehlikesi!

Temizlemeden önce cihazı soğumaya bırakın ve elektrik fişini çekin.

Cihazı kesinlikle suya daldırmayın.

Buharlı temizleme aleti kullanmayın.

Cihaz dışını sadece nemli bir bezle silin ve ardından kurulayın. Keskin veya aşındırıcı temizlik ilacı kullanmayın. Gerektiğinde silikon şeritlerini yumuşak deterjanlı suda elle temizleyin.

Saklama

Cihazı saklamadan önce soğumaya bırakın ve elektrik fişini çekin.

Teknik veriler

Elektrik bağlantısı (gerilim – frekans)	220-240 V~ 50/60 Hz
Isıtıcının gücü	31 W

Elden çıkartılması



Ambalajı çevre dostu bir şekilde elden çıkarın. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir. Lütfen cihazı aldığınız mağazadan güncel imha etme yolları hakkında bilgi alın.

Garanti

Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizden vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususta daha detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fişi veya faturayı göstermeniz şarttır.

Değişiklik hakları mahfuzdur.

Makinenizi daha verimli kullanabilmeniz için:

- Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.
- Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere uygun bir şekilde elektrik prizine bağlayıp çalıştırınız.
- Cihazınızı kullanmayacaksanız, düğmesinden kapatıp kaldırınız.



**Bosch Çağrı
Merkezi**

444 6 333
7/24 hizmetinizde



BOSCH

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.



KÜÇÜK EV ALETLERİ G A R A N T İ B E L G E S İ

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Bu garanti belgesinde yer alan şartlar, Türkiye'de satılan ürünler için geçerlidir.
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malin tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arıza ve bilgilendirme hizmetleri garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Doğal afetler (Deprem - Sel başkını v.b.) yangın ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisidir.
- Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

d- Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

- Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici için bu hakkın kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel indirimini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malin tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın Yetkili Servis İstasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın Yetkili Servis İstasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Marka

Ürün İsmi

Bosch	Kahve Makinası
Bosch	Dilim Kesici
Bosch	Ekmek Kızartma Mak.
Bosch	Su Isıtıcı (Kettle)
Bosch	Mikser
Bosch	Mutfak Robotu
Bosch	Kahve Değirmeni
Bosch	Tost Makinası
Bosch	Kıyma Makinası
Bosch	Saç Kurutma Mak.
Bosch	Baskül
Bosch	Şarjlı El Süpürgesi
Bosch	Ütü
Bosch	Blender
Bosch	Saç Şekillendirme cihazı
Bosch	Meyva Sıkacağı
Bosch	Meyva ve Sebze Sıkacağı
Bosch	Masaj Aletleri

Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından imal/ithal edilmektedir.

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Tel.: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 91 88

Değerli Müşterimiz

Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Bosch Çağrı Merkezimize ayrıca www.bosch-home.com/tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis listemize aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.

www.bosch-home.com/tr

www.bosch-yetkiliservisi.com

Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN SATICI FİRMANIN

Ünvanı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ünvanı :

Adresi : FSM Mh. Balkan Cd. No.51, Adresi :

Ümraniye 34771 İstanbul Telefonu :

Telefonu : 0216 528 90 00 Pbx Faks :

Faks : 0216 528 91 88 E-posta :

E-posta : boschcagrimerkezi@bshg.com Fatura Tarih ve sayısı :

Yetkilinin imzası : Teslim Tarihi ve yeri :

Yetkilinin imzası :

Firmanın Kaşesi:

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Firmanın Kaşesi :

MALIN

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ

Markası : BOSCH

Modeli :

Garanti Süresi : 2 YIL

Azami tamir süresi : 20 İŞ GÜNÜ

Bandrol ve Seri No. :

Zasady bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, przestrzegać jej i zachować ją! Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć niniejszą instrukcję. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, w warunkach zbliżonych do domowych, lub do zastosowań niekomercyjnych. Warunki zbliżone do domowych obejmują na przykład zastosowanie w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników w sklepach, biurach, gospodarstwach rolnych i innych małych firmach. Urządzenie może być także używane przez gości w pensjonatach, małych hotelach i podobnych obiektach mieszkalnych.

⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem i pożaru!

Urządzenia wolno używać tylko w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.

Urządzenie należy zawsze podłączać do sieci elektrycznej i stosować zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej. Dzieci poniżej 8 lat nie mogą obsługiwać urządzenia.

Dzieciom powyżej 8 lat oraz osobom o zredukowanych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wolno używać urządzenia tylko pod warunkiem, że znajdują się pod opieką innych osób lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożenia z niej wynikające.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru nie wolno przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji.

Użytkować tylko wtedy, gdy przewód zasilania oraz urządzenie są sprawne.

Po każdym użyciu lub w przypadku usterki należy odłączyć urządzenie od sieci.

Ze względów bezpieczeństwa wszelkie naprawy urządzenia, takie jak np. wymiana uszkodzonego kabla sieciowego, może przeprowadzać wyłącznie nasz serwis.

Kabla sieciowego nie wolno

- dotykać gorącymi elementami,
- prowadzić po ostrych krawędziach,
- stosować jako uchwytu do przenoszenia urządzenia,
- nawinać dokładnie i mocno.

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci. Odłączając wtyczkę od gniazda sieciowego nie ciągnąć za kabel. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie stosować urządzeń do czyszczenia parą.

Płytki ceramiczne nagrzewają się. Urządzenie należy trzymać tylko za uchwyt. Stosować wyłącznie na suchych włosach. Nie wolno stosować na sztucznych włosach. Urządzenie należy umieszczać wyłącznie na powierzchniach odpornych na działanie wysokiej temperatury.



Nie stosować w pobliżu wanien, umywalek lub innych zbiorników napełnionych wodą.

⚠ Zagrożenie życia!

Trzymać urządzenie z dala od wody. Niebezpieczeństwo istnieje również przy wyłączonym urządzeniu, dlatego po każdym użyciu oraz podczas każdej przerwy w użyciu należy odłączyć urządzenie od sieci. Dodatkową ochronę stanowi montaż ochronnego wyłącznika prądowego do 30 mA w domowej instalacji elektrycznej. W tym celu należy zasięgnąć porady elektryka.

⚠ Ryzyko uduszenia!

Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się opakowaniem.

⚠ Niebezpieczeństwo poparzenia!

Unikać wszelkiego kontaktu ze skórą.

Gratulujemy zakupu urządzenia firmy Bosch. To wysokiej jakości urządzenie zapewni Państwu pełen komfort użytkowania.

Ta instrukcja użytkowania opisuje prostownicę do włosów.

Elementy obsługi i akcesoria

- 1 Blokada  / 
- 2 **on/off** Przełącznik wł/wył
- 3 Regulator temperatury +/-
- 4 Wskaźnik temperatury
 - a dioda LED 140°C
 - b dioda LED 170°C
 - c dioda LED 200°C
- 5 Wskaźnik LED permanentnej jonizacji
- 6 Dioda LED blokady przycisków 
- 7 Płytki grzewcze, zamocowane elastycznie
- 8 Paski silikonowe (3 stopnie twardości)
- 9 Dysza jonizująca

Włączanie

- Podłączyć urządzenie do sieci i położyć je na płaskiej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- Włączyć przełącznikiem **2**, dioda LED **4a** miga.
- Za pomocą wybieraka temperatury wybrać odpowiednią temperaturę 140°C, 170°C lub 200°C.
- Urządzenie nagrzewa się, dioda LED ustawionej temperatury miga. Gdy dioda LED świeci światłem ciągłym, urządzenie jest gotowe do pracy.

Zalecenia dot. użycia pasków silikonowych

Kolor	Stopień twardości	Typ włosów
jasny	miękki	grube
średni	średni	normalne
ciemny	twardy	delikatne

Każde włosy są inne, dlatego wybór paska należy dostosować do własnego typu włosów.

Colour saving: Ochrona i utrzymanie koloru tylko w temperaturach 140°C i 170°C.

Blokada przycisków

W celu ułatwienia obsługi można zablokować przyciski „+” i „-”. Jeśli blokada jest aktywna, nie można zmienić ustawionej temperatury przez przypadkowe dotknięcie przycisków.

- Ustawić żadaną temperaturę.
- Nacisnąć przycisk „-” i przytrzymać go przez 3 sekundy.
- Gdy blokada przycisków jest włączona, miga dioda LED blokady przycisków **6** .
- W celu wyłączenia blokady przycisków wcisnąć przycisk „-” i przytrzymać przez 3 sekundy, dioda blokady przycisków  gaśnie.

Wskazówka: Przełącznik **on/off 2** nie może zostać zablokowany.

Użytkowanie

Niebezpieczeństwo poparzenia!

W żadnym wypadku nie wolno dotykać powierzchni skóry (skóra głowy, uszy).

Prostownica do włosów pozwala zarówno na prostowanie włosów, jak i na formowanie loków.

- Urządzenie stosować tylko na suchych włosach.

Informacja: Delikatne włosy reagują szczególnie szybko na działanie płytek grzewczych.

Należy przestrzegać wskazówek w tabeli dla różnych pasków silikonowych, patrz „Włączanie”.

Równomierne oddawanie ciepła przez płytki grzewcze chroni włosy przed zniszczeniem.

Efektem są proste włosy o intensywnym, jedwabistym połysku.

Ważne: Nie zatrzymywać się w jednym miejscu dłużej niż 2 sekundy.

Paski silikonowe

Pasmo włosów jest przytrzymywane przez miękkie, elastyczne paski silikonowe, które zapobiegają jego wyslizgiwaniu się. Dzięki temu włosy można w łatwy sposób prostować lub układać jednym ruchem, bez użycia siły i nie naciągając skóry głowy. Lekki opór pasków silikonowych zapewnia automatycznie optymalną prędkość przesuwania prostownicy po włosach. Pasmo równomiernie przylega do płytek grzewczych.

Wymiana pasków silikonowych (seria ilustracji A)

⚠ Niebezpieczeństwo poparzenia!
Odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

W celu włożenia paska przymocować go z jednej strony, docisnąć palcami i wygładzić.

Paski silikonowe charakteryzują się długą trwałością i higienicznością. Gdy są chłodne, można je w razie potrzeby umyć ręcznie łagodnym roztworem płynu do mycia naczyń.

Paski silikonowe można zamówić w punkcie obsługi klienta:

Numer katalogowy

Pasek silikonowy miękki	628566
Pasek silikonowy średni	628567
Pasek silikonowy twardy	628568

Prostowanie włosów (seria ilustracji B)
Urządzenie nadaje się do krótkich i do długich włosów.

- Uczesane gładko włosy podzielić na równomierne pasma (około 5 cm szerokości).
- Ustawić blokadę na .
- Przygotowane pasmo włosów włożyć u nasady między płytki (rysunek a).
- Ścisnąć płytki, a następnie łagodnie i równomiernie przesuwając je aż do końcówek włosów (rysunek b).
- Czynność wykonać na wszystkich pasmach włosów. Przedłożeniem fryzury włosy powinny dobrze wystygnać.

Wskazówka: W przypadku włosów do ramion czas operacji powinien wynieść około 10 sekund na jedno pasmo.

Formowanie loków (seria ilustracji C)

Suche włosy podzielić na równomierne pasma o szerokości około 2 cm. Im bardziej delikatne pasma tym mocniejszy będzie lok.

- Trzymać prostownicę do włosów poziomo, włożyć pasma pomiędzy płytki i domknąć płytki grzewcze.
- Obrócić prostownicę do włosów o 180° i nawinąć pasmo włosów wokół górnej płytki grzewczej.
- Docisnąć mocno płytki i równomiernym ruchem pociągnąć aż do końcówek włosów. Przytrzymać pasma włosów ręką na dolnym końcu.
- Teraz otworzyć płytki.

Wskazówka: Zwrócić uwagę, aby loki nie zostały ponownie wyprostowane.

Rada, jak uzyskać większą trwałość

fryzury: Jeszcze gorące loki zwinąć ponownie i zamocować spinką do włosów w celu wychłodzenia.

Więcej informacji na temat stylizacji włosów przy użyciu urządzenia firmy Bosch można znaleźć w witrynie www.bosch-personalstyle.com

Permanentna jonizacja

Ta prostownica wyposażona jest w generator jonów, który jest stale aktywny. Wskaźnik LED 5 jonizacji świeci przez cały czas. Na skutek czesania, stosowania środków do pielęgnacji włosów i pocierania płytą grzewczą włosy mogą się naładować elektrostatycznie. Wytworzone jony (w naturze elektrycznie naładowane cząstki) redukują naładowanie elektrostatyczne i ułatwiają czesanie włosów. Nadadzą włosom połysk i miękkość oraz podkreślą ich kolor.

Automatyczne wyłączenie

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyposażone jest w automatyczne wyłączenie.

- Po włączeniu lub ostatnim wciśnięciu regulatora temperatury **3** urządzenie automatycznie całkowicie wyłącza się po około 70 minutach. Wyświetlacz jest ciemny.

Informacja: Aby ponownie włączyć urządzenie, wcisnąć przycisk **on/off 2**.

Czyszczenie i konserwacja

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed wyczyszczeniem poczekać, aż urządzenie wystygnie i odłączyć wtyczkę kabla od gniazda elektrycznego.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie stosować urządzeń do czyszczenia parą.

Urządzenie przetrzeć tylko z zewnątrz wilgotną szmatką, a następnie osuszyć. Nie stosować ostrych narzędzi ani mleczka do szorowania. W razie potrzeby paski silikonowe umyć ręcznie w łagodnym roztworze płynu do mycia naczyń.

Przechowywanie

Przed schowaniem poczekać, aż urządzenie wystygnie i odłączyć wtyczkę kabla od gniazda elektrycznego.

Dane techniczne

Przyłącze elektryczne (napięcie – częstotliwość)	220-240 V~ 50/60 Hz
Moc nagrzewania	31 W

Ekologiczna utylizacja



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. „O zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia. W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów”.

Zmiany zastrzeżone.

Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és eszerint cselekedjen. Az útmutatót őrizze meg! Ha a készüléket továbbadja, mellékelje hozzá ezt az útmutatót.

Ez a készülék háztartási, illetve háztartási jellegű, nem kereskedelmi jellegű használatra szolgál. Háztartási jellegű használat alatt például a boltok, irodák, mezőgazdasági és más kisipari üzemek személyzeti helyiségeiben való használatot, vagy panziókban, kisebb szállodákban és hasonló szálláshelyeken a vendégek általi használatot értjük.

⚠ Áramütésveszély és tűzveszély!

A készüléket csak belső helyiségekben, szobahőmérsékleten, legfeljebb 2000 m tengerszint feletti magasságig használja.

A készüléket csak a típustábla adatainak megfelelően csatlakoztassa és üzemeltesse.

8 év alatti gyermekek nem használhatják a készüléket.

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel, illetve hiányos tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha valaki felügyeli őket, vagy ha valaki megtanította őket a készülék helyes használatára, és megértették az abból eredő veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a használó általi karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik el.

Csak akkor használja, ha a vezeték és a készülék nem sérült.

A csatlakozódugót minden használat után, vagy hiba jelentkezésekor is húzza ki a csatlakozóaljzatból.

A készüléken javításokat, pl. a megrongálódott villamos csatlakozó vezeték cseréjét, csak a Vevőszolgálatunk végezhet, az Ön biztonsága érdekében.

A vezetéket

- ne érintse hozzá forró tárgyakhoz,
- ne húzza végig éles széleken,
- ne használja hordozó fogantyúként;
- szorosan tekerje fel.

A tisztítás előtt a hálózati csatlakozódugót húzza ki.

A hálózati csatlakozódugót ne a kábelnél fogva húzza ki.

A készüléket soha ne merítse vízbe.

Ne használjon gőzölő tisztítókészüléket.

A fűtőlapok átforrósodnak. A készüléknek mindig a markolatát fogja meg.

Csak száraz hajon használja. Tilos műhajon használni.

A készüléket csak hőálló felületre helyezze le.



Vízzel teli kád, mosóteknő vagy egyéb edények közelében ne használja a készüléket.

⚠ Életveszély!

Ne hagyja, hogy a készülék vízzel érintkezzen.

Még akkor is életveszély áll fenn, ha kikapcsolta a készüléket, ezért használat után, vagy ha megszakítja a használatát, húzza ki a csatlakozódugóját.

Nagyobb védelmet jelent, ha a lakás elektromos rendszerébe 30 mA-ig védő hibaáram-védőkapcsolót szereltet be. Kérjen tanácsot villanyszerelőtől.

⚠ Fulladásveszély!

Ne engedje a gyermekeknek, hogy a csomagolóanyagokkal játszanak.

⚠ Megégetés veszélye!

Kerülje el, hogy a készülék érintkezésbe kerüljön a bőrével.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Bosch készüléket. Minőségi terméket vásárolt, amely sok örömet szerez majd Önnek.

Ez a használati útmutató egy hajkismítót ismertet.

Alkatrészek és kezelőelemek

- 1 Reteszelés  / 
- 2 on/off Be/ki kapcsoló
- 3 Hőmérséklet-választó +/-
- 4 Hőmérséklet-kijelző
 - a LED 140°C
 - b LED 170°C
 - c LED 200°C
- 5 A folytonos ionizáció LED kijelzője
- 6 Az 0-nyomógomb-reteszelés LED-je
- 7 Fűtőlapok, flexibilisen rögzítve
- 8 Szilikoncscik (3 keménységi fok)
- 9 Ionizáló fűvóka

Használatba vétel

- A készüléket dugja be, és helyezze sima, hőre érzéketlen felületre.
- A 2 kapcsolóval kapcsolja be, a 4a LED villog.
- Most a hőmérséklet-választóval válassza ki a kívánt hőmérsékletet: 140°C, 170°C vagy 200°C.
- A készülék felmelegszik, a beállított hőmérséklet LED-je villog. Amikor a LED folyamatosan világít, a készülék üzemkész.

Ajánlások a szilikoncscikok alkalmazásához

Szín	Keménységi fok	Hajtípus
világos	puha	vastag
közepes	közepes	normál
sötét	kemény	finom

Minden haj különböző, ezért a csikokat a saját hajához illően válassza ki.

Colour saving: Színvédelem és a szín hosszabb megtartása csak 140°C-os és 170°C-os hőmérsékleten.

Nyomógomb-reteszelés

A használat könnyítése érdekében a „+” és „-” gomb reteszelhető. Ha a gombreteszelés aktív, nem állítható el a gombokhoz való véletlen hozzáéréssel a beállított hőmérséklet.

- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Tartsa 3 másodpercig lenyomva a „-” gombot.
- A nyomógomb-reteszelés aktív, a 6 0-nyomógombreteszelés LED-je világít.
- A nyomógomb-reteszelés feloldásához újra nyomja meg 3 másodpercre a „-” gombot, az 0-nyomógomb-reteszelés LED-je kialszik.

Megjegyzés: Az on/off kapcsolót 2 nem lehet reteszelni.

Alkalmazás

⚠ Megégetés veszélye!

Bőrfelülethez (fejbőrhöz, fülekhez) semmiképpen se érjen hozzá.

A hajkismítóval a haj egyenesíthető is, göndöríthető is.

- A készüléket csak száraz hajon használja.

Infó: A vékony haj különösen gyorsan reagál a fűtőlapokkal való kezelésre. Vegye figyelembe a különböző szilikoncscikokhoz közzétett táblázatot, lásd: „Használatba vétel”.

A fűtőlapok egyenletes hőleadása különösen kíméli a haját.

Az eredmény intenzív és selymes fényű, sima haj lesz.

Fontos: Soha ne időzzön 2 másodpercnél hosszabb ideig egy-egy helyen.

Szilikoncsíkok

A hajtincset tartják a puha, rugalmas szilikoncsíkok, a tincs nem tud kicsúszni. Ezáltal a haj egészen egyszerűen, nyomás nélkül és anélkül, hogy a fejbőrt nagyon húznánk, egy menetben kisimítható, illetve formázható. A szilikoncsíkok kis ellenállása által automatikusan optimális áthúzási sebesség adódik. A tincs egyenletesen fekszik fel a fűtőlapokon.

A szilikoncsíkok cseréje („A” képsor)

Megégetés veszélye!

A készüléket előtte hagyja teljesen lehűlni.

Behelyezéshez a csíkot az egyik oldalon rögzítse és egy ujjal nyomja be, majd simítsa ki.

A szilikoncsíkok különösen tartósak és higiénikusak. Lehűlt állapotban szükség esetén semleges mosogatószeres vízben kézzel tisztíthatók.

A szilikoncsíkok a vevőszolgálaton keresztül kaphatók:

Rendelési számok

Szilikoncsík, puha	628566
Szilikoncsík, közepes	628567
Szilikoncsík, kemény	628568

A haj kisimítása („B” képsor)

A készülék hosszú és rövid hajhoz alkalmas.

- A kifésült hajat ossza fel egyenletes (kb. 5 cm szélességű) fűtőkre.
- A reteszelt állítsa  helyzetbe.
- Az előkészített fűtőt a tövénél helyezze be a lapok közé (a kép).
- A lapokat nyomja össze, és lágyan, egyenletesen húzza végig a fűtő végéig (b kép).
- Minden fűtőt kezeljen ily módon. A frizura elkészítése előtt hagyja jól kihűlni a hajat.

Tipp: Vállig erő hajnál az alkalmazás teljes tartama tincsenként kb. 10 másodpercig tartson.

Hajgöndörítés („C” képsor)

A száraz hajat kb. 2 cm széles, egyenletes tincsekre kell osztani. Minél vékonyabb a tincs, annál erősebb lesz a göndörített hajfűrt.

- A hajkismítót tartsa vízszintesen, a tincset helyezze a lapok közé, és zárja össze a fűtőlapokat.
- Fordítsa el 180 fokkal a hajkismítót, és a hajtincset egyszer tekerje a felső fűtőlap köré.
- A lapokat szorosan nyomja össze, és egyenletes ütemben húzza a fűtő végéig. Közben a szabad kezével fogja a hajtincset az alsó végénél.
- Most pedig nyissa szét a lapokat.

Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy ne egyenesítse ki újra a göndör hajtincset.

Tipp a frizura hosszabb tartása érdekében:

A még forró hajtincset csavarja fel újra, és a kihűléshez rögzítse hajcsattal.

További információ a Bosch hajformázásról:
www.bosch-personalstyle.com

Folytonos ionizáció

Ez a hajkismítót folyamatosan aktív iongenerátorral rendelkezik.

Az 5 LED kijelző (ionizáció) folyamatosan világít.

A hajsálak fésülés közben, hajápoló szerektől és a haj és a fűtőlap súrlódása következtében elektrosztatikusan feltöltődhetnek. A gerjesztett ionok (a természetben jelen lévő elektromosan töltött részecskék) csökkentik ezt a töltést, és megkönnyítik a frizura elkészítését.

A haj fényesebb és puhább, a szín ragyogóbb lesz.

Automatikus lekapcsolás

A készülék biztonsági okokból automatikus lekapcsolással van ellátva.

- A bekapcsolás, vagy a 3 hőmérséklet-választó utolsó használata után a készülék kb. 70 perc elteltével automatikusan teljesen kikapcsolódik. A kijelző sötét.

Infó: A készülék újbóli bekapcsolásához használja az **on/off** kapcsolót 2.

Tisztítás és ápolás

⚠ Áramütés veszélye!

Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

A készüléket soha ne merítse vízbe.

Ne használjon gőzölő tisztítókészüléket.

A készülék külsejét csak nedves ruhával törölje le, utána pedig szárítsa meg. Ne használjon éles vagy súroló tisztítószeret. A szilikonszíkokat szükség esetén semleges mosogatószeres vízben kézzel tisztítsa meg.

Tárolás

A készüléket hagyja lehűlni, mielőtt elrakná, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Műszaki adatok

Elektromos csatlakozás (feszültség – frekvencia)	220-240 V~ 50/60 Hz
Melegítési teljesítmény	31 W

Ártalmatlanítás



A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg. A jelenleg használatos ártalmatlanítási módokról érdeklőjön a szakterekedésben.

Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendelet szabályozza. 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedő kicseréli. Ezután vevőszolgálatunk gondoskodik a lehető legrövidebb időn belüli javításról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismertet. Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-lpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A változtatások jogát fenntartjuk.

Інструкції з техніки безпеки

Інструкцію з експлуатації треба уважно прочитати, діяти відносно до вказівок, що містяться в ній, і добре зберігати! Передаючи цей прилад іншій людині, дайте їй цю інструкцію. Цей прилад призначений для некомерційного використання в домашніх умовах або в умовах, подібних до домашніх. Під подібними до домашніх умовами слід розуміти, наприклад, використання у приміщеннях для співробітників в магазинах, офісах, на сільськогосподарських та інших промислових підприємствах, а також використання гостями в пансіонах, невеликих готелях та подібних місцях тимчасового проживання.

⚠ Небезпека враження електричним струмом і пожежі!

Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній температурі на висоті не вище 2000 м над рівнем моря. Прилад дозволяється вмикати у розетку і експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.

Дітям віком до 8 років забороняється користуватися приладом.

Цим приладом дозволяється користуватися дітям віком понад 8 років і особам з обмеженими психічними, чуттєвими або розумовими здатностями або недостатнім досвідом та/або недостатніми знаннями, якщо вони роблять це під наглядом або пройшли відповідний інструктаж стосовно безпечного використання приладу та зрозуміли небезпеку, пов'язану з приладом. Дітям забороняється гратися з приладом. Дітям, які не перебувають під наглядом, не дозволяється здійснювати очищення та роботи з технічного обслуговування приладу. Приладом дозволяється користуватися лише за умови відсутності пошкоджень шнура і самого приладу.

Після користування або при несправностях витягуйте штепсель з розетки. Щоб уникнути небезпек, ремонтувати прилад, напр., міняти пошкоджений шнур, дозволяється лише в нашій сервісній майстерні.

Шнур

- не повинен торкатися гарячих предметів,
- не можна тягнути через гострі краї,
- не можна використовувати для перенесення приладу,
- повністю розмотайте кабель.

Перед очищенням приладу слід штепсель з розетки. Виймайте штепсельну вилку із розетки, тримаючи її за корпус – не тягніть за шнур. Ніколи не занурюйте пристрій у воду. Ніколи не використовуйте паровий очищувач.

Нагрівальні плити дуже нагріваються. Тримайте прилад тільки за рукоятку. Використовуйте прилад лише на сухому волоссі, ні в якому разі не використовуйте його на штучному волоссі. Ставте прилад лише на термостійкі поверхні.



Не користуйтеся приладом поблизу ванни, раковини чи інших ємностей, в яких міститься вода.

⚠ Небезпека для життя!

Не допускайте контакту приладу з водою. Прилад становить загрозу навіть з вимкненим живленням; вимикайте прилад з розетки після кожного використання та в разі перерви в роботі. Для додаткової безпеки рекомендується встановити в електромережі пристрій захисного вимикання, номінальний залишковий струм якого не перевищує 30 мА. Проконсультуйтеся з електриком.

⚠ Небезпека ядухи!

Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

⚠ Небезпека опіків!

Уникайте контактів приладу зі шкірою.

Вітаємо Вас з придбанням приладу виробництва Bosch. Ви придбали високоякісний продукт, який принесе Вам багато задоволення.

Ця інструкція з експлуатації описує вирівнювач для волосся.

Деталі і елементи управління

- 1 Фіксатор  / 
- 2 on/off Вимикач
- 3 Перемикач температури +/-
- 4 Індикатор температури
 - a CІД 140°C
 - b CІД 170°C
 - c CІД 200°C
- 5 Світлодіодний індикатор постійної іонізації
- 6 Світлодіодний індикатор блокування кнопок 
- 7 Рухомі нагрівальні плити
- 8 Силіконова смужка (3 ступені твердості)
- 9 Іонне сопло

Початок роботи

- Увімкніть прилад в розетку і покладіть його на рівну, нечутливу до високої температури поверхню.
- Включіть вимикач **2**, мигає CІД 4a.
- Тепер за допомогою перемикача температури встановіть бажану температуру 140°C, 170°C або 200°C.
- Прилад розігрівається, мигає CІД налаштованої температури. Якщо CІД почав світитися постійно, прилад готовий до роботи.

Рекомендації стосовно використання силіконових смужок

Колір	Ступінь твердості	Тип волосся
світлий	м'яка	товсте
середній	середня	нормальне
темний	жорстка	тонке

У кожної людини волосся розрізняється, з цієї причини смужку треба вибирати в залежності від власного волосся.

Захист фарби: Захист кольору і тривале збереження кольору лише при температурі 140°C і 170°C.

Блокування кнопок

Для полегшення роботи з приладом можна заблокувати кнопки «+» і «-». Якщо функція блокування кнопок активована, при випадковому доторканні до кнопок налаштоване значення температури не змінюється.

- Налаштуйте бажану температуру.
- Утримуйте кнопку «-» натиснутою протягом 3 секунд.
- Функція блокування кнопок активована, світиться CІД блокування кнопок **6** .
- Для деактивації функції блокування кнопок знову натискуйте кнопку «-» протягом 3 секунд, CІД блокування кнопок  гасне.

Вказівка: Вимикач on/off **2** заблокувати не можна.

Використання

Небезпека опіку!

Ні в якому разі не доторкайтеся приладом до шкіри (шкіри голови або вух).

За допомогою вирівнювача можна як вирівнювати, так і завивати волосся.

- Використовуйте прилад лише на сухому волоссі.

Інформація: Тонке волосся піддається вирівнюванню нагрівальними плитами дуже швидко.

Зважайте, будь ласка, на інформацію щодо різних силіконових смужок в таблиці, див. «Початок роботи».

Рівномірний розподіл температури нагрівальних плит особливо щадить волосся.

В результаті Ви отримаєте рівне, шовковисто-блискуче волосся.

Важливо: Ніколи не залишайте щіпці довше 2 секунд в одному місці.

Силіконові смужки

Пасмо волосся утримується м'якими, гнучкими силіконовими смужками, щоб воно не випало. Це дозволяє дуже просто вирівнювати чи надавати форму волоссю за один захід, не створюючи сильного тиску чи натягу на шкіру голови. Зважаючи на легкий опір силіконових смужок оптимальна швидкість протягування встановлюється мимовільно. Пасма рівномірно розташовуються на нагрівальних плитах.

Заміна силіконових смужок
(серія малюнків **A**)

Небезпека опіку!

Дайте приладу спочатку повністю охолонути.

Щоб покласти пасмо, зафіксуйте його з одного кінця, притисніть пальцем і розгладьте.

Силіконові смужки відрізняються особливою довговічністю і гігієнічністю. Після охолодження за необхідністю їх можна промити руками в м'якому мийному розчині.

Силіконові смужки можна замовити в службі сервісу:

Номери для замовлення

Силіконові смужки, м'які	628566
Силіконові смужки, середні	628567
Силіконові смужки, тверді	628568

Вирівнювання волосся

(серія малюнків **B**)

Прилад придатний як для довгого, так і для короткого волосся.

- Поділіть рівно розчесане волосся рівномірно на широкі пасма (приблизно шириною 5 см).
- Установіть фіксатор в положення .
- Вставте підготовлене пасмо при корінні волосся між плити (мал. **a**).
- Стисніть плити та м'яко і рівномірно потягніть до кінчиків волосся (мал. **b**).
- Повторіть цю процедуру з усіма пасмами. Перед тим, як власне робити зачіску, волосся повинно добре охолонути.

Рекомендація: При волоссі довжиною до плечей вся процедура вирівнювання кожного пасма повинна тривати прибіл. 10 секунд.

Завивання волосся (серія малюнків **C**)

Сухе волосся потрібно розділити на рівномірні пасма шириною прибіл. 2 см. Чим тонше пасмо, тим краще завивається волосся.

- Тримайте вирівнювач для волосся в горизонтальному положенні, покладіть пасмо волосся між плитами і стуліть нагрівальні плити.
- Поверніть вирівнювач на 180° і обкрутіть пасмо волосся один раз навколо верхньої нагрівальної плити.
- Міцно стисніть плити і протягніть їх з рівномірною швидкістю до кінчиків волосся. При цьому притримуйте пасмо волосся вільною рукою з нижнього кінця.
- Тепер розведіть плити.

Вказівка: Слідкуйте за тим, щоб не розрівняти знову кучер.

Рекомендація для тривалішого зберігання зачіски: Знову скрутіть іще гарячий кучер і зафіксуйте його за допомогою шпильки для волосся, поки він не охолоне.

Для отримання додаткової інформації з укладання волосся за допомогою приладів Bosch відвідайте веб-сайт www.bosch-personalstyle.com

Постійна іонізація

Цей вирівнювач для волосся оснащений постійно активованим іонним генератором. СІД 5 іонізації безперервно світиться. При розчісуванні волосся, використанні засобів для догляду за волоссям та внаслідок тертя волосся об нагрівальні плити волосся може електростатично заряджатися. Збуджені іони (в природі - це наявні електрично заряджені частинки) зменшують цей заряд і сприяють кращому укладенню волосся. Волосся стає блискучішим і м'якішим, а фарба виблискує іще інтенсивніше.

Автоматичне вимкнення

З міркувань техніки безпеки прилад оснащений функцією автоматичного вимкнення.

- Після увімкнення або останнього приведення у дію перемикача температури **3** прилад автоматично повністю вимикається прибіл. через 70 хвилин. Дисплей темніє.

Інформація: Для повторного увімкнення приладу натисніть вимикач **on/off 2**.

Очищення і догляд

Небезпека ураження електричним струмом!

Перед очищенням приладу дайте приладу охолонути і витягніть штепсель із розетки. Ніколи не занурюйте прилад у воду. Ніколи не використовуйте паровий очищувач.

Лише протирайте прилад ззовні спочатку вологою і потім сухою ганчіркою. Не використовуйте агресивні мийні засоби або такі, що дряпають. За необхідністю промийте силіконові смужки руками у м'якому мийному розчині.

Зберігання

Перед зберіганням приладу дайте приладу охолонути і витягніть штепсель із розетки.

Технічні дані

Живлення (напруга – частота)	220-240 В~ 50/60 Гц
Потужність нагрівання	31 Вт

Утилізація



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.

Умови гарантії

Стосовно цього приладу діють умови гарантії, щоб були опубліковані нашим компетентним представництвом в країні, в якій Ви придбали прилад. Ви можете в будь-який час одержати умови гарантії у спеціалізованому магазині, в якому Ви придбали прилад, або безпосередньо в нашому представництві у Вас в країні. Умови гарантії для Німеччини та адреси Ви знайдете на останніх чотирьох сторінках цієї брошури. Крім того, умови гарантії розміщені також і в Інтернеті за зазначеною адресою. Для користування гарантійними послугами необхідно в будь-якому випадку показати квитанцію про оплату.

Можливі зміни.

Указания по безопасности

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, соблюдайте ее указания и тщательно храните ее!

Передавая прибор другому человеку, дайте ему эту инструкцию.

Данный прибор предназначен для домашнего использования, или для использования в некоммерческой, бытовой среде.

⚠ Опасность поражения током и возгорания!

Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на заводской табличке.

Детям в возрасте до 8 лет нельзя пользоваться прибором.

Этот прибор могут использовать дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они находятся под присмотром или прошли соответствующий инструктаж относительно безопасного пользования прибором и уяснили для себя, какую опасность несет в себе прибор. Детям нельзя играть с прибором.

Техническое обслуживание или чистку прибора не разрешается проводить детям без присмотра взрослых.

Пользоваться прибором допускается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора.

После каждого использования прибора или в случае его неисправности вынимайте вилку из розетки.

Ремонт прибора (напр., замену поврежденного сетевого кабеля) разрешается производить из соображений безопасности только нашей сервисной службе.

Электрический кабель не должен

- соприкасаться с горячими предметами;
- протягиваться через острые кромки;
- использоваться в качестве ручки для ношения прибора;
- быть намотан туго.

Перед чисткой выньте вилку сетевого провода из розетки. Не вытягивайте штепсельную вилку из розетки, взявшись за кабель. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду. Не используйте паровые очистители.

Нагревательные пластины сильно нагреваются. Держите прибор только за ручку. Волосы должны быть сухими. Прибор не предназначен для искусственных волос. Ставьте прибор только на термостойкие поверхности.



Не пользуйтесь прибором рядом с водой, налитой в ванну, раковину или иные емкости.

⚠ Опасность для жизни!

Ни в коем случае не допускайте контакта прибора с водой. Опасность сохраняется, даже если прибор выключен, поэтому после пользования прибором и в случае перерывов при пользовании им необходимо вынимать вилку из розетки. Дополнительную защиту обеспечивает встраивание автомата защитного отключения до 30 мА в электропроводку здания. Посоветуйтесь со специалистом-электромонтажником.

⚠ Опасность удушения!

Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

⚠ Опасность ожогов!

Избегайте любых контактов с кожей.

Поздравляем Вас с приобретением данного прибора компании Bosch. Вы приобрели высококачественное изделие, которое доставит Вам массу удовольствия.

Эта инструкция по эксплуатации описывает выпрямитель для волос.

Элементы управления и аксессуары

- 1 Фиксатор  / 
- 2 on/off Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- 3 Регулятор температуры +/-
- 4 Светодиодные индикаторы температуры
 - a Светодиодные индикаторы 140°C
 - b Светодиодные индикаторы 170°C
 - c Светодиодные индикаторы 200°C
- 5 Светодиодный индикатор постоянной ионизации
- 6 Светодиодный индикатор блокировки кнопок 
- 7 Нагревательные пластины с подвижной опорой
- 8 Силиконовые полоски (3 уровня жесткости)
- 9 Насадка для ионизации

Ввод в эксплуатацию

- Подключите прибор к розетке и положите на ровную поверхность, устойчивую к высоким температурам.
- Включите прибор переключателем 2, светодиодный индикатор 4a мигает.
- Теперь выберите регулятором температуры нужное значение температуры 140°C, 170°C или 200°C.
- Прибор нагревается, светодиодный индикатор заданной температуры мигает. Когда индикатор горит постоянно, прибор готов к работе.

Рекомендации по использованию силиконовых полосок

Цвет	Жесткость	Тип волос
светлый	мягкие	густые
средний	средние	нормальные
темный	жесткие	тонкие

Все волосы разные, поэтому силиконовые полоски нужно выбирать в соответствии с собственными волосами.

Сохранение цвета: Защита цвета и более длительное сохранение цвета окрашенных волос – только при температурах 140°C и 170°C.

Блокировка кнопок

Для более удобного пользования прибором кнопки «+» и «-» можно блокировать. Если блокировка кнопок включена, заданную температуру нельзя переключить посредством случайного касания кнопок.

- Задайте нужную температуру.
- Удерживайте нажатой кнопку «-» в течение 3 секунд.
- Блокировка кнопок включена, светодиодный индикатор блокировки кнопок 6  светится.
- Для выключения блокировки кнопок снова нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «-», светодиодный индикатор блокировки кнопок 6  гаснет.

Указание: Выключатель on/off (ВКЛ/ВЫКЛ) 2 заблокировать нельзя.

Применение

⚠ Опасность ожогов!

Никогда не допускайте контакта прибора с кожей (головы или ушей).

При помощи выпрямителя волос волосы можно как выпрямлять, так и завивать в локоны.

- Используйте прибор только на сухих волосах.

К сведению: Тонкие волосы особенно быстро реагируют на обработку нагревательными пластинами.

Пожалуйста, учитывайте информацию из таблицы для различных силиконовых полосок, см. «Ввод в эксплуатацию». За счет того, что нагревательные пластины отдают тепло равномерно, обеспечивается особенно бережное обращение с волосами.

Результатом являются гладкие волосы с интенсивным, шелковистым блеском.

Важно: Не задерживайтесь на одном месте более 2 секунд.

Силиконовые полоски

Прядь волос удерживается мягкими, эластичными силиконовыми полосками и не выскальзывает. За счет этого волосы можно легко разгладить или придать им форму без давления и сильного натяжения кожи головы за одну операцию. Из-за легкого сопротивления силиконовых полосок автоматически достигается оптимальная скорость протягивания волос. Прядь равномерно располагается на нагревательных пластинах.

Замена силиконовых полосок
(серия иллюстраций **A**)

⚠ Опасность ожогов!

Дождитесь полного остывания прибора.

Для вкладывания полосок зафиксируйте их с одной стороны, вдавите пальцем и разгладьте.

Силиконовые полоски гигиеничны и долговечны. При необходимости, в охлажденном виде их можно промыть вручную слабым мыльным раствором.

Силиконовые полоски можно заказать через сервисную службу:

Номера заказа

Мягкие силиконовые полоски	628566
Средние силиконовые полоски	628567
Жесткие силиконовые полоски	628568

Выпрямление волос (серия иллюстраций **B**)

Прибор пригоден как для длинных, так и для коротких волос.

- Расчешите волосы и разделите их на одинаковые пряди (примерно 5 см шириной)
- Установите фиксатор на
- Подготовленную прядь у корней волос поместите между пластинами (иллюстрация **a**).
- Сомкните пластины и плавно, равномерно ведите их до кончиков волос (иллюстрация **b**).
- Повторите со всеми прядями волос. Перед окончательной укладкой дайте волосам хорошо остыть.

Совет: Для волос длиной до плеч общая рекомендуемая длительность применения составляет примерно 10 секунд для каждой пряди.

Завивка волос

(серия иллюстраций С)

Сухие волосы следует разделить на равномерные пряди шириной примерно 2 см. Чем тоньше прядь, тем сильнее завивка.

- Держите прибор горизонтально, поместите прядь волос между нагревательными пластинами и сомкните их.
- Поверните выпрямитель волос на 180° и обмотайте прядь волос один раз вокруг нижней нагревательной пластины.
- Плотно сомкните пластины и с равномерной скоростью ведите их до концов волос. При этом свободной рукой удерживайте прядь волос за нижний конец.
- Затем разомкните пластины.

Указание: Следите за тем, чтобы снова не распрямить локоны.

Совет для длительного сохранения прически:

Еще горячий локон снова закрутите и для охлаждения зафиксируйте заколкой для волос.

Дополнительную информацию об укладке волос с помощью приборов Bosch можно найти на веб-сайте www.bosch-personalstyle.com

Постоянная ионизация

Данный выпрямитель волос оснащен генератором ионов, который постоянно активен. Светодиодный индикатор ионизации **5** горит постоянно.

За счет расчесывания, средств по уходу за волосами и трения волос о нагревательные пластины волосы могут накапливать электростатический заряд. Создаваемые ионы (электрически заряженные частицы) уменьшают данный заряд, в результате чего волосы легче поддаются укладке.

Волосы становятся более блестящими и мягкими, а их цвет - более ярким.

Автоматическое отключение

Из соображений техники безопасности прибор оснащен функцией автоматического отключения.

- После включения или последнего приведения в действие регулятора температуры **3** прибор автоматически полностью отключается спустя примерно 70 минут. Дисплей не горит.

К сведению: Чтобы снова включить прибор, нажмите выключатель **on/off** (ВКЛ/ВЫКЛ) **2**.

Чистка и уход

⚠ Опасность поражения током!

Перед чисткой прибора выньте штекер из розетки и дождитесь охлаждения прибора.

Запрещается погружать прибор в воду. Не используйте паровые очистители.

Протрите прибор снаружи влажной тканью, а затем просушите его.

Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.

При необходимости, силиконовые полоски можно промыть вручную слабым мыльным раствором.

Хранение

Прежде чем положить прибор на место, выньте штекер из розетки и дождитесь охлаждения прибора.

Технические характеристики

Электрическое подключение (напряжение – частота)	220-240 В~ 50/60 Гц
Мощность нагрева	31 Вт

Утилизация



Утилизируйте упаковку с использованием экологически безопасных методов. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине, в котором Вы приобрели прибор.

Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая техника», или в сопроводительной документации.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

الحفاظ على الجهاز

يرجى ترك الجهاز ليبرد قبل تخزينه وفصله عن التغذية الكهربائية.

بيانات تقنية

التوصيل بالكهرباء	220-240 فولت ~
(الجهد – التردد)	50/60 هرتز
القدرة	31 وات

التخلص من الجهاز

تخلص من عبوة الجهاز بأسلوب يدعم الحفاظ على البيئة. هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة



(waste electrical and electronic equipment – WEEE).

وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها. قومي باستشارة موزعكم المحلي لمعرفة أحدث الانظمة المتبعة حالياً للتخلص من الاجهزة القديمة.

شروط الضمان

يتم تحديد شروط الضمان لهذا الجهاز من قبل ممثلنا في الدولة التي يتم فيها بيع الجهاز. يمكنك الحصول على تفاصيل هذه الشروط من قبل الموزع الذي اشتريته منه الجهاز. يرجى إحضار فاتورة أو إيصال الشراء في حال أصاب جهازك أي طارئ يغطيه الضمان.

نحتفظ بحقنا في إجراء أية تعديلات.

التأيين المستمر

جهاز تسوية (فرد) الشعر هذا مزود بمولد أيونات يكون مفعلاً بصورة مستمرة. المبين الضوئي 5 الخاص بالتأيين يضيء بصورة متواصلة.

من خلال التمشيط ومواد العناية بالشعر واحتكاك الشعر بلوح التسخين فإن الشعر يمكن أن يتم شحنه بكهرباء إستاتيكية. الأيونات التي يتم توليدها (وهي جزيئات مشحونة كهربائياً موجودة في الطبيعة) تقلل من هذه الشحنة وتجعل الشعر قابلاً للتصفيف بصورة أكثر سهولة. الشعر يصبح أكثر لمعاناً وليونة، واللون يصبح أكثر بريقاً.

إيقاف التشغيل أو توماتيكية

لأسباب تتعلق بالأمان والسلامة فإن الجهاز مزود بوظيفة إيقاف التشغيل أو توماتيكية. ■ بعد تشغيل الجهاز أو بعد إعمال زر اختيار درجة الحرارة 3 لأخر مرة فإن الجهاز يتوقف عن التشغيل أو توماتيكية بالكامل بعد حوالي 70 دقيقة. وحدة العرض تكون مظلمة.

معلومة: لتشغيل الجهاز من جديد يتم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل 2 on/off.

التنظيف والعناية

⚠ خطر حدوث صدمة كهربائية!

قبل إجراء التنظيف يجب إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي. يحظر وبصورة مطلقة غمر الجهاز في ماء. يجب عدم استخدام أجهزة تنظيف البخار.

يتم تنظيف الجهاز فقط من خلال مسحه من الخارج بقطعة قماش مرطبة بماء، ثم يتم تجفيفه جيداً. يجب عدم استخدام أية مواد حادة أو خادشة أو كاشطة. أشرطة السيليكون يمكن عند الحاجة إلى ذلك أن يتم تنظيفها يدوياً في محلول ماء ومادة تنظيف غير حادة.

تجعيد الشعر (مسلسل الأشكال C)

يتم تقسيم الشعر الجاف إلى خصلات متساوية يبلغ عرضها حوالي 2 سنتيمتر. كلما كانت الخصلة أرفع كلما كان تجعيد الخصلة أقوى.

- يتم الإمساك بجهاز تسوية الشعر في وضع أفقي مستقيم، ويتم وضع خصلة الشعر بين اللوحين ثم يتم إغلاق لوح التسخين.
- يتم إدارة جهاز تسوية الشعر بمقدار 180 درجة ويتم وضع خصلة الشعر مرة واحدة على لوح التسخين العلوي.
- يتم ضغط اللوحين على بعضهما بقوة ويتم سحبهما بسرعة منتظمة حتى أطراف الشعر. عند القيام بذلك يتم الإمساك بالطرف السفلي لخصلة الشعر باستخدام اليد الحرة.
- الآن يتم فتح اللوحين.

تنبيه: عند يجب مراعاة عدم سحب الخصلة المجعدة بحيث يتم تسويتها (فردها) مرة أخرى.

تلميح مفيد للتوصل إلى بقاء أطول لتسريحة الشعر: خصلة الشعر المجعدة التي ما زالت ساخنة يتم لفها مرة أخرى ويتم تثبيتها بمشبك شعر حتى تبرد.

لمزيد من المعلومات حول التصفيف باستخدام أجهزة Bosch، تفضلني بزيارة الموقع

www.bosch-personalstyle.com

تغيير أشرطة السيليكون (مسلسل الأشكال A) ⚠️ خطر حدوث حروق!

قبل القيام بذلك يجب ترك الجهاز حتى يكون قد برد تماما.

لإدخال الشريط يتم تثبيت الشريط على أحد الطرفين ويتم ضغطه للداخل وضبط وضعه باستخدام أصبع. أشرطة السيليكون ذات عمر تشغيلي طويل ومتناسبة مع متطلبات النظافة الصحية بصورة خاصة. عندما تكون في حالة باردة فإن أشرطة السيليكون يمكن عند الحاجة إلى ذلك أن يتم تنظيفها يدويا في محلول ماء ومادة تنظيف غير حادة.

أشرطة السيليكون يمكن الحصول عليها لدى مركز خدمة العملاء:

أرقام طلب المنتج

628566	شريط سيليكون لين
628567	شريط سيليكون متوسط
628568	شريط سيليكون صلب

تسوية (فرد) الشعر (مسلسل الأشكال B)

الجهاز مناسب للشعر الطويل وللشعر القصير.

■ بعد تمشيط الشعر حتى يصبح مفرودا يتم تقسيم الشعر إلى خصلات متساوية العرض (بعرض 5 سنتيمتر تقريبا).

■ يتم ضبط تجهيزة تأمين الإغلاق على وضع (a).

■ يتم أخذ خصلة شعر مهيئة للمعالجة ووضعها من عند الجذور بين اللوحين (الشكل a).

■ يتم ضغط اللوحين على بعضهما ويتم سحبهما برفق وبصورة منتظمة حتى أطراف الشعر (الشكل b).

■ يتم معالجة كافة الخصلات بنفس هذه الطريقة. قبل تصفيف الشعر للتسريحة المطلوبة يجب تركه حتى يكون قد برد جيدا.

تلميح مفيد: عند تعلق الأمر بشعر يصل طوله حتى الكتف فإن مدة المعالجة الإجمالية لكل خصلة واحدة يجب أن يبلغ قدرها حوالي 10 ثواني.

الاستخدام

⚠️ خطر حدوث حروق!

يجب الحرص على عدم حدوث أي تلامس بين الجهاز وبين مواضع جلد (فروة الرأس أو الأذنين).

باستخدام جهاز تسوية (فرد) الشعر فإن الشعر يمكن فردة كما يمكن أيضا تشكيله على هيئة خصلات معقدة.

■ يجب عدم استخدام الجهاز إلا عندما يكون الشعر جافا.

معلومة: الشعر الناعم يستجيب بسرعة كبيرة للمعالجة من خلال لوحى التسخين.

برجاء مراعاة الجدول الخاص بأشرطة السيليكون المختلفة، أنظر «البدء في التشغيل».

توزيع حرارة لوحى التسخين بصورة منتظمة ومتساوية يكون ذو أهمية كبيرة لمعالجة الشعر بصورة رقيقة وغير مجهد.

النتيجة المتحققة تتمثل في شعر مسوى (مفرد) مع لمعان حريري مكثف.

تنبيه هام: يجب وبصورة مطلقة عدم ترك لوحى التسخين مستقرين على موضع واحد لمدة تزيد عن ثانيتين.

أشرطة السيليكون

خصلة الشعر يتم الإمساك بها من قبل أشرطة السيليكون اللينة المرنة وبهذا يصبح من غير الممكن أن تنزلق خصلة الشعر للخارج. من خلال ذلك يصبح من الممكن تسوية (فرد) أو تشكيل الشعر في عملية معالجة واحدة بسهولة تامة بدون ضغط وبدون تعريض فروة الرأس لجذب قوي. من خلال المقاومة الخفيفة لأشرطة السيليكون تتوفر أوتوماتيكيا سرعة تمرير مثالية. الخصلة تكون مستقرة بانتظام على لوحى التسخين.

تهانينا لشرائك هذا الجهاز من **Bosch**. لقد حصلت على منتج فائق الجودة سوف يمنحك الكثير من المتعة.

تعليمات الاستعمال هذه تشرح طريقة استخدام جهاز لتلميس الشعر.

أجزاء وعناصر تشغيل الجهاز

- 1 تجهيزة تأمين الإغلاق $\square / \square$
- 2 مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل on/off
- 3 زر اختيار درجة الحرارة +/—
- 4 مبین ضوئي لدرجة الحرارة
 - a مبین ضوئي 140 درجة مئوية
 - b مبین ضوئي 170 درجة مئوية
 - c مبین ضوئي 200 درجة مئوية
- 5 مبین ضوئي للتأيين المستمر
- 6 مبین ضوئي لوظيفة إبطال تفعيل الأزرار 0-
- 7 لوحا تسخين، ذوي تثبيت مرن
- 8 أشرطة سيليكون (3 درجات صلابة)
- 9 فوهة تأيين

البدء في التشغيل

- يتم توصيل الجهاز بالكهرباء ويتم وضعه على سطح مستوي غير حساس للحرارة.
- يتم تشغيل الجهاز باستخدام المفتاح 2، المبین الضوئي 4a يومض.
- باستخدام زر اختيار درجة الحرارة يتم الآن اختيار درجة الحرارة المرغوب فيها 140 درجة مئوية أو 170 درجة مئوية أو 200 درجة مئوية.
- الجهاز يقوم بالتسخين، المبین الضوئي الخاص بدرجة الحرارة التي تم الضبط عليها يومض. عندما يكون المبین الضوئي قد أصبح مضيئا بصورة مستمرة، فإن الجهاز يكون قد أصبح مستعدا للتشغيل.

توصيات بشأن استخدام أشرطة السليكون

نوع الشعر	درجة الصلابة	اللون
سميك	لين	فاتح
متوسط	متوسط	متوسط
رفيع	صلب	داكن

كل شعر يختلف عن غيره، لهذا السبب يجب أن يتم اختيار الشريط بما يتناسب مع الشعر المطلوب معالجته في كل حالة فردية.

الحفاظ على اللون:

حماية اللون والإبقاء على اللون لوقت أطول يكونا ممكنين فقط عند درجات الحرارة 140 درجة مئوية و 170 درجة مئوية.

وظيفة إبطال تفعيل الأزرار

- لتسهيل التعامل مع واستخدام الجهاز فإن الأزرار «+» و «-» يمكن إبطال تفعيلها. عندما تكون وظيفة إبطال تفعيل الأزرار مفعلة فإن درجة الحرارة التي تم الضبط عليها يصبح من غير الممكن تغييرها من خلال لمس الأزرار غير المقصود.
- يتم ضبط درجة الحرارة المرغوب فيها.
- يتم ضغط الزر «-» والإبقاء عليه مضغوطة لمدة 3 ثواني.
- وظيفة إبطال تفعيل الأزرار تكون قد أصبحت الآن مفعلة، المبین الضوئي لوظيفة إبطال تفعيل الأزرار 0- يضيء.
- لإيقاف تفعيل وظيفة إبطال تفعيل الأزرار يتم مرة أخرى ضغط الزر «-» والإبقاء عليه مضغوطة لمدة 3 ثواني، المبین الضوئي لوظيفة إبطال تفعيل الأزرار 0- ينطفئ.

تنبيه: مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل 2 on/off لا يمكن إبطال تفعيله.

- كبل الإمداد بالكهرباء يجب عدم تعريضه
- للتلامس مع أجزاء ساخنة؛
- للسحب فوق حواف حادة؛
- للاستخدام كمقبض لحمل الجهاز؛
- قومي بلف الشعر بطريقة متناغمة.

يجب إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي قبل التنظيف.
لا تسحب قابس الكهرباء بمسكه من الكبل.
يحظر وبصورة مطلقة غمر في الماء.
يجب عدم استخدام أجهزة تنظيف البخار.

الفرشاة ستصبح ساخنة. يجب عدم اللمس، يجب ألا تركه حتى يكون قد برد.
يجب عدم استخدام الجهاز إلا مع شعر جاف، كما يجب عدم استخدام الجهاز مع شعر مصنوع من لدائن اصطناعية.

يجب عدم استخدام الجهاز بالقرب من ماء موجود في أحواض استحمام (بانيو) أو أحواض غسل أو أوعية أو حاويات أخرى.



⚠ خطر على الحياة!

يجب تجنب حدوث أي تلامس للجهاز مع ماء.
الخطر يكون قائماً أيضاً حتى ولو كان الجهاز في وضع إيقاف التشغيل، لهذا السبب يجب إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام وعند التوقف عن التشغيل بصورة مؤقتة أثناء الاستخدام.
ويمكن تحقيق حماية إضافية من خلال تركيب قاطع دائرة واقى من تيار العطل بقدرة تصل حتى 30 ملي أمبير في نطاق التركيبات الكهربائية المنزلية. فيما يتعلق بذلك يرجى منكم استشارة تقني تركيبات كهربائية.

⚠ خطر الاختناق!

يجب عدم السماح لأطفال باللعب بمواد التغليف.

تعليمات الأمان

برجاء قراءة إرشادات الاستخدام بأكملها بعناية والتعامل مع الجهاز بالأسلوب الموضح فيها، والحفاظ عليها للرجوع إليها عند الحاجة! في حالة قيامكم بإعطاء الجهاز لشخص آخر يرجى منكم تسليمه إرشادات الاستخدام هذه سويا مع الجهاز. هذا الجهاز معد ومخصص للاستخدام المنزلي أو للاستخدام في التطبيقات غير التجارية أو الاحترافية المشابهة للتطبيقات المنزلية. الاستخدام في التطبيقات المشابهة للتطبيقات المنزلية يشمل على سبيل المثال الاستخدام في الغرف المخصصة للعاملين في المتاجر أو المكاتب أو المؤسسات الزراعية وغيرها من المؤسسات المهنية، وكذلك الاستخدام من قبل نزلاء البنسيونات والفنادق الصغيرة ومنشآت السكنى المشابهة.

⚠ خطر حدوث صدمة كهربائية وخطر حدوث حريق!

لا تستخدم الجهاز سوى في الأماكن الداخلية وفي درجة حرارة الغرفة، وعلى ارتفاع أقل من 2000 متر فوق مستوى سطح البحر. يجب عدم توصيل وتشغيل الجهاز إلا وفقا للبيانات المنصوص عليها في لوحة بيانات الطراز.

يحظر تشغيل الجهاز من قبل أطفال يقل عمرهم عن 8 سنوات.

هذا الجهاز يمكن أن يتم استخدامه من قبل أطفال يبلغ عمرهم 8 سنوات أو ما يزيد عن ذلك ومن قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو ذهنية محدودة أو نقص في الخبرة و/أو نقص في المعارف والمعلومات، وذلك عندما يكون جاري الإشراف عليهم أو بعد أن يكون قد تم إعطائهم إرشادات تفصيلية بشأن كيفية الاستخدام الآمن للجهاز وبعد أن يكونوا قد فهموا جيدا الأخطار المترتبة على استخدام الجهاز. يجب عدم السماح للأطفال بأن يقوموا باللعب بالجهاز. لا يسمح بإجراء أعمال تنظيف وصيانة الجهاز من قبل المستخدم من قبل أطفال بدون أن يكون جاري الإشراف عليهم عند قيامهم بذلك.

لا يستخدم إلا إذا لم يكن في التوصيلات أو الجهاز أي أضرار.

يجب إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام في كل مرة أو في حالة حدوث خلل.

لا يسمح بإجراء أية أعمال إصلاح، مثل استبدال كبل إمداد بالكهرباء تالف، إلا من قبل خدمة العملاء التابعة لشركتنا، وذلك لتجنب تعريض أشخاص أو أشياء للخطر.

Kundendienst – Customer Service

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine
Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-
Konfigurator und viele weitere
Infos unter:
www.bosch-home.com

Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.

AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae

AL Republika e Shqiperise, Albania

AERTECH SH.P.K.
Rruga Qemal Stafa
Pallati i ri perball Prokuroris se
Pergjithshme
Hyrja C Kati 10
Tirana
Tel.: 066 206 47 94
mailto:g.volina@aertech.al

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 550 511*
Fax: 01 605 75 51 212
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
Hotline für Espresso-Geräte:
Tel.: 0810 700 400*
www.bosch-home.at
*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
mailto:bshau-as@bshg.com
www.bosch-home.com.au

BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.
Gradačacka 29b
71000 Sarajevo
Info-Line: 061 100 905
Fax: 033 213 513
mailto:delicnanda@hotmail.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi
Bulgaria EOOD
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.
European Trade Center Building,
5th floor
1784 Sofia
Tel.: 02 892 90 47
Fax: 02 878 79 72
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
bshg.com
www.bosch-home.bg

BH Bahrain, مملكة البحرين

Khalaifat Est.
P.O. Box 5111
Manama
Tel.: 01 7400 553
mailto:service@khalaifat.com

BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaanariu III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 7777 8007
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.com/cz

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@bshg.com
BSHG.com
www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos
España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 902 245 255 o 976 305 713
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Bosch@bshg.com
www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com
www.bosch-home.fi
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 7 snt/min (alv 24%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 17 snt/min (alv 24%)

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – BP 47
93401 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00

Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
www.bosch-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to
order spare parts and accessories
or for product advice please visit
www.bosch-home.co.uk
or call
Tel.: 0344 892 8979*

*Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider
for exact charges

GR Greece, Ελλάδα

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
14564 Kifisia
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82
(Αστική χρέωση)
www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6681
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.
Kneza Branimira 22
10000 Zagreb
Tel.: 01 640 36 09
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@
bshg.com
www.bosch-home.com/hr

HU Magyarország, Hungary

BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: +361 489 5461
Fax: +361 201 8786
mailto:hibabejelentés@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: +361 489 5463
Fax: +361 201 8786
mailto:alkatrészrendelés@bsh.hu
www.bosch-home.com/hu

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests,
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655*
Fax: 01450 2520
www.bosch-home.co.uk
*0.03 € per minute at peak.
Off peak 0.0088 € per minute

IL Israel, ישראל

C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St.
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.bosch-home.co.il

IN India, Bhārat, भारत

BSH Household Appliances
Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House, 2nd Floor, Main Bldg,
Plot No. 103, Road No. 12, MIDC,
Andheri East
Mumbai 400 093
Toll Free 1800 266 1880
www.bosch-home.com/in

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829 120
mailto:info@bosch-elettrodomestici.it
www.bosch-home.com/it

KZ Kazakhstan, Қазақстан

IP Turebekov Yerzhan
Nurmanovich
Jangeldina str. 15
Shimkent 160018
Tel.: 0252 31 00 06
mailto:evrika_kz@mail.ru

LB Lebanon, لبنان

Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
13-15 Zi Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:lux-service.electromenager@
bshg.com
www.bosch-home.com/lu

LV Latvija, Latvia

General Serviss Limited
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:bt@olimpeks.lv

Elkor Serviss
Brivibas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 067 0705 20; -36
mailto:domoservice@elkor.lv
www.servisacentrs.lv

MD Moldova

S.R.L. "Rialto-Studio"
ул. Щуцева 98
2012 Кишинев
тел./факс: 022 23 81 80
mailto:bosch-md@mail.ru

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc
Ul. Slobode 17
84000 Bijelo Polje
Tel./Fax: 050 432 575
Mobil: 060 324 812
mailto:ekobosch.servis@
t-com.me

MK Macedonia, Македонија

GORENEC
Jane Sandanski 69 lok.3
1000 Skopje
Tel.: 022 454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenece@yahoo.com

MT Malta

Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt

MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, Maldives

Lintel Investments
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
Malé
Tel.: 0331 0742
mailto:mohamed.zuhuree@
lintel.com.mv

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com

Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
mailto:Bosch-Service-NO@
bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:bshnz-cs@bshg.com
www.bosch-home.co.nz

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarswa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.bosch-home.pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.bosch-home.com

SA Kingdom Saudi Arabia,

المملكة العربية السعودية
Abdul Latif Jameel Electronics
and Airconditioning Co. Ltd.
BOSCH Service centre,
Kilo 5 Old Makkah Road
(Next to Toyota), Jamiah Dist.
P.O.Box 7997
Jeddah 21472
Tel.: 800 244 0043
mailto:kunnumpalsp@alj.com
www.aljelectronics.com.sa

SE Sverige, Sweden

BSH Hushållsapparater AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Bosch-Service-SE@
bshg.com
www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.
TECHPLACE I and
Mo Kio Avenue 10
Block 4012 #01-01
569628 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 01
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
www.bosch-home.com/si

SK Slovensko, Slovakia

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Tel.: 02 44 45 20 41
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333*
Fax: 0 216 528 9188
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
*Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın
bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep
telefonlarından ise kulanılan tarifeye göre
değişkenlik göstermektedir

TW Taiwan, 台灣

BSH Home Appliances Private Limited
台北市內湖區洲子街80號11樓
11F., No.8, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
Fax: 02 2627 9788
mailto:bshtzn-service@bshg.com
我們期盼您不斷的鼓勵與指導,
任何諮詢或服務需求,
歡迎洽詢客服專線
www.bosch-home.com.tw

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
тел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua

XX Kosovo

NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
mailto:a_service@
gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića 11^a
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 205 23 97
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@
bshg.com
www.bosch-home.com/za

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2–6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehöerteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z. B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z. B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen **zu kleinen Hausgeräten:**

Tel.: 0911 70 440 040 oder unter
bosch-infoteam@bshg.com

Nur für Deutschland gültig!

 Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

D 0911 70 440 040

A 0810 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

