



Kort en handig: alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...  
**Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!**


1

**Onthardingsinstallatie instellen \***

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...


Waterhardheids-waarde °dH	Hardheids-bereik	mmol/l	Instel-waarde
0-6	zacht	0-1,1	H:00
7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

\* Alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid.

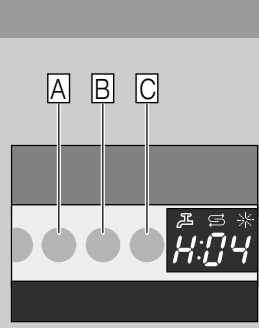

Snel gedaan ...


- en zo instellen**
- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
  - Programmatoets A ingedrukt houden en de START-toets net zolang indrukken tot de cijferindicatie H:0... brandt.
  - Beide toetsen loslaten. Het lampje van de toets A knippert en op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde H:04.
  - Programmatoets C indrukken. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als de waarde H:07 is bereikt, springt de indicatie weer op H:00 (uit).
  - START-toets indrukken. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

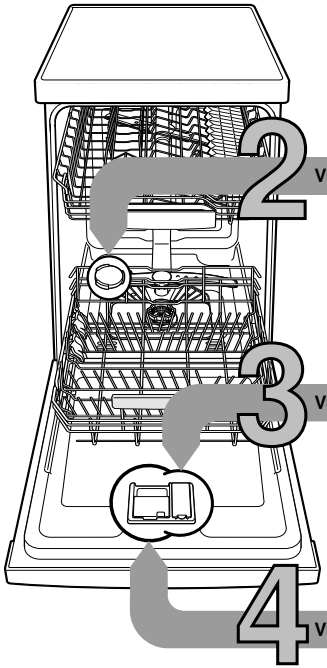


Vul onthardingszout

Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...


Voor optimale spelresultaten

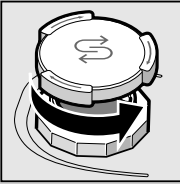


Deksel opendraaien.

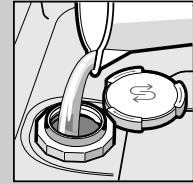

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

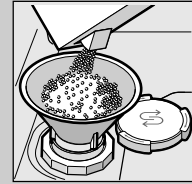

Vullen met onthardingszout (nooit met reinigingsmiddel!).

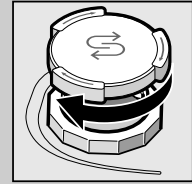

Deksel sluiten. Onmiddellijk spoelen.


Vul glansspoelmiddel

Maakt kraakhelder ...


Voor optimale droogresultaten



Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.

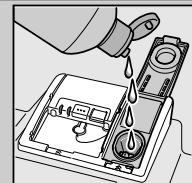

Met glansspoelmiddel vullen.

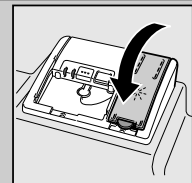

Deksel sluiten. KLIK!

Vul afwasmiddel

Veel vuil, veel afwasmiddel ...



Eventueel deksel openen (toets indrukken).



Attentie! Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.



Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.



Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

5

Apparaat inschakelen

6

Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

**Programma-overzicht**

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratoriummeetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen zijn in de praktijk mogelijk.

\* Programma dat geschikt is voor 's nachts: het duurt langer, maar is bijzonder stil.

\*\* Halve normbelading

Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

	Auto 65°-75°	Auto 45°-65°	Eco 50°	Auto 35°-45°	Nacht *	Snel 45°
auto	auto	auto	eco	auto	night	auto
Duur in uren/min.	←	3:15 - 1:20	→	←	3:55	0:29 **
Stroomverbruik in kWh	←	1,10 - 0,6	→	←	0,70	0,80
Waterverbruik in liters	←	16 - 7	→	←	11	10

9

Apparaat uitschakelen en klaar is Kees ...

8 7

Starten van het programma aan de slag ...

**Extra functies \*\***

**Tijd besparen (VarioSpeedPlus)** ... wordt door meer energieverbruik bij gelijk blijvend reinigingsresultaat bereikt.

**Halve belading** ... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.

**IntensiveZone (Intensief zone)** ... perfect voor gemengde belading. Spreedruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.

**HygiënePlus (HygienePlus)** ... tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.

**Glansdrogen** ... voorkomt vlekken en verbetert het droogresultaat. Hierbij wordt toevoeging van glansspoelmiddel aanbevolen.

Maken de afwas flexibel ...

\*\* afhankelijk van het model

## Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

## Afvoerpomp schoonmaken


**Zeven**  
... controleren,  
eventueel  
schoonmaken.




Zeefcylinder  
eruit draaien,  
zeefsysteem  
eruit halen ...

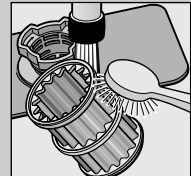

onder  
stromend  
water  
afspoelen ...

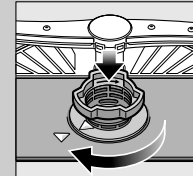

erin zetten ...

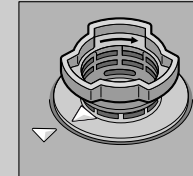

zeefsysteem  
vast Schroeven.  
(LET OP  
MARKERING!)



- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Zeven eruit halen en het water eruit scheppen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.


**Sproeiarmen**  
... verstoppingen door  
kalk/etensresten  
verwijderen.




Onderste sproeiarm  
naar boven eraf trekken



bovenste sproeiarmen  
afschroeven ...

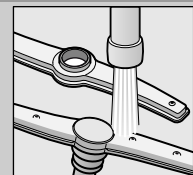


sproeiopeningen  
onder stromend water  
(eventueel met  
een tandenstoker)  
schoonmaken ...

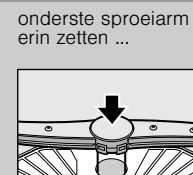

onderste sproeiarm  
erin zetten ...



bovenste  
sproeiarmen  
vast Schroeven.

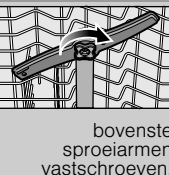





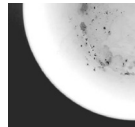
**KLIK!**

## Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „E:18“/„  “ brandt *	Kraan verstopt of verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kraan opendraaien.</li> <li>▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.</li> <li>▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</li> <li>▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.</li> <li>▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.</li> </ul>
Indicatie „E:22“	Zeven vuil of verstopt	▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).
Indicaties „E:24“ en „  “ branden*	De afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.</li> <li>▶ Afdekking (zie boven) monteren.</li> </ul>
Indicaties „E:25“ en „  “ branden*	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).
Een andere foutindicatie „E:XX“ brandt	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).</li> <li>▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.</li> </ul>
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	▶ Apparaat inschakelen en sluiten resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messen/lemmets zijn kwetsbaar Roest van andere voorwerpen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.</li> <li>▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.</li> </ul>

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon  Zand of korrelige resten op het serviesgoed 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar</li> <li>Te weinig afwasmiddel</li> <li>Ongeschikt programma gekozen</li> <li>Sproeiers van sproeiarmen verstopt</li> <li>Zeven vuil, zitten niet vast</li> <li>Sproeiarmen geblokkeerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.</li> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Sterker programma kiezen.</li> <li>▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.</li> </ul>
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij strepen: dosering verlagen.</li> <li>▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.</li> </ul>
Serviesgoed niet droog	Glansspoelmiddel  Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit Instelling van het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosering verhogen.</li> <li>▶ Ander product gebruiken.</li> <li>▶ Glansspoelmiddel gebruiken.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld Onthardingszout ontbreekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).</li> <li>▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.</li> <li>▶ Onthardingszout bijvullen.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.</li> <li>▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.</li> </ul>
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel  Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.</li> </ul>

\* Afhankelijk van het model

## Afbreken van het programma ...

## Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie verschijnt „0:01“ na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt „0:00“.



Apparaat uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.