




Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta...

Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1

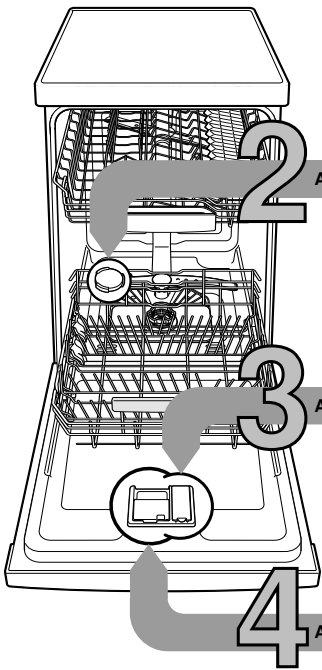

Annostele erikoissuola (tarvittaessa)

Annostele huuhtelukirkaste

Annostele astianpesuaine

Käynnistä kone

Valitse ohjelma

Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy...

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...


Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	H:00
7-8	pehmeä	1,2-1,4	H:01
9-10	puolikova	1,5-1,8	H:02
11-12	puolikova	1,9-2,1	H:03
13-16	puolikova	2,2-2,9	H:04
17-21	kova	3,0-3,7	H:05
22-30	kova	3,8-5,4	H:06
31-50	kova	5,5-8,9	H:07

* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


Nopeasti tehty ...

ja toimi näin


- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmavalitsin A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäyttöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkivalo alkaa vilkkua ja numeronäyttöön syttyä tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmavalitsinta C. Säätöarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätöarvo on H:07, jonka jälkeen näyttöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

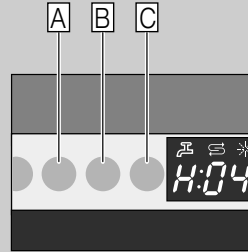

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

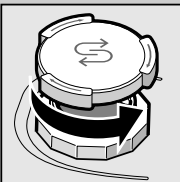


Irrota kansi.

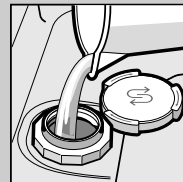


Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

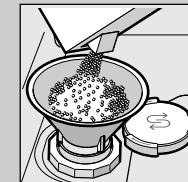


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

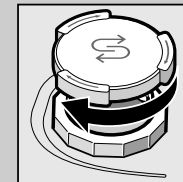

Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


Kirkastaa astiat ...

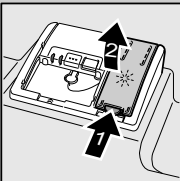


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

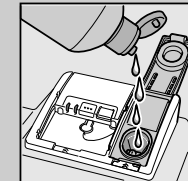


Annostele huuhtelukirkaste.

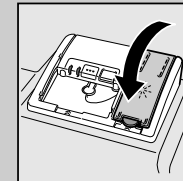

Sulje kansi. KLIK!



Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

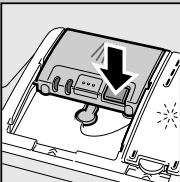


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmä tuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

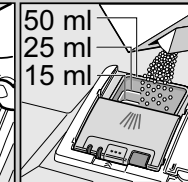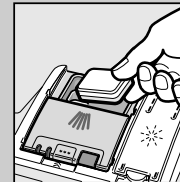

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

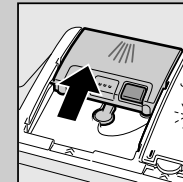

Työnnä kansi kiinni, paina alas päin. PLOP!

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.

* Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesu-aika, mutta erittäin hiljainen.

** puolet standardiastiatosta

Pesu-aika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Auto 35° / 45°	Yö *	Pika 45°
auto	auto	eco	auto	night	quick

Kesto h : min.	3:15 - 1:20	3:55	0:29 **
Sähkönkulutus kWh	1,10 - 0,6	0,70	0,80
Vedenkulutus litroina	16 - 7	11	10

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma (VarioSpeedPlus) ... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvänä.

1/2 Puolitäyttö ... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.


Tehoalue ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkuaine ja pesulämpötila ovat hieman korkeammat.

Hygieniaplus (HygienePlus) ... pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Näin pesutuloksesta tulee hygieenisempi.


Hohtokuivaus ... estää pisarajalkien muodostumisen ja parantaa kuivaustulosta. Toiminnon yhteydessä on suositeltavaa käyttää huuhtelukirkastetta.

Huolto ja hoito


Siivilät
... tarkista,
puhdist
tarvittaessa.

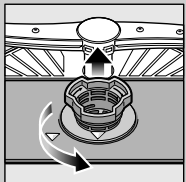


Kierrä
siiviläsynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

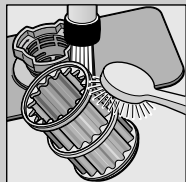

huuhdo
juoksevan
veden
alla ...

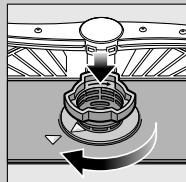


kiinnitä paikoilleen ...

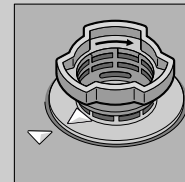

kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni.
HUOMIO! MERKIT!


Poistovesipumpun puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.

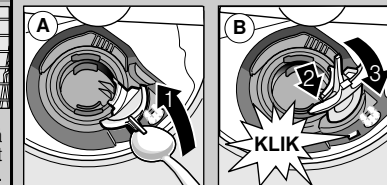


Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta


Suihkuvarret
... poista tukkeutumaa/
saostumaa.

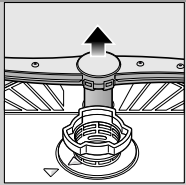


Nosta alasuihkuvarsi
pois ...

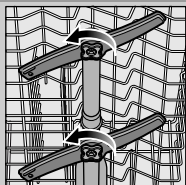

irrota
yläsuihkuvarret ...

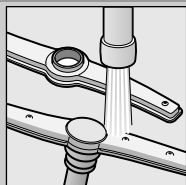

puhdist
suihkuvarsiensa
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

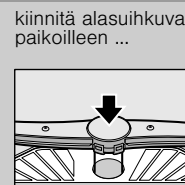

kiinnitä alasuihkuvarret
paikoilleen ...




kierrä
yläsuihkuvarret
kiinni.


Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itseltä!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »E:18«/»E:19« syttyy *	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avaa vesihana. ▶ 1. Irrota vesiliitäntä. ▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin. ▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
Näyttö »E:22«	Siivilät likaiset tai tukossa	▶ Puhdista siivilät (katso aiempaa).
Näyttö »E:24« ja »E:25« syttyvät*	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti. ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
Näyttö »E:25« ja »E:26« syttyvät*	Poistovesipumppu jumittunut	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempaa).
Jokin muu virhenäyttö »E:XX« syttyy	Koneessa on tekninen vika	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö). ▶ Irrota kone sähköverkosta.
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).
Ruosteläikkä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

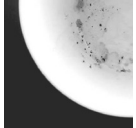Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astiat eivät ole puhtaita Astioihin jää ruoantähteitä 	<ul style="list-style-type: none"> Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin Liian vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsiensa suuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan. ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma. ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempaa). ▶ Puhdista siivilät (katso aiempaa). ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Pisarajälkiä tai juovia	Huuhelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Juovat: pienennä annostusmäärää. ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurena annostusmäärää.
Astiat eivät ole kuivia	Huuhelukirkaste Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono Laitteasetus	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote. ▶ Käytä huuhelukirkastetta. ▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).
Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin Erikoissuola puuttuu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Säädä vedenpehennin oikein. ▶ Lisää erikoissuolaa.
Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pese vain konepesun kestäviä lasseja. ▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.
Muoviosissa/astioissa on värjäytyksiä	Liian vähän pesuainetta Värjäytyksiä elintarvikkevärin johdosta (tomaattikastike)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Värjäytykset ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

* mallin mukaan

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Sijoita astiat oikein ...

Paina ohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäyttöön tulee »0:01« noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä, kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.