



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...




* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Vedenkovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	0-6
7-8	pehmeä	1,2-1,4	7-8
9-10	puolikova	1,5-1,8	9-10
11-12	puolikova	1,9-2,1	11-12
13-16	puolikova	2,2-2,9	13-16
17-21	kova	3,0-3,7	17-21
22-30	kova	3,8-5,4	22-30
31-50	kova	5,5-8,9	31-50

Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Avaa luukku.
- Kytke kone päälle PÄÄLLÄ/POIS-kytkimestä
- Paina Info-valitsinta 3 sekunnin ajan, kunnes ylhäällä olevaan näyttöön tulee näkyviin seuraava teksti:
Selaa <>
Säädä - +
Poistu Paina 3 s
- Paina valitsinta > niin monta kertaa, kunnes vedenkovuus tulee näkyviin ylhäällä olevaan näyttöön.
- Tee asetus valitsimilla + -.
- Paina Info-valitsinta 3 sekunnin ajan.
- Asetus tallentuu koneen muistiin.

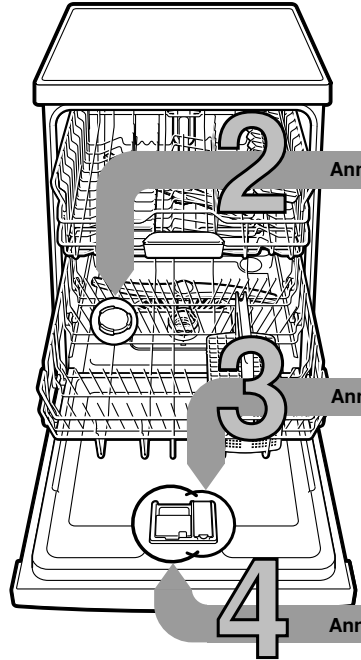


Annostele erikoissuola


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

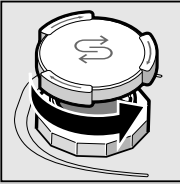


Irrota kansi.

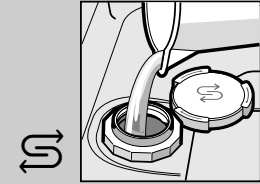

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

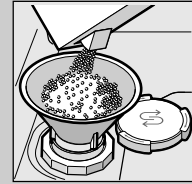


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

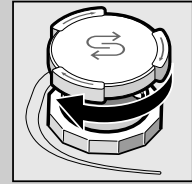


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


Annostele huuhtelukirkaste

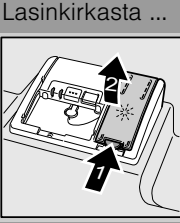

Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

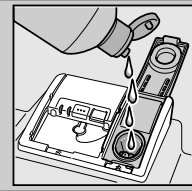


Huuhtelukirkasteen täyttäminen.

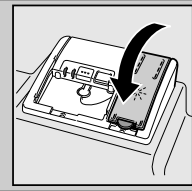

Sulje kansi. KLIK!



Annostele astianpesuaine

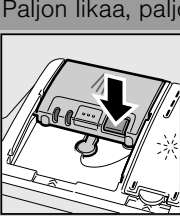


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

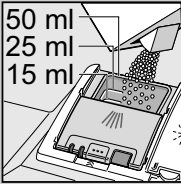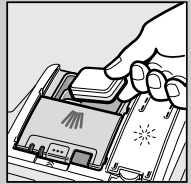

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

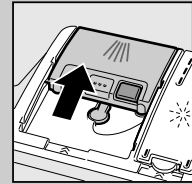

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmatedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.

* puolet standardiastiatosta

** Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

	Auto 65° / 75° auto ☺	Auto 45° / 65° auto / ☺	Super 60° ☺ / ☺	Eco 50° ☺ / eco	Auto 35° / 45° auto ☺	Lasit 40° ☺ / ☺	Yöohjelma ** night ☾	Pika 45° ☺ / ☺	Esihuuh- telu ☺ / ☺
Kesto h : min.	1:45-2:20	1:30-2:30	2:20	3:15	1:25-1:35	1:40	3:55	0,29 *	0:15
Sähkönkulutus kWh	1,00-1,30	0,80-1,30	1,45	0,81-0,83	0,70-0,85	0,90	0,80	0,80	0,05
Vedenkulutus litroina	11-15	7-18	13	9,5	10-15	11	10	10	4

8


Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

7


Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy...

Huolto ja hoito


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

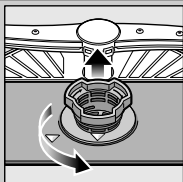


Kierrä
siiviläsynteriä,
irrota
siiviläjäriestelmä ...

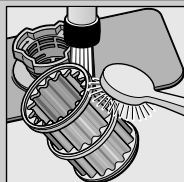

huuhdo juoksevan
veden alla ...

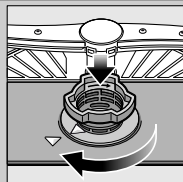

kiinnitä paikoilleen ...

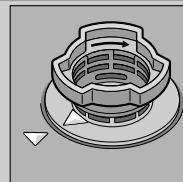


Kierrä
siivilijärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!


Poistovesipumpun puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siippiyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojas kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

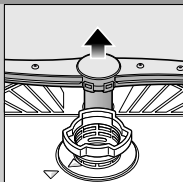

nosta alasuihkuvarsi
pois ...

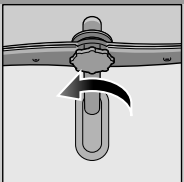


irrota vläsuihkuvarsi ...


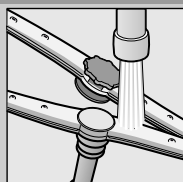


puhdistu suihkuvarsi
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

kiinnitä
alasuihkuvarsi
paikoilleen ...



kierrä yläsuihkuvas-
kiinn

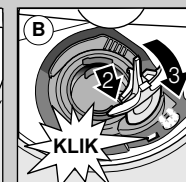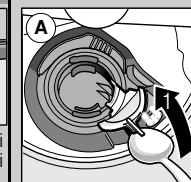


Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »E:18«/»  « syttyy *	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkan johdosta	▶ Avaa vesihana. ▶ 1. Irrota vesiliitäntä. 2. Puhdista tuloveden suodatin. 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
Näyttö »E:22«	Siivilät likaiset tai tukossa	▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).
Näyttö »E:24« ja »  « syttyvät*	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla	▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
	Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
Näyttö »E:25« ja »  « syttyvät*	Poistovesipumppu jumittunut	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).
Jokin muu virhenäyttö »E:XX« syttyy	Koneessa on tekninen vika	▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö). ▶ Irrota kone sähköverkosta.
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).
Ruosteläikkä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

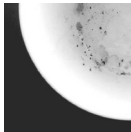Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astiat eivät ole puhtaita Astioihin jää ruoantähteitä 	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin Liian vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsien suuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan. Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. Valitse tehokkaampi ohjelma. Puhdista suihkuvarret (katso aiempana). Puhdista siivilät (katso aiempana). Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Pisarajälkiä tai juovia Astiat eivät ole kuivia Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävissä) Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois) Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Huuhtelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen Huuhtelukirkaste Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono Laiteasetus Vedenpehmentimen teho säädetty väärin Erikoissuola puuttuu Lasit eivät sovellu konepesuun Liian vähän pesuainetta Värjäytymiä elintarvikkevärin johdosta (tomaattikastike)	Juovat: pienennä annostusmäärää. Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää. Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote. Käytä huuhtelukirkastetta. Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan). Säädä vedenpehmentimen oikein. Lisää erikoissuolaa. Pese vain konepesun kestäviä laseja. Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta. Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

* mallin mukaan

Ohjelman keskeyttäminen ...

Avaa luukku.
Paina käynnistyspainiketta
noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Näyttöön tulee näkyviin:
Ohjelma keskeytettiin.
Sulje luukku.



Pesuhjelma päättyy noin minuutin kuluttua.
Näyttöön tulee näkyviin:
Valmis.
Avaa luukku.
Kytke kone pois toiminnasta
PÄÄLLÄ/POIS-kytkimestä.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tukkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikkien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.