



SIEMENS



Washer- Dryer WK14D321EU

siemens-home.bsh-group.com/welcome

no Vaskemaskin med tørketrommel
Bruks- og monteringsveiledning

Register
your
product
online

Din nye kombinerte vaskemaskin og tørketrommel

Du har valgt en kombinert vaskemaskin og tørketrommel av merket Siemens

Ta deg tid et par minutter til å lese og bli kjent med fordelene ved din nye kombinerte vaskemaskin og tørketrommel.

For å tilfredsstillere de høye kvalitetskravene til merket Siemens

blir det kontrollert nøye at hver kombinerte vaskemaskin og tørketrommel som forlater vår fabrikk, fungerer som den skal og er i feilfri stand.

Du finner mer informasjon om våre produkter, tilbehør, reservedeler og service på hjemmesiden vår www.siemens-home.bsh-group.com

eller ved å ta kontakt med en av våre forhandlere.

Dersom bruks- og monteringsanvisningen beskriver forskjellige modeller, blir det gjort oppmerksom på forskjellene ved de enkelte punktene.



Ikke ta den kombinerte vaskemaskinen og tørketrommelen i bruk før du har lest denne bruks- og monteringsanvisningen!

Innholdsfortegnelse

Bruksanvisning	Generelle sikkerhetsanvisninger	4
	Miljøvern/sparetips	6
	Din nye kombimaskin	7
	Før første vask.....	9
	Forbered og sorter vasken.....	9
	Vaske- og skyllemiddel	11
	Programmer	13
	Vaske- og tørkealternativer	15
	Vasking og tørking	17
	Rengjøring og vedlikehold	19
	Hva kan du gjøre dersom	21
Kundeservice	24	
Monteringsanvisning	Monteringsanvisning.....	25
Tillegg	Programtabell.....	30
	Forbruksverdier	31
	Indeks.....	32

Generelle sikkerhetsanvisninger

Tiltenkt bruk

- Kun til husholdningsbruk.
- Vaskemaskinen med tørketrommel er egnet for tekstiler som kan vaskes i maskin, eller ull som kan vaskes for hånd i vaskevann, og til tørking av disse tekstilene.
- Maskinen er egnet for bruk med kaldtvann fra vannforsyningen, kommersielt tilgjengelig vaskemiddel og tøymyknerprodukter som passer til bruk i en vaskemaskin med tørketrommel.
- Følg alltid produsentens anvisninger ved dosering av vaskemidler, rengjøringsmidler og pleieprodukter.
- Vaskemaskinen med tørketrommel kan brukes av barn fra 8 år og oppover, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, på betingelse av at de **er under oppsyn** eller **har fått instruksjoner** av ansvarlig person.
- Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn.
- Hold kjæledyr unna vaskemaskinen med tørketrommel.
- Monter og bruk vaskemaskinen med tørketrommel i et rom med avløp.

Denne kombimaskinen er i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Elektrisk sikkerhet

Advarsel Livsfare!

Livsfare ved berøring av strømførende deler.

- Når du skal trekke ut kontakten, må du alltid trekke i selve støpselet og ikke i kablet, ellers kan kablet ta skade.
- Berør aldri støpselet eller hold det med våte hender.

Fare for skade

Advarsel Fare for skade!

- Hvis vaskemaskinen med tørketrommel løftes i bevegelige deler (f.eks. i døren), kan disse komponentene løsne og forårsake skade.
- Ikke løft vaskemaskinen med tørketrommel ved å holde i bevegelige deler.
- Hvis du klatrer opp på vaskemaskinen med tørketrommel, kan toppen ødelegges og føre til skader.
- Ikke klatre opp på maskinen.
- Hvis du lener deg på døren mens den er åpen, kan vaskemaskinen med tørketrommel velte og forårsake skade.
- Ikke len deg mot døren når den er åpen.
- Hvis du stikker hånden inn i trommelen mens den roterer, kan hånden bli skadet.
- Ikke ta på trommelen mens den roterer. Vent til trommelen slutter å rotere.

Advarsel
Fare for skålding!

- Når du vasker ved høye temperaturer, kan du bli skåldet hvis du tar på det varme vaskevannet (f.eks. hvis det varme vaskevannet har avløp i en vask).
- Ikke ta på det varme vaskevannet.
- Når et tørkeprogram er blitt avbrutt, kan kombimaskinen og tøyet være svært varmt. Velg **Tørking** eller **Skånsom tørking**, og still tørkeprogrammet på 15 min, slik at tøyet kan avkjøles. Deretter tar du tøyet ut.

Barnesikring

Advarsel
Livsfare!

- Hvis barn leker oppå den kombinerte vaskemaskinen/tørketrommelen, kan de sette seg selv i livsfare eller skade seg.
- Ikke la barn oppholde seg nær vaskemaskinen med tørketrommel uten tilsyn.
 - Ikke la barn leke med vaskemaskinen med tørketrommel.

Advarsel
Livsfare!

- Barn kan låse seg inne i maskiner og kveles.
Hvis maskinen skal kasseres:
- Trekk ut støpselet.
 - Demonter strømledningen og kast den sammen med støpselet.
 - Ødelegg låsen på døren til vaskemaskinen med tørketrommel.

Advarsel
Kvelningsfare!

Barn som leker, kan surre seg fast i emballasje/film og pakkedeler eller trekke dem over hodet og kveles.
Oppbevar emballasje, plastfilm og pakkedeler utilgjengelig for barn.

Advarsel
Forgiftningsfare!

Vaskemidler og vedlikeholdsprodukter kan føre til forgiftning hvis de inntas, eller øye-/hudirritasjon ved berøring.
Oppbevar vaskemidler og vedlikeholdsprodukter utilgjengelig for barn.

Advarsel
Øye-/hudirritasjon!

Kontakt med vaskemidler og vedlikeholdsprodukter kan føre til øye-/hudirritasjon.
Oppbevar vaskemidler og vedlikeholdsprodukter utilgjengelig for barn.

Advarsel
Fare for skade!

Når du vasker ved høye temperaturer, blir glasset i døren varmt.
Pass på at barn ikke tar på den varme døren.

Miljøvern/sparetips

- Sorter de ulike emballasjematerialene og lever dem til nærmeste miljøstasjon.
- Utnytt maksimal tøymengde for det aktuelle programmet.
- Klær som er normalt skitne, vaskes uten forvask.
- I stedet for **Cottons °C** (Bomull) **90 °C** kan du velge programmet **Cottons °C** (Bomull) **60 °C**, Intensiv .-> side 13 Like godt vaskeresultatet med betydelig lavere strømforbruk.
- Doser vaskemiddelet i henhold til produsentens anbefalinger og vannets hardhetsgrad.
- Hvis tøyet deretter skal tørkes i tørketrommel, velger du sentrifugeringshastighet iht. anvisningene fra produsenten av tørketrommelen.

WEEE



Kast emballasjen på en miljøvennlig måte.

Denne maskinen er funnet å være i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EF (EU) om kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes i EU.

Din nye kombimaskin

Beskrivelse av kombimaskinen

Kombimaskinen har tre ulike bruksmuligheter -> side 17:

- kun vasking
- kun tørking
- gjennomgående vasking og tørking

I programmet for gjennomgående vasking og tørking startes tørkingen automatisk etter vaskingen, uten at den trenger betjenes manuelt.

Tørkingen foregår i henhold til kondenseringsprinsippet. Kondensen som oppstår ved tørking, renner ut i avløpet via avløpsslangen.

Obs! Vanntilførselsslangen og vannavløpsslangen må være riktig tilkoblet ved vasking og tørking -> side 28. Vannkranen må være åpnet.

Dør

En sikkerhetsanordning hindrer døren i å åpnes når maskinen er i bruk.


Før du åpner

Forsikre deg om at det ikke er vann i trommelen og at den ikke beveger seg.

Betjeningspanel

Kontrollamper

Viser de valgte innstillingene for:

- Sentrifugehastighet: -1400 o/min (avhengig av modell).
- vaskealternativer/signal

Display

Viser de valgte innstillingene (f.eks. sentrifugeringshastighet, tørketid) samt fremdrift og programstatus.

Fremdrift     
Tilleggsinformasjon     kg

Forvask, hovedvask, skylling, sentrifugering, tørking

Resttid, programstart, barnesikring, loskylling, anbefalt klesmengde.

Kontrollamper




Display



Taster

Programvelger

Vaske- og tørkealternativer -> side 15

-  **Spin** (sentrifugeringshastighet): Individuell justering av sentrifugeringshastigheten
- **Option**: Stille inn vaskealternativer
- **Select**: Aktivering/deaktivering av vaskealternativene som er valgt
-  **Delay** (ferdig om-tid) : Forsinkelse av programstart
-  **Dry** (tørking): Innstilling av tørketid

Start/Pause

For å starte og stoppe vaskeprogrammer -> side 16.

Programvelger -> side 13

Slå kombimaskinen av og på, og velge program. Kan vris i begge retninger. Ikke still på programvelgeren mens vasking/tørking pågår.

Før første vask


Kombimaskinen ble testet før den forlot fabrikk.

For å fjerne eventuelle vanntestresten kjører du maskinen første gang uten tøy.

- Kontroller at transportsikringene på baksiden av kombimaskinen er fjernet -> side 26.
- Ikke fyll på tøy.
- Lukk døren.
- Skru på kranen.
- Trekk ut vaskemiddelskuffen.
- Fyll på ½ målebeger vaskemiddel i **kammer II** -> side 11.



Ikke bruk ull- eller finvaskmiddel (skumdannelse).

- Lukk vaskemiddelskuffen.
- Sett programvelgeren på **60°C**-programmet.
- Trykk på tasten **Start/Pause** .
- Når programmet er ferdig, setter du programvelgeren på **Off** (av).
- Åpne døren.



La døren stå åpen slik at innsiden av kombimaskinen tørker.





Forbered og sorter vasken


Sortere tøyet før vask

- Vask hvitt tøy adskilt fra kulørtvask.
- Tøy som er revnet eller ikke har søm, bør ikke vaskes i maskinen, da det kan bli frynsete.
- Dersom du ikke tar hensyn til tekstilpleiesymbolene, kan dette skade tøy.

Sorter vasken etter angivelsene etikettene

Vask kun tøy med de følgende etikettene:



Etikett	Tøytype
	Kokvask 90°C
	Kulørtvask 60 °C, 40 °C, 30 °C
	Strykefritt 60 °C, 40 °C, 30 °C
	Hånd- og maskinvaskbar silke og ull, 40 °C, 30 °C, kaldt

Tøy med vaskesymbolet  **må ikke** vaskes.


Sortere tøyet før tørking

Sorter vasken etter angivelsene etikettene

Tørk kun tøy merket som **"tørkebestandig"** eller som har følgende symboler:

Etikett	Tøytype
	Tørking med normal temperatur
	Tørking med lav temperatur (skånsom tørking)

Følgende tekstiler må **ikke** tørkes i kombimaskinen:

- Tøy med symbolet .
- Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte tekstiler)
- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) – **krølldannelse**
- Dryppvått tøy – **høyt energiforbruk**
- Ull eller tekstiler som inneholder ull

Forberede tøy til vask

Fremmedlegemer (f.eks. mynter, binders, nåler, spiker) kan skade vasken eller komponenter i kombimaskinen (f.eks. trommelen).

- Tøm lommene på tøyet før vask.
- Børst ut sand fra lommer og oppbretter.
- Forhåndsbehandle flekkene om nødvendig.
- Lukk igjen glidelåser, knepp igjen dyne- og putetrekk.
- Fjern gardinoppheng eller ha dem i et nett eller en pose.
- Vask følgende plagg i en vaskepose / et putevar:
 - ømfintlig tøy, f.eks. strømpebukser, gardiner
 - små plagg, f.eks. sokker eller lommetørkler
 - BH-er med bøylere (bøylene kan lett løsne i løpet av vasken og forårsake skader)
- Vask bukser, strikketøy og vevde tekstiler, f.eks. trikotstoffer, T-skjorter og gensere med vrangsidene ut.

Klargjøre vask til tørking

- Tørk bare tekstiler som er vasket, skylt og sentrifugert.
- Sentrifuger også strykefritt tøy før tørking.
- Sorter vasken etter material og ønsket tørkingsgrad for å sikre en regelmessig tørking.

Legge i tøy

Før du legger tøyet i kombimaskinen må du forsikre deg om at det ikke er fremmedlegemer eller kjæledyr inne i trommelen.



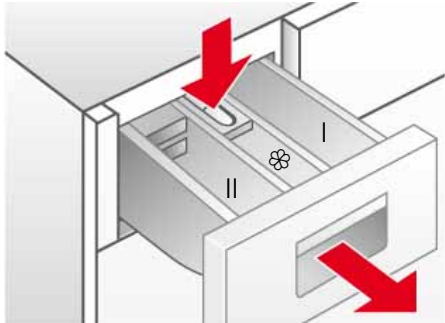
Eksplosjonsfare! Tøy som er blitt forhåndsbehandlet med løsemiddelholdige vaskemidler, f.eks. flekksalt eller løsemiddel for flekker, må vaskes ut grundig for hånd før de legges i kombimaskinen.

- Fold ut tøyet og legg det løst i trommelen. Bland små og store tøyestykker.
- Se maksimal trommelbelastning, programtabell → side 30.
- Pass på at ikke plaggene klemmes fast mellom døren og gummitetningen.
- Lukk døren. Den smekkes på plass.
- Mål opp og fyll i vaske- og skyllemiddel for rent vaskeprogram eller vaske- og tørkeprogram.
- Åpne vannkranen.

Vaske- og skyllemiddel

Vaskemiddelskuff

Vaskemiddelskuffen er inndelt i tre kamre



Kammer I : Vaskemiddel til forvask

Kammer II : Vaskemiddel til hovedvask

Kammer ☼ : Flytende tilleggsmidler som stivelse og tøymykner.

Tilleggsmidler blir automatisk tilsatt under siste skylling

- Følg maks. klesmengde, ellers tømmes kammeret ☼ for tidlig.
- Tykflytende tilleggsmidler må fortynnes med vann før de fylles i vaskemiddelskuffen slik at man unngår tilstopping.

Innsats for flyttende vaskemiddel: Må settes inn før bruk av flytende vaskemiddel.

Slik gjør du:

- Trekk vaskemiddelskuffen ut til den stopper.
- Trekk innsatsen i **kammer II** forover så langt det går **og** vipp den nedover.

Avkalkingsmiddel

Avkalkningsmiddel kan fylles i **kamrene I og II** iht. produsentens informasjon. Tilsett først vaskemiddel og deretter avkalkningsmiddel.

Vaske- og skyllemiddel

Fare for forgiftning!

Oppbevar vaske- og skyllemidler utilgjengelig for barn.



Etsefare!

Vær forsiktig når du åpner vaskemiddelskuffen! Det kan fremdeles være rester av vaskemiddel i skuffen!

Ta hensyn til følgende når du doserer vaskemiddelet:

- Tøymengden
- Angivelsene fra vaskemiddelprodusenten
- Graden av tilsmussing
- Vannets hardhet. Det lokale vannverket kan opplyse om vannets hardhet der du bor.

i Med riktig dosering reduserer du belastningen på miljøet og oppnår et godt vaskeresultat.

i For ullprogrammer må det bare brukes ph-nøytralt ullvaskemiddel.

Dosering av vaskepulver

Normalt skittent tøy

- Still inn programmet.
- Ikke** velg \downarrow (**forvask**) -> side 15.
- Tilsett samlet mengde vaskemiddel iht. produsentens anvisninger i **kammer II** i vaskemiddelskuffen.

Svært skittent tøy

- Still inn programmet.
- Velg \downarrow (**forvask**) -> side 15.
- Tilsett 1/4 av anbefalt vaskemiddelmengde i **kammer I** i vaskemiddelskuffen og 3/4 av vaskemiddelet i **kammer II**.

Dosering av flytende vaskemiddel

Flytende vaskemiddel skal kun brukes til hovedvask **uten forvask**.


Slik gjør du:

- Fyll anbefalt vaskemiddelmengde i en doseringshjelp for flytende vaskemiddel og tilsett i trommelen.

eller

- Etter at du har vippet ned **innsatsen for flytende vaskemiddel**, tilsettes vaskemiddel i **kammer II** i vaskemiddelskuffen.

 Skalaen på **innsatsen for flytende vaskemiddel** er til hjelp ved dosering av flytende vaskemiddel.

 Hvis **kammer II** brukes til vaskepulver, må **innsatsen for flytende vaskemiddel** vippes opp.

Programmer

Programmene kan stilles inn med programvelgeren.

Programvelger



Tiden som gjenstår frem til programmet er ferdig, og anbefalt tøymengde vises i displayet.

Vaskeprogrammer

Cottons °C (Bomull)

Egnet for slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes

- Kulørtvask til 60 °C
- Hvitvask 60 °C til 90 °C

Easy-Care (strykefritt)

Vaskeprogram for mindre slitesterke tekstiler av bomull, lin, syntetiske stoffer eller blandingsfiber. Det anbefales å sortere etter farge.

Delicate/Silk (finvask/silke)

Skånende program til ømfintlige, vaskbare tekstiler, f.eks. av silke, sateng, syntetiske stoffer eller blandingsfiber (f.eks. gardiner). Skånende sentrifugering mellom skyllingene og redusert sentrifugeringshastighet.

Wool (ull)

Ull toves ved påvirkning av varme, fuktighet og bevegelse. Ullprogrammet tar hensyn til disse egenskapene, og finner en balanse mellom stillstand og bevegelse.

Egnet for tekstiler av ull eller som inneholder ull, som kan vaskes for hånd eller i maskin.

Mix (blanding)

Til vasking av blandet tøy av ulike slitesterke og strykefrie tekstiler.

Tørkeprogrammer

Intensive Dry (intensivtørking)



Intensiv tørking for  (slitesterke tekstiler). Tørkingen utføres ved 90 °C .


Low Heat Dry (skånsom tørking)

Skånende tørking for  (strykefrie tekstiler). Tørkingen utføres ved 60 °C .



Fluff Clean (loskylling)

 Trommelen må være tom.


Dette programmet utføres for å fjerne eventuelle lodotter fra tørkesyklusen. Bliker symbolet  (**loskylling**) i displayet på kombimaskinen og viser at programmet må gjennomføres. Den elektroniske syklustelleren nullstilles deretter automatisk. Symbolet  (**loskylling**) slukker når programmet er ferdig.

For å starte programmet  **Fluff Clean** (loskylling) går du frem som følger:


- Kontroller at trommelen er helt tom og lukk døren. Dette gjør du ved å stille programvelgeren på  **Fluff Clean** (loskylling).
- Trykk på tasten **Start/Pause** .

 Programmet  **Fluff Clean** (loskylling) kan også utføres når som helst uten oppfordring fra maskinen.

Rinse + **Spin** (skyling og sentrifugering):

En ekstra skyllesyklus etterfulgt av sentrifugering. Hvis vasken skal tas ut dryppvåt, skal sentrifugeringen settes på  (skyllestopp) → side 15.




Empty + **Spin** (utpumping og sentrifugering):

Utpumping av skyllevannet etter programmer med  (skyllestopp) – > side 15.

- Sett programvelgeren på **Empty**  + **Spin**  (utpumping og sentrifugering).
- Sett sentrifugeringshastigheten på  (skyllestopp).
- Trykk på tasten **Start/Pause** .


eller

utpumping **og** sentrifugering med ønsket sentrifugeringshastighet:

- Sett programvelgeren på **Empty**  + **Spin**  (utpumping og sentrifugering).
- Trykk på tasten  **Spin** (sentrifugering) flere ganger, helt til ønsket sentrifugeringshastighet nås.
- Trykk på tasten **Start/Pause** .

Vaske- og tørkealternativer

Tasten Spin (Sentrifugerings hastighet)

Sentrifugeringshastigheten kan justeres individuelt for hvert program. Trykk på tasten  **Spin** (sentrifugering) helt til ønsket sentrifugeringshastighet vises.

Skyllestopp

Ved  (skyllestopp) er sentrifugeringsfunksjonen deaktivert. Tøyet blir liggende i siste skyllevann.

Kontrollsystem for ubalanse

Det automatiske kontrollsystemet for ubalanse bruker gjentatte sentrifugeringsforsøk til å sørge for jevn fordeling av tøy. Ved svært dårlig tøyfordeling, reduseres hastigheten på sluttsentrifugeringen av sikkerhetsgrunner, eller sentrifugeringen gjennomføres ikke.

Tasten Option (alternativer)

De innstilte vaskeprogrammene kan tilpasses individuelt.

Slik velger du ønsket vaskealternativ:

- Trykk på tasten **Option** (alternativer) helt til ønsket vaskealternativ velges (kontrollampen blinker).
- Trykk på tasten **Select** (innstill) for å slå vaskealternativet av og på (kontrollampen lyser ikke / lyser).

Tasten Select (innstill)




Når tasten **Option** (alternativer) holdes inne, blir alle vaskealternativene gjennomgått.

Vaskealternativer

- Forvask

Forvask ved 35 °C. Passer for svært skittent tøy.

- Intensiv

Forlenget vasketid. Passer for ekstra skittent tøy med inntørkede flekker. Ikke mulig sammen med  (fleksibel tid)

- Antikrøll

Spesielt sentrifugeringsforløp med løsning av tøyet etterpå. Skånsom sluttsentrifugering med redusert sentrifugeringshastighet. Restfuktigheten i tøyet er noe høyere. Redusert krølldannelse. Enklere å stryke tøyet.

- Mer vann

Høyere vannivå og tilleggsskylling. For områder med svært bløtt vann eller for et forbedret skylleresultat. Ev. vaskemiddelrester fjernes lettere.


- Fleksibel tid


Stille inn vaskevarigheten *normal – middels – minst*.

- Signal

Aktivere eller deaktivere signaltonen.




Delay (ferdig om-tid)

Du kan forskyve programstarten før programmet startes. Med resttiden bestemmer du når det valgte programmet skal avslutte. Resttiden kan stilles inn i timeintervaller, opptil maksimalt 24 timer. Trykk på tasten  **Delay** (ferdig om-tid) helt til ønsket timetall vises.

Trykk deretter på **Start/Pause** . Programmet begynner forsinket, avhengig av den innstilte resttiden. I displayet vises tiden som er gjenstår før programmet er ferdig.

Dry (tørking)

Tørkeprogrammene → side 13 kan tilpasses individuelt med tørketiden.

- Trykk på tasten  **Dry** (tørking) helt til ønsket tørketid vises i displayet.
- For å deaktivere trykker du på tasten  **Dry** (tørking) helt  vises i displayet.

Tørkealternativer

☹ Tidsstyrt tørking Du kan stille inn ønsket tørketid mellom 2:40 og 0:00 ved å trykke på tasten ☀ **Dry** (tørking) gjentatte ganger.

Trykk på **Start/Pause** ⏪ for å starte det valgte programmet.

Trykk på tasten Start/Pause



⌚ (resttid) vises i displayet. Symbolet ⏪ (programstart) lyser.

Fremdrift

Programmets fremdrift vises i displayet:

- 👉 - Forvask
- 👉 - Hovedvask
- 👉 - Skulle
- ⌚ - Sluttsentrifugering
- ☀ - Tørke

Endre program

for å endre programmet:

- ☐ Velg nytt program
- ☐ Trykk på **Start/Pause** ⏪.



Hele programmet begynner forfra.

Avbryte program

Hold inne tasten **Start/Pause** ⏪ mens programmet kjører, helt til **PAUSE** vises i displayet. Når programmet avbrytes, vises skiftevis **PAUSE** og resttiden.

Trykk på **Start/Pause** ⏪ for å fortsette programmet.

Avbryte program

Trykk på tasten **Start/Pause** ⏪ helt til **PAUSE** vises.

Ved vaskeprogrammer med høy temperatur:

- Avkjøle tøyet: velg **Rinse** 🧼 + **Spin** ⌚ (skylle og sentrifugering).
- Velg **Start/Pause** ⏪.

Ved programmer med lav temperatur:








- Velg **Empty** 🧺 + **Spin** ⌚ (utpumping og sentrifugering).
- Velg **Start/Pause** ⏪.



Obs! Når tørkeprogrammet avbrytes, kan tøyet fremdeles være svært varmt.





Vasking og tørking

Kun vasking

- Velg ønsket program med programvelgeren, f.eks. **Cottons °C**  (Bomull) **60 °C**.
 - I displayet vises vekselvis  (resttiden) og anbefalt klesmengde i **kg**. Symbolet  (start/pause) blinker.
- Tilpass ved behov sentrifugeringshastigheten og velg vaskealternativerne for individuell programoppbygning -> side 15.
 - Funksjonen  (tørking) skal ikke være aktivert.
- Legg i tøyet -> side 9.
 - Se maksimal klesmengde, programtabell -> side 30.
- Trykk på **Start/Pause** .
 -  (resttiden) vises i displayet. Symbolet  (programstart) lyser.
 - Vaskeprogrammet starter.








Kun tørking

- Velg ønsket tørkeprogram med programvelgeren.
 - I displayet vises vekselvis resttiden og anbefalt klesmengde i **kg**.
- Trykk på tasten  (tørking) for å stille inn **tørketiden** -> side 15.
- Ilegging av vask -> side 9.
 - Se maksimal klesmengde, programtabell -> side 30.
- Trykk på **Start/Pause** .
 -  (resttiden) vises i displayet, og symbolene  (tørking) og programstart lyser.
 - Tørkeprogrammet starter.




Vasking og tørking

- Gjennomgående vaske- og tørkeprogrammer.
- Velg ønsket program med programvelgeren, f.eks. **Cottons °C**  (Bomull) **60 °C**.
 - I displayet vises vekselvis  (resttiden) og anbefalt klesmengde i **kg**. Symbolet  blinker.
 - Tilpass sentrifugeringshastigheten ved behov og velg vaskealternativerne for individuell programoppbygning -> side 15.
 - Trykk på tasten  **Dry** (tørking) for å stille inn tørketiden -> side 15.
 - Legg i tøyet -> side 9.
 - Se maksimal klesmengde i **kg**, programtabell -> side 30.
 - Trykk på **Start/Pause** .






Tørkeprogrammet bestemmes automatisk av vaskeprogrammet, programtabell -> side 30.

Programslutt



Vaske- og tørkeprogrammene avsluttes automatisk.
I displayet vises .


- Still programvelgeren på **Off** (av)
- Ta tøyet ut av trommelen.
- La døren stå åpen slik at innsiden av kombimaskinen tørker.
- Steng vannkranen. Dette er ikke nødvendig på modeller med Aquastop.

Skyllestopp



Hvis sentrifugeringsfunksjonen var deaktivert ved begynnelsen av vaskesyklusen,  (uten sluttcentrifugering = tøyet blir liggende i siste skyllevann), stanses vaskeprogrammet etter siste skylking. I displayet vises  og  vekselvis.

Slik pumper du ut skyllevannet / sentrifugerer tøyet:

- Trykk på tasten  **Spin** (sentrifugering) inntil ønsket sentrifugeringshastighet er stilt inn. Vannet pumpes ut, kombimaskinen sentrifugerer. Når  vises i displayet, er programmet avsluttet.


 Maks. sentrifugeringshastighet avhenger av hvilket vaskeprogram som er valgt.

Hvis det **ikke** skal sentrifugeres.

- Sett sentrifugeringshastigheten på  (skyllestopp). Vannet pumpes ut, kombimaskinen sentrifugerer ikke. Når  vises i displayet, er programmet avsluttet.
- Still programvelgeren på **Off** (av).
- Ta ut vasken.
- La døren stå åpen slik at innsiden av kombimaskinen tørker.
- Steng vannkranen. Trengs ikke på modeller med Aquastop.

Barnesikring

Vaskemaskinen sikres mot endringer av innstilte funksjoner.

Aktivere/deaktivere: Trykk på tastene **Option** (alternativer) og **Select** (innstill) samtidig for å aktivere eller deaktivere barnesikringen. Når barnesikringen er aktivert, lyser  i displayet.

Rengjøring og vedlikehold

Sikkerhetsanvisninger

Fare for elektrisk støt!

Koble alltid maskinen først fra strømmettet. Rengjør aldri kombimaskinen med en vannstråle.



Fare for eksplosjon!

Rengjør aldri kombimaskinen med løsemiddel.

Fare for forbrenning!

Varmt vaskevann må kjøles av før det slippes ut.

Kabinett og betjeningspanel

Tørkes av med en myk, fuktig klut.



Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.

Ikke bruk vannstråle til rengjøring.

Trommel

Fjern resterende fremmedlegemer fra trommelen og gummitetningen

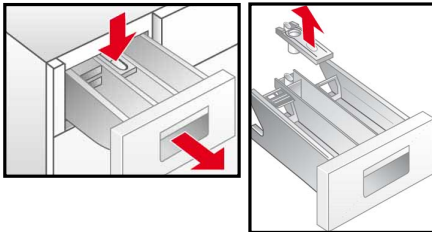
Avkalke trommelen:

- Bruk kun anerkjente avkalkningsmidler med rustbeskyttelse for vaskemaskiner når du avkalker kombimaskinen.
- Følg produsentens angivelser for bruk og dosering.
- Etter avkalking og fjerning av rust i trommelen kjøres programmet **Rinse**  + **Spin**  (skylling og sentrifugering) flere ganger slik at alle syrerester blir fjernet.

Når metallgjenstander som ligger igjen (for eksempel mynter, binders, stifter, spiker) har ført til rustflekker:

- Bruk klorfrie vaskemidler. Vær oppmerksom på produsentens angivelser. Bruk aldri stålull.

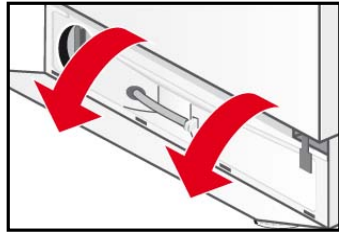
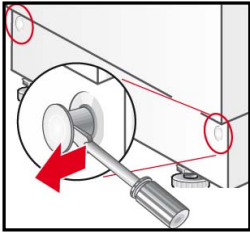
Vaskemiddelskuff



Ved rester av vaske- eller skyllemidler:

- Trekk vaskemiddelskuffen ut til den stopper.
- Trykk på sonen merket med **PUSH** og trekk ut vaskemiddelskuffen.
- Rengjør sporet til vaskemiddelskuffen i kombimaskinen.
- Ta ut innsatsen i tøymyknerkammeret.
- Rengjør vaskemiddelskuffen og innsatsen i tøymyknerkammeret i rennende vann.
- Sett i innsatsen i tøymyknerkammeret.
- Sett inn vaskemiddelskuffen.

Vannpumpe



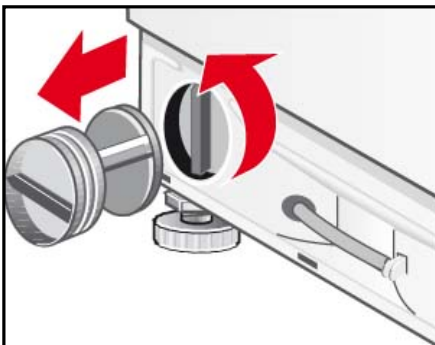
- Sett programvelgeren på **Off** (av).
- Bruk en skrutrekker til å løsne festestiftene.
- Vipp ut sokkeldekselet og ta det opp.

Slippe ut vann



- Ta avløpsslangen ut av holderen.
- Ta ut pluggen fra avløpsslangen og slipp ut vaskevannet.
 - Tøm avløpsbeholderen flere ganger ved behov.
 - Sett inn pluggen igjen når det ikke kommer ut mer vann.
- Sett avløpsslangen inn i holderen .

Rengjøre vannpumpen



- Skru av pumpelokket.
 - Rengjør pumpehuset og fjern fremmedlegemer fra det.
 - Kontroller at løpehjulet kan rotere fritt.
- Sett pumpelokket på igjen og skru fast.
- Sett sokkeldekselet i de fire låsekrokene og fest det på huset med låsestiftene.

Sil i vanntilførsels-slangen



Hvis det ikke kommer vann eller nok vann inn i kombimaskinen, skal først vanntrykket i tilførselslangen reduseres:

- Steng vannkranen.
- Velg et program (ikke **Rinse** 🧼 + **Spin** ⌚ (skyling og sentrifugering) / **Empty** 🧺 + **Spin** ⌚ (utpumping og sentrifugering)).
- Taste Trykk på **Start/Pause** ⏸.
- La programmet kjøre i ca. 40 sekunder.
- Sett programvelgeren på Aus (av).
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Skru vanntilførselslangen av vannkranen.
- Rengjør silen med en liten børste eller pensel.
- Koble slangen til igjen.
- Åpne vannkranen.
- Kontroller om det lekker vann ut av enden på slangen.
- Hvis det lekker vann, kontrollerer du at silen sitter riktig.

Avkalke kombimaskin

Ved riktig vaskemiddeldosering er avkalkning ikke nødvendig. Dersom det likevel skulle være nødvendig å foreta avkalkning, gjøres det i henhold til anbefalingene fra produsenten av avkalkningsmiddelet. Du kan kjøpe egnede avkalkningsmidler på Internett-siden vår eller fra kundeservice – > side 24.

Hva kan du gjøre dersom ...



Fare for elektrisk støt!

Reparasjoner skal alltid utføres av vårt servicepersonell eller en autorisert fagperson.

I tilfeller hvor reparasjon er nødvendig, eller når du ikke kan løse en feil ved hjelp av følgende tabell:

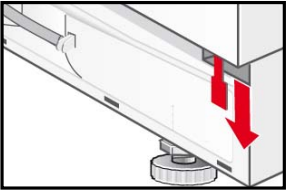

- Sett programvelgeren på **Off** (av).
- Koble kombimaskinen fra strømmettet.
- Steng vannkranen.
- Kontakt kundeservice -> side 24.

Feilkode	Beskrivelse av problemet
	Døren er ikke helt lukket. Lukk døren.
	Vannbeskyttelsessystemet er aktivert Koble maskinen fra strømmettet, skru igjen vannkranen og kontakt kundeservice
	Vaskevannet renner ikke inn. Se feilen Det kommer ikke inn vann
	Vannet pumpes ikke ut Se feilen Vannet pumpes ikke ut
	Dette er ingen feil! Kontrollsystemet registrerer ubalanse som forårsakes av tøy-stykker. Programmet "Loskylling" kan ikke starte. Ta ut tøyet.
 	Ikke tatt hensyn til maksimal eller minimal fyllmengde for tørking. HI/End eller LO/End blinker vekselvis i displayet. Se feilen Tørkeresultatet er ikke tilfredsstillende .

Andre feilkoder er kun ment for kundeservice.
Noter feilkoden for kundeservice.

Feil	Mulig årsak	Løsning
Programmet starter ikke.	Du har ikke trykket på Start/Pause-tasten.	Taste Trykk på Start /Pause
	Starttidsforsinkelse er valgt.	Ingen feil. Kombimaskinen starter ikke etter at den innstilte tiden har gått.
	Strømbrydd. Valgt starttidsforsinkelse er slettet.	Velg startforsinkelsestiden på nytt eller start programmet umiddelbart: Taste Trykk på Start /Pause
	Døren er ikke helt lukket.	Lukk døren.
	Støpselet er ikke satt riktig inn i stikk-kontakten.	Sett støpselet riktig inn.
Maksimal sentrifugerings-hastighet kan ikke stilles inn.	Maksimal sentrifugeringshastighet avhenger av valgt program.	Endre programmet ved behov.
Vaskemiddelrester i vaskemiddelskuffen.	Fuktig eller klumpet vaskemiddel.	Rengjør og tørk vaskemiddelskuffen - > side 19.
		Bruk doseringshjelp for flytende vaskemiddel.

Det kommer ikke inn vann.	Støpselet er ikke satt riktig i.	Sett støpselet i riktig.
	Døren er ikke helt lukket.	Lukk døren.
	Vannkranen er ikke åpen.	Åpne vannkranen.
	Silen i vanntilførselslangen er tett.	Rengjør silen i vanntilførselslangen – > side 20.
	Vanntilførselslangen har en knekk eller er i klem.	Kontroller vanntilførselslangen.
Sterke vibrasjoner ved sentrifugering.	Kombimaskinen er ikke riktig justert. Transportsikringen er ikke fjernet.	Juster kombimaskinen → side 27 Fjern transportsikringen → side 26.
Kombimaskinen fylles med vann og pumper det stadig ut.	Avløpslangen er satt på for lavt nede.	Sett avløpsslangen riktig på – > side 29.
Ikke synlig vann i trommelen.	Ingen feil.	I enkelte programmer er vannet under det synlige området.
Vann lekker ut under maskinen.	Vanntilførselslangen er ikke tett.	Stram skruene.
	Avløpsslangen lekker.	Kontakt kundeservice for å skifte ut avløpsslangen.
Vannet pumpes ikke ut.	Avløpsslangen er vridd.	Sett avløpsslangen riktig på.
	Vannpumpen er tett.	Rengjør vannpumpen → side 20.
Det kommer skum ut av vaskemiddelskuffen.	Vaskemiddelet er overdosert.	Bruk bare vaskemiddel for tekstiler som er egnet for vaskemaskiner. Pass på at doseringen er korrekt.
Maskinen sentrifugerer lett flere ganger.	Ingen feil.	Vask alltid store og små plagg sammen.
	Kontrollsystemet for ubalanse prøver å jevne ut ugunstig tøyfordeling ved å sentrifugere lett flere ganger.	
Tøyet er ikke riktig sentrifugert.	Store tøyestykker er ikke jevnt fordelt i trommelen. Sentrifugeringshastigheten reduseres automatisk av sikkerhetsgrunner.	Vask alltid store og små plagg sammen.
Resultatet av vaskingen er ikke tilfredsstillende.	Tøyet er skitnere enn antatt.	Velg et passende program, f.eks. et med forvask. Forhåndsbehandle flekker ved behov.
	Brukt for lite eller feil vaskemiddel.	Doser egnet vaskemiddel i henhold til produsentens anvisninger.
	Maksimal fyllmengde er overskredet	Velg et program som tilsvarer fyllmengden.
Det er rester etter vaskemiddel på tøyet.	Noen fosfatfrie vaskemidler inneholder rester som ikke løses opp i vann og viser seg som lyse flekker på tøyet.	Skyll tøyet gjentatte ganger eller skift til flytende vaskemiddel. Børst av vasken etter tørking.
Grå rester på tøyet.	Tilsmusset av salver, fett eller olje.	Vask tøyet med maksimal vaskemiddeldosering og maksimalt tillatt temperatur, se etiketten.
Uventet programavbrudd.	Tasten Start/Pause ⇄ er trykket inn ved et uhell.	Trykk på tasten én gang til for å starte programmet på nytt.

Sentrifugering under tørkingen	Ingen feil	Etter ca. 10 minutters tørketid startes "termosentrifugeringen" som gjør tørkingen mer energieffektiv.
Tørkeresultatet er ikke tilfredsstillende.	Etter sentrifugering sitter tøyet fast i trommelveggen.	Løsne tøyet for hånd og start tørkeprogrammet → side 17.
	Stengt vannkran. Maksimal fyllmengde er overskredet Det er valgt for kort tørketid.	Åpne vannkranen. Reduser tøymengden i henhold til programmet → side 30. Velg tørketid som passer til tøymengden og -typen.
	Det er ikke tatt hensyn til maksimal eller minimal fyllmengde → side 30.	Når programmet er avsluttet: Tilpass fyllmengden, velg et egnet tørkeprogram og start på nytt.
Tøymykner skylles ikke inn i vasken, eller det ligger for mye vann igjen i kammeret ☹.	Innsatsen i tøymyknerkammeret er ikke satt riktig på eller er tett.	Rengjør innsatsen i tøymyknerkammeret og sett den korrekt på plass i kammeret ☹ → side 19.
Tøyet tørkes ikke	Vannkranen er stengt.	Åpne vannkranen.
	For stor tøymengde.	Reduser tøymengden.
	For kort tørketid.	Velg passende tørketid
Det vises ingen tilbakemelding i displayet.	Strømbrudd.	Programmet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis tøy skal tas ut under strømbrudd, må vaskevannet slippes ut først, → side 20. Kontroller om: -støpselet sitter riktig i stikkkontakten -sikringen (kretsbeskyttelsen) er gått; ring kundeservice
Døren kan ikke åpnes.	☹ Skyllestopp er valgt.	Velg programmet Empty ☹ + Spin Ⓞ (utpumping og sentrifugering) og trykk på Start/Pause ⏸.
	Programmet kjører, eller døren er låst av sikkerhetsgrunner.	Vent til du ser E-H i displayet.
	Strømbrudd.	Åpne døren mekanisk.
Nødutløsning	For å åpne døren mekanisk ved strømstans må du:	
	<input type="checkbox"/> sette programvelgeren på Off (av) og trekke støpselet ut av stikkkontakten <input type="checkbox"/> åpne sokkeldekselet og slippe ut vannet → side 20 <input type="checkbox"/> trekke nødutløsningen ned og samtidig åpne døren – Kontroller at det ikke er vann eller varmt vaskevann i kombimaskinen før du åpner døren.	
		Ikke åpne døren med nødutløsningen mens trommelen fremdeles roterer.

Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (ved å slå apparatet av og på), eller dersom det er nødvendig med en reparasjon:

- Still programvelgeren på Off (av) og trekk støpselet ut av kontakten.
- Steng vannkranen og ring kundeservice → side 24.

Kundeservice

Før du ringer til kundeservice, bør du kontrollere om du kan utbedre feilen selv.-> side 21

Hvis du tilkaller en tekniker for å få råd og veiledning, må du betale for dette selv, også i garantitiden.

Nærmeste kundeservice finner du enten her eller i kundeservice-oversikten (avhengig av modell).

Oppgi produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for maskinen ved kontakt med kundeservice.

E-Nr. _____ FD _____

Skriv numrene for din maskin her.

Du finner disse opplysningene på typeskiltet i dørrammen.

Ved å oppgi produkt- og produksjonsnummer, kan du unngå at servicetekniker må foreta unødvendig kjøring. Dermed sparer du også merkostnader.

Du kan stole på kompetansen til produsenten. Ta kontakt med oss. Da kan du være sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler.

Monteringsanvisning

Sikkerhetsanvisninger



Kombimaskinen er tung. Vær forsiktig ved løfting.

Ikke ta i bruk kombimaskiner med synlige skader. Ta kontakt med kundeservice eller forhandleren hvis du er i tvil.

Ikke sett kombimaskinen utendørs eller i områder hvor det er fare for frost. Slinger som er frosset, kan bryte eller sprekke. Kombimaskinen kan da bli ødelagt.

Ikke sett kombimaskinen opp-ned eller på siden. Ikke løft opp kombimaskinen etter deler som stikker ut (f.eks. døren).

Kombimaskinen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, fordi dette kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dermed sikrer du at barn ikke kan sperre seg inne i maskinen og komme i livsfare.

Fjern transportsikringene og tværrforbindelsen, og ta vare på dem.

I tillegg til veiledningene som er oppgitt her, må det tas hensyn til særlige forskrifter fra lokale vann- og elektrisitetsverk.

I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagperson.

Dette følger med

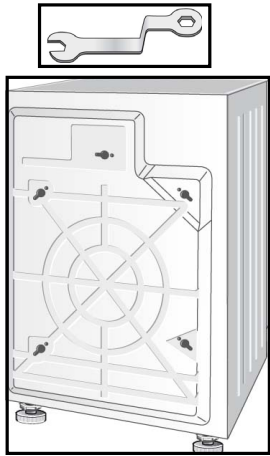
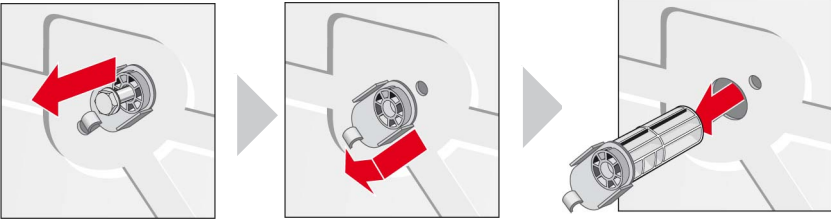
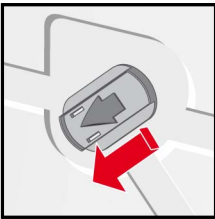
Antall	Betegnelse
5 stk.	Deksler til åpningene etter fjerning av transportsikringene.
1 stk.	Nøkkel
1 stk.	1 slangeklemme Ø 24–40 mm for tilkobling til en servant.
1 stk.	Dørsjablon
2 stk.	Dørhengsler med skruer

På baksiden av kombimaskinen:

- Vannavløpsslange
- Inntaksslange
- Nettledning med støpsel
- Bruksanvisning + hefte med kundeserviceadresser

Fuktighet i trommelen er forårsaket av sluttkontrollen som hver kombimaskin går gjennom før den forlater fabrikk.

Fjerne transportsikringer

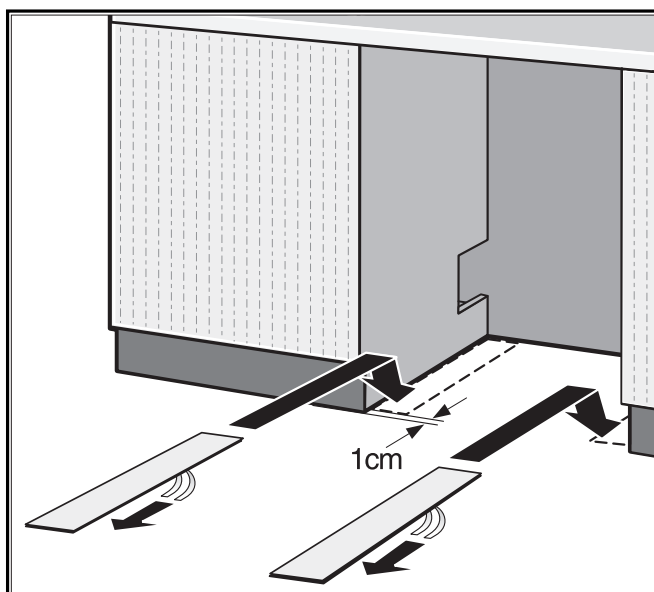
	
	<p>Skru ut alle de skruene med skrunøkkelen som følger med.</p> <p>Fjern alle transportsikringene helt og ta strømledningen ut av holderne.</p>
	<p>– Før første gangs bruk må alle transportsikringer fjernes helt, og oppbevares for senere transport.</p> <p>– Ved senere transport må transportsikringene monteres igjen – skader på kombimaskinen forhindres.</p>
<p>Sett inn beskyttelsesdeksler.</p>	

Oppstilling og oppretting

- Det er viktig at maskinen står støtt, slik at den ikke beveger seg ved sentrifugering.
- Underlaget må være fast, rent og jevnt.
- Parkett og myke gulvbelegg, f.eks. gulvtepper eller belegg med skumstoff er ikke egnet som oppstillingsunderlag.

Oppstilling

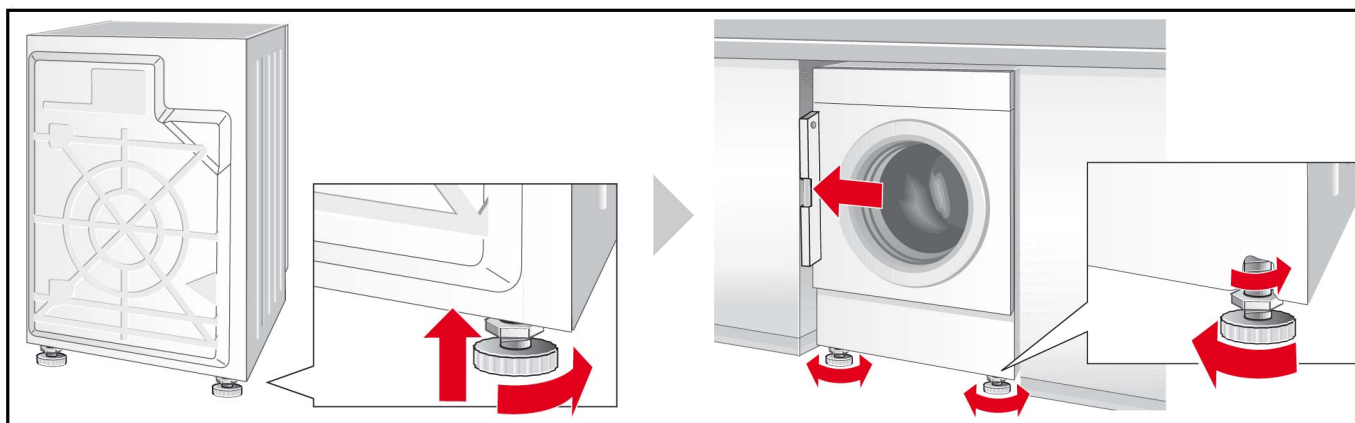
Glidleplater gjør det enklere å skyve vaskemaskinen i innbyggingsnisjen. Kan de bestilles hos kundeservice med reservedelsnr. 66 1827. Glideplater skal fuktes med vann og oppvaskmiddel før de skyves inn i maskinen. Ikke bruk fett og/eller olje!



Oppretting

Hvis apparatet bråker, vibrerer kraftig og "vandrer", kan det være fordi det ikke er korrekt innrettet.

- Alle de fire føttene må stå på et fast gulvunderlag.
- Kombimaskinen må stå stødig.
- Kontroller at kombimaskinen står plant ved hjelp av et vaterpass, og juster den om nødvendig.
- Kombimaskinen må ikke stå inntil sideveggene i innbyggingsnisjen!
- Kontramutrene på de fremre apparatføttene må være skrudd godt fast mot kabinettet.



Mål

Bredde x dybde x høyde

595 mm x 584 mm x 820 mm

Vekt

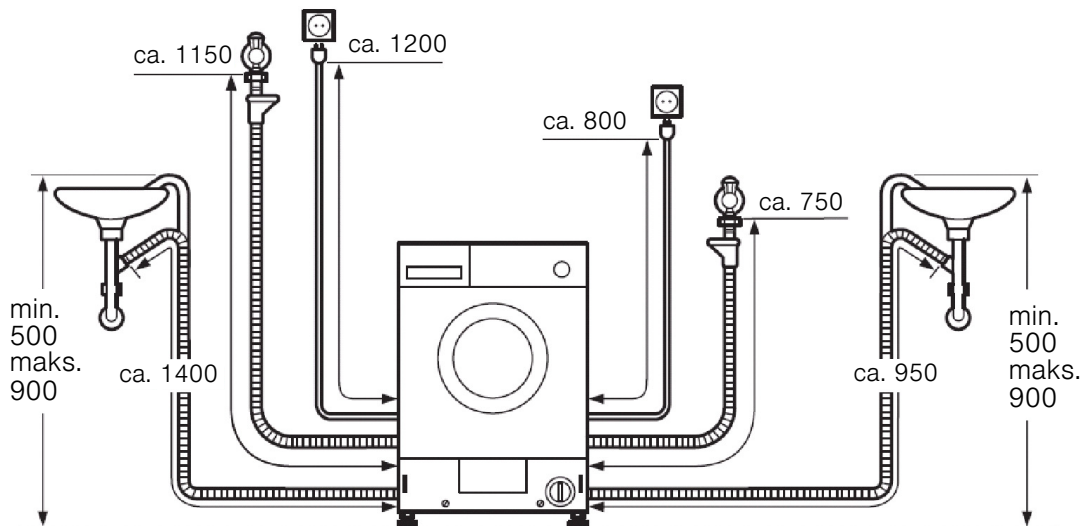
85 kg

Lengde på slange og ledninger

Tilkobling på venstre side

eller

Tilkobling på høyre side



Mål i mm

Vanntilkobling

For å unngå lekkasje og vannskader må du alltid følge anvisningene i dette kapittelet.

I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagperson.

Tilførsels- og avløpsslanger for vann kan føres på venstre eller høyre side, alt etter behov ved installasjon.

Bruk bare den medfølgende inntaksslangen eller en slange kjøpt i faghandel. Bruk ikke en brukt slange!

Vanntilførsel

Vanntilførselslangen skal ikke:

- få knekk eller klem,
- modifiseres eller klippes over (ellers kan ikke fastheten garanteres).

Kontroller vanntrykket i offentlig nett:

Vanntrykket må ligge mellom 50–900 kPa (0,5–9 bar) (med åpent vannkran skal det strømme minst 8 liter i minutter).

Ved høyere vanntrykk må det monteres trykkreduksjonsventil.

Inntaksslangen for kaldtvann (**blå** overfalsmutter) kobles til kaldtvannskranen med $\frac{3}{4}$ "-gassgjenger.

***avhengig av modell**

Ved varmvannsforsyning* kobles slange med (**rød** overfalsmutter) til varmvannskranen. Vanntemperaturen må ikke overskride 60 °C.

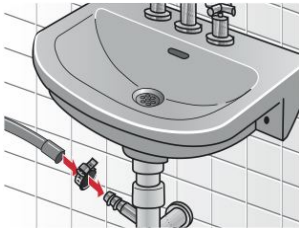
Plastskrukoblingen skal bare skrues fast for hånd. Ikke fjern silen fra inntaksslangen.

Etter tilkobling av inntaksslangen:

- Skru kranen helt opp.
- Kontroller at koblingspunktene er tette.

Vannavløp

Avløp i en servant




- Ikke knekk eller dra i avløpsslangen.
- Høydeforskjell mellom oppstillingssted og avløp: maks. 90 cm, min. 50 cm.

Sikre tilkoblingsstedet med slangeklemme, 24–40mm (fås kjøpt i faghandelen).

Elektrisk tilkobling

Kombimaskinen skal kun tilkobles vekselstrøm via en jordet stikkontakt som er forskriftsmessig installert.

Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket slik: .

Kun dette merket garanterer overholdelse av alle for tiden gjeldende forskrifter.

Nettspenningen og spenningsverdien må stemme med kombimaskinen (typeskilt).

Koblingsverdi og nødvendig sikring er angitt på typeskiltet.

Påse at:

- støpsel og stikkontakt passer sammen
- ledningstverrsnittet er tilstrekkelig
- jordingssystemet er installert forskriftsmessig
- nettleidingen ikke ligger under apparatet
- støpselet alltid er tilgjengelig

Endringer i elektrisk tilkobling skal kun utføres av en fagperson.

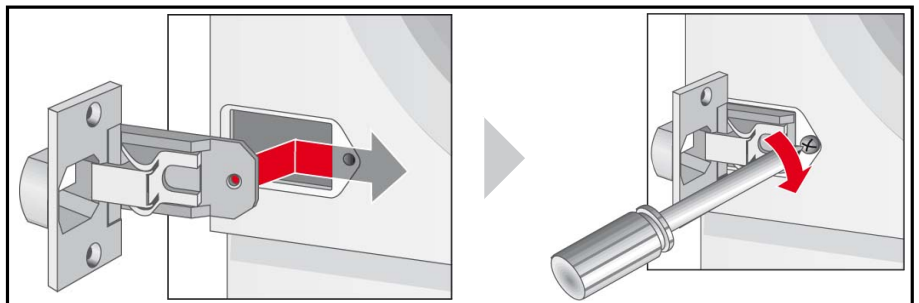
Ikke bruk dobbel- eller flerkontakter og skjøteledninger.

Ikke ta i eller dra i nettstøpselet med fuktige hender.

Trekk alltid i selve støpselet når du skal ta det ut av stikkontakten.

Montering av dørhengsler på kombimaskinen

Etter oppstilling av kombimaskinen i innbyggingskjøkkenet kan den skjules bak en dør. I så fall må man montere de hengslene som fulgte med leveransen av kombimaskinen.



Programtabell

Følg anvisningene om etiketter, tekstiltype og tøymengde.

Programmer*	°C	maks.	Tekstiltype 	Alternativer*					Tørring	
										
Cottons °C   (Bomull)	30–90	7 kg/ 4 kg**	Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som tåler kokvask	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
 Easy-Care (strykefritt)	30–40	3.5 kg	Strykefrie tekstiler av bomull, lin, syntetiske stoffer eller blandingsfiber	✓	✓	–	✓	✓	–	✓
Mix   (Blending)	30	3 kg	Tekstiler av bomull eller strykefrie tekstiler	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
 Delicate/Silk (finvask/silke)	30	2 kg	Ømfintlige, vaskbare tekstiler, f.eks. av silke, sateng, syntetiske stoffer eller blandingsfiber (f.eks. gardiner)	–	✓	–	✓	–	–	–
 Wool  (ull)	kaldt-30		Tekstiler av ull eller som inneholder ull, som kan vaskes for hånd eller i maskin	–	–	–	–	–	–	–

* Programmer og alternativer avhengig av modell.

**Redusert tøymengde med sammenhengende vaske- og tørkeprogram

Forbruksverdier

Vasking				
Program	Fyllmengde	Strøm***	Vann***	Programvarighet***
Cottons °C (Bomull) 30 °C	7 kg	0.44 kWh	62 l	1:51 h
Cottons °C (Bomull) 40 °C		0.83 kWh	62 l	1:51 h
Cottons °C (Bomull) 60 °C Intensiv*		1.27 kWh	52 l	2:45 h
Mix 30 °C	3.5 kg	0.30 kWh	44 l	0:49 h
Easy-care (strykefritt) 40 °C		0.62 kWh	45 l	1:43 h
Delicate/Silk (Finvask/Silke) 30 °C	2 kg	0.20 kWh	49 l	0:36 h
Wool (Ull) (kaldt)		0.10 kWh	49 l	0:47 h
Wool (Ull) 30 °C		0.20 kWh	49 l	0:47 h
Cottons (Bomull) 60 °C , Intensiv, intensive dry (2 omganger)**	7 kg/4+3 kg	5.50 kWh	99 l	7:00 h
Effektforbruk i avslått tilstand			0.20 W	
Effektforbruk i påslått tilstand			0.80 W	

* Programinnstilling for testing i henhold til gjeldende gyldig EU-standard EN 60456. Ved sammenligningstest ber vi om at programmene testes med spesifisert mengde og maksimal sentrifugeringshastighet.

** Tørkeytelsestester for EUs energimerke utføres i henhold til EN50229. Maksimal vaskemengde deles inn i 2 tørkesyklusler (**4 kg - 130 min/ 3 kg - 110 min**), og hver tørkemengde tørkes ved hjelp av valget **Cottons** (**Bomull**) **60 °C**, **Intensiv, intensive dry** .

*** Verdiene kan variere i forhold til de indikerte verdiene avhengig av vanntrykk, vannhardhet, innløpstemperatur, romtemperatur, type klesvask, mengde klesvask og skittenhetsgrad, type vaskemiddel, variasjoner i strømtilførselen og valgte tilleggsfunksjoner.

Tørring*			
Program	Fyllmengde	Cupboard dry	Iron dry
Intensive Dry (intensivtørring)	1.5 kg	1:30 h	1:00 h
	2 kg	1:30 h	1:00 h
	2.5 kg	1:40 h	1:30 h
	3 kg	1:50 h	1:35 h
	3.5 kg	2:00 h	1:40 h
	4 kg	2:10 h	1:50h
Low Heat Dry (skånsom tørring)	1.5 kg	1:30 h	1:00 h
	2 kg	1:30 h	1:00 h
	2.5 kg	1:50 h	1:30 h
	3 kg	2:10 h	1:40 h

*)Verdiene kan avvike noe fra de oppgitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetningen av tøy som skal tørkes, restfuktigheten i tøy og klesmengden.

Indeks

A

Alternativ 15
Alternativer 8
-Tørkealternativer 16
-Valgtast 8
-Vaskealternativer 15
Avkalking 20

B

Barnesikring 18
-Displayvisning 8
Betjeningspanel 8
-Rengjøring 19
Bruk 17

D

Dette følger med 26
Display
-Feilmelding 21
Dør 7, 18

F

Fareinformasjon
-Vaskemiddel 11
Feil 21
Feilmelding 21
Fluft Clean
-Displayvisning 8
Forbruksverdier 31
Forvask
-Displayvisning 8
-Program 15
Første vask 9

H

Hovedvask
-Displayvisning 8

I

Innsats for flytende
vaskemiddel 11

K

Kabinett
-Rengjøring 19
Kombimaskin
-Oppstilling og oppretting
27
Kontrollsystem for ubalanse
15

L

Løsning 21

M

Mål 28
Miljø
-Strømforbruk 10
-vern 6

N

Nødutløsning 23

O

Oppretting 27
-Kombimaskin 27
Oppstilling
-Kombimaskin 27
Oppstillingsflaten 25

P

Program
-Avbryte 16
-Endre 16
-Fremdrift 16
Programslutt 18
Programstart
-Displayvisning 8
Programvelger 8, 13
Pumpe ut vann 18

R

Rengjøring
-Betjeningspanel 19
-Kabinett 19

-Trommel 19
-Vannpumpe 20
-Vanntilførselslange 20
-Vaskemiddelskuff 19

Resttid
-Tast 8

S

Sentrifugering 14
Sentrifugeringshastighet 15
-Driftsindikatorer 8
Set 8, 15
Signal
-Driftsindikatorer 8
Sikkerhetsanvisninger 4, 19,
21, 25
Sil
-Vanntilførselslange 20
Skyllemiddel 11
Skyllestopp 15, 18
Skylking
-Displayvisning 8
Slippe ut vann 20
Sluttsentrifugering
-Displayvisning 8
Sparetips 6
Spesialprogrammer 14
Start/pause 8
Strøm 29, 31

T

- Tidsstyrt tørking
 - Tørkealternativer 16
- Tilkoblingstilbehør 28
- Tørkeprogrammer 13
- Tørking 15, 17
 - Alternativer 16
 - Displayvisning 8
 - Syntetisk 10
 - Ull 10
- Tøy
 - klargjøres til tørking 10
 - klargjøres til vask 10
 - Krølldannelse 10
 - legges inn 10
 - Sortering før tørking 10
 - Sortering før vask 9
- Transportsikringer 26
- Trommel
 - Rengjøring 19

U

- Utpumping 14

V

- Vann 31
- Vannavløp 29
- Vannpumpe
 - Rengjøring 20
- Vanntilførsel 28
- Vanntilførselslange
 - Rengjøring 20
- Vaskealternativer
 - Driftsindikatorer 8
- Vaskemiddel 11
 - Innsats for flytende vaskemiddel 11, 12
 - Innsats for flytende vaskemiddel 12
- Vaskemiddelskuff
 - Beskrivelse 11
 - Rengjøring 19
- Vaskeprogrammer 13
- Vasking 17
 - og tørking 17
 - Vaskealternativer 15
- Vedlikeholdsanvisninger
 - Tørking 10
 - Vask 9

Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på:
www.siemens-home.bsh-group.com eller via våre servicesentre.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34
81739 München / GERMANY

WK14D321EU
06.2017
9001109838
19291026003

Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens.