SIEMENS



Çamaşır makinesi

WM12T660TR

siemens-home.com/welcome

tr Kullanım ve kurma kılavuzu

Register your product online

Yeni çamaşır makineniz

Siemens marka bir çamaşır makinesi almaya karar verdiniz.

Lütfen okumak için biraz zaman ayırarak çamaşır makinenizin avantajlarını öğreniniz.

Siemens markasının yüksek kalite standartlarını yakalamak için, fonksiyon ve kusursuz durum dikkatlice kontrol edilmelidir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgiyi www.siemens-home.com adresindeki Internet sayfamızda bulabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Kullanım ve kurulum kılavuzunda farklı modeller açıklanır, ilgili yerlerde farklara ilişkin bilgi verilir.



Çamaşır makinesini ancak; bu kılavuzu ve ayrıca teslim edilen kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Görüntüleme kuralları

⚠ Uyarı!

Bu sembol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

Usulüne uygun kullanım 4

Güvenlik bilgileri 5
Elektrik güvenliği. 5
Yaralanma tehlikesi. 5
Çocuklar için güvenlik. 5

Çevre koruma. 7
Ambalaj/eski cihaz 7
Tasarruf bilgileri 7

Kısaca en önemli konular 8

Cihazın tanınması 9
Çamaşır makinesi. 9
Kumanda bölümü 10
Gösterge. 10

Çamaşırlar 12
Çamaşırların hazırlanması. 12
Çamaşırların türlerine göre ayrılması. 12

Deterjan 13
Doğru deterjan seçimi 13
Enerji ve deterjan tasarrufu. 13

Programa genel bakış 14
Program seçme düğmesindeki programlar 14
Kolalama. 18
Boyama / Boyasını çıkarma 18
Yumuşatma. 18

Program ön ayarları. 19
Sıcaklık 19
Sıkma devir sayısı 19
Kalan süre 19
i-Dos ayarları. 20

Ek program ayarları 20
speedPerfect 20
ecoPerfect 20
Ön yıkama 20
sense plus 21
Kırışıklık önleme 21

Cihazın kumanda edilmesi 21
Çamaşır makinesinin hazırlanması . .21
Programın seçilmesi/cihazın açılması21
Çamaşırların tambura yerleştirilmesi .21
Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması 22
Program ön ayarlarının değiştirilmesi 22
Ek program ayarlarının seçilmesi . . .22
Programın başlatılması 23
Çocuk kilidi 3 san. 23
Çamaşır ilave edilmesi 23
Programın değiştirilmesi 23
Programın durdurulması 24
Suda bekletme sırasında program bitişi 24
Program sonu 24
Çamaşırların çıkarılması/cihazın kapatılması 24

Akıllı dozajlama sistemi 24
Deterjan çekmecesinde akıllı dozajlama sistemi. 24
İşletmeye alma/Dozajlama kabının doldurulması 25
Günlük kullanımda. 25
Temel ayarlar. 26
Manuel dozajlama 27

Cihaz ayarları 28
Ayar modunun etkinleştirilmesi 28
Sinyal sesi şiddetinin değiştirilmesi . .28
Cihazı otomatik kapatma seçimi/seçiminin kaldırılması 28
Tambur bakımı uyarı sinyalinin açılması/kapatılması 28
Ayar modunun sonlandırılması 29

Sensör 29
Miktar otomatiği. 29
Dengesiz dağılım kontrol sistemi. . . .29

Temizleme ve bakım 29
Makine gövdesi/kumanda bölümü . 29
Yıkama tamburu 29
Kireç giderme 30
i-DosDeterjan çekmecesi ve bölmeleri 30
Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi 31
Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış 32
Su girişindeki süzgeç tıkalı. 32

Arıza durumunda ne yapılmalı?33
Acil kilit açma sistemi 33
Gösterge alanındaki bilgiler 33
Arıza durumunda ne yapılmalı? 34

Müşteri hizmetleri 37

Tüketim değerleri 38
Ana yıkama programları için enerji ve su tüketimi, program süresi ve kalan nem 38
Pamuklu kumaşlar için etkili programlar 38

Teknik veriler. 39

Kurulması ve elektriğe bağlanması 40
Standart ekipman 40
Güvenlik bilgileri 40
Yerleştirme yüzeyi 41
Taban veya ahşap ızgara üzerine yerleştirme 41
Çekmeceli bir platform üzerine kurulması 41
Cihazın mutfak ünitesinin altına/içine monte edilmesi 41
Taşıma emniyetlerinin çıkarılması . . 41
Hortum ve kablo uzunlukları 42
Su girişi 42
Su tahliyesi 43
Hizalama 44
Elektrik Bağlantısı 44
1. yıkamadan önce 45
Taşıma. 45

Usulüne uygun kullanım

- Sadece evde ve iç mekanda kullanmak içindir.
- Çamaşır makinesi, makinede yıkanabilen kumaşların ve elde yıkanabilen yünlülerin deterjanlı su içinde yıkanması için uygundur.
- Soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletilmek içindir.
- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi/bakım maddesi ve temizlik malzemeleri dozaj ayarında mutlaka üretici bilgilerini dikkate alınız.
- Çamaşır makinesi sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek**şartıyla veya gereken **eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.
  Çocuklar, denetim altında olmadan herhangi bir temizlik ve bakım çalışması yapmamalıdır.
- 3 yaşın altında olan çocukları çamaşır makinesinden uzak tutunuz.
- Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz.

Cihazı işletime almadan önce:
Kullanma ve kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesine ilave edilmiş tüm diğer bilgileri okuyunuz ve verilen bilgilere uyunuz.
Belgeleri daha sonra kullanmak veya sonraki cihaz sahibine vermek üzere saklayınız.

Güvenlik bilgileri

Elektrik güvenliği

Uyarı
Hayati tehlike!
Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayınız.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.

Yaralanma tehlikesi

Uyarı
Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir.
  Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Çamaşır makinesi için yükseltme sırasında çalışma tezgahı kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir.
  Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık çamaşır doldurma kapağından destek alınması/ kapağın üzerine çıkılması sırasında çamaşır makinesi devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
  Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Dönen tamburun içine sokulması ellerde yaralanmaya neden olabilir.
  Dönen tamburun içine girmeyiniz.
  Tambur durana kadar bekleyiniz.

Uyarı
Haşlanma tehlikesi!
Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar oluşabilir.
Sıcak deterjanlı su bölgesine girmeyiniz.

Çocuklar için güvenlik

Uyarı
Hayati tehlike!
Çocukların çamaşır makinesi yakınında oynamaları hayati tehlikelere veya yaralanmalara sebep olabilir.

- Çocukları çamaşır makinesinin yanında gözetimsiz bırakmayınız!
- Çocukların çamaşır makinesiyle oynamasına izin vermeyiniz!

⚠ Uyarı
Hayati tehlike!
Çocuklar kendini cihazlara kilitleyerek hayati tehlikeye maruz kalabilir.
Artık kullanılmayan cihazlar için:
- Fişi çekiniz.
- Fişi elektrikten ayırınız ve prizden çekiniz.
- Çamaşır doldurma kapağı kilidini imha ediniz.

⚠ Uyarı
Boğulma tehlikesi!
Çocuklar oynarken ambalajlara/folyolara ve ambalaj parçalarına dolanabilir ve bunları başının üzerine alarak üzerine örtebilir.
Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

⚠ Uyarı
Zehirlenme tehlikesi!
Deterjan ve bakım maddeleri çözündüğünde zehirlenmelere neden olabilir.
Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

⚠ Uyarı
Gözde/ciltte tahriş!
Deterjan ve bakım maddeleriyle temas edilmesi gözde/ciltte tahrişlere neden olabilir.
Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

⚠ Uyarı
Yaralanma tehlikesi!
Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında çamaşır doldurma kapağı çok ısınır.
Çocukların sıcak çamaşır doldurma kapağına dokunmasını önleyiniz.

Çevre koruma

Ambalaj/eski cihaz


Cihazın ambalajı çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

Tasarruf bilgileri


- İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız. Programa genel bakış⟶ *Sayfa 14*
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız olarak yıkayınız.
- Hafif ila normal kirli çamaşırlarda enerji ve deterjan tasarrufu sağlayın. ⟶ *Sayfa 13*
- Deterjanın **akıllı dozaj sistemi** (i-Dos) ile dozajlanması sayesinde deterjan ve su tasarrufu sağlanır.
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- **Enerji ve su tüketimi için uyarılar**: ⟶ *Sayfa 10*
  Gösterge, seçilen programlarda enerji ve su tüketiminin göreceli miktarı hakkında bilgi verir.
  Ne kadar çok gösterge lambası yanıyorsa ilgili tüketim o kadar yüksek olacaktır.
  Farklı program ayarlarının seçiminde programların tüketimlerini karşılaştırabilir ve uygun gördüğünüzde enerji ve su tasarrufu yapan program ayarlarını seçebilirsiniz.
- **Enerji tasarruf modu**: Gösterge alanının aydınlatması birkaç dakika sonra söner, ▶II tuşu yanıp söner. Aydınlatmayı aktifleştirmek için herhangi bir tuşu seçiniz.
  Bir program çalışırken, enerji tasarruf modu aktifleştirilmez.
- **Otomatik kapatma:** Cihaz uzun süre kullanılmazsa, program başlatma işleminden önce ve program sonundan sonra enerji tasarrufu için otomatik kapanır. Cihazı devreye sokmak için yeniden ana şaltere basınız.
  Fonksiyonun açılması ve kapatılması ⟶ *Sayfa 28*
- Çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

Kısaca en önemli konular

1




Elektrik fişini takınız. Su musluğunu açınız.

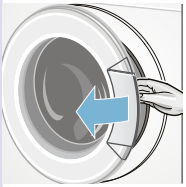

Çamaşır doldurma kapağını açınız.



Açmak için ⏻ tuşuna basınız.

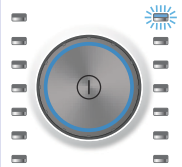

Program seçiniz, örneğin **Pamuklular**.


2



Çamaşırları ayırınız.



Gösterge alanındaki maksimum dolum miktarını (modele bağlı olarak) dikkate alınız.

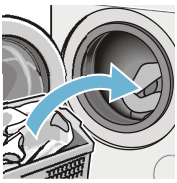

Çamaşırları yerleştiriniz.



Çamaşır doldurma kapağını kapatınız.

3



Gerekirse program ön ayarlarını değiştiriniz ve/veya ek ayarları seçiniz.



Programı başlatınız.

4



Program sonu



Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.




Kapatmak için ⏻ tuşuna basınız.



Su musluğunu kapatınız (Aqua-Stop donanımı olmayan modellerde).


Cihazın tanınması

Çamaşır makinesi

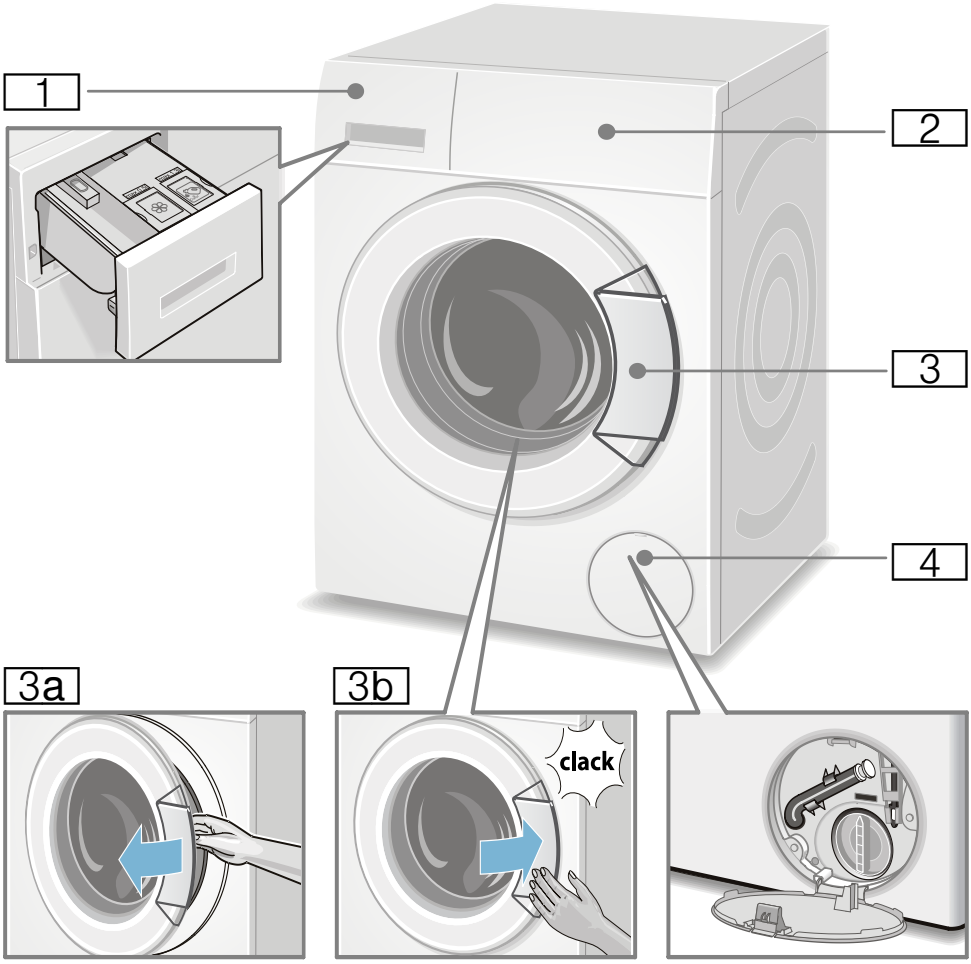

1 Deterjan çekmecesi
⟶ *Sayfa 22*
2 Kumanda alanı / gösterge alanı
3 Tutamaklı çamaşır doldurma kapağı
3a Çamaşır doldurma kapağının açılması
3b Çamaşır doldurma kapağının kapatılması
4 Servis kapağı

Kumanda bölümü

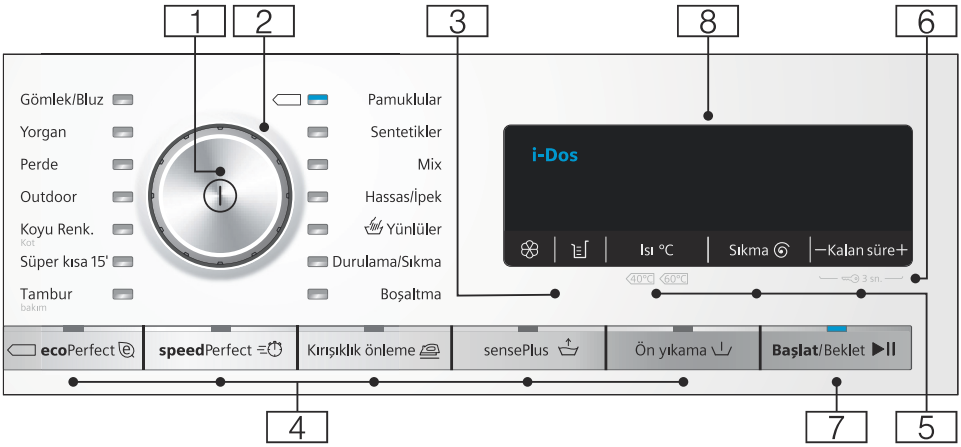

Bilgi: Tüm tuşlar (ana şalter hariç) hassastır; hafif dokunmak yeterlidir.

1 **Ana şalter**
çamaşır makinesini açmak/ kapatmak için:
⏻ tuşuna basınız.

2 **Program seçme düğmesi**
programın seçilmesi için:
Programa genel bakış
⟶ *Sayfa 14*

3 **i-Dos**-Ayarları ⟶ *Sayfa 24*

4 **ek program ayarları:** ⟶ *Sayfa 20*
- speedPerfect ,
- ecoPerfect ,
- Ön yıkama ,
- sense plus ,
- Kırışıklık önleme

5 **Program ön ayarlarının değiştirilmesi:** ⟶ *Sayfa 19*
- Sıcaklık (Isı °C),
- Sıkma devir sayısı (Sıkma),
- Kalan süre -Süre

6 **Çocuk kilidi 3 san.** (3 sn.)
ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden etkinleştirilmesine/ etkinliğinin kaldırılmasına karşı:
Bunun için **Kalan süre** **+** ve **-** tuşlarına yaklaşık 3 saniye birlikte basınız.
⟶ *Sayfa 23*

7 ⏯ **tuşunun amacı:**
- Programın başlatılması,
- Programa ara verilmesi, örneğin çamaşır eklemek için ⟶ *Sayfa 23*,
- Programın iptal edilmesi ⟶ *Sayfa 24*

8 Ayarlar ve bilgiler için **gösterge alanı**. ⟶ *Sayfa 10*

Gösterge



Program ön ayarları:

1 **i-Dos ayarları**
- **Deterjan**:
  hafif,
  normal,
  çok kirli çamaşırlar için
  → *Sayfa 20*,
- **Yumuşatıcı**:
  hafif,
  normal,
  normal yumuşak çamaşır için yumuşatıcı → *Sayfa 20*,
- otomatik dozajlama seçimi kaldırıldı,
- yanıp sönüyor; ilgili bölmenin minimum dolum miktarının altında kalındı, doldurma → *Sayfa 24*

2 **Sıcaklık** °C olarak
- 90 (= soğuk)

3
- **Sıkma devir sayısı** dev/dak olarak,
  , 0 - 1600*;
  * maksimum sıkma devir sayısı, seçilen programa ve modele bağlıdır,
- 0 = sıkma yok, sadece boşaltma → *Sayfa 19*,
- = Sıkma iptal → *Sayfa 19*

4
- **Kalan süre -Süre**
  örneğin 2:30;
  Program seçimine göre s:dak (saat:dakika) olarak program süresi,
- **Bitiş zamanı ön seçimi**
  1 - 24 saat;
  Program sonu ... h (h=saat)
- **Temel dozajlama miktarı**
  10-200 ml → *Sayfa 26*
- **Dolum miktarı tavsiyesi**
  örneğin kg 8*;
  * program seçilen modele bağlıdır

5 **Enerji ve su tüketimi için uyarılar:** → *Sayfa 7*
- Su tüketimi göstergesi,
- Enerji tüketimi göstergesi

diğer bilgiler	
Program ilerlemesi:	
	Ön yıkama
	Yıkama
	Durulama
	Sıkma
- 0 -	Program sonu
	Sıkma iptal ayarında program sonu
- P -	Duraklama, örneğin çamaşır eklemek için
Deterjan çekmecesi:	
yanıyor	Deterjan çekmecesi dışarı çekildi.
yanıp sönüyor	Program çalıştırıldıktan sonra: Deterjan çekmecesi yerine tamamen takılmamış.
Çamaşır doldurma kapağı:	
yanıyor	Çamaşır doldurma kapağı açılabilir.
yanıp sönüyor	Program başlatıldıktan sonra: Çamaşır doldurma kapağı doğru kapatılmadı.
Su musluğu:	
yanıyor	Su musluğu açık değil, su basıncı yok
yanıp sönüyor	Su basıncı çok düşük (program süresini uzatabilir)
Çocuk emniyeti: → *Sayfa 23*	
yanıyor	Çocuk emniyetinin aktifleştirildi
yanıp sönüyor	Çocuk emniyeti aktifleştirildi, program seçme düğmesi ayarlandı
Köpük tespiti:	
yanıyor	→ *Sayfa 23*
Hata göstergesi:	
E: - -	→ *Sayfa 33*

diğer bilgiler	
Sinyal ayarı:	
0 - 4	⟶ *Sayfa 28*
Cihazı **otomatik kapatma**:	
On OFF	⟶ *Sayfa 7*, ⟶ *Sayfa 28*


Çamaşırlar

Çamaşırların hazırlanması

Dikkat!
Makinede/kumaşlarda hasar
Yabancı cisimler (bozuk para, ataç, iğne ve çivi gibi) çamaşırlara veya çamaşır makinesinin parçalarına hasar verebilir.

Bu nedenle çamaşırlarınızı hazırlarken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

- Çamaşırların tüm ceplerini boşaltınız.

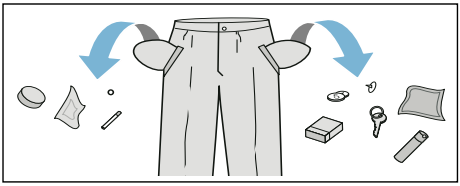

- Metal parçalara (ataçlar vb.) dikkat ediniz ve bunları çıkartınız.
- Hassas çamaşırları (çoraplar, balenli sutyenler vb.) uygun bir file/torba içinde yıkayınız.
- Fermuarları kapatınız, kılıfları ilikleyiniz.
- Ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan muhtemel kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Kornişlere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tülleri uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.

Çamaşırların türlerine göre ayrılması

Çamaşırlarınızı bakım etiketi üzerinde bulunan üretici bakım talimatlarına ve açıklamalarına göre ayırınız:

- Dokuma türü/İplik veya lif türü
- Renk
  Bilgi: Çamaşırlar renk verebilir. Beyaz ve renkli çamaşırları ayrı yıkayınız. Yeni alınmış renkli çamaşırlar ilk yıkamada ayrı yıkanmalıdır.
- Kirlilik
  Aynı kirlilik derecesine sahip çamaşırları birlikte yıkayınız.
  Kirlilik derecesi için birkaç örneği ⟶ *Sayfa 13* altında bulabilirsiniz
  - **hafif**: Ön yıkama yapmayınız, gerekirse **speedPerfect** ayarını seçiniz
  - **normal**
  - **Yoğun**: Daha az çamaşır doldurunuz, ön yıkamalı program seçiniz
  - **Lekeler**: Yeni olan lekeler çıkarılmalı/ön işleme tabi tutulmalıdır. Ardından sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir/ovulmamalıdır. Ardından çamaşırları uygun program ile yıkayınız. Kalıcı/kurumuş lekelerin bazen ancak birkaç yıkama sonra çıkması mümkündür.
- Bakım etiketleri üzerindeki semboller
  Bilgi: Semboller üzerindeki sayılar, kullanılacak maksimum yıkama sıcaklığını göstermektedir.

	normal yıkama işlemi için geçerlidir; Örneğin Pamuklular programı
	hafif yıkama işlemi gereklidir; Örneğin Sentetikler programı
	özellikle hafif yıkama işlemi için gereklidir; örneğin Hassas/İpek Programı
	elde yıkamalar için uygundur; örneğin Yünlüler programı
	Çamaşırları makinede yıkamayınız.

Deterjan

Doğru deterjan seçimi

Doğru deterjan seçimi, sıcaklık ve yıkama işlemi için bakım göstergeleri çok önemlidir. ⟶ ayrıca www.sartex.ch

www.cleanright.eu adresinde evde kullanım için, deterjan, bakım ve temizleme maddelerine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

- **Optik beyazlatıcılar içeren çamaşır deterjanı**
  Keten veya pamuklu dayanıklı beyaz çamaşırlar için uygun
  Program: Pamuklu / soğuk - maks. 90 °C
- **Ağartma maddesi ve optik beyazlatıcı içermeyen renkli çamaşırlar**
  Keten veya pamuklu renkli çamaşırlar için uygun
  Program: Pamuklu / soğuk - maks. 60 °C
- **Renkli/optik beyazlatıcı içermeyen hassas deterjan**
  Sentetik dokulu, sentetik renkli çamaşırlar için uygun
  Program: Sentetikler / soğuk - maks. 60 °C
- **Hassas deterjan**
  Hassas kumaşlar, ipek veya viskon için uygun
  Program: Hassas/İpek / soğuk - maks. 40°C
- **Yünlüler için deterjan**
  Yünlüler için uygun
  Program: Yünlüler / soğuk - maks. 40°C

Enerji ve deterjan tasarrufu

Hafif ve normal kirli çamaşırlarda enerji (yıkama sıcaklığını düşürme) ve deterjan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Tasarruf	Kirlilik/uyarı
Dozlama önerisine göre azaltılmış sıcaklık ve deterjan miktarı	**Az** Kirlilik ve leke algılanmadı. Kıyafetlerde vücut kokusu kalabilir, örn.: ■ hafif yaz/spor kıyafetleri (daha az süreyle giyilmiş) ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar, (1 gün süreyle giyilmiş) ■ Misafir yatağı çamaşırları ve el havluları (1 gün kullanılmış)
	Normal Kirlenme görünür/veya az hafif leke algılandı, örn.: ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar (terli, birçok kez giyilmiş) ■ El havluları, yatak çamaşırları (1 haftaya kadar süreyle kullanılmış)
Bakım etiketine göre sıcaklık ve dozlama önerisine/yoğun kirlenmeye göre deterjan miktarı	**Çok** Kirlenme ve/veya lekeler açık biçimde görünür, örn. bulaşık havluları, bebek kıyafetleri, iş kıyafetleri

Bilgi: Tüm deterjan/yardımcı madde/bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında üretici bilgilerine ve uyarılara mutlaka dikkat ediniz.
⟶ *Sayfa 22*

Programa genel bakış

Program seçme düğmesindeki programlar

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Program ismi Programın kısa açıklaması ya da hangi tekstiller için uygun olduğu.	maks. dolum miktarı
	Sıcaklık (❄= soğuk)
	Sıkma devir sayısı **; ⌓ = Sıkma iptal, 0 = sıkma yok, sadece boşaltma
	Program ayarları
	Aşağıdakiler için otomatik dozajlama seçilebilir: Sıvı deterjan (🧴) Yumuşatıcı (❀) seçilebilir/kaldırılabilir ✓, seçilemez -
Pamuklular Dayanıklı tekstiller, ısıya karşı dayanıklı pamuklu veya keten tekstiller. **Bilgiler** ■ **ecoPerfect** ayarında yıkama sıcaklığı seçilen sıcaklıktan daha düşüktür. Özellikle istenirse deterjanlı su sıcaklığına ulaşıldığında program **ecoPerfect** ayarı olmadan gerekirse daha yüksek bir sıcaklıkta kullanılabilir. ■ **speedPerfect** ayarında az kirlenmiş çamaşırlar için kısa program olarak uygundur.	maks. 8 kg/5* kg
	❄ - 90 °C
	⌓, 0 - 1600** dev/dak
	ecoPerfect , speedPerfect , Ön yıkama , sense plus , Kırışıklık önleme
	Deterjan ✓, yumuşatıcı ✓
Sentetikler Sentetik veya karışık dokumalardan (Mix) teksiller.	maks. 4 kg
	❄ ... 60 °C
	⌓, 0 - 1200 dev/dak
	ecoPerfect , speedPerfect , Ön yıkama , sense plus , Kırışıklık önleme
	Deterjan ✓, yumuşatıcı ✓

* **speedPerfect** ayarında daha düşük dolum miktarı
** maksimum sıkma devir sayısı modele bağlıdır
*** Program modele bağlıdır

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Mix Pamuklu ve sentetik tekstillerden oluşan karışık çamaşırlar.	maks. 4 kg ❄ - 40 °C , 0 - 1600** dev/dak ecoPerfect , speedPerfect , Ön yıkama , sense plus , Kırışıklık önleme Deterjan ✓, yumuşatıcı ✓
Hassas/İpek Hassas, yıkanabilir tekstiller için, örn. ipek, seten, sentetik ve karışık dokuma (örn. ipek gömlek veya bluzlar, ipek şal). **Bilgi:** Hassas çamaşırlar veya ipekler için, makinede yıkanan çamaşırlar için uygun olan deterjan kullanılmalıdır.	maks. 2 kg ❄ - 40 °C , 0 - 800 dev/dak ecoPerfect , speedPerfect , Ön yıkama , sense plus , Kırışıklık önleme Deterjan ✓, yumuşatıcı ✓
Yünlüler Elden veya makinede yıkanabilen yünlüler veya yün içeren tekstiller. Çamaşırlarda çekme veya küçülme olmasını önlemek için, özellikle hassas ve çamaşırları zedelemeyen yıkama programı, uzun program molaları (çamaşırlar yıkama suyu içinde dinlenir). **Bilgiler** ■ Yün hayvanlardan elde edilir, örn.: Angora, Alpaka, Lama, Koyun. ■ Yünlüler için, makinede yıkanan çamaşırlar için uygun olan deterjan kullanılmalıdır.	maks. 2 kg ❄ - 40 °C , 0 - 800 dev/dak - Deterjan, yumuşatıcı ✓
Boşaltma yıkama suyu için, örneğin ayarından sonra (sıkma iptal = son suda bekletme)	- - - - Deterjan, yumuşatıcı

* **speedPerfect** ayarında daha düşük dolum miktarı
** maksimum sıkma devir sayısı modele bağlıdır
*** Program modele bağlıdır

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Durulama/Sıkma	-
İstenen devir sayısıyla ekstra durulama/ekstra sıkma	-
Bilgi: Bu programda **sense plus** tuşu fabrika tarafından önceden ayarlanmıştır. Sadece sıkma yapılacaksa tuşu devre dışı bırakınız.	, 0 - 1600** dev/dak
	Kırışıklık önleme
	Deterjan, yumuşatıcı ✓
Tambur bakim	0 kg
Tamburun ve pis su haznesinin temizlenmesi ve bakımı için program, örneğin 1. yıkamada, uzun süre kullanmama durumundaki koku oluşumunda veya düşük yıkama sıcaklığında (40 °C ve daha düşük) sıkça yıkama yaptıktan sonra kullanılabilir. Gösterge lambası **Tambur bakim** yanıp sönüyorsa, uzun süredir 60 °C veya üzeri sıcaklıklarda hiçbir programı kullanmadınız demektir.	80, 90 °C
	1200 dev. / dk.
	-
	Deterjan, yumuşatıcı
Bilgiler ■ Programı çamaşır olmadan yürütünüz. ■ Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız.	
Süper-Kısa15'	maks. 2 kg
yaklaşık 15 dakikalık ekstra kısa program, hafif kirli ve az miktarda çamaşır için uygundur	- 40 °C
	0 - 1200 dev/dak
	-
	Deterjan ✓, yumuşatıcı ✓
*** **Koyu Renk. (Kot)**	maks. 3,5 kg
koyu renk pamuklu tekstiller ve koyu renk sentetik tekstiller; Tekstilleri iç yüz dışta olacak şekilde yıkayınız	- 40 °C
	, 0 - 1200 dev/dak
	ecoPerfect , speedPerfect , Ön yıkama , sense plus , Kırışıklık önleme
	Deterjan ✓, yumuşatıcı ✓

* **speedPerfect** ayarında daha düşük dolum miktarı
** maksimum sıkma devir sayısı modele bağlıdır
*** Program modele bağlıdır

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
*** **AllergyPlus & Baby** pamuk veya ketenden dayanıklı tekstiller **Bilgi:** Belirli bir sıcaklıkta daha uzun yıkama, daha uzun süre suda kalma ve daha uzun durulama nedeniyle daha yüksek hijyen gereksinimleri veya özellikle hassas ciltler için daha uygundur.	maks. 7 kg/5* kg - 60 °C , 0 - 1600** dev/dak ecoPerfect , speedPerfect , Ön yıkama , sense plus , Kırışıklık önleme Deterjan ✓, yumuşatıcı ✓
*** **Outdoor** Diyafram kaplanmış ve su tutmayan tekstillerden oluşan hava koşullarına uygun giysiler ve Outdoor giysiler **Bilgiler** ■ Makinede yıkanmaya uygun özel deterjan kullanınız, dozajlama üreticinin verdiği bilgilere göre bölmesine yapılmalıdır. ■ Çamaşırları yumuşatıcı ile yıkamayınız. ■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesini (her bölümünü) iyice yumuşatıcı artıklarından arındırınız.	maks. 2 kg - 40 °C , 0 - 800 dev/dak ecoPerfect , speedPerfect , sense plus Deterjan, yumuşatıcı
*** **Sport/Fitness** Spor ve rahat giysileri için mikrofiber tekstiller **Bilgiler** ■ Çamaşırları yumuşatıcı ile yıkamayınız. ■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesini (her bölümünü) iyice yumuşatıcı artıklarından arındırınız.	maks. 2 kg - 40 °C , 0 - 800 dev/dak ecoPerfect , speedPerfect , Ön yıkama , sense plus , Kırışıklık önleme Deterjan, yumuşatıcı
Yorgan makinede yıkanabilen sentetik elyaf dolu tekstiller, yastıklar, banyo havluları ve gündelik havular; kuştüyü ile doldurulmuş tekstiller için de uygundur **Bilgi:** Büyük parçalar tek tek yıkanmalıdır. Hassas deterjan kullanınız - lütfen bakım etiketine dikkat ediniz. Deterjan dozunu tasarruflu biçimde ayarlayınız.	maks. 2,5 kg - 60 °C , 0 - 1200 dev/dak ecoPerfect , speedPerfect , sense plus Deterjan, yumuşatıcı

* **speedPerfect** ayarında daha düşük dolum miktarı
** maksimum sıkma devir sayısı modele bağlıdır
*** Program modele bağlıdır

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Gömlek/Bluz pamuk, keten, sentetik veya karışık dokumalardan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekler/bluzlar; **Bilgiler** ■ **Kırışıklık önleme** ayarında gömlekler/bluzlar sadece kısa sıkılır, su damlayacak ıslaklıkta asılır. -> Kendiliğinden ütülenme etkisi ■ İpek/hassas malzemeden gömlekler/bluzlar **Hassas/İpek** programında yıkanmalıdır.	maks. 2 kg - 60 °C , 0 - 800 dev/dak ecoPerfect , speedPerfect , Ön yıkama , sense plus , Kırışıklık önleme Deterjan ✓, yumuşatıcı ✓

* **speedPerfect** ayarında daha düşük dolum miktarı
** maksimum sıkma devir sayısı modele bağlıdır
*** Program modele bağlıdır

Kolalama

Bilgi: Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.

1. Cihazı açınız.
2. **Durulama** programını seçiniz.
3. Sıvı kolalama maddesini, üreticinin verdiği bilgilere göre dozajlayarak, bölmesine (gerekirse daha önce temizleyerek) doldurunuz.
4. ▶II tuşunu seçiniz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Sadece ev temizliği ölçülerinde boyayınız. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

Yumuşatma

1. Cihazı açınız.
2. **Pamuklular 30 °C** programını seçiniz.
3. Deterjanı i-Dos ile dozajlayınız veya üreticinin verdiği bilgilere göre bölmesine doldurunuz.
4. ▶II tuşunu seçiniz. Program başlar.
5. Programı durdurmak için yaklaşık 10 dakika sonra ▶II tuşuna basınız.
6. Yumuşatma işleminden sonra, gerekirse programı değiştiriniz veya eğer program devam ettirilecekse, tekrar ▶II tuşuna basınız.

Bilgiler

- Aynı renkli çamaşırlar doldurunuz.
- Ek deterjana gerek yoktur, yumuşatıcılı suda bekletme işlemi için kullanılır.

P+ Program ön ayarları

Program ön ayarları, program seçildikten sonra gösterge alanında görüntülenir.

Ön ayarları değiştirebilirsiniz.

Programa göre seçilebilir program ayarlarınaa ilişkin genel bakışı ⟶ *Sayfa 14* sonrasında bulabilirsiniz.

Sıcaklık

(Isi °C)

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak ayarlanmış sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

Ayarlanabilir maksimum sıcaklık seçilen programa bağlıdır.

Sıkma devir sayısı

(Sıkma ⟲)

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak sıkma devir sayısını (devk/dak olarak; dakikada devir sayısı) değiştirebilirsiniz.

Ayar 0 : Son sıkma yok, sadece su boşaltılır. Çamaşırlar ıslak olarak tambur içinde kalır, örneğin sıkma işlemine izin verilmeyen çamaşırlar için.

Ayar ⌓ : Sıkma iptal = Son suda bekletme, çamaşırlar son durulama sonrasında suyun içinde kalır.

Program sonunda çamaşırlar hemen çamaşır makinesinden alınmayacaksa, kırışık oluşumunu engellemek için sıkma iptali seçebilirsiniz.

Programın devam ettirilmesi/ sonlandırılması için ⟶ *Sayfa 24*

Ayarlanabilir maksimum devir sayısı seçilen programa ve modele bağlıdır.

Kalan süre

Programı başlatmadan önce program sonunu (kalan zaman) saatlik adımlarla (h=saat) maksimum 24h olarak önceden seçebilirsiniz.

Bunun için:
1. Program seçiniz.
   Seçilen program için program süresi, örneğin **2:30** (saat:dakika) olarak görüntülenir.
2. İstenen saat sayısı görünene kadar **Kalan süre** tuşuna basınız.
   Bilgi: **Kalan süre +** tuşuyla ayar değerleri arttırılır ve **Kalan süre -** tuşuyla azaltılır.
3. ▶II tuşunu seçiniz.
   Program başlar.
   Gösterge alanında seçilen saat sayısı, örneğin **8h** görüntülenir ve yıkama programı başlayana kadar geriye sayım yapılır. Sonra program süresi görüntülenir.

Bilgi: Porgram devam ederken program süresi otomatik olarak ayarlanır. Program ön ayarlarının veya ayarlarının değiştirilmesi de program süresinde değişikliklere sebep olabilir.

Program başlatıldıktan sonra (bir Kalan süre süresi seçilmişse ama yıkama programı başlatılmadıysa) önceden seçilmiş saat sayısını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:
1. ▶II tuşunu seçiniz.
2. **Kalan süre -** veya **+** tuşuyla saat sayısını değiştiriniz.
3. ▶II tuşunu seçiniz.

Programın başlatılmasından sonra isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. ⟶ *Sayfa 23*

i-Dos ayarları

Çamaşır makineniz sıvı deterjan ve yumuşatıcı için bir akıllı dozaj sistemi ile donatılmıştır.

Detarjan ve yumuşatıcı dozajlaması, çamaşrı makinenizdeki çoğu programda otomatik olarak gerçekleşir.
⟶ *Sayfa 14*

Aşağıdakiler için fabrika tarafından ön ayar yapılmıştır:

- i-Dos :
  Hafif kirli çamaşır için deterjan
- i-Dos :
  Normal yumuşak çamaşır için yumuşatıcı

Deterjan için i-Dos

Dozaj derecesi

- güçlü: çok kirli ya da lekeli çamaşır
- orta: normal kirli çamaşır
- hafif: hafif kirli çamaşır
- otomatik dozajlama seçimi kaldırıldı, manuel dozajlama ⟶ *Sayfa 27*

Yıkama programını başlatmadan önce otomatik yumuşatıcı dozajlaması ayarlarını değiştirebilirsiniz. Kirlenme derecelerine ilişkin uyarıları ⟶ *Sayfa 13* üzerinde bulabilirsiniz

Yumuşatıcı için i-Dos

Dozaj derecesi

- Güçlü: Çok yumuşak çamaşır
- orta: normal yumuşak çamaşır
- hafif: az yumuşak çamaşır
- otomatik dozajlama seçimi kaldırıldı

Program ilerlemesine bağlı olarak otomatik yumuşatıcı dozajlaması ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ek program ayarları

Programa göre seçilebilir ek ayarlara ilişkin genel bakışı ⟶ *Sayfa 14* sonrasında bulabilirsiniz.

speedPerfect

speedPerfect ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip, daha kısa sürede ama daha yüksek enerji tüketimiyle yıkamak için.

Bilgi: Maksimum dolum miktarını aşmayınız.
Programa genel bakış ⟶ *Sayfa 14*

ecoPerfect

Sıcaklığı azaltılarak enerjisi optimize edilmiş yıkama, ecoPerfect ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip.

Ön yıkama

Çok kirli çamaşırlar için.

Bilgiler

- **Akıllı dozaj ayarı seçilmişse** deterjan otomatik olarak ön yıkama ve ana yıkama işlemleri için dozaj ayarlanır.
- Çok kirli çamaşırlarda ön yıkamalı program seçimi sırasında prensip olarak i-Dos dozajlamasında **orta** düzey yeterlidir.
- **Manuel doz ayarlama**: Deterjan ön ve ana yıkama için paylaştırılır. Ön yıkama için deterjanı tambura dökünüz ve ana çamaşır için deterjanı bölmesine doldurunuz.

sense plus

Ek durulama. Özellikle hassas ciltler için veya/ve çok yumuşak suya sahip bölgelerde.

Kırışıklık önleme

Özel sıkma işlemi ve sonrasında gevşetme ve daha düşük sıkma devir sayısı sayesinde daha az kırışıklık olmasını sağlar.


Bilgi: Çamaşırlarda kalan nem oranı artar.

Cihazın kumanda edilmesi

Çamaşır makinesinin hazırlanması

Bilgi: Çamaşır makinesi **uygun biçimde yerleştirilmiş** ve **bağlantısı yapılmış olmalıdır**. başlangıç ⟶ *Sayfa 40*

1. Elektrik fişini prize takınız.
2. Musluğu açınız.
3. Çamaşır doldurma kapağını açınız.
4. Tamburun tam olarak boşaltıldığından emin olunuz. Gerekirse boşaltınız.

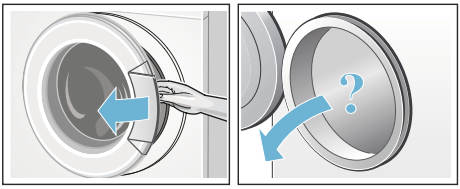

Programın seçilmesi/cihazın açılması

① tuşuna basınız. Cihaz açılmıştır.

Ardından daima fabrikada ayarlanmış olan program **Pamuklular** gösterilir.

Programı kullanabilir veya başka bir program seçebilirsiniz. Program seçme düğmesi iki yöne de çevrilebilir.

Bilgi: Çocuk emniyetini etkinleştirdiyseniz, başka bir programı ayarlamadan önce çocuk emniyetini devre dışı bırakmalısınız. ⟶ *Sayfa 23*

Program seçme düğmesinde gösterge lambası yanar ve gösterge alanında seçilen program için **Program ön ayarları** görünür:

- Sıcaklık,
- Sıkma devir sayısı,
- program süresi ve bununla değişmeli olarak maksimum yük,
- akıllı dozajlama seçilmişse i-Dos ayarları için gösterge lambaları ve
- su ve enerji tüketimine ilişkin uyarılar.

Tambur iç aydınlatması olan cihazlarda:


Cihaz devreye sokulduktan sonra, çamaşır doldurma kapağı açılıp kapatıldıktan sonra ve ayrıca program başlatıldıktan sonra, tamburun içi aydınlatılır. Aydınlatma kendiliğinden kapanır.

Çamaşırların tambura yerleştirilmesi

⚠ Uyarı
Ölüm tehlikesi!
Örn. leke çıkarma maddesi/yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri ile ön işlem yapılmış çamaşırlar makineye yerleştirildikten sonra patlamaya neden olabilir.
Çamaşırları elde iyice durulayınız.

Bilgiler
- Büyük ve küçük çamaşırları birlikte yıkayınız. Farklı büyüklükte çamaşırlar birlikte yıkanınca, sıkma işlemi esnasında daha muntazam ve dengeli dağılır. Teker teker yıkanan çamaşırlar dengesiz dönmeye neden olabilir.
- Belirtilen maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. Aşırı doldurma yıkama sonucunu kötü etkiler ve daha fazla kırışıklık oluşmasına neden olabilir.

1. Ön ayırma işlemi yapılmış çamaşırları tambura yerleştiriniz.
2. Çamaşır doldurma kapağı ile lastik conta arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz ve sonra çamaşır doldurma kapağını kapatınız.

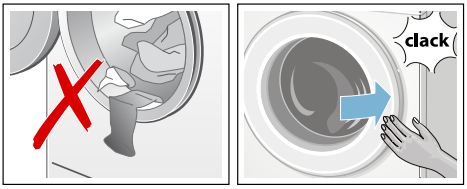

▶II tuşunun gösterge lambası yanıp söner ve gösterge alanında programın ayarları görünür.

Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması

Detarjan ve yumuşatıcı dozajlaması, çamaşrı makinenizdeki çoğu programda otomatik olarak gerçekleşir.

İzin verilen tüm programlar için akıllı dozajlama ön ayarları fabrikada yapılmıştır.

Bu ön ayarları kullanabilir veya değiştirebilirsiniz. ⟶ *Sayfa 20*

Akıllı dozajlamaya ek olarak, ihtiyaca göre manüel olarak bölmesine yardımcı yıkama maddesi (örn. leke çıkarıcı) ilave edilebilir. ⟶ *Sayfa 27*

Akıllı dozajlama mümkün olmayan programlarda veya istek üzerine (bu durumda akıllı dozajlama (kapalı) konumuna ayarlanmalıdır) deterjan ekleme bölmesine yapılır. ⟶ *Sayfa 27*

Program ön ayarlarının değiştirilmesi

Ön ayarları bu yıkama işlemi için kullanabilir veya değiştirebilirsiniz.

Bunun için istediğiniz ayar görüntülenene kadar ilgili tuşa peş peşe basınız.

Bilgi: Tuşa uzun süre basıldığında, ayar değerleri son değere kadar otomatik ilerler. Daha sonra yeniden tuşa basınız, böylece yeniden ayar değerlerini değiştirebilirsiniz.

Ayarlar onaylanmadan etkindir.

Bilgiler
- i-Dos ayarları, bir sonraki değişikliğe kadar, çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bile bellekte tutulur.
- Diğer program ayarları çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmazlar.

Program ön ayarları⟶ *Sayfa 19*

Ek program ayarlarının seçilmesi

Ek ayarların seçilmesiyle yıkama süreci sizin çamaşırlarınıza göre daha iyi ayarlanabilir.

Programın ilerlemesine bağlı olarak, ayarlar seçilebilir ya da kaldırılabilir.

Ayar etkin olduğunda tuşların gösterge lambaları yanar.

Ayarlar, çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmazlar.

Ek program ayarları ⟶ *Sayfa 20*

Programın başlatılması

⏯ tuşunu seçiniz. Gösterge lambası yanar ve program başlatılır.

Program sırasında gösterge alanında kalan zaman veya yıkama programı başladıktan sonra program süresi ve program ilerlemesi sembolleri görüntülenir.
Gösterge alanı ⟶ *Sayfa 10*

Bilgi: Köpük tespiti
Gösterge alanında ek olarak sembolü yanarsa yıkama programı esnasında çamaşır makinesi çok fazla köpük tespit etmiştir ve bunun için köpüğü yok etmek amacıyla otomatik olarak ek durulama işlemlerini devreye sokmuştur. Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.

Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız, aşağıda açıklandığı gibi çocuk emniyetinizi seçebilirsiniz.

Çocuk kilidi 3 san.

(⊸ 3 sn.)

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz. Bunun için çocuk emniyetini aktifleştiriniz.

Etkinleştirmek/etkinliğini kaldırmak için yaklaşık 3 saniye süresince **Kalan süre** **-** ve **+** tuşlarına birlikte basınız. Gösterge alanında ⊸ sembolü görülür.

- ⊸ yanıyorsa: Çocuk emniyeti aktiftir.
- ⊸ kısa aralıklarla yanıp sönüyorsa: Çocuk emniyeti etkindir ve program seçme düğmesi döndürülmüştür ve bir tuşa basılmıştır.

Bilgi: Çocuk emniyeti çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra da bellekte tutulur. Daha sonra, sonraki program seçiminden önce çocuk emniyeti devre dışı bırakılmalıdır.

Çamaşır ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Bunun için ⏯ tuşunu seçiniz.

⏯ tuşunun gösterge lambası yanıp söner ve makine, ekleme yapmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

Gösterge alanında:

- **her iki** sembol - P - ve ◎ yanıyorsa eklemek mümkün değildir.
- - P - yanıyorsa bir ekleme işlemi mümkün değildir.

Programa devam etmek için ⏯ tuşuna basınız. Program otomatik olarak devam edecektir.

Bilgiler
- Çamaşır ekleme esnasında doldurma kapağını çok uzun süre açık bırakmayınız - çamaşırdan çıkan su dışarı akabilir.
- Yüksek su seviyesinde, yüksek sıcaklıkta veya dönen tamburda, güvenlik sebeplerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı kilitli kalır ve çamaşır ilave etmek mümkün olmaz.
- Dolum miktarı göstergesi ekleme sırasında etkin değildir.

Programın değiştirilmesi

Kazara yanlış bir program başlattığınızda, programı aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:
1. ⏯ tuşunu seçiniz.
2. Başka program seçiniz.
3. ⏯ tuşunu seçiniz. Yeni program baştan başlar.

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık dereceli programlarda:
1. ▶II tuşunu seçiniz.
2. Çamaşırların soğutulması: **Durulama** seçiniz.
3. ▶II tuşunu seçiniz.

Düşük sıcaklık dereceli programlarda:
1. ▶II tuşunu seçiniz.
2. **Sıkma** veya **Boşaltma** seçiniz.
3. ▶II tuşunu seçiniz.

Suda bekletme sırasında program bitişi

Gösterge alanında ⌓ yanıp söner ve seçilen program için ön ayarlı sıkma devir sayısı ve kalan program süresi gösterilir.

Aşağıdakileri yaparak programı devam ettiriniz:

- ▶II tuşunu seçiniz veya
- sıkma devir sayısını değiştiriniz veya program seçme düğmesini **Boşaltma** konumuna getiriniz ve ardından ▶II tuşunu seçiniz.

Program sonu


Gösterge alanında - 0 - ve ◎ görünür. ▶II tuşunun gösterge lambası söner.

Çamaşırların çıkarılması/ cihazın kapatılması

1. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.
2. ⏻ tuşuna basınız. Cihaz kapalıdır.
3. Su musluğunu kapatınız.
   Bilgi: Aquastop modellerinde gerekmez.

Bilgiler

- Tamburun içinde çamaşır unutmayınız. Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde bu parçalar çekebilir veya başka çamaşırları boyayabilir.
- Muhtemelen mevcut olan yabancı cisimleri tamburdan ve lastik contadan çıkarınız – paslanma tehlikesi.
- Lastik conta silinerek kurulanmalıdır.

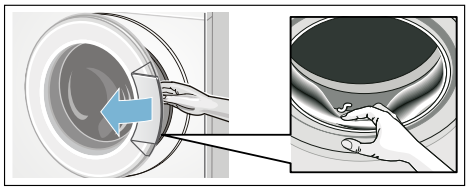

- Çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakarak, kalan suyun kurumasını sağlayınız.
- Daima program sonunu bekleyiniz, aksi halde cihaz halen kilitli olabilir. Sonra cihazı açınız ve kilidin açılmasını bekleyiniz.
- Program sonunda gösterge alanı sönerse, enerji tasarrufu modu etkindir. Etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız.


i-DOS Akıllı dozajlama sistemi

Deterjan çekmecesinde akıllı dozajlama sistemi

i-Dos Akıllı **doz**ajlama sistemi

Çamaşır makineniz sıvı deterjan ve yumuşatıcı için bir akıllı dozaj sistemi ile donatılmıştır.

Bunun için deterjan çekmecesinde i-Dos kapları 🏷 ve ❀ kullanıma sunulmuştur.

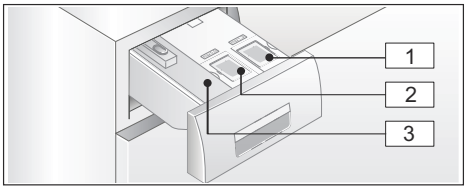

1 Sıvı deterjan için kap (1,3 l)
2 Yumuşatıcı için kap (0,5 l)
3 Manuel dozajlama için bölmesi ⟶ *Sayfa 27*

Seçilmiş programa ve ayarlara bağlı olarak, i-Dos kabı üzerinden deterjan/yumuşatıcı için en iyi miktar dozajlanır.

İşletmeye alma/Dozajlama kabının doldurulması

Yıkama ve bakım malzemelerinizi seçerken üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz. Makinede yıkanabilen pamuklu ve sentetik renkli kumaşlar için akışkan sıvı, tam, genel ve renkli çamaşır deterjanı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Bilgiler


- Sadece üretici tarafından deterjan çekmecesine ilave edilmesi tavsiye edilen, kendiliğinden akan sıvı ürünler kullanılmalıdır.
- Farklı sıvı deterjanları birbirine karıştırmayınız. Başka bir sıvı deterjana (tip, üretici, ...) geçecek olursanız, dozajlama kabını tamamen boşaltınız ve temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 30*
- Çözücü içeren, yakıcı veya gaz bırakan maddeler (örn. sıvı ağartıcı) kullanmayınız.
- Deterjanı ve yumuşatıcıyı birbirine karıştırmayınız.
- Kombine ve çok yoğunlaştırılmış ürünler kullanmayınız.
- Kuruyup yapışmayı önlemek için deterjan doldurma kapağını uzun süre açık bırakmayınız.

Dozajlama kabını doldurulması:

Deterjan çekmecesindeki dozajlama kapları bunun için uygun doldurma kapaklarıyla işaretlenmiştir:

- Tam/genel deterjan
- Yumuşatıcı

1. Deterjan çekmecesini çekip açınız.
2. Doldurma kapağını açınız.
3. Deterjan/yumuşatıcı doldurunuz. İlgili **max** işaretinden fazla doldurmayınız.

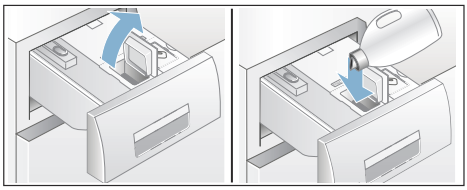

4. Doldurma kapağını kapatınız.
5. Deterjan çekmecesini yavaşça tamamen içeri itiniz.

Tamamen içeri itilmiş deterjan çekmecesi, devreye sokulmuş cihazda aşağıdaki gibi gösterilir:

- ilgili gösterge seçilmiş akıllı dozajlama i-Dos , i-Dos durumunda yanar.
- Eğer akıllı dozajlama seçilmediyse, gösterge bir kez yanıp söner ve sonra bir daha yanmaz.
- Gösterge alanında sembolü söner.

Günlük kullanımda

Gösterge alanında yanan göstergeler:



- Kap için akıllı dozajlama seçilmişse, gösterge **yanar**.

- Eğer seçilmiş akıllı dozajlamada kap için geçerli asgari dolum seviyesinin altına düşülürse, gösterge **yanıp söner**.

Akıllı dozajlama sisteminin seçilmesi ve seçimin iptal edilmesi ve dozajlama oranının ayarlanması:

Akıllı deterjan ve yumuşatıcı dozajlama, izin verilen her program için fabrika ayarı olarak seçilmiştir.

Programlara genel bakış ⟶ *Sayfa 14*

deterjanı için dozaj ön ayarı hafif değerine (hafif kirli çamaşırlar), yumuşatıcı için dozaj orta değerine (normal yumuşak çamaşırlar) önceden ayarlanmıştır ve her programda kişisel isteğe göre değiştirilebilir. ⟶ *Sayfa 20*

Akıllı dozajlamaya ek olarak, ihtiyaca göre manüel olarak bölme içine yardımcı yıkama maddesi (örn. leke çıkarıcı) ilave edilebilir. ⟶ *Sayfa 27*

Bilgi: Seçim (açık/kapalı) ve ilgili seçilmiş i-Dos ve i-Dos dozajlama ayarı her program için bir sonraki değişikliğe kadar çamaşır makinesi kapatılsa bile değişmeden kalır.

Deterjan/yumuşatıcı ilave edilmesi:

Akıllı dozajlama seçilmiş olduğunda ilgili ışıklı göstergenin yanıp sönmesi, asgari dolum durumunun altına düşüldüğü gösterir. İçerik daha yakl. 3 yıkama için yeterlidir.

Aynı deterjan veya yumuşatıcı her zaman ilave edilebilir. Ürün/Üretici değiştirilirse, kabı önce yıkamanızı tavsiye ediyoruz. ⟶ *Sayfa 30*

Gerekirse temel dozaj miktarını ayarlayınız.

Temel ayarlar

Temel dozajlama miktarları:

- **Deterjanlarda** – normal kirli çamaşır için ve mevcut su sertlik derecesine göre üreticinin önerisi.
- **Yumuşatıcılarda** - orta yumuşaklık için üreticinin önerisi.

Bu bilgileri deterjan/yumuşatıcı ambalaj etiketinden alabilirsiniz veya doğrudan ilgili üreticiden sorup öğrenebilirsiniz.

Mevcut su sertlik derecesini belirlemek için bir test şeridi kullanınız veya su şebekenizin tedarikçisine sorunuz.

Suyumuzun sertlik derecesi:

Ambalaj etiketi üzerindeki deterjan dozajı için bir örnek:

Kirlilik derecesi → Su sertlik derecesi ↓	hafif	normal	sert	Çok güçlü
yumuşak/orta	55 ml	**75 ml**	120 ml	160 ml
sert/çok sert	75 ml	**95 ml**	150 ml	180 ml

Temel dozaj miktarı fabrika ayarı bölgeye göre önceden ayarlanır (örneğin 75 ml deterjan ve 36 ml yumuşatıcı).

Deterjan için temel dozaj miktarını, deterjanınızın ambalaj etileti üzerinde bulabilirsiniz. Burada su sertliğinize dikkat ediniz.

Yumuşatıcı için temel dozaj miktarını, çamaşırları ne kadar yumuşak istediğinize bağlı olarak seçebilirsiniz.

Temel dozaj miktarındaki değişiklik, diğer üç dozaj derecesini de aynı biçimde etkiler.

Bilgiler

- Daha yüksek yoğunlukta deterjanlarda temel dozaj miktarını düşürünüz.
- Eğer yıkama esnasında tekrar yoğun bir köpük oluşması söz konusu olursa, lütfen temel dozaj miktarını ve dozaj derecesini kontrol ediniz. Ayrıca bazı sıvı deterjanlar çok fazla köpük oluşmasına neden olabilir. Temel dozaj miktarı ve dozaj derecesi doğruysa, başka bir sıvı deterjan kullanmanızı öneririz.

Temel dozajlama miktarlarının değiştirilmesi:

1. İlgili i-Dos tuşuna (veya) yaklaşık 3 saniye basınız. Gösterge ekranında ön ayarlı temel dozajlama miktarı görünür.
2. **Kalan süre -** veya **+** tuşları ile temel dozajlama miktarını ayarlayınız.
3. Her ayarlama onaylanmadan aktiftir. Şimdi kısa süre bekleyebilir veya istediğiniz bir tuşa (i-Dos tuşları hariç) basarak çıkış durumuna geri dönebilirsiniz.
   Bilgi: Ayarlar, bir sonraki değişikliğe kadar, çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bile bellekte tutulur.

Manuel dozajlama

Akıllı dozajlama mümkün olmayan programlarda veya istek üzerine (bu durumda akıllı dozajlama (kapalı) konumuna ayarlanmalıdır) deterjan ekleme bölmesine yapılır.

Ayrıca burada akıllı dozajlamaya ek olarak örn. sertlik (kireç) giderici, ağartıcı veya leke tuzu gibi deterjan yardım malzemeleri de dozajlanabilir.

Uyarı
Gözlerde/ciltte tahriş!
Makine çalışırken deterjan çekmecesinin açılması halinde, dışarıya deterjan/bakım maddesi sıçrayabilir. Çekmeceyi dikkatlice açınız.
Deterjan/bakım maddesi temas ederse gözü veya cildi bol suyla yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışınız.


Dikkat!
Cihaz hasarı
Temizlik maddeleri ve çamaşır ön işleme maddeleri (örneğin leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri, ...) çamaşır makinesinin yüzeyine temas ederse hasar verebilir.
Bu maddelerin çamaşır makinesi yüzeyine temas etmemesini sağlayınız. Gerekirse sprey artıkları ve artıklar / damlalar hemen ıslak bir bezle temizlenmelidir.

Bilgiler

- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi dozajı için kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Deterjanın manuel dozajlanmasında, akıllı dozajlama üzerinden ek deterjan dozajlamayınız (akıllı dozajlama (kapalı) konumuna ayarlanmalıdır); aşırı dozajlamayı ve köpük oluşmasını önler.
- Akışkanlığı düşük yumuşatıcı ve şekil verici maddeler su ile inceltilmelidir, bu sayede tıkanma önlenir.

Deterjanı dozajlayınız ve doldurunuz:

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekiniz.

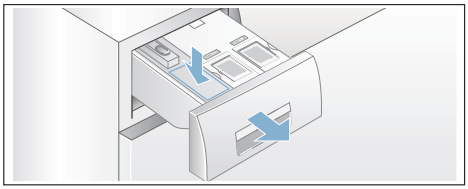


2. ⛲ ⛲ bölmelerinde aşağıdakilere göre yapılır:
   – Kirlilik,
   – Su sertlik derecesi (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz),
   – Çamaşır miktarı,
   – Üreticinin verdiği bilgiler.
3. Deterjan çekmecesini kapatınız.

Cihaz ayarları

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- tuşlar ve uyarı sinyalleri için ses şiddeti (örneğin program sonunda) ve/veya
- cihazı otomatik kapatma seçimi/seçiminin kaldırılması fonksiyonu ve/veya ⟶ *Sayfa 7*
- tambur bakımı uyarı sinyalinin açılması/kapatılması (modele bağlı olarak) ⟶ *Sayfa 14*

Ayarları değiştirmek için önce ayar modunu etkinleştirmelisiniz.

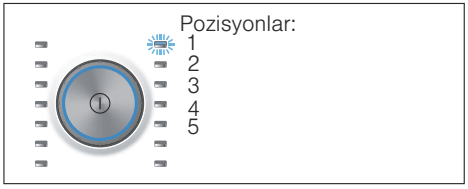

Ayar modunun etkinleştirilmesi

1. ⏻ tuşuna basınız.
   Cihaz açılır ve **Pamuklular** programı pozisyon 1 içinde görüntülenir.
2. **Sıcaklık** tuşuna basınız ve aynı anda program seçme düğmesini sağa, pozisyon 2'ye çeviriniz. Tuşu serbest bırakınız.

Ayar modu etkinleştirilir ve gösterge ekranında uyarı sinyalleri için ön ayarlı ses şiddetleri görünür.

Şimdi ayarları değiştirebilirsiniz:

Sinyal sesi şiddetinin değiştirilmesi

Kalan süre **+** veya **-** tuşuyla program seçme düğmesi pozisyonlarında değişiklik yapınız:

- 2: Uyarı sinyalleri için ses şiddeti ve/veya
- 3: tuş sinyalleri için ses şiddeti.



0 = kapalı, 1 = hafif, 2 = orta, 3 = sesli, 4 = çok sesli

Ayar modu sonlandırılmalı veya:

Cihazı otomatik kapatma seçimi/seçiminin kaldırılması

Kalan süre **+** veya **-** tuşuyla program seçme düğmesi pozisyonu 4'te otomatik kapatmayı açma (On) veya kapatma (OFF) fonksiyonunu seçebilirsiniz.

Ayar modu sonlandırılmalı veya:

Tambur bakımı uyarı sinyalinin açılması/kapatılması

modele bağlı olarak

Kalan süre **+** veya **-** tuşuyla program seçme düğmesi pozisyon 5'te **Tambur bakim** uyarı sinyalini açabilir (On) veya kapatabilirsiniz (OFF).

Ayar modunun sonlandırılması

Ayarları tamamlamak ve kaydetmek için ⏻ tuşuna basınız.

Cihaz kapatılmıştır. Seçilen ayarlar yeniden açıldığında etkili olur.

Sensör

Miktar otomatiği

Kumaş türüne ve yüke göre miktar otomatiği her programda su tüketimini optimum düzeyde ayarlar.

Dengesiz dağılım kontrol sistemi

Otomatik dengesiz dağılım kontrol sistemi dengesizlikleri algılar ve birçok defa ön sıkma denemesi ile dengeli yıkama dağılımını sağlar.

Güvenlik nedeniyle çok dengesiz yıkama dağılımında devir sayısı düşer veya sıkma olmaz.

Bilgi: Tambura küçük ve büyük çamaşırları ⟶ *Sayfa 34*

Temizleme ve bakım

⚠ Uyarı
Ölüm tehlikesi!
Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.
Cihazı kapatarak elektrik fişini çekiniz.

⚠ Uyarı
Zehirlenme tehlikesi!
Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri zehirli buharlar oluşturabilir.
Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Dikkat!
Cihaz hasarı
Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri, makinenin yüzeylerine ve parçalarına zarar verebilir.
Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Biyofilm oluşmasını ve kötü koku oluşumunu aşağıdaki yöntemle engelleyebilirsiniz:

Bilgiler
- Çamaşır makinesinin yerleştirildiği odanın iyi biçimde havalandırıldığından emin olunuz.
- Çamaşır makinesini kullanmadığınızda çamaşır doldurma kapağını ve deterjan gözünü hafif açık bırakınız.
- Belirli aralıklarla ve toz deterjan kullanarak **Pamuklular 60 °C** programla yıkama yapınız.

Makine gövdesi/kumanda bölümü

- Gövdeyi ve kumanda bölümünü yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Deterkan kalıntılarını hemen temizleyiniz.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, bulaşık teli veya çelik tel yumağı kullanmayınız.

Çamaşır makinesinde koku oluşumu durumunda veya tamburu temizlemek


için **Tambur bakim 90 °C** programını çamaşırsız olarak yürütünüz. Bu sırada toz deterjan kullanınız.

Kireç giderme


Deterjan dozajlaması doğru olduğunda, kireçten arındırmaya gerek yoktur. Gerekli olursa, kireçten arındırma maddesi üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız. Uygun kireç gidericileri internet sayfamız üzerinden veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz. ⟶ *Sayfa 37*

i-DosDeterjan çekmecesi ve bölmeleri


1. **Dozajlama kabının boşaltılması:**
   Dozajlama kapları, ön kısmında çıkarılabilen tapalar ile donatılmış boşaltma deliklerine sahiptir. Dozajlama kabını boşaltmak için önce çekmece kulpunu çizimde gösterildiği gibi çıkarınız:
   a) Deterjan çekmecesini çekip açınız.

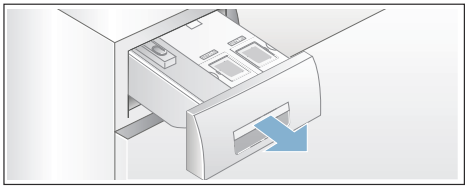

   b) Çekmece kulpunun arka yüzündeki (altta ortada) kilit çözme kolunu (A) hafif kendinize doğru çekiniz ve aynı zamanda kilitli çekmece kulbunu (B) yukarı çekiniz.

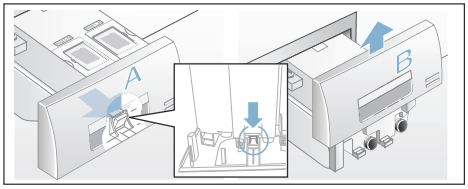


   c) Dozajlama kabının boşaltılması için ilgili kapatma tıpasını dikkatlice çekip çıkarınız ve içeriğini uygun bir kabın içine boşaltınız.

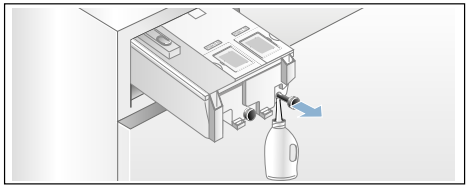


   d) Kapatma tapasını yeniden sonuna kadar itip takınız.


2. **Dozajlama kabı/deterjan çekmecesinin temizlenmesi:**
   Boşaltılmış dozajlama kabının temizlenebilmesi için deterjan çekmecesi tamamen çıkarılabilir.
   a) Dozajlama kabını çıkarmadan önce boşaltınız.
   Bilgi: Çekmece kulpunu ancak temizleme işleminden sonra yeniden yerine takınız.
   b) Çekmeceyi çekip açınız.
   c) Kilit çözme koluna basınız ve çekmeceyi tamamen çıkarınız.

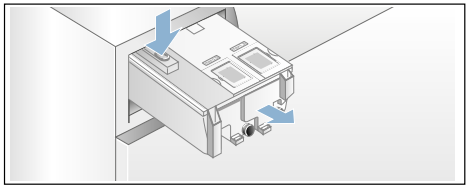

   d) Çekmece kapağını dikkatlice çıkarınız.

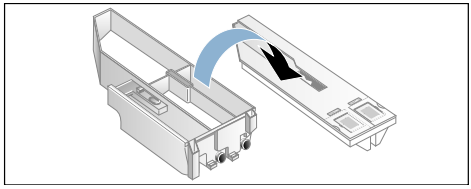


Dikkat!
Deterjan çekmecesi zarar görebilir! Deterjan çekmecesi elektrikli parçalar içerir. Su ile temas halinde bu parçalar zarar görebilir.
– Kapağı bulaşık makinesinde temizlemeyiniz ve suya sokmayınız.

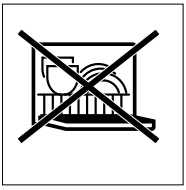


– Arka çekmece fişini ıslaklığa, deterjana veya yumuşatıcı artıklarına karşı koruyunuz, dış yüzeyleri gerekirse yumuşak, nemli bir baz ile silip temizleyiniz. Yerine takmadan önce kurutunuz.

e) Çanağı ve kapağı yumuşak, nemli bir bez ile veya su püskürtme hortumu ile temizleyiniz. İç yüzeyleri de yumuşak, nemli bir bez ile silip temizleyiniz.

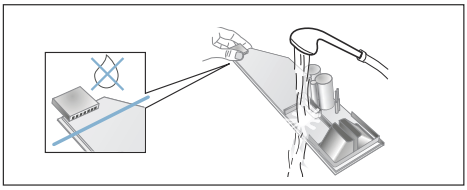


f) Çanağı ve kapağı kurulayınız ve yeniden yerine takınız.
g) Çekmece kulpunu yukarıdan takıp, hissedilir şekilde yerine oturuncaya kadar itiniz.
h) Deterjan çekmecesinin gövdesini içten temizleyiniz.
i) Deterjan çekmecesini tamamen içeri itiniz.

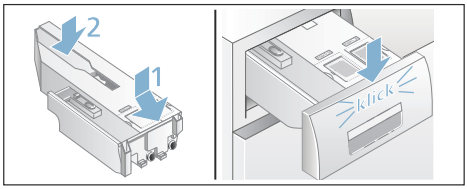


Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi

Uyarı
Yanma tehlikesi!
Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında çok sıcaktır. Sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, haşlanarak yanma söz konusu olabilir. Deterjanlı yıkama suyunun soğumasını bekleyiniz.


1. Daha fazla su dolmaması ve deterjanlı su pompası üzerinden boşaltılmasına gerek kalmaması için, su musluğunu kapatınız.
2. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
3. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

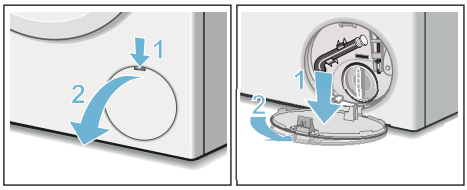


4. Su boşaltma hortumunu tutma düzeneğinden çıkarınız.
   Kapatma kapağını çekip çıkarınız.
   Deterjanlı suyu uygun bir kap içine akıtınız.
   Kapatma kapağını bastırıp takınız ve boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.

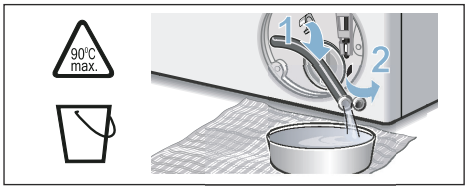

5. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz, kalan su dökülebilir.
   Pompa kapağının iç kısmını, vida dişli bölümünü ve pompa gövdesini temizleyiniz. Pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebiliyor olmalıdır.
   Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve vidalayınız. Tutamak dik konumda durmalıdır.

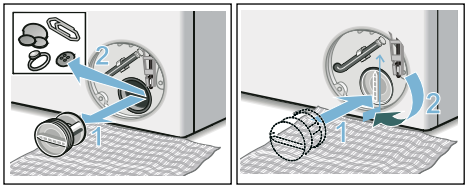


6. Servis kapağını takınız, yerine oturtunuz ve kapatınız.

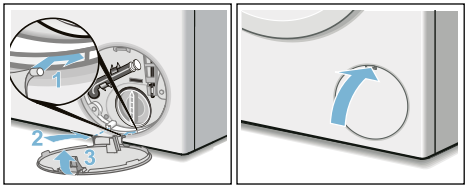

Bilgi: Bir sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan boşalma bölümüne akmasını önlemek için 1 litre suyu bölüm içine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Hortum kelepçesini gevşetiniz. Boşaltma hortumunu dikkatlice çekiniz, kalan su dökülebilir.
3. Boşaltma hortumunu ve sifona bağlı uçları temizleyiniz.

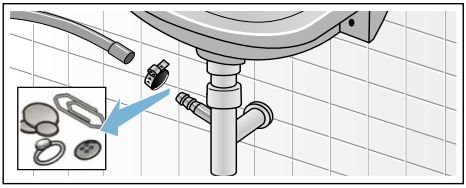

4. Boşaltma hortmunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum bileziği ile emniyete alınız.


Su girişindeki süzgeç tıkalı

Bunun için önce giriş hortumundaki su basıncını gideriniz:


1. Su musluğunu kapatınız.
2. Herhangi bir program seçiniz (Durulama//Sıkma/Boşaltma hariç).
3. ▶II tuşunu seçiniz. Programı yaklaşık 40 saniye çalıştırınız.
4. ⏻ tuşuna basınız. Cihaz kapalıdır.
5. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.

Daha sonra süzgeçleri temizleyiniz:

1. Hortumu musluktan çıkarınız. Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

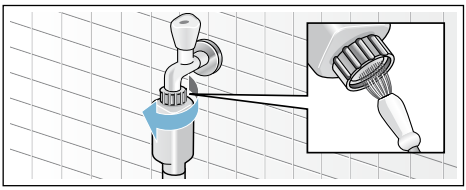

2. Standart ve Aqua-Secure modellerinde cihazın arka tarafındaki süzgeci de temizleyiniz:
   Hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız,
   Süzgeci bir pense ile dışarı çıkarınız ve temizleyiniz.

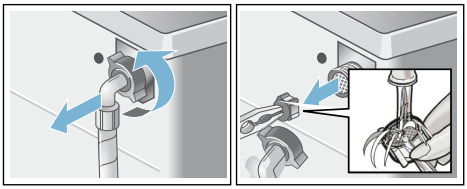

3. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Acil kilit açma sistemi

Örneğin elektrik kesilmesi halinde

Elektrik şebekesi akım beslemesi yeniden devreye girince, program çalışmaya devam eder.


Çamaşırlar yine de çıkarılmak isteniyorsa çamaşır doldurma kapağı aşağıda tarif edildiği gibi açılabilir:

Uyarı
Yanma tehlikesi!
Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında, sıcak deterjanlı suya ve çamaşırlara dokunulması halinde haşlanma söz konusu olabilir. Duruma göre, önce soğumasını beklemeniz iyi olur.

Uyarı
Yaralanma tehlikesi!
Dönen tamburun içine ellerinizi sokarsanız, elleriniz yaralanabilir. Dönen tamburun içine ellerinizi sokmayınız.
Tambur artık dönmeyene kadar bekleyiniz.

Dikkat!
Su hasarları
Dışarı akan veya taşan sudan dolayı su hasarları oluşabilir.
Camdan su görünüyorsa, çamaşır doldurma kapağını açmayınız.

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Pis suyu boşaltınız. ⟶ *Sayfa 31*
3. Acil durumda açma düzenini bir alet ile aşağı doğru çekiniz ve serbest bırakınız.
   Ardından çamaşır doldurma kapağı açılabilir.

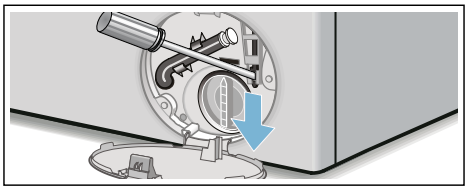

Gösterge alanındaki bilgiler

Gösterge	Sebep/Yardım
- P - ve ◎	Çamaşır doldurma kapağı kilitli. Çamaşır eklenmesi mümkün.
- P -	■ Sıcaklık çok yüksek. Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz. ■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. Programı devam ettirmek için ▶II tuşuna basınız.

Gösterge	Sebep/Yardım
◎ yanıp sönüyor	■ Çamaşır sıkışmış olabilir. Lütfen çamaşır doldurma kapağını yeniden açınız ve kapatınız ve ▶II tuşuna basınız. ■ Gerekirse çamaşır doldurma kapağını bastırıp kapatınız ya da çamaşırları çıkarınız ve yeniden basıp kapatınız. ■ Gerekirse cihazı kapatınız ve yeniden açınız. Programı açınız ve kişisel ayarları yapınız. Programı başlatınız.
yanıp sönüyor	Deterjan çekmecesi yerine tamamen takılmamış. Çekmeceyi tamamen içeri itiniz.
yanıyor	■ Musluğu sonuna kadar açınız. ■ Su giriş hortumu katlanmış/sıkıştırılmış, ■ Su basıncı çok düşük. Süzgeci temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 32*
E:18	■ Pis su pompası tıkanmış. Pis su pompasını temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 31* ■ Boşaltma hortumu/Boşaltma borusu tıkanmış. Sifona bağlı tahliye hortumunu temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 32*
E:23	Küvet içinde su var, cihaz sızdırıyor. Su musluğunu kapatınız. Yetkili servisi çağırınız! ⟶ *Sayfa 37*
	Çocuk güvenliği etkinleştirildi; devre dışı bırakınız. ⟶ *Sayfa 23*
yanıyor	Çok fazla köpük algılandı, ek durulama işlemleri devreye sokuldu. Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.
Tambur bakim* programı için gösterge lambası yanıp sönüyor * modele bağlı	**Tambur bakim 90 °C** programını veya 60 °C'lik tambur ve pis su haznesi temizleme ve bakım programını yürütünüz. **Bilgiler** ■ Programı çamaşır olmadan yürütünüz. ■ Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız. ■ Uyarı sinyalinin açılması/kapatılması ⟶ *Sayfa 28*
diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Görüntü yeniden belirirse, yetkili servise telefon ediniz. ⟶ *Sayfa 37*

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Arızalar	Sebep/Yardım
Dışarı su akıyor.	■ Boşaltma hortmunu doğru biçimde sabitleyiniz/değiştiriniz. ■ Giriş hortumunun vida dişli bağlantısını sıkınız.
Cihaza su gelmiyor. Deterjan durulanmamış.	■ ▶II tuşuna basılmadı mı? ■ Su musluğu açılmamış mı? ■ Süzgeç tıkanmış olabilir mi? Süzgeci temizleyiniz.⟶ *Sayfa 32* ■ Giriş hortumu katlanmış mı veya sıkışmış mı?
Dozajlama kabı boş ve dolum seviyesi göstergesi yanıp sönmüyor.	■ Çekmece kapağı/fişi kirlenmiş olabilir mi? Deterjan çekmecesinin temizlenmelidir. ⟶ *Sayfa 30* ■ Deterjan çekmecesi yerine doğru takılmamış olabilir mi? ⟶ *Sayfa 25*

Arızalar	Sebep/Yardım
Dozajlama kabına yanlış deterjan/yumuşatıcı doldurulmuş.	Dozajlama kabı: **4.** Boşaltınız ve temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 30* **5.** Yeniden doldurunuz. ⟶ *Sayfa 25*
Deterjan/yumuşatıcı dozajlama kapları içinde katılaşmış.	Dozajlama kabını temizleyiniz ve yeniden doldurunuz.
Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	■ Güvenlik fonksiyonu aktif. Program iptal? ⟶ *Sayfa 24* ■ (Durulama iptal = son suda bekleme hariç) mi seçildi? ⟶ *Sayfa 24* ■ Sadece acil durumda açma fonksiyonu üzerinden mi açmak mümkün? ⟶ *Sayfa 33*
Program çalışmaya başlamıyor.	■ ▶II veya **Kalan süre** -Süre tuşuna mı basıldı? ■ Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? ■ Çocuk emniyeti etkinleştirildi mi? Devre dışı bırakınız. ■ yanıp sönüyor. Deterjan çekmecesi yerine tamamen takılmamış. Çekmeceyi tamamen içeri itiniz.
Program başlatıldıktan sonra tamburda kısa süre silkelenme/dönme.	Hata değildir - yıkama programı başlatılırken dahili bir motor testi nedeniyle tamburda kısa süreli bir silkelenme ortaya çıkabilir.
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	■ (Durulama iptal = son suda bekleme hariç) mi seçildi? ⟶ *Sayfa 24* ■ Pis su pompasını temizleyiniz. ⟶ *Sayfa 31* ■ Su çıkış borusunu ve/veya boşaltma hortumunu temizleyiniz.
Tamburun içinde su görünmüyor.	Hata yok – Su seviyesi görünen kısmın altında.
Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	■ Hata yok – Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu. Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde eşit dağıtınız. ■ **Kırışıklık önleme** (modele bağlı) programı mı seçildi? ⟶ *Sayfa 21* ■ Çok düşük devir sayısı mı seçilmiş?
Birden fazla kez sıkma.	Hata yok – Denge kontrol sistemi dengesizliği düzeltiyor.
Program süresi normalden daha uzun.	■ Hata yok – Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor. ■ Hata yok – Köpük kontrol sistemi aktif – bir durulama süreci ek olarak devreye sokulur.
Program süresi, yıkama sürecinden değişiyor.	Hata yok – Program akışı ilgili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu durum, gösterge alanındaki program süresinin değişmesine sebep olabilir.
Koruyucu bakım maddesi için bölmesinde su kalmış.	■ Hata yok – Koruyucu bakım maddesinin etkisinde değişme yok.

Arızalar	Sebep/Yardım
Çamaşır makinesinde koku oluşması.	**Tambur bakim** veya **Pamuklular 90 °C** programını çamaşır olmadan yürütünüz. Bunun için toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. **Bilgi:** Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız.
Gösterge alanında sembolü yanıyor. Deterjan çekmecesinden köpük çıkıyor olabilir.	Çok fazla çamaşır deterjanı mı kullanıldı? Bir çorba kaşığı yumuşatıcı ve 1/2 litre su karıştırılmalıdır ve bölmesine dökülmelidir (Outdoor tekstiller, spor tekstillerin ve kuş tuyu tekstilleri hariç!). Deterjan dozajını bir sonraki yıkama işleminde azaltınız.
Tekrar ve tekrar yoğun köpük oluşması.	■ Temel dozajlama ayarını ve dozajlama derecesini kontrol ediniz. ■ Gerekirse başka bir sıvı deterjan kullanınız.
Deterjan/yumuşatıcı contadan damlıyor ve kapak camı üzerinde veya conta kıvrımı içinde toplanıyor.	Dozajlama kapları içinde çok fazla deterjanı/yumuşatıcı var. Dozajlama kapları içindeki **max** işaretine dikkat ediniz.
Sıkma esnasında gürültü, titreşimler ve cihazın "Yürümesi" söz konusu.	■ Cihaz konumu ayarlandı mı? Cihazı konumunu ayarlayınız. ⟶ *Sayfa 44* ■ Cihazın ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını güvenli kılınız. ⟶ *Sayfa 44* ■ Taşıma güvenlik donanımları sökülüp çıkarılmış mı? Taşma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız. ⟶ *Sayfa 41*
Gösterge alanı/gösterge lambaları işletme esnasında çalışmıyor.	■ Elektrik kesintisi? ■ Sigorta atmış mı? Gerekirse evin sigortasını işler duruma getiriniz/değiştiriniz. ■ Arıza tekrar ortaya çıkarsa, yetkili servise telefon ediniz.
Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	■ Bazen fosfatsız deterjanlar suda çözülmeyen artıklar içerir. ■ **Durulama** programını seçiniz veya çamaşırları yıkadıktan sonra fırçalayınız.
Bekleme durumunda gösterge ekranında **- P -** görünüyor.	■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. ■ Programı devam ettirmek için ▶II tuşuna basınız.
Bekleme durumunda gösterge ekranında **- P -** ve ◎ görünüyor.	Çamaşır doldurma kapağı kilitli. Çamaşır eklenmesi mümkün.
Bir hatayı kendiniz halledemiyorsanız (kapatma/açma sonrasında) veya bir onarım gerekliyse: ■ Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekip çıkarınız. ■ Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız.	

Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz. ⟶ Kapak sayfası

Gereksiz yere teknisyen talebini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr. _____ **FD** _____

E no. Ürün numarası
FD İmalat numarası

Bu bilgileri *modele bağlı olarak bulabilirsiniz:

çamaşır doldurma penceresinin iç kısmı*/açık servis kapağı* ve cihazın arka yüzünde.

Üreticinin yetkisine güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Tüketim değerleri

Ana yıkama programları için enerji ve su tüketimi, program süresi ve kalan nem

(yaklaşık bilgiler)

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi*	Su tüketimi*	Program süresi*
Pamuklular 20°C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 3/4 saat
Pamuklular 40°C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 saat
Pamuklular 60°C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 3/4 saat
Pamuklular 90°C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 3/4 saat
Sentetikler 40°C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 saat
Mix 40°C	4 kg	0,60kWh	45 l	1 1/4 saat
Hassas/İpek 30°C	2 kg	0,19kWh	37 l	3/4 saat
Yünlüler 30°C	2 kg	0,19 kWh	40 l	3/4 saat

Program	yaklaşık kalan nem bilgileri**			
	WM16T... maks. 1600 dev/dak	WM14T... maks. 1400 dev/dak	WM12T... maks. 1200 dev/dak	WM10T... maks. 1000 dev/dak
Pamuklular	44 %	48 %	53 %	62 %
	40 %	40 %	40 %	40 %
Hassas/İpek	30 %	30 %	30 %	30 %
Yünlüler	45 %	45 %	45 %	45 %

* Değerler, su basıncına, su sertlik derecesine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırların tipine, miktarına ve kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş olan ek fonksiyonlara bağlı olarak, bildirilen değerlerden farklı olabilir.

** Kalan nem bilgileri programa bağlı sıkma devir sayısı sınırlaması ve maksimum yük temelinde.

Pamuklu kumaşlar için etkili programlar

Müteakip programlar (Standart programlar, ⬭ ile gösterilir) normal kirli pamuklu tekstillerin temizlenmesi için uygundur ve bunlar kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programlardır.

(AB) No. 1015/2010 düzenlemesine göre pamuklular için standart program		
Program + Sıcaklık + Tuş	**Dolum miktarı**	**yaklaşık program süresi**
Pamuklular + 60°C + ecoPerfect	8 kg	2 3/4 h
Pamuklular + 60°C + ecoPerfect	4 kg	3 1/2 h
Pamuklular + 40°C + ecoPerfect	4 kg	3 1/2 h

2010/30/AB direktifine göre soğuk su (15 °C) ile test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları. Program ısı derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin içindeki bakım ve koruma etiketi üzerinde verilen sıcaklık derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama sıcaklık derecesi, enerji tasarruf sebeplerinden dolayı bildirilmiş program ısı derecesinden farklı olabilir.

Teknik veriler

Ebatlar:
850 x 600 x 590 mm

(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

Ağırlık:
70 – 85 kg (modele bağlı)

Elektrik bağlantısı:
Şebeke gerilimi 220-240 V, 50Hz

Nominal akım 10 A

Nominal güç 1900 - 2300 W

Su basıncı:
100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)


Kapalı durumda güç tüketimi:
0,12 W

Açık durumda güç tüketimi:
0,43 W

Kurulması ve elektriğe bağlanması

Standart ekipman

Bilgi: Makinede taşıma sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı makineyi çalıştırmayınız. Şikayet durumunda, cihazı satın aldığınız satıcınıza veya müşteri hizmetlerimize başvurunuz.

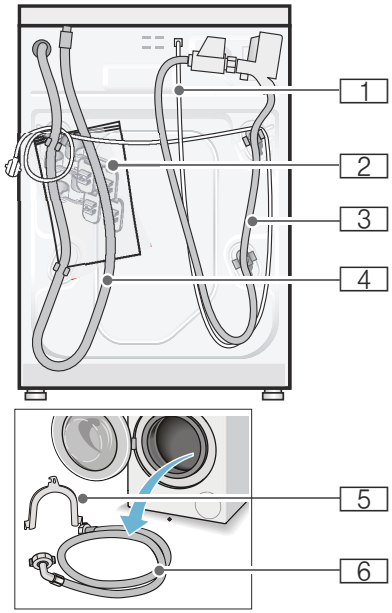

1 Elektrik fişi

2 Torba:
- Kullanım ve kurulum kılavuzu
- Müşteri hizmetleri dizini*
- Garanti belgesi*
- Taşıma emniyetlerini çıkardıktan sonra boşluklar için koruyucu kapaklar
- Vida anahtarı*

3 Aquastop modeli için su hortumu

4 Su tahliye hortumu

5 Su tahliye hortumunu sabitlemek için dirsek*

6 Standard/Aqua-Secure modeller için su giriş hortumu

*modele göre

Ek olarak gerekli olanlar, su tahliye hortumunu sifon borusuna bağlamak için hortum kelepçesi ø 24 - 40 mm (yetkili satıcı).

Faydalı alet

- Hizalama için su terazisi
- Vida anahtarı:
  - Nakliye emniyetlerinin sökülmesi için SW13 ve
  - Cihaz ayaklarının hizalanması için SW17

Güvenlik bilgileri

⚠ Uyarı
Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi oldukça ağırdır. Çamaşır makinesini kaldır/taşıma sırasında dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Hortum ve elektrik kabloları düzgün yerleştirilmediğinde takılma ve yaralanma tehlikesi ortaya çıkar. Hortumları ve kabloları takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz.

Dikkat!
Cihazda hasar

Donmuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir. Çamaşır makinesini donma tehlikesi olan alanlar ve/veya açık alanlara yerleştirmeyiniz.

Dikkat!
Su hasarları
Su giriş ve çıkış hortumu bağlantı yerleri yüksek su basıncı altında bulunur. Sızıntıları veya su hasarlarını önlemek için bu bölümdeki uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

Bilgiler
- Burada belirtilen uyarılara ek olarak yetkili su ve elektrik şirketinin de özel yönetmelikleri geçerli olabilir.
- Emin olmadığınız durumlarda cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız.

Yerleştirme yüzeyi

Bilgi: Makinenin yerinden oynamaması için dengede durması önemlidir!
- Yerleştirme yüzeyi sabit ve düz olmalıdır.
- Yumuşak zeminler/zemin kaplamaları uygun değildir.

Taban veya ahşap ızgara üzerine yerleştirme

Dikkat!
Cihazda hasar
Çamaşır makinesi sıkma sırasında hareket edebilir ve tabandan devrilebilir/ yıkılabilir.
Cihaz ayaklarını mutlaka sabitleme askısına sabitleyiniz.
Sipariş numarası WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

Bilgi: Ahşap ızgaralarda çamaşır makinesini:
- mümkün olduğunda bir köşeye,
- yere sağlam biçimde vidalanmış, suya dayanıklı ahşap plakalar üzerine (min. 30 mm kalınlıkta) yerleştiriniz.

Çekmeceli bir platform üzerine kurulması

Platform sipariş no.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Cihazın mutfak ünitesinin altına/içine monte edilmesi


⚠ Uyarı
Hayati tehlike!
Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
Cihazın kapak plakasını çıkarmayınız.

Bilgiler
- 60 cm niş genişliği gereklidir.
- Çamaşır makinesini yalnızca sabit, yanındaki dolaplara sabitlenmiş, çalışma tezgahlarına yerleştiriniz.


Taşıma emniyetlerinin çıkarılması

Dikkat!
Cihazda hasar
- Makine, taşıma için taşıma emniyetleri ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyetleri çalışma sırasında makineye, örn. tambura zarar verebilir.
  İlk kullanımdan önce 4 taşıma emniyetinin tümünü tamamen çıkarınız. Emniyetleri muhafaza ediniz.
- Daha sonraki taşımalarda taşıma hasarı oluşmasını önlemek için, taşımadan önce emniyetleri mutlaka tekrar takınız.


Bilgi: Cıvataları ve kovanları muhafaza ediniz.

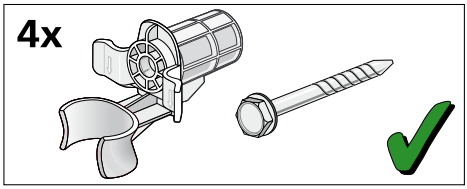


1. Hortumları tutuculardan alınız.

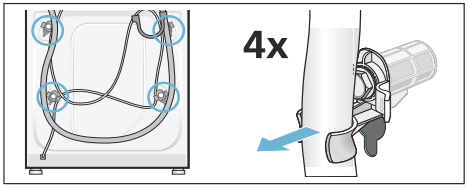

2. 4 nakliye emniyet cıvatasının tümünü çözerek çıkarınız.
   Kovanları çıkarınız. Bunun için elektrik hattını tutuculardan alınız.

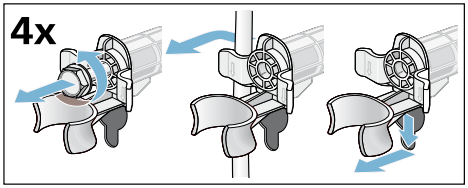


3. Kapakları yerleştiriniz. Tespit kancalarına bastırarak kapakları sıkıca kilitleyiniz.

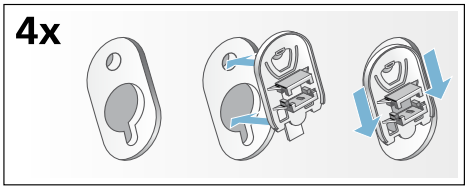


Hortum ve kablo uzunlukları

- Sol taraf bağlantısı

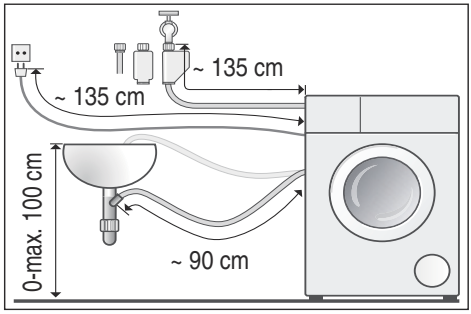

- Sağ taraf bağlantısı

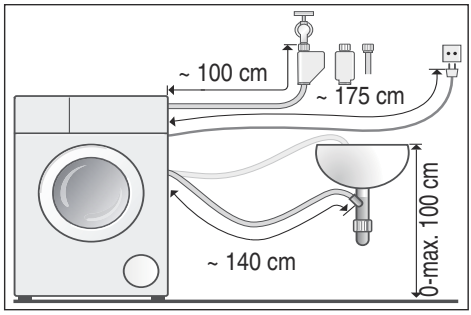

Yararlı bilgi: Yetkili satıcıdan/müşteri hizmetlerinden temin edilebilir:

- Aquastop ve soğuk su giriş hortumu için uzatma (yakl. 2,50 m); Sipariş numarası WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Standart model için daha uzun su giriş hortumu (yakl. 2,20 m)

Su girişi

⚠ Uyarı
Hayati tehlike!
Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
Aquastop emniyet valfini suya daldırmayınız (elektrikli valf içerir).

Bağlantı sırasında aşağıdakilere dikkat ediniz.

Bilgiler

- Çamaşır makinesini soğuk içme suyu ile çalıştırınız.
- Makineyi basınçsız sıcak su veren musluk bataryasına bağlamayınız.
- Yalnızca birlikte teslim edilen veya yetkili satıcından temin edilen su giriş hortumunu kullanınız, kullanılmış su giriş hortumlarını kullanmayınız.
- Su girişi hortumunu bükmeyiniz, ezmeyiniz, üzerinde değişiklik yapmayınız veya kesmeyiniz (sağlamlığı artık sağlanamayabilir).
- Vidaları yalnızca elle sıkınız. Vidalar bir aletle (pense) çok fazla sıkılırsa, dişler zarar görebilir.

Kablo sisteminde optimum su basıncı

en az 100 kPa (1 bar)

en fazla 1000 kPa (10 bar)


Musluk açık olduğunda en az 8 l/dak su akar.

Su basıncı yüksek olduğunda basınç düşürme valfini önceden açınız.


Soğuk su bağlantısı

Su girişi hortumunu musluğa (¾" = 26,4 mm) ve cihaza bağlayınız (Aqua-Stop'lu modeller için sabit olması gerekmez):


- Model: **Standard**

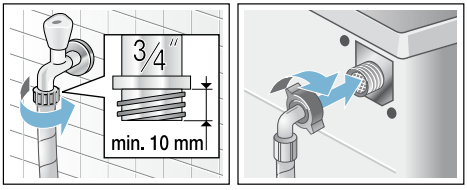

- Model: **Aqua-Secure**

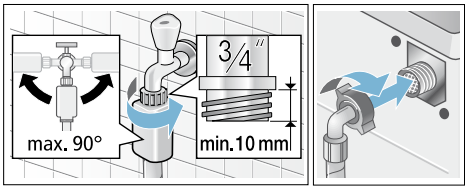

- Model: **Aqua-Stop**

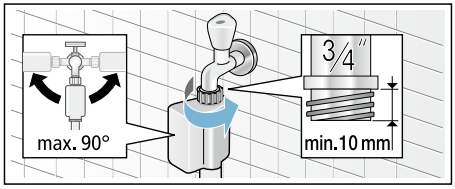

Bilgi: Musluğu dikkatlice açınız ve bağlantı yerlerinde sızdırma olup olmadığını kontrol ediniz. Vida bağlantısı su hattı bağlantısının altında bulunur.

Su tahliyesi

⚠ Uyarı
Yanma tehlikesi!
Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında, sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, örn. sıcak deterjanlı su bir lavabo içine pompalandığı zaman, haşlanma söz konusu olabilir.
Sıcak deterjanlı suya dokunmayınız.


Dikkat!
Su hasarı
Eğer boşaltma hortumu suyun dışarı pompalanmasında yüksek su basıncından dolayı lavabodan veya bağlantı noktasından kayıp düşerse, dışarı akan sudan dolayı su hasarları söz konusu olabilir.
Tahliye hortumunu kayıp dışarı düşmeye karşı emniyete alınız.

Dikkat!
Cihazda/tekstilde hasar
Tahliye hortumunun ucu pompalanan suya girdiğinde, su cihaza geri akabilir ve cihaza/tekstillere zarar verebilir. Aşağıdakilere dikkat ediniz:
- kilitli tapa lavabo giderini kapatmamalıdır.
- boşaltma hortumunun ucu pompalanan suya girmemelidir.
- su yeterince hızlı akmalıdır.


Bilgi: Su boşalma hortumunu kıvırmayınız veya çekip uzatmayınız.

Bağlantı


- **Bir lavabo içine boşaltma**

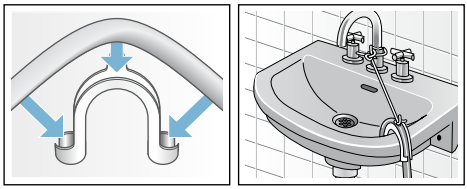

- **Bir sifon içine tahliye**
  Bağlantı yeri ø 24 – 40 mm (yetkili satıcıda) bir hortum kelepçesi ile emniyete alınmalıdır.

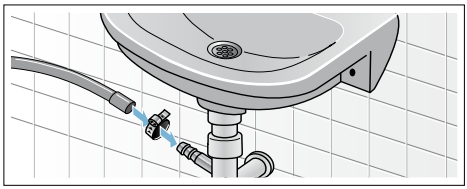

- **Lastik manşonlu bir plastik boru içine veya bir su akış kanalına boşaltma**

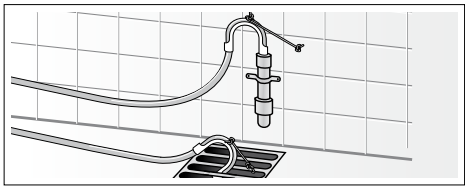


Hizalama

Lütfen cihazı bir su terazisi yardımıyla düz hale getiriniz.

Doğru hizalama olmaması durumunda yoğun gürültü, titreşim ortaya çıkabilir ve cihaz "hareket edebilir"!

1. Kontra somunları vida anahtarı ile saat yönünde çözünüz.
2. Çamaşır makinesi hizalamasını su terazisi ile kontrol ediniz, gerekirse düzeltiniz. Cihaz ayaklarını döndürerek yüksekliği değiştiriniz. Dört cihaz ayağının tamamı zemine sağlam biçimde oturmalıdır.
3. Kontra somunu gövdeye sabitleyiniz.
   Ayağı sabitleyiniz ve yükseklikte ayarlama yapmayınız.
   Dört cihaz ayağının hepsindeki kontra somunlar gövdeye sağlam biçimde vidalanmış olmalıdır!

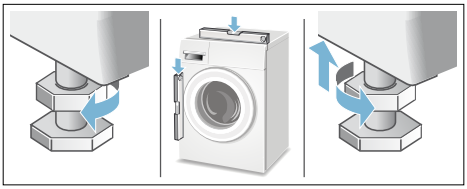

Elektrik Bağlantısı

⚠ Uyarı
Hayati tehlike!
Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayınız.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.
- Çalışma sırasında elektrik fişini asla çekmeyiniz.

Aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz ve şunları sağlayınız:

Bilgiler
- Şebeke gerilimi ile çamaşır makinesi üzerindeki (tip etiketi) gerilim bilgileri örtüşmelidir.
  Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.
- Çamaşır makinesi bağlantısı yalnızca talimatlara uygun monte edilmiş topraklı priz ile dalgalı akımda gerçekleştirilmelidir.
- Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
- Kablo kesiti yeterli olmalıdır.
- Topraklama sistemi talimatlara uygun monte edilmiş olmalıdır.
- Elektrik kablosu değişikliği (gerektiğinde) yalnızca elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Yedek elektrik fişi müşteri hizmetlerinden temin edilebilir.
- Çoklu soket/kavrama ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- Hatalı akımda sigorta kutusu kullanılması durumunda yalnızca bu karakteri içeren bir tip kullanılmalıdır.
  Yalnızca bu karakter bugün için geçerli olan yönetmeliklerin yerine getirilmesini sağlar.
- Şebeke soketi her zaman ulaşılabilir olmalıdır.
- Elektrik fişi bükülmemeli, ezilmemeli, üzerinde değişiklik yapılmamalı, kesilmemeli veya ısı kaynakları ile temas etmemelidir.

1. yıkamadan önce

Çamaşır makinesi fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası test suyu artıklarını gidermek için, ilk kullanımda **çamaşırsız** yıkama işlemi uygulayınız.

Bilgiler
- Çamaşır makinesi, **usulüne uygun biçimde kurulmuş** ve **bağlanmış** olmalıdır. Şundan itibaren ⟶ *Sayfa 40*
- Hasarlı makineyi kesinlikle çalıştırmayınız. Müşteri hizmetlerine haber veriniz.

Hazırlık çalışmaları:
1. Makineyi kontrol ediniz.
2. Dozajlama kabı ve doldurulmalıdır. ⟶ *Sayfa 25*
3. Kumanda panelindeki koruyucu folyoyu çıkarınız.
4. Elektrik fişini takınız.
5. Su musluğunu açınız.

Programı çamaşır olmadan yürütünüz:
1. Cihazı açınız.
2. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız (çamaşır doldurmayınız!).
3. **Tambur bakim 90 °C** programını ayarlayınız.
4. Deterjan çekmecesini açınız.
5. bölmesine yaklaşık 1 litre su doldurunuz.
6. bölmesine deterjan doldurunuz.
   Bilgi: Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız.
7. Deterjan çekmecesini kapatınız.
8. ▶II tuşunu seçiniz.
9. Program sonunda cihazı kapatınız.

Çamaşır makineniz şimdi çalışmaya hazırdır.

Taşıma

Örneğin taşınırken


Dikkat!
Dozajlama kaplarından taşan deterjan/ yumuşatıcı nedeniyle cihazda hasar

Taşan deterjan/yumuşatıcı cihazın fonksiyonunu etkileyebilir, örn. elektronik hasar olabilir.


Cihazı taşımadan önce kesinlikle dozajlama kabını boşaltınız.

Hazırlık çalışmaları:
1. Su musluğunu kapatınız.
2. Giriş hortumundaki su basıncını gideriniz: ⟶ *Sayfa 32*; Temizleyiniz ve bakımını yapınız - Su girişindeki süzgeç tıkanmış
3. Çamaşır makinesini elektrik şebekesinden ayırınız.
4. Kalan deterjanlı suyu boşaltınız: ⟶ *Sayfa 31*; Temizleyiniz ve bakımını yapınız - Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi
5. Hortumları demonte ediniz.
6. Dozajlama kabını boşaltınız. ⟶ *Sayfa 30*

Taşıma güvenlik donanımlarının monte edilmesi:
1. Kapakları çıkarınız ve muhafaza ediniz.
   Gerekirse bir tornavida kullanınız.

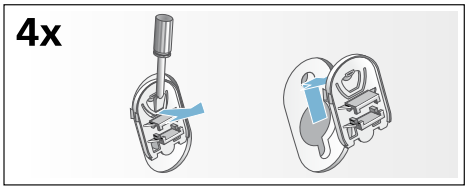

2. Tüm 4 kovanı takınız.
   Şebeke hattını tutma düzenlerine sıkıştırınız. Cıvataları takınız ve sıkınız.

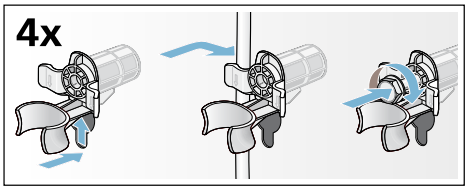

Yeniden işletmeye almadan önce:

Bilgiler
- **Mutlaka** taşıma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız!
- Sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan tahliye bölümüne akmasını önlemek için: Yaklaşık 1 litre suyu bölmesine dökünüz ve **Boşaltma** programını seçiniz ve başlatınız.

Aquastop garantisi
Yalnızca Aquastop içeren cihazlar için

Satıcıya karşı yapılan satın alma sözleşmesinden doğan garanti taleplerine ve sunduğumuz cihaz garantisine ek olarak aşağıdaki koşullarda yedek parça sağlıyoruz:

1. Aquastop sistemimizdeki bir hata nedeniyle su hasarı meydana gelirse, makineyi özel kullanımları için kullanan kullanıcıların zararını karşılıyoruz.
2. Sorumluluk garantisi cihaz kullanım ömrü boyunca geçerlidir.
3. Garanti talebinin ön koşulu, Aquastop içeren cihazın kullanma kılavuzumuzda açıklandığı gibi uygun şekilde yerleştirilmiş ve bağlantılarının yapılmış olmasıdır; uygun şekildeki Aquastop uzatması (orijinal aksesuar) da buna dahildir. Sağladığımız garanti, musluktaki Aquastop bağlantısına olan arızalı hatları veya bağlantı parçalarını kapsamaz.
4. Aquastop içeren cihazları temel olarak çalışma sırasında gözetim altında tutmanız veya musluk kapatıldıktan sonra emniyete almanız gerekmez. Yalnızca uzun süre evde olmayacağınız zaman, örn. birkaç hafta sürecek tatillerde musluğu kapatmanız gerekir.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
34771 Ümraniye / İstanbul

Arızalarda onarım siparişi ve danışmanlık

TR 444 6688 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore değişkenlik göstermektedir.)

Tüm ülkelere ait iletişim bilgilerini, ekteki müşteri hizmetleri dizininden bulabilirsiniz.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY

siemens-home.com

9001114601 (9505)