




3a

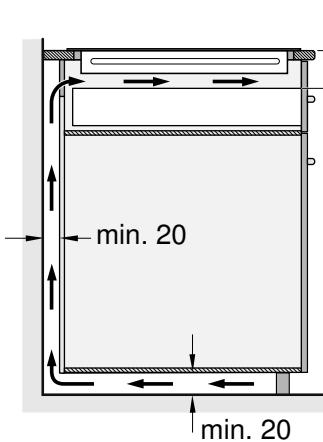



3b

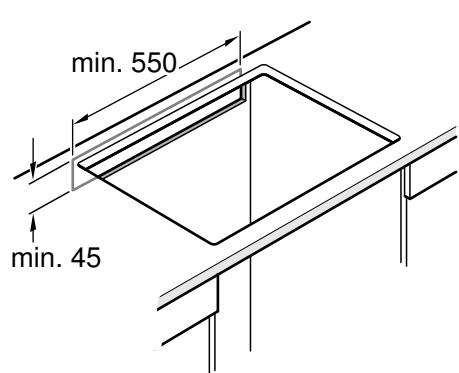




3c

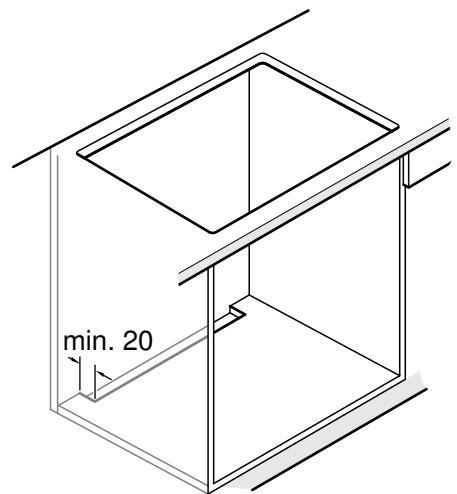


4

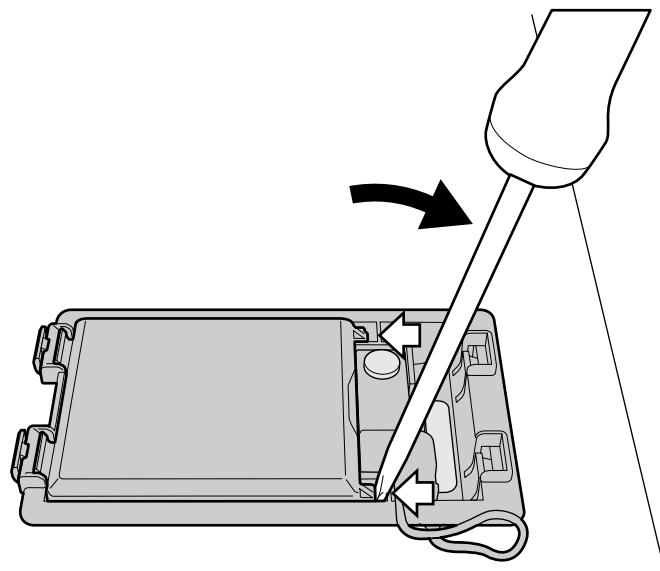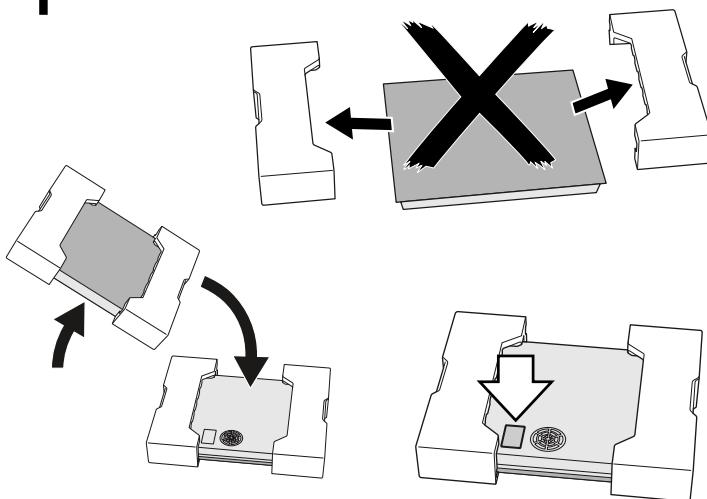


5

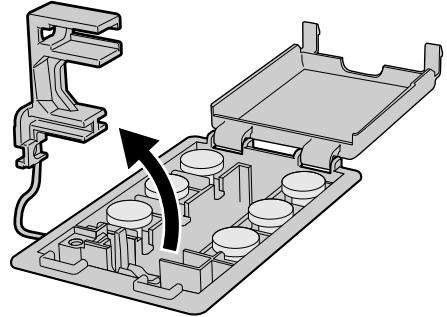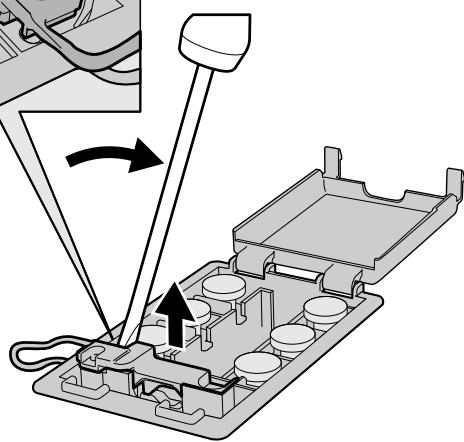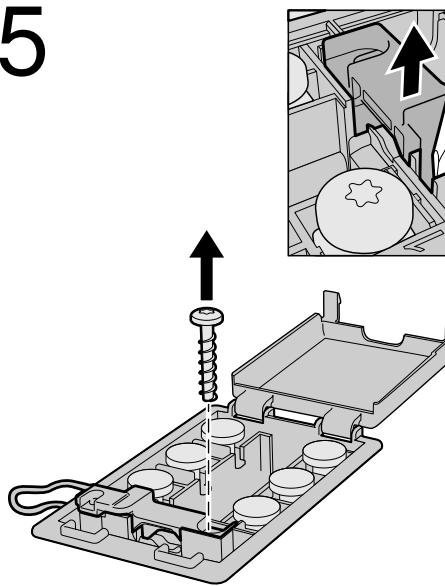



6

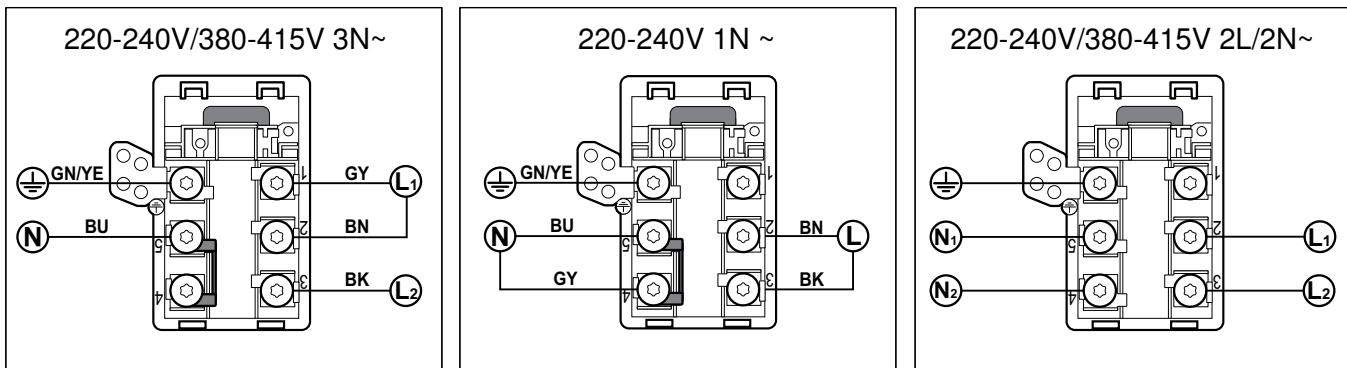


7a

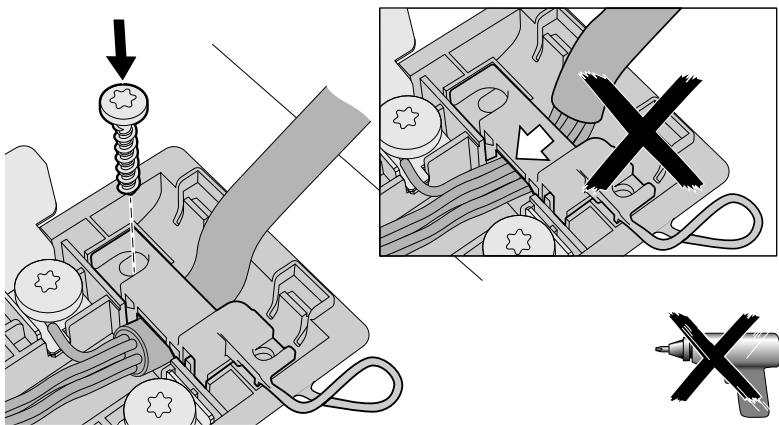




7b

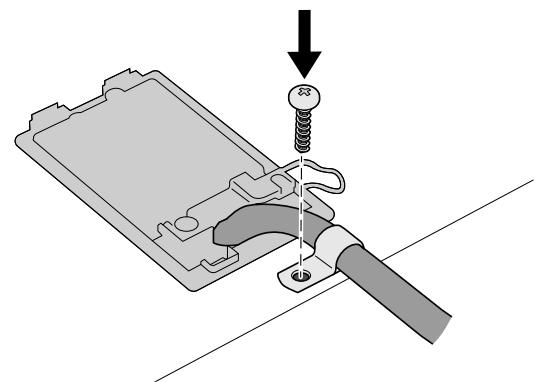

8

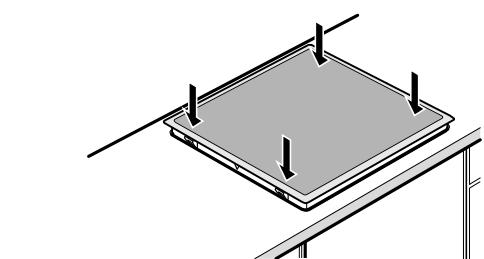

9

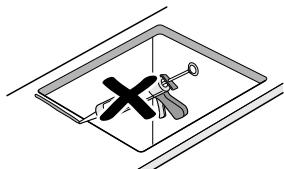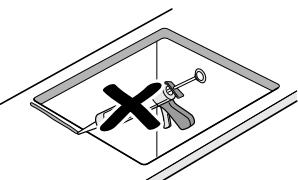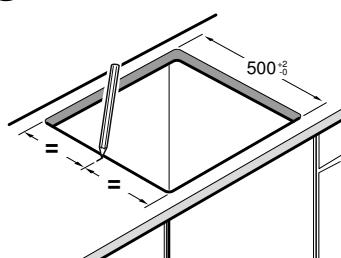

Ierīces pieslēgšana, 10. attēls

- Spriegumu skatiet datu plāksnītē.
- Pieslēdziet tikai saskaņā ar pieslēgšanas shēmu.
 - BN: brūns
 - BU: zils
 - GN/YE: zaļš un dzeltens
 - BK: melns
 - GY: pelēks
- Atkarībā no pieslēguma veida, iespējams, jāmaina rūpnīcas komplektācijā iekļauto spailu izvietojums. Tāpēc nepieciešamības gadījumā jāsaņina spailes un jānoņem izolācija, lai pievienotu spaili, kas savieno divus vadus.

Norādījums: Pārbaudiet darbgatavību: ja ierīces displejā parādās **U400, EOS 13** vai **E**, tad ierīce nav pieslēgta pareizi. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un pārbaudiet strāvas kabeļa pieslēgumu.

Ierīces demontāža

Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Izvelciet sildvirsmu, uzspiežot no apakšpuses.

Uzmanību!

Ierīces bojājumi! Necentieties izņemt ierīci, to sasverot no augšpuses.