



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Tvättmaskin
WAN...**



BOSCH

sv Bruks- och uppställningsanvisning

Din nya tvättmaskin

Du har köpt en Bosch-tvättmaskin.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig tvättmaskinens fördelar.

Varje tvättmaskin som lämnar fabriken uppfyller kraven i Bosch kvalitetssäkring när det gäller funktion och felfritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida www.bosch-home.com eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte tvättmaskinen förrän du läst bruks- och installationsanvisningen!

Illustrationsregler

Varning!

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

Obs!

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.

Anvisning/tips

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

1. 2. 3. / a) b) c)

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / - / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningsrader.

Innehållsförteckning

	Avsedd användning	4	Starta programmet	16
	Säkerhetsanvisningar	5	Barnspärr	16
	Elsäkerhet	5	Lägga i/ta ur tvätt	17
	Risk för personskador!	5	Ändra program	17
	Barnsäkerhet	5	Avbryta program	17
	Miljöskydd	6	Programslut med Sköljstopp	17
	Förpackning/uttjänt maskin	6	Programslut	17
	Energispartips	6	Ta ur tvätt/slå av maskinen	17
	Lär dig maskinen	7		Givare
	Tvättmaskin	7		18
	Kontroller	8	Automatisk tvättmängdsavkänning ..	18
	Display	9	Balanseringssystemet	18
	Tvättgods	10		Inställningar
	Förbereda tvätten	10		18
	Sortera tvätten	10		Rengöring och skötsel
	Stärkning	11		19
	Färgning/blekning	11	Maskinhölje/kontroller	19
	Blötläggning	11	Trumman	19
	Tvättmedel	11	Avkalkning	19
	Välja rätt tvättmedel	11	Tvättmedelsfack och hölje	19
	Spara effekt och tvättmedel	12	Avloppspumpen är igensatt	20
	Programgrundinställningar ...	12	Avloppsslangen är igensatt vid	
	Centrifugeringsvarvtal	12	vattenlåset	21
	Färdig om	13	Vattenfiltret är igensatt	21
	Extra programinställningar ...	13		Felsökning
	Speed Eco	13		22
	Använda maskinen	14	Nödöppning	22
	Förbereda tvättmaskinen	14	Displayinformation	23
	Slå på maskinen/välja program ...	14	Felsökning	23
	Ändra programmets grundinställningar			Service
		14		26
	Välj extra programinställningar	14		Tekniska data
	Lägga i tvätt i trumman	14		26
	Dosera tvättmedel och			Uppställning och anslutning ..
	textilvårdsprodukter	15		27
			Medföljande tillbehör	27
			Säkerhetsanvisningar	28
			Uppställningsplats	28
			Installation på fundament eller	
			trågolv	28
			Installation på stativ med utdragsback	
				28
			Installera maskinen i kök	28
			Ta bort transportsäkringarna	29

Slang- och sladdlängder	29
Vattenanslutning	30
Avlopp	31
Nivellering	31
Elanslutning	32
Före första tvätt	32
Transport	33



Aqua-Stop-garanti 33



Avsedd användning

- Bara avsedd för hemanvändning.
- Tvättmaskinen är avsedd för tvätt av maskintvättbara material och handtvättbart ylle i tvättlösning.
- Använd maskinen med kallvatten samt vanliga tvättmedel och tillsatser avsedda för tvättmaskin.
- Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar för tvättmedel, -tillsatser, textilvårdsprodukter och -medel.
- Barn över 8 år och personer med fysisk, sensorisk eller mental begränsning eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap får bara använda tvättmaskinen om någon ansvarig **övervakar** eller **instruerar** dem.
Barn får inte rengöra eller sköta om maskinen utan uppsikt.
- Håll barn under 3 år borta från tvättmaskinen.
- Håll husdjur borta från tvättmaskinen.
- Maskinen är avsedd för användning upp till max. 4000 möh.

Före användning av maskinen: läs installations- och bruksanvisningarna samt övrig information som medföljer maskinen samt använd maskinen enligt anvisningarna.

Spara dokumentationen för framtida bruk och ev. kommande ägare.

Säkerhetsanvisningar

Elsäkerhet

Varning **Livs fara!!**

Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter!

- Rör eller håll aldrig kontakten med fuktiga händer.
- Ta alltid i kontakten när du drar ur, aldrig i sladden, annars kan du skada sladden.

Risk för personskador!

Varning **Risk för personskador!!**

- Tvättmaskinen är mycket tung. Var försiktig när du lyfter/transporterar tvättmaskinen; använd skyddshandskar.
- Lyfter du tvättmaskinen i utstickande delar (t.ex. luckan), så kan de gå av och ge personskador. Lyft inte tvättmaskinen i utstickande delar.
- Klättrar du upp på tvättmaskinen, så kan toppskivan gå sönder och ge personskador. Klättra inte upp på tvättmaskinen.

- Lutar du dig mot/sitter på öppen lucka kan tvättmaskinen välta och ge personskador. Luta dig inte mot luckan när den är öppen.
- Sträck dig inte in i trumman när den roterar, det kan ge handskador. Sträck dig inte in i trumman när den roterar. Vänta tills trumman stannat.

Varning **Skållningsrisk!!**

Risk för skållning när du tvättar på höga temperaturer om du kommer i kontakt med het tvättlösning (t.ex. om du tömmer het tvättlösning i tvättställ).

Ta inte i het tvättlösning.

Barnsäkerhet

Varning **Livs fara!!**

- Risk för livsfara eller personskador om barn får leka med tvättmaskinen.
 - Lämna inte barn utan uppsyn vid tvättmaskinen.
 - Låt inte barn leka med tvättmaskinen.
- Barn kan låsa in sig i maskinen och riskera livet. När maskinen är uttjänt:
 - dra ur kontakten.
 - Skär av sladden och ta bort den och kontakten.
 - Slå sönder lucklåset.

Varning **Kvävningsrisk!!**

Barn kan sno in sig i förpackning/plastfolie eller förpackningsdetaljer om de leker med dem, de kan även dra dem över huvudet och kvävas.

Håll förpackning, plastfolie och förpackningsdetaljer utom räckhåll för barn.

Varning **Förgiftningsrisk!!**

Tvättmedel och tillsatser kan vara giftiga vid förtäring. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

Varning **Irriterar ögon/hud!**

Tvättmedel och -tillsatser kan irritera ögon och hud vid kontakt. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

Varning **Risk för personskador!!**

Maskinens luckglas blir varmt när du tvättar på hög temperatur. Låt inte barn röra den heta luckan.

Miljöskydd

Förpackning/uttjänt maskin




Släng förpackningen i återvinningen.

Maskinen är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om el- och elektronikavfall (waste electrical and electronic equipment - WEEE).. Direktivet är ramverk för återlämning och återvinning av uttjänta el- och elektronikprodukter och gäller inom hela EU.

Energispartips

- Fyll maskinen med max. tvättmängd i programmen, så spar du optimalt med effekt och vatten.
Programöversikt
→ Tillägg till bruks- och installationsanvisningarna.
- Förtvätta inte normalsmutsad tvätt.
- Spara effekt och tvättmedel när du tvättar lätt- och normalsmutsad tvätt.
→ *"Tvättmedel" på sidan 11*
- Plaggens tvättråd anger vilka temperaturer du kan välja.
Maskintemperaturerna kan avvika från dem, så se till så att du får optimal kombination av effektbesparing och tvättresultat.
- Maskinen slår om till energisparläge för att spara effekt.
Displaybelysningen slocknar efter några minuter och Start Reload  blinkar.
→ *"Display" på sidan 9*
- Ska du torktumla efter tvätt, välj centrifugeringsvarvtal som tillverkaren av torktumlaaren anger.

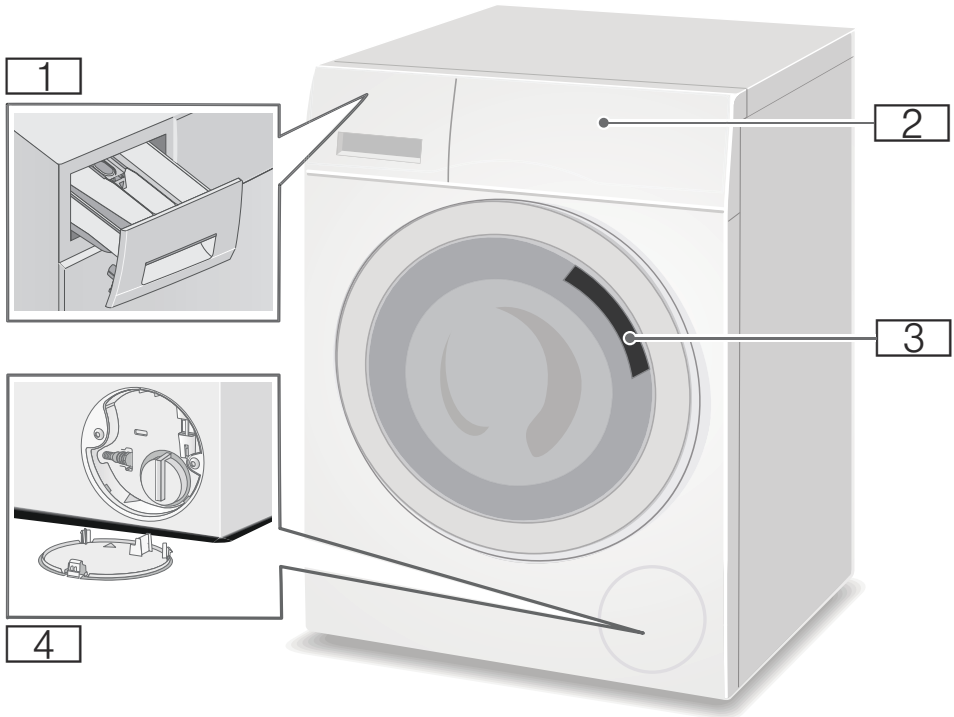 Lär dig maskinen**Tvättmaskin**

- 1 Tvättmedelsfack
- 2 Kontroller/display
- 3 Lucka och luckhandtag
- 4 Servicelucka

Kontroller

Kontrollerna kan avvika beroende på modell




- 1** Program → Tillägg till bruks- och installationsanvisningarna.
- 2** Programvred
- 3** Display för inställningar och information

Anvisning: Alla knappar är känsliga, så det räcker med ett lätt tryck!

Display

Anvisning: Tabellerna visar vilka inställningar och vilken info du kan få upp på displayen; det varierar beroende på modell.

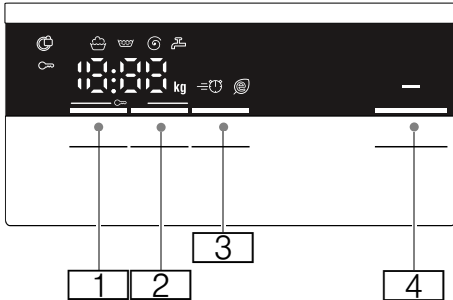

Knapp	Displayindikering	Beskrivning
1		Alternativ Centrifugeringsvarvtal
	- --, 0 - 1400** ⌚	l v/min.; 0 = ingen centrifugering, bara urtömning; - -- = sköljstopp
2		Färdig om
	t.ex. 2:30	Programtid beror på programval i h:min. (timmar:minuter)
	1-24 h	Programslut (Färdig om-tid) om ...h (timmar)
3		Extra programinställningar: → Sidan 13
	⌚ ⌚	Speed Eco
4	Start Reload ▶	Knapp för starta, pausa och avbryta program, t.ex. för att lägga i tvätt
* beroende på modell		
** beroende på valda program, inställningar och modell		

Det finns mer info på displayen

Displayindikering	Beskrivning
8** kg	Rek. tvättmängd
	Programstatus:
	🍲 Tvätt
	🧺 Sköljning
	🌀 Centr.
End	Programslut
- -- ⌚	Programslut med Sköljstopp
🌀	Lucka
	→ "Lägga i/ta ur tvätt" på sidan 17
	→ "Felsökning" på sidan 22
🚰	Vattenkran
	→ "Felsökning" på sidan 22
🔑	Barnspärr
	→ "Barnspärr" på sidan 16
	→ "Felsökning" på sidan 22
ℰ:--	Felindikering
	→ "Displayinformation" på sidan 23
0-4	Signalinställning
	→ "Inställningar" på sidan 18
* beroende på modell	
** beroende på valda program, inställningar och modell	

Anvisning: Energisparläge

Maskinen slår om till energisparläge för att spara effekt. Displaybelysningen slocknar efter några minuter och Start

Reload  blinkar. Tryck på någon av knapparna, så slår belysningen på igen. Energisparläget är inte på när maskinen kör ett program.

Tvättgods

Förbereda tvätten


Obs!

Skador på maskinen/tvättgodset


Främmande föremål (t.ex. mynt, gem, nålar, spik) kan skada tvättgods och maskinkomponenter.

Tänk på följande tips när du förbereder tvätten:

- Töm alla fickor.

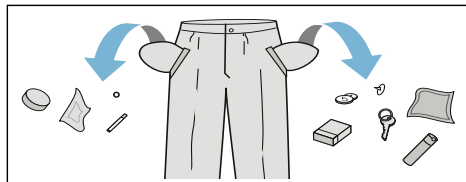

- Leta efter metallföremål (gem etc.) och ta bort dem.
- Tvätta ömtåligt gods i tvättpåse (tajts, bygel-BH:ar etc.).

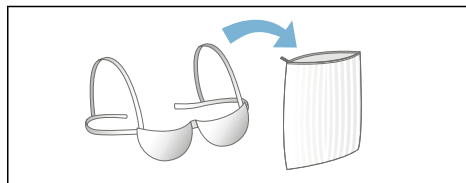

- Ta bort gardinkrokarna eller lägg gardinerna i tvättpåse.
- Dra igen dragkedjor, knäpp knappar.
- Borsta sanden ur fickor och kragar.

Sortera tvätten

Sortera tvätten enligt tillverkarens anvisningar på tvättråden efter:

- typ av material
 - färg
- Anvisning:** Tvätten kan bli missfärgad eller inte riktigt ren. Tvätta vit- och kulör tvätt separat. Tvätta nya, färgade material separat första gångerna du tvättar dem.

- Smutsighet
- Kör tvättgods som är lika smutsigt tillsammans.

Exempel på smutsgrad:

→ "Spara effekt och tvättmedel" på sidan 12

- **Lättsmutsigt:** förtvätta inte; välj **Speed**, om det behövs
- **Normalsmutsigt**
- **Jättesmutsigt:** lägg i mindre tvätt; välj ett program med förtvätt
- **Fläckar:** ta bort/förbehandla fläckar innan de torkar. Stänk på lite såpvatten, gnid inte. Tvätta sedan med passande program. Hårt sittande och intorkade fläckar kan ibland kräva flera tvättar för att gå bort.

- Symboler på tvättråden
- Anvisning:** Siffrorna i symbolerna anger max. tvätttemperatur.



Passar för normalt tvätt; t.ex. bomullsprogrammet



Kräver skontvätt; t.ex. syntetprogrammet



Kräver särskilt skonsam tvätt, t.ex. fintvätt/silke-programmet



Passar för handtvätt; t.ex. ylleprogrammet



Går inte maskintvätta.

Stärkning

Anvisning: Du får inte ha sköljmedel i vatten.

Du kan ha flytande stärkningsmedel i program som t.ex. **Sköljning** och **Bomull**. Dosera stärkningsmedlet i fack ⌘ (rengör först, om det behövs) enligt tillverkarens anvisningar.

Färgning/blekning

Använd färgning i normala mängder för hemanvändning. Salt kan skada rostfritt stål. Följ alltid färgningstillverkarens anvisningar.

Använd **inte** tvättmaskinen för att bleka kläder.

Blötläggning

1. Lägg i blötlägnings-/tvättmedel i fack **II** enligt tillverkarens anvisningar.
2. Välj det program du vill ha.
3. Tryck på Start Reload ▷⏮ för att slå på programmet.
4. Tryck på Start Reload ▷⏮ för att pausa programmet efter ca 10 min.
5. Tryck på Start Reload ▷⏮ för att fortsätta eller ändra programmet när du fått den blötläggning du vill ha.

Anvisningar

- Lägg i tvättgods med samma färg.
- Lägg inte i mer tvättmedel, maskinen tvättar med blötlägningslösningen.



Tvättmedel

Välja rätt tvättmedel


Tvåtråden är viktiga för att välja rätt tvättmedel, temperatur och behandling till tvättgodset. → Se även www.sartex.ch

Gå in på www.cleanright.eu, så hittar du mer information om tvättmedel, textiltvårdsprodukter och rengöringsmedel för hemanvändning.

- **Standardtvättmedel med optiska vitmedel**
Passar för vittvättbart tvättgods av linne eller bomull
Program: bomull/
kulörtvätt - max. 90°C
- **Kulörtvättmedel utan blekmedel eller optiska vitmedel**
Passar för kulörtvätt av linne eller bomull
Program: bomull/
kulörtvätt - max. 60°C
- **Kulör-/fintvättmedel utan optiska vitmedel**
Passar för strykfri kulörtvätt av syntet
Program: syntet/
kulörtvätt - max. 60°C
- **Fintvättmedel**
Passar för ömtåliga fintextilier, silke eller viskos
Program: fintvätt/silke
kulörtvätt - max. 40°C
- **Ylletvättmedel**
Passar för yller
Ylleprogram
kulörtvätt - max. 40°C

Spara effekt och tvättmedel

Du kan spara effekt (lägre tvätttemperatur) och tvättmedel om tvätten är lätt- eller normalsmutsig.

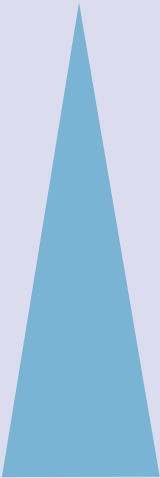Besparing	Smutsgrad/ant.
Sänkt temperatur och mindre tvättmedel jämfört med rekommenderad dosering	Lätt Ingen synlig smuts, inga fläckar. Kläderna luktar lite svett, t.ex.: ■ lätta sommar-/sportkläder (använda några timmar) ■ T-tröjor, skjortor, blusar (använda max. 1 dag) ■ gästlakan och -handdukar (använda 1 dag)
	Normalsmutsat Synlig smuts eller några fläckar, t.ex.: ■ T-tröjor, skjortor, blusar (svettiga, använda ett par gånger) ■ Handdukar, sängkläder (använda max. 1 vecka)
	Jättesmutsigt Synlig smuts och/eller fläckar, t.ex. servetter, babykläder, arbetskläder
Temperatur som tvättråden anger och tvättmedelsdosering enligt rekommenderad dosering för jättesmutsigt	

Anvisning: Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar och info för tvättmedel/-tillsatser/textilvårdsprodukter och -medel.
 → "Dosera tvättmedel och textilvårdsprodukter" på sidan 15

P+

Programgrundinställningar

Grundinställningarna till alla program är fabriksinställda, du får upp dem på displayen när du valt program.

Du kan ändra grundinställningarna genom att trycka om och om igen på resp. knappar tills du får upp inställningarna du vill ha på displayen.

Anvisning: Håller du knappen intryckt bläddrar systemet automatiskt igenom alla inställningsvärden. Trycker du på knappen igen så kan du ändra inställda värden.

Vilka inställningar som finns beror på modellen.

Du hittar en översikt över vilka inställningar som finns i varje program på tillägget till bruks- och installationsanvisningarna.

Centrifugeringsvarvtal

(⊙, Centrifugeringsvarvtal)

Centrifugeringsvarvtalet går att ändra före och under programmet (i v/min., varv per minut) beroende hur långt programmet kommit.

Inställningen : tömmer ur sköljvattnet utan slutcentrifugering. Tvätten ligger blöt i trumman, t.ex. för gods som inte går att centrifugera.

Inställningen - - -: (sköljstopp) = ingen slutcentrifugering. Tvätten ligger kvar i sista sköljvattnet.

Välj sköljstopp om du inte ska ta ur tvätten direkt vid programslut, så blir godset inte skrynkligt.

→ "Programslut med Sköljstopp" på sidan 17

Anvisning: Maximalt centrifugeringsvarvtal beror på modell och valt program.

Färdig om

(☺, Färdig om)

Du kan förinställa programslutet (Färdig om-tiden) i timsteg (h = timme) upp till max. 24 timmar **innan du startar programmet**.

Gör såhär:

1. Välj program.
Du får upp programtiden för valt program på displayen, t.ex. **2:30** (timmar:minuter).
2. Tryck på **Färdig om** tills du får upp det antal timmar du vill ha på displayen.
3. Tryck på Start Reload ▷|||. Luckan låser.
Du får upp antalet timmar (t.ex. **8 h**) på displayen och nedräkningen fram till tvättprogrammet går igång börjar. Sedan får du upp programtiden på displayen.

Anvisning: Programtiden ingår i vald Färdig om-tid.

Vill du ändra förinställt antal timmar **under nedräkningen**, gör såhär:

1. Tryck på Start Reload ▷|||.
2. Ändra antalet timmar med **Färdig om**.
3. Tryck på Start Reload ▷|||.

Du kan lägga i eller ta ur tvätt **under nedräkningen**.

Anvisning: Maskinen ändrar programtiden automatiskt när programmet är igång.

Vissa faktorer kan påverka programtiden, t.ex.:

- programinställningar,
- tvättmedelsdosering (extrasköljning pga. av skum, om det behövs),

- tvättmängd/textiltyp (längre tvättider för stora tvättmängder och textilier som suger upp mycket vatten),
- obalans (t.ex. pga. påslakan) ger avvikelser med flera omstartade centrifugeringar,
- variationer i matarspänningen,
- vattentrycket (inflödet).

P+ Extra programinställningar

Vilka inställningar som finns beror på modellen.

Du hittar en översikt över vilka inställningar som finns i varje program på tillägget till bruks- och installationsanvisningarna.

Speed Eco

(=☺ ☺, Speed Eco Perfect)

2-vals knapp för anpassning av valt program:

- **Speed**
tvättar snabbare med samma resultat som valt program utan Speed, men förbrukar mer effekt.
Anvisning: Lägg inte i mer än maximal tvättgodsmängd.
- **Eco**
Effektoptimerad tvätt med sänkt temperatur och längre programtid men med samma resultat som valt program utan Eco.

Tryck 1 ggn på **Speed Eco** för att välja **Speed**. Trycker du på knappen igen så slår du på **Eco**. Du får upp resp. symbol på displayen när inställningen är på. Trycker du på knappen igen, så slår du av inställningen.




Använda maskinen

Förbereda tvättmaskinen

Anvisningar

- Tvättmaskinen **kräver rätt installation och anslutning.**
→ *"Uppställning och anslutning" på sidan 27*
 - Kör en tvättcykel utan tvätt före första användning.
→ *"Före första tvätt" på sidan 32*
1. Sätt i kontakten.
 2. Vrid på vattenkranen.
 3. Öppna luckan.
 4. Kontrollera att trumman är helt tömd.
Töm, om det behövs.

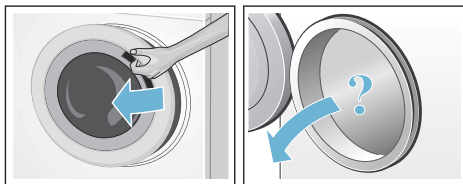

Slå på maskinen/välja program

Anvisning: Om du har på barnspärren, så måste du slå av den före programinställning.
→ *"Barnspärr" på sidan 16*

Välj det tvättprogram du vill ha med programväljaren. Programväljaren går att vrida åt båda håll.

Maskinen är på.

Du får upp **programförinställningarna** för valt program på displayen:

- Centrifugeringsvarvtal,
- max. tvättmängd och programtid (växelvis)

Ändra programmets grundinställningar

Du kan använda eller ändra grundinställningarna.

Tryck om och om igen på resp. knapp tills du får den inställning du vill ha.

Inställningarna slår på utan kvittering.

De ligger inte kvar när du slår av maskinen.

→ *"Programgrundinställningar" på sidan 12*

Programöversikt → Tillägg till bruks- och installationsanvisningarna.

Välj extra programinställningar

Du kan anpassa tvättcykeln bättre till tvättgodset genom att välja extrainställningar.

Grundinställningarna går att välja eller välja bort beroende på hur långt programmet kommit.

Knappens kontrollampa tänds när inställningen är på.

Inställningarna ligger inte kvar om du slår av maskinen.

→ *"Extra programinställningar" på sidan 13*

Programöversikt → Tillägg till bruks- och installationsanvisningarna.

Lägga i tvätt i trumman




Varning Livsfara!!

Tvättgods förbehandlat med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, t.ex. fläckborttagning/-rengöring, kan medföra explosionsrisk om du lägger det i tvättmaskinen. Skölj ur tvättgodset ordentligt för hand innan du lägger i det.

Anvisningar

- Blanda tvättgods i olika storlekar. Tvättgods i olika storlekar fördelar sig bättre vid centrifugering. Enstaka tvättposter kan ge obalans.
 - Överskrid inte maxlasten. Överfull maskin påverkar tvättresultatet negativt och ger skrynklig tvätt.
1. Lägg sorterat, oviktt tvättgods i trumman.
 2. Se till så att du inte klämmer fast tvätt mellan luckan och tätningen och stäng sedan luckan.

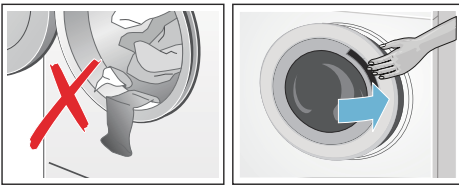

Kontrolllampan Start Reload  i knappen blinkar och indikerar att du kan slå på tvättprogrammet. Du kan ändra inställningarna.

→ "Programgrundinställningar" på sidan 12
 → "Extra programinställningar" på sidan 13

Dosera tvättmedel och textilvårdsprodukter

Obs!

Maskinskador

Rengörings- och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, förbehandlingspray) kan skada maskinens ytor vid kontakt. Låt inte medlen komma i kontakt med tvättmaskinens ytor. Torka genast bort stänk och avlagringar/droppar med fuktig trasa, om det behövs.

Dosering

Dosera tvättmedel och tillsatser efter:

- vattenhårdenheten (fråga vattenverket)

- tillverkarens anvisningar på förpackningen
- tvättmängden
- smutsighet

Tvättmängd




Varning

Irriterar ögon/hud!

Tvättmedel och -tillsatser kan stänka ut om tvättmedelsfacket är öppet när maskinen är igång. Öppna facket försiktigt. Skölj ögon/hud noggrant vid kontakt med tvättmedel och -tillsatser. Om du av misstag sväljer dem, sök läkarvård.

Anvisning: Späd tjockflytande sköljmedel och tillsatser med lite vatten. Då blir inte tvättmaskinens kanaler igensatta.

Häll tvättmedel och textilvårdsprodukter i rätt fack:

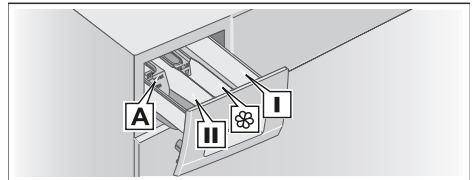

Mått A*	För flytande tvättmedel
Fack II	Tvättmedel till huvudtvätten, avhårdare, blekmedel, fläckborttagning
Fack 	Sköljmedel, flytande stärkningsmedel; överskrid inte max.
Fack I	Tvättmedel för förtvätt

* beroende på modell


1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

2. Häll i tvättmedel och/eller textilvårdsprodukter.
3. Stäng tvättmedelsfacket.

Mått* för flytande tvättmedel

Ställ måttet så att du kan mäta upp rätt mängd flytande tvättmedel:

1. Dra ut tvättmedelsfacket. Tryck ned insatsen och ta ur hela facket.
2. Skjut måttet framåt, fäll ned och snäpp fast.
3. Sätt tillbaka tvättmedelsfacket igen.

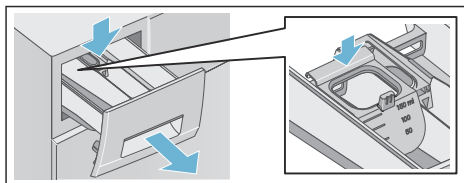

Anvisning: Använd inte måttet till tvättmedelsgel och -pulver, program med förtvätt eller om du ställt in "Färdig om"-tid.

Modeller som saknar mått: häll det flytande tvättmedlet i tvättboll och lägg i trumman.

Starta programmet

Tryck på Start Reload . Kontrollampen tänds och programmet startar.

Du får upp Färdig om-tiden eller programtiden på displayen när programmet är igång och programstatusarna när tvättcykeln startar.

→ "Display" på sidan 9

Skumavkänning

Har du i för mycket tvättmedel kan det skumma över under tvättcykeln. Det skummar ur tvättmedelsfacket. Maskinen lägger automatiskt till

extrasköljningar för att få bort skummet. Det förlänger programtiden.

Du kan även ta bort skummet själv. Blanda 1 msk sköljmedel med ½ l vatten och häll blandningen i fack II i tvättmedelsfacket. Lösningen fungerar inte för friluftss-, sportkläder eller dunfyllt gods.

Anvisning: Ta mindre tvättmedel nästa gång du tvättar samma gods, så slipper du skummet.

Barnspärr

(∞ 3 sec.)

Du kan spärra tvättmaskinen så att det inte går att ändra funktionsinställningarna av misstag.

Du slår **på/av** genom att hålla **Centrifugeringsvarvtal** och **Färdig om** intryckta samtidigt i ca 3 sekunder. Du får upp ∞ på displayen.

- ∞ tänds: barnspärren är på.
- ∞ blinkar: barnspärren är på och någon har ändrat på programvredet. Symbolen tänds igen om du återställer programvredet till ursprungligt program.

Anvisningar

- Vrid inte programvredet förbi Från, så undviker du att programmet avbryter. Slår du av maskinen under programkörning med barnspärren på, så fortsätter programmet när du slår på maskinen igen.
- Slå av barnspärren vid programslutet, så kan du ta ur tvätten.
- Barnspärren ligger kvar även om du slår av tvättmaskinen.

* beroende på modell

Lägga i/ta ur tvätt

Du kan lägga i och ta ur tvätt efter att programmet gått igång.

Tryck på Start Reload  för att pausa programmet. Kontrolllampan i knappen Start Reload  blinkar och maskinen kontrollerar om det går att lägga i eller ta ur tvätt.

- Försvinner  från displayen, så låser luckan upp. Du kan lägga i eller ta ur tvätt.

Anvisningar

- Lämna inte luckan öppen för länge när du lägger i/tar ur tvätt, det kan läcka ut tvättlösning.
- Tvättmängdsdisplayen är inte på om du lägger i mer.

Tryck på Start Reload  för att fortsätta programmet.

- Tänds  på displayen, så går det inte lägga i eller ta ur tvätt.

Anvisning: Luckan är låst av säkerhetsskäl om vattennivån eller temperaturen är för hög eller trumman roterar.

Ändra program

Om du startat fel program av misstag, så ändrar du program på följande sätt:

1. Tryck på Start Reload .
2. Välj annat program.
3. Tryck på Start Reload . Det nya programmet startar från början.

Avbryta program

För tvättprogram med hög temperatur:

1. Tryck på Start Reload .
2. Kyla ned tvättgodset: välj **Sköljning**.
3. Tryck på Start Reload .

För tvättprogram med låg temperatur:

1. Tryck på Start Reload .
2. Välj **Urpumpning**.
3. Tryck på Start Reload .

Programslut med Sköljstopp

Du får upp - - -  på displayen och kontrolllampan i Start Reload -knappen blinkar.

Fortsätt programmet genom att:

- tryck på Start Reload  (tvätten centrifugerar med förinställt centrifugeringsvarvtal*) eller
- välj centrifugeringsvarvtal eller vrid programvredet till **Urpumpning** och tryck sedan på Start Reload .

Programslut

Du får upp **End** på displayen och kontrolllampan i knappen Start Reload  slocknar.

Ta ur tvätt/slå av maskinen


1. Vrid programvredet till Från. Maskinen slår av.
2. Öppna luckan och ta ur tvätten.
3. Stäng av vattenkranen.

Anvisning: Behövs inte på Aqua-Stop-modeller.


Anvisningar

- Vänta alltid tills programmet gått klart, maskinen är låst.
- Maskinen slår om till energisparläge vid programslutet. Belysningen slår av och Start Reload  blinkar. Tryck på någon av knapparna, så slår kontrollerna på.
- Lämna inte tvättgods i trumman. De kan krympa eller missfärga annat gods vid nästa tvätt.
- Ta bort främmande föremål från trumma och gummitätning – rostrisk.

* beroende på valt program → Programöversikt finns på tillägget till bruks- och installationsanvisningarna

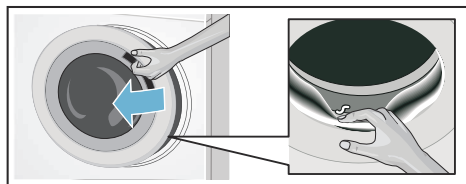

- Torka gummitätning och lucka torra på tvättmaskinen.
- Lämna tvättmedelsfack och lucka öppna, så att restvattnet kan dunsta bort.

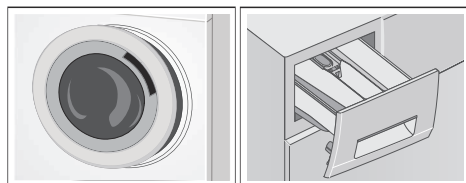

Givare

Automatisk tvättmängdsavkänning

Den automatiska tvättmängdsavkänningen anpassar vattenförbrukningen perfekt till varje program efter materialtyp och tvättmängd.

Balanseringssystemet

Det automatiska balanseringssystemet känner av obalans och fördelar tvättgodset genom att starta och stoppa centrifugeringen.

Maskinen sänker centrifugeringsvarvtalet eller slår av centrifugeringen av säkerhetsskäl om tvättgodset är väldigt ojämnt fördelat.

Anvisning: Fördela smått och stort tvättgods i trumman.


→ "Felsökning" på sidan 22

Inställningar

Du kan ändra följande inställningar:

- Volym på informationssignalerna (t.ex. vid programslut) och/eller
- volymen på knappsignalerna.

Du måste slå på inställningsläget för att ändra inställningarna.

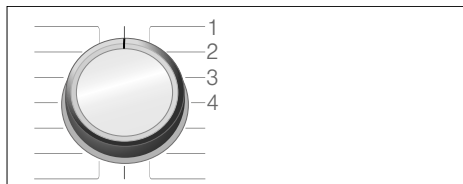

1/2/3/4... programvredlägen


Slå på inställningsläget

1. Vrid programvredet till läge 1. Tvättmaskinen slår på.
2. Tryck på Start Reload  och vrid samtidigt programvredet medurs till läge 2. Släpp knappen.

Inställningsläget är på och du får upp förinställd volym på informationssignalerna på displayen (t.ex. vid programslut).

Ändra volymen

- Vill du ändra volymen på **informationssignalerna**, använd **Färdig om** när programvredet står kvar på läge 2.
- Vill du ändra volymen på **knappsignalerna**, vrid programvredet till läge 3. Använd **Färdig om** igen för att ändra volymen.



0 = av, 1 = tyst,
2 = medel, 3 = hög,
4 = jättehögt

Gå ur inställningsläget

Du avslutar inställningarna genom att vrida programvredet till Från.Enheten sparar inställningarna.



Rengöring och skötsel



Varning

Livsfara!!

Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter!
Slå av maskinen och dra ur kontakten.



Varning

Förgiftningsrisk!!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor.
Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Obs!

Maskinskador

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan skada maskinens ytor och komponenter.
Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Följande anvisningar gör att du undviker tvättmedelsavlagringar och lukt:

Anvisningar

- Se till så att textilvårdsrummet har bra ventilation.
- Lämna lucka och tvättmedelsfack på glänt när du inte använder tvättmaskinen.
- Kör **Bomull 60°C** med tvättmedel då och då.

Maskinhölje/kontroller

- Torka av hölje och kontroller med mjuk, fuktig trasa.
- Ta bort tvättmedelsrester direkt.
- Spola inte av maskinen.

Trumman

Använd klorfritt rengöringsmedel, inte stålull.

Kör **Bomull 90°C** utan tvätt om tvättmaskinen luktar eller du vill rengöra trumman. Håll i tvättmedel.

Avkalkning


Du behöver inte kalka av om du doserar tvättmedlet rätt. Om det behövs, följ anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet. Du hittar lämpliga avkalkningsmedel på vår webbsajt eller hos service. → *Sidan 26*

Tvättmedelsfack och hölje


Det kan finnas kvar tvätt- eller sköljmedel i tvättmedelsfacket eller på höljet efter tvätt.

Ta bort rester:

1. dra ut tvättmedelsfacket. Tryck ned insatsen och ta ur hela facket.

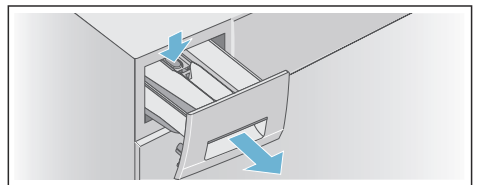


2. Ta ur insatsen.
 - a) Tryck upp insatsen underifrån med fingret.


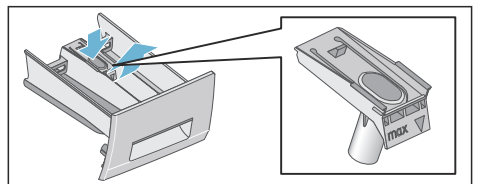


- b) Använder du måttet* för flytande tvättmedel, dra upp det.


* (beroende på modell)

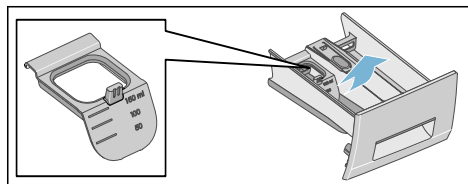


- 3.** Rengör tvättmedelsfack och insats med vatten och diskborste, torka av. Rengör även höljets insida.

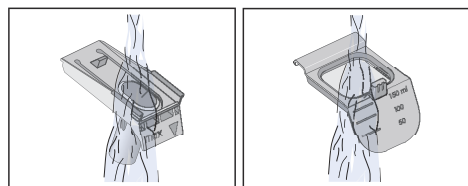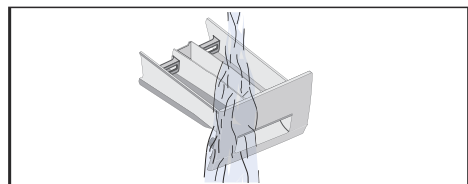


- 4.** Sätt i och snäpp fast insatsen.
a) Tryck cylindern på styrstiftet.

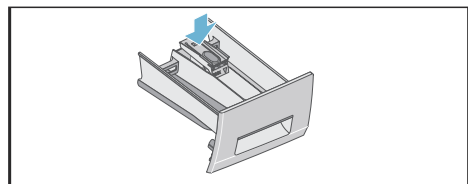

- b) Använder du måttet* för flytande tvättmedel, skjut fram, fäll ned och snäpp fast.

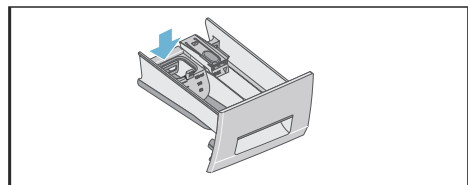

- 5.** Skjut in tvättmedelsfacket.

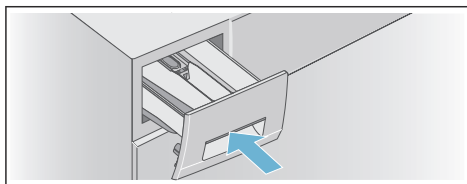

Anvisning: Lämna tvättmedelsfacket öppet, så att restvattnet kan dunsta bort!

Avloppspumpen är igensatt




Varning Skållningsrisk!!


Vattnet blir mycket varmt när du tvättar på hög temperatur. Risk för skållning vid kontakt med hett vatten. Låt tvättvattnet svalna.

När vattnet svalnat:

1. vrid av vattenkranen så du inte får in mer vatten att pumpa ur.
2. Slå av maskinen. Dra ur kontakten.
3. Öppna och ta bort serviceluckan.

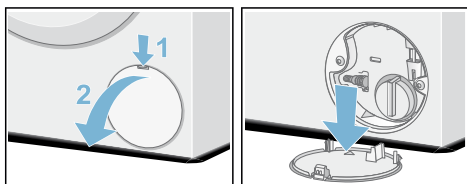


- 4.** Ta loss avloppsslangen från fästet. Ta bort pluggen och låt vattnet rinna ut i lämplig behållare. Sätt i pluggen igen och sätt tillbaka avloppsslangen i fästet.

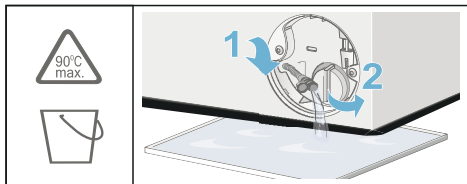


- 5.** Skruva försiktigt av pumphöljet; det kan läcka ut restvatten.

Rengör invändigt, pumphöljets gänga och pumphöljet. Impellern i avloppspumpen måste kunna rotera. Sätt tillbaka pumphöljet och skruva fast ordentligt. Handtaget ska vara vertikalt.

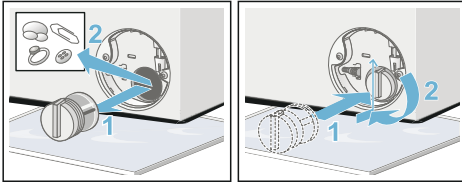


6. Sätt tillbaka serviceluckan, stäng och lås.

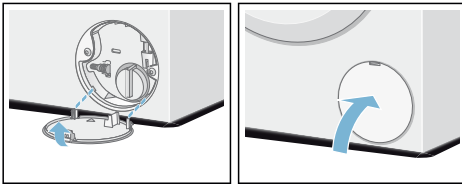

Anvisning: Förhindra oanvänt tvättmedel från att rinna ned i utloppet vid nästa tvätt: häll 1 l vatten (utan tvättmedel) i tvättmedelsfack II och kör **Urpumpning**. Tvätta nästa omgång som vanligt.

Avloppsslangen är igensatt vid vattenlåset

1. Slå av maskinen. Dra ur kontakten.
2. Lossa slangklämman. Ta försiktigt bort avloppsslangen; det kan läcka ut restvatten.
3. Rengör avloppsslangen och vattenlåskopplingen.

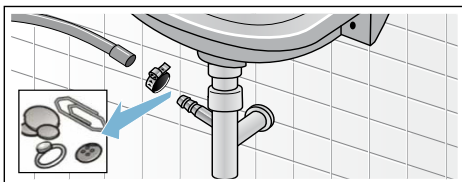

4. Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra anslutningen med slangklämman.

Vattenfiltret är igensatt




Varning

Risk för elstötar!!


Aqua-Stop innehåller en elventil. Risk för elstöt om du doppar Aqua-Stop-säkerhetsventilen i vatten. Doppa inte Aqua-Stop-säkerhetsventilen i vatten.

Sänk först trycket i vattenslangen:

1. Stäng av vattenkranen.
2. Välj något av programmen (förutom Sköljning/Centrifugering/Urpumpning).
3. Tryck på Start Reload . Kör programmet i ca 40 sekunder.
4. Vrid programvredet till Från. Dra ur kontakten.
5. Rengör kranfiltret: Lossa slangen från vattenkranen. Rengör filtret med en liten borste.

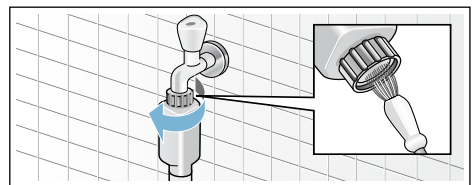

6. Rengör filtret på maskinens baksida (gäller standard och Aqua-Secure): lossa slangen baktill på maskinen. Ta bort filtret med gång och rengör det.

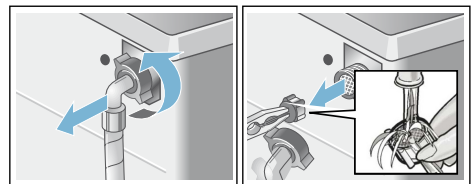

7. Sätt in filtret, anslut slangen och se till så att det inte läcker.

? Felsökning

Nödöppning

t.ex. vid strömavbrott

Anvisning: Programmet fortsätter körningen när strömmen kommer tillbaka.

⚠ Varning

Skållningsrisk!!

Skållningsrisk om du kommer i kontakt med het tvättlösning eller tvätt när du tvättar på hög temperatur. Låt det helst svalna först.

⚠ Varning

Risk för personskador!!

Sträck dig aldrig in i trumman när den roterar, risk för handskador. Sträck dig aldrig in i trumman när den roterar. Vänta tills trumman slutat rotera.


Obs!

Vattenskada

Läcker det ut vatten kan du få vattenskador. Öppna inte luckan om du ser vatten genom luckglaset.

Det går att öppna luckan om du måste ta ur tvätten.

1. Slå av maskinen. Dra ur kontakten.
2. Töm ur vattnet.
3. Dra nödöppningen nedåt med ett verktyg och släpp den. Luckan går nu att öppna.

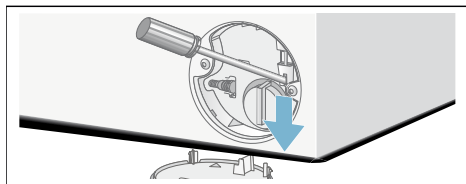

Displayinformation

Display	Orsak/åtgärd
 tänds	- För hög temperatur. Vänta tills temperaturen sjunkit. - För hög vattennivå. Det går inte lägga i tvätt. Stäng luckan direkt, om det behövs. Tryck på Start Reload  för att fortsätta programmet.
 blinkar	- Ev. fastklämd tvätt. Öppna och stäng luckan igen och tryck på Start Reload . - Tryck igen luckan eller ta ur lite tvätt och stäng igen, om det behövs. - Slå av och på maskinen igen; ställ in program och gör dina egna inställningar; slå på programmet, om det behövs.
 tänds	- Vrid på vattenkranen helt, - Vattenslangen veckad/fastklämd? - För lågt vattentryck. Rengör filtret. → <i>Sidan 21</i>
<i>E: 18</i>	- Avloppspumpen är igensatt. Rengör avloppspumpen. → <i>Sidan 20</i> - Avloppsslangen/avloppet är igensatt. Rengör avloppsslangen vid vattenlåset. → <i>Sidan 21</i>
<i>E: 23</i>	Det finns vatten i bottenråget, maskinen läcker. Stäng av vattenkranen. Ring service! → <i>Sidan 26</i>
<i>E: 32</i>	blinkar växelvis med <i>End</i> vid programslutet. Inget fel – maskinens balanseringssystem har avbrutit centrifugeringen eftersom tvätten är ojämnt fördelad. Fördela smått och stort tvättgods i trumman. Centrifugerar tvätten igen, om det behövs.
	Barnspärren är på – slå av den. → <i>Sidan 16</i>
Andra displayer	Slå av maskinen, vänta 5 sekunder och slå på igen. Får du upp felindikeringen igen, ring service. → <i>Sidan 26</i>
* beroende på modell	

Felsökning

Fel	Orsak/åtgärd
Maskinen läcker vatten.	- Sätt fast avloppsslangen ordentligt eller byt den. - Dra åt skruvkopplingen på avloppsslangen.
Maskinen fyller inte på vatten.	- Har du tryckt på Start Reload . - Har du vridit på kranen?
Ingen tvättmedelsdosering.	- Är filtret igensatt? Rengör filtret. → <i>Sidan 21</i> - Är vattenslangen veckad eller fastklämd?

Fel	Orsak/åtgärd
Luckan går inte öppna.	■ Säkerhetsfunktionen är på. Anvisning: Luckan är låst av säkerhetsskäl om vattennivån eller temperaturen är för hög (se → "Avbryta program" på sidan 17) eller trumman roterar. ■ Valt - - (sköljstopp = ingen slutcentrifugering)? → Sidan 17 ■ Går luckan bara att nödöppna? → Sidan 22
Programmet går inte igång.	■ Har du tryckt på Start Reload  eller Färdig om? ■ Har du stängt luckan? ■ Är barnspärren  på? Slå av den. → Sidan 16
Trumman rycker till eller skakar när programmet går igång.	Inget fel – det interna motortestet kan få trumman att rycka till eller skaka när tvättprogrammet går igång.
Maskinen tömmer inte.	■ Valt - - (sköljstopp = ingen slutcentrifugering)? → Sidan 17 ■ Rengör avloppspumpen. → Sidan 20 ■ Rengör avloppet och/eller avloppsslangen. → Sidan 21
Syns inget vatten i trumman.	Inget fel – vattennivån ligger under synfältet.
Centrifugeringen var inte OK. Tvätten är våt/för fuktig.	■ Inget fel – maskinens balanseringssystem har avbrutit centrifugeringen eftersom tvätten är ojämnt fördelad. Fördela smått och stort tvättgods i trumman. ■ Valt för lågt centrifugeringsvarvtal?
Centrifugeringen går om och om igen.	Inget fel – maskinens balanseringssystem justerar obalansen.
Programmet tar längre tid än vanligt.	■ Inget fel – maskinens balanseringssystem justerar obalansen genom att fördela tvättgodset jämnt. ■ Inget fel – maskinens skumavkänning är igång och har lagt till en extra-sköljning
Maskinen ändrar programtiden under tvättcykeln.	Inget fel – programsekvensen är optimerad för tvättprocessen. Det kan påverka programtiden på displayen.
Restvatten i sköljmedelsfacket  .	■ Inget fel – påverkar inte effekten av sköljmedlet. ■ Rengör facket, om det behövs.
Lukt eller fettavlagringar i tvättmaskinen.	Kör programmet Bomull 90°C utan tvätt. Använd tvättmedel eller vittvättmedel. Anvisning: Ta bara hälften av den dosering som tvättmedelstillverkaren anger, så slipper du skum. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.
Det skummar ur tvättmedelsfacket.	Doserat för mycket tvättmedel? → "Skumavkänning" på sidan 16

Fel	Orsak/åtgärd
Oljud, vibrationer och maskinen vandrar vid centrifugering och/eller tömning.	Ljudnivån vid urpumpning avviker från den vid tvätt. ■ Står maskinen i våg? Ställ maskinen i våg. → <i>Sidan 31</i> ■ Är maskinfötterna fastsatta? Säkra maskinfötterna. → <i>Sidan 31</i> ■ Har du tagit bort transportsäkringarna? Ta bort transportsäkringarna. → <i>Sidan 29</i>
Displayen/kontrolllamporna fungerar inte när maskinen är igång.	■ Har du haft strömbrott? ■ Har säkringarna gått? Återställ/byt säkringar. ■ Får du felet igen, ring service! → <i>Sidan 26</i>
Det finns tvättmedelsrester på tvätten.	■ Ibland kan fosfatfria tvättmedel innehålla vattenolösliga rester. ■ Välj Sköljning eller borsta av tvättgodset efter tvätt.
☺ tänds på displayen i pausläge.	■ För hög vattennivå. Det går inte lägga i tvätt. Stäng luckan direkt, om det behövs. ■ Tryck på Start Reload  för att fortsätta programmet.
☺ slocknar på displayen i pausläge.	Luckan låser upp. Det går att ta ur tvätten.
Om du inte kan åtgärda felet själv (slå på och av maskinen) eller behöver reparation:	
■ slå av maskinen och dra ur kontakten. ■ Vrid av kranen och ring service. → <i>Sidan 26</i>	



Service

Kan du inte åtgärda felet själv, kontakta service.

Vi kommer alltid att hitta en bra lösning, så att du inte behöver få hem reparatörer i onödan.

Ange maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar service.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-nr	Produktnummer
FD	Tillverkningsnummer

Här hittar du infon (beroende på modell):

- på insidan av luckan eller serviceluckan
- på maskinens baksida

Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. Vi ser till så att behörig servicetekniker gör reparationen med originaldelar.



Tekniska data

Mått:

850 x 600 x 590 mm

(höjd x bredd x djup)

Vikt

63-83 kg (beroende på modell)

Elanslutning:

Matarspänning 220-240 V, 50 Hz

Märkström 10 A

Märkeffekt 2300 W

Vattentryck:

100-1000 kPa (1-10 bar)

Effektförbrukning avstängd:

0,12 W

Effektförbrukning redo att använda

(på):

0,50 W



Uppställning och anslutning


Medföljande tillbehör

Anvisningar


- Kontrollera om maskinen har transportskador. Använd aldrig trasig maskin. Om du har klagomål, kontakta återförsäljaren som du köpte maskinen av eller service.
- Fukten i trumman är från sluttestningen.

Bipackat innehåll i trumman samt medföljande slangar till maskinen varierar beroende på modell.



■ Standard

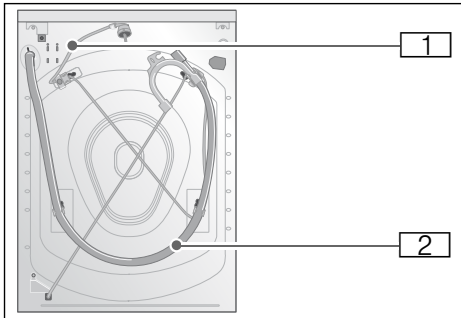

■ Aqua-Secure

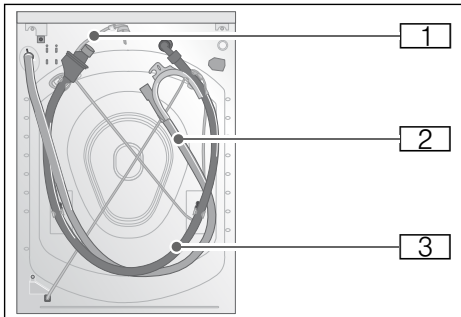

■ Aqua-Stop

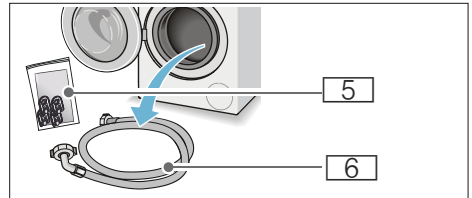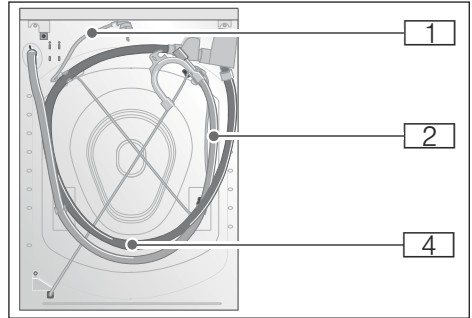

- 1 Sladd
- 2 Avloppsslang med böj
- 3 Vattenslang till Aqua-Secure-modell
- 4 Vattenslang till Aqua-Stop-modell
- 5 Påse:

- bruks- och installationsanvisningar + tillägg till bruks- och installationsanvisningarna
- Förteckning över serviceställen*
- Garanti*
- Sätt täcklock i öppningarna när du tagit bort transportsäkringarna
- Mått* för flytande tvättmedel
- Adapter med packning från 21 mm = 1/2" till 26,4 mm = 3/4" *

- 6 Vattenslang till standardmodell
- * beroende på modell

Dessutom behöver du en slangklämma (Ø 24 - 40 mm, finns hos välsorterade återförsäljare) för att ansluta avloppsslangen till vattenlåset.

Bra verktyg att ha till hands

- Vattenpass för att få maskinen i våg
- Nyckel:
 - NV 13 för att lossa transportsäkringarna och
 - och NV 17 för justering av maskinfötterna

Säkerhetsanvisningar



Varning

Risk för personskador!!

- Tvättmaskinen är mycket tung. Var försiktig när du lyfter/transporterar tvättmaskinen; använd skyddshandskar.
- Risk för personskador om du lyfter tvättmaskinen i utstående delar (t.ex. luckan), komponenterna kan gå av. Lyft inte tvättmaskinen i utstående delar.
- Risk för snubbling och personskador om du inte drar slang och sladd ordentligt. Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

Obs!

Maskinskador

Frusna slangar kan gå av/spricka. Installera inte tvättmaskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Obs!

Vattenskada

Vatten- och avloppsslangarna är under tryck i anslutningarna. Följ anvisningarna i avsnittet, så slipper du läckor och vattenskador.

Anvisningar

- Vattenverket och eloperatören kan ha specialföreskrifter utöver säkerhetsinformationen vi tagit upp här.
- Låt en servicetekniker ansluta maskinen om du är osäker.

Uppställningsplats

Anvisning: Tvättmaskinen ska stå stabilt och i våg så att den inte vandrar.

- Uppställningsplatsen ska vara stabil och i våg.
- Mjuka golv/golvbeläggningar fungerar inte.

Installation på fundament eller trägolv

Obs!

Maskinskador

Tvättmaskinen kan vandra och tippa/välta från fundamentet vid centrifugering.

Maskinfötterna ska vara fastsatta med fästklammor.

Ordernr WMZ 2200, WX 975600, Z 7080X0

Anvisning: Installera tvättmaskinen på trägolv:

- helst i ett hörn, om det går,
- på en vattenfast träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.

Installation på stativ med utdragsback

Stativ ordernr: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20520

Installera maskinen i kök



Varning

Livs fara!!

Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter! Ta inte bort täckplåten på maskinen.

Anvisningar

- Kräver 60 cm nischbredd.
- Installerar du tvättmaskinen under bänkskiva så måste den vara säkrad i intilliggande skåpstommar.

Ta bort transportsäkringarna


Obs!

Maskinskador


- Maskinen är säkrad för transport med transportsäkringar. Tar du inte bort transportsäkringarna finns risk för maskinskador vid användning. Se till så att alla 4 transportsäkringarna är borttagna före första användning. Förvara transportsäkringarna säkert.
- Du måste sätta tillbaka transportsäkringarna före transport om du ska flytta maskinen, annars finns risk för maskinskador.

Anvisning: Håll skruvar och hylsor samlade i säkert förvar.


4x

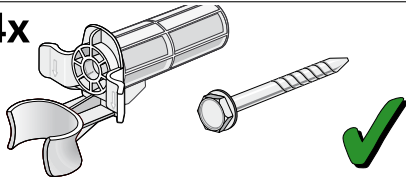

1. Lossa slangarna ur slangfästena.

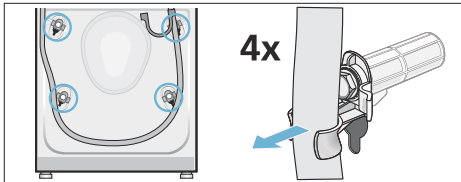


2. Ta bort sladden från fästena. Skruva ur och ta bort alla 4 transportsäkringar. Ta bort hylsorna.

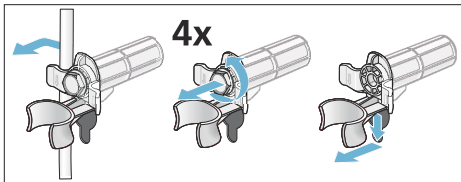


3. Sätt på täcklocken. Tryck fast täcklocken ordentligt så att de snäpper fast.

4x

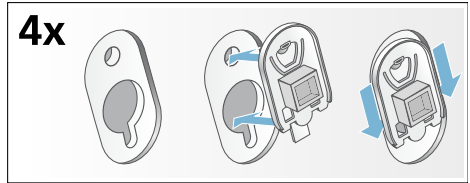


Slang- och sladdlängder

- Vänstersanslutning

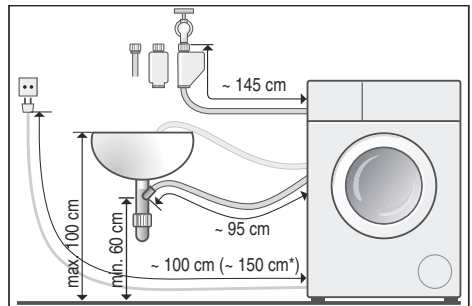

- Högeranslutning

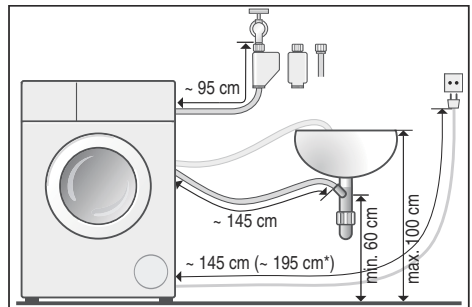

* beroende på modell

Tips: Följande går att beställa från välsorterad återförsäljare/service:

- Förlängning till Aqua-Stop- och kallvattenslang (ca 2,50 m); ordernr WMZ 2380, WZ 10130, Z 7070X0

- Längre vattenslang (ca 2,20 m) till standardmodeller; separat komponentnummer hos service: 00353925

Vattenanslutning




Varning

Risk för elstötar!!

Aqua-Stop innehåller en elventil. Risk för elstöt om du doppar Aqua-Stop-säkerhetsventilen i vatten. Doppa inte Aqua-Stop-säkerhetsventilen i vatten.

Anvisningar

- Tvättmaskinen är bara avsedd för kallvattenanslutning.
- Anslut aldrig maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.
- Använd aldrig en begagnad vattenslang. Använd alltid den vattenslang som följer med maskinen eller en som du köpt hos auktoriserad specialist-ÅF.
- Böj eller kläm inte vattenslangen.
- Ändra aldrig något på vattenslangen (t.ex. korta, kapa. Då är det inte längre säkert att den håller).
- Dra alltid åt skruvkopplingarna för hand. Drar du åt skruvkopplingarna för hårt med verktyg (t.ex. tång), så kan du skada gängorna.
- Har du en krankoppling på 21 mm = 1/2", sätt först på en adapter* med packning från 21 mm = 1/2" till 26.4 mm = 3/4".

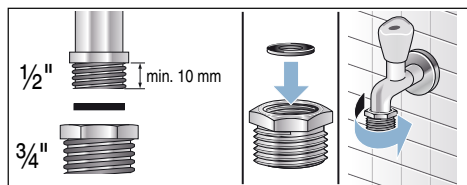

Optimalt matarvattentryck

Minst 100 kPa (1 bar)

Max. 1000 kPa (10 bar)

* medföljer beroende på modell


Flödet ska vara minst 8 l/min. när kranen är öppen.

Är vattentrycket högre, installera en strypventil.


Anslutning

Anslut vattenslangen till vattenkran (3/4" = 26,4 mm) och maskin (behövs inte på Aqua-Stop-modellerna, fast installation):


- Modell: **standard**

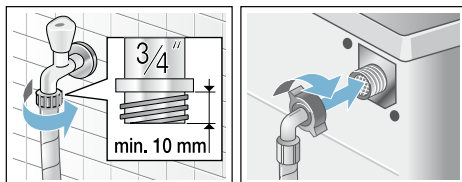

- Modell: **Aqua-Secure**

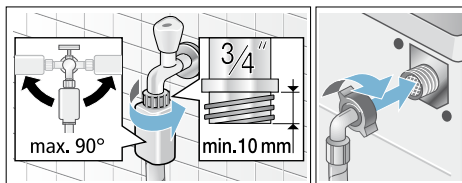

- Modell: **Aqua-Stop**

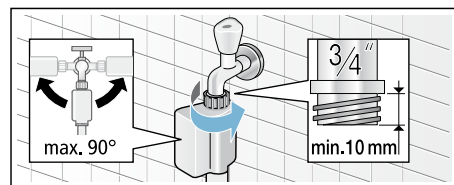

Anvisning: Vrid p vattenkranen försiktigt, kontrollera så att anslutningarna inte läcker. Skruvkopplingen är trycksatt av kranen.

Avlopp

Obs!

Vattenskada

Risk för vattenskador om avloppsslangen åker ur tvättfatet eller lossar i anslutningen pga. högt vattentryck.

Säkra avloppsslangen så den inte åker ur.

Anvisningar

- Böj och dra inte i avloppsslangen.
- Höjdskillnaden mellan installationsyta och avlopp: min. 60 cm, max. 100 cm

Såhär kan du dra avloppsslangen:

■ Utlopp i tvättfat



Varning

Skållningsrisk!!

Risk för skållning när du tvättar på höga temperaturer om du kommer i kontakt med het tvättlösning (t.ex. om du tömmer het tvättlösning i tvättställ).



Risk för skållning vid kontakt med hett vatten.

Obs!

Skador på maskinen/tvättgodset


Om änden på avloppsslangen är nedtryckt i avloppsvattnet, så kan det gå i retur in i maskinen och skada maskinen/tvättgodset. Se till så att:

- proppen inte blockerar avloppet i tvättstället.
- änden på avloppsslangen inte är nedtryckt i det utpumpade vattnet.
- vattnet rinner undan tillräckligt snabbt.

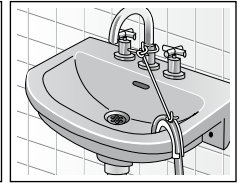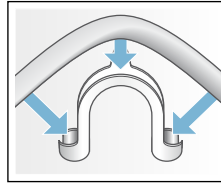

■ Avlopp i vattenlås

Säkra anslutningen med en slangklämma Ø 24 - 40 mm (finns hos välsorterade återförsäljare).


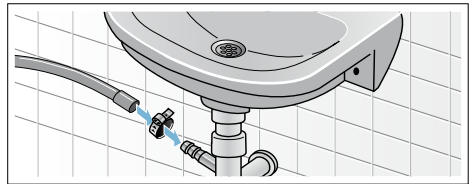


Nivellering

Använd vattenpass för att få maskinen i våg.

Felnivellering kan ge oljud, vibrationer och få maskinen att vandra.

1. Lossa låsmutterna medurs med skiftnyckel.
2. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass, justera om det behövs. Ställ in höjden genom att vrida på maskinfötterna. Alla 4 maskinfötterna måste stå stadigt på golvet.
3. Dra åt låsmuttern mot höljet. Håll fast foten så att du inte ändrar höjden. Dra åt låsmuttrarna på alla 4 maskinfötterna ordentligt mot höljet.

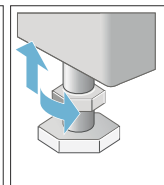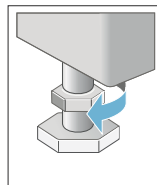

Elanslutning

Varning **Livs fara!!**

Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter!

- Rör eller håll aldrig kontakten med fuktiga händer.
- Ta alltid i kontakten när du drar ur, aldrig i sladden, annars kan du skada sladden.
- Dra aldrig ur kontakten när maskinen är igång.

Kontrollera följande information och se till så att:

Anvisningar

- nät- och märkspänning på tvättmaskinen (märkskylten) stämmer överens.
Anlutningseffekt och avsäkring står också på märkskylten.
- Tvättmaskinen ska vara ansluten till växelström från ordentligt jordat uttag.
- Kontakten ska passa i uttaget.
- sladden har rätt ledningsarea.
- Jordningen ska fungera ordentligt.
- Det är bara behörig elektriker som får byta sladd, om det behövs. Reservsladd går att köpa hos service.
- Använd inga grenuttag/sladdosor eller förlängningssladdar.
- Om du har jordfelsbrytare ska den vara märkt med .
Symbolen intygar att den uppfyller gällande föreskrifter.
- Det ska gå att komma kontakten närsomhelst.
- Sladden får inte vara veckad, klämd, ändrad eller kapad.
- Sladden får inte komma i kontakt med värmekällor.

Före första tvätt

Tvättmaskinen blev noggrant testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättcykeln **utan** tvätt, så får du bort beläggningar och restvatten från testningen.

Anvisning: Tvättmaskinen **kräver rätt installation och anslutning.**

→ *Sidan 27*

1. Kontrollera maskinen.
Anvisning: Använd aldrig trasig maskin. Kontakta service!
 2. Ta bort skyddsfolien från avställningsyta och kontroller.
 3. Sätt i kontakten.
 4. Vrid på vattenkranen.
 5. Lägg inte i något tvättgods. Stäng luckan.
 6. Kör **Bomull 90°C**.
 7. Öppna tvättmedelsfacket.
 8. Häll ca 1 l vatten i fack **II**.
 9. Häll vanligt tvättmedel i fack **II**.
Anvisning: Ta bara hälften av den dosering som tvättmedelstillverkaren anger, så slipper du skum. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.
 10. Stäng tvättmedelsfacket.
 11. Tryck på Start Reload .
 12. Slå av maskinen vid programslutet.
- Tvättmaskinen är redo att använda.**

Transport


t.ex. om du flyttar

Förberedelser:


1. Vrid av vattenkranen.
2. Gör vattenslangen trycklös.
→ *"Vattenfiltret är igensatt"*
på sidan 21
3. Töm ur återstående tvättlösning.
→ *"Avloppspumpen är igensatt"*
på sidan 20
4. Dra ur sladden till tvättmaskinen.
5. Lossa slangarna.

Sätta i transportsäkringarna:

1. Ta av täcklocken och förvara dem säkert.
Använd skruvmejsel, om det behövs.

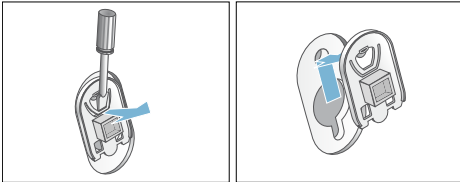

2. Sätt i alla 4 hylsorna.
Kläm fast sladden säkert i fästena. Sätt i och dra åt skruvarna.

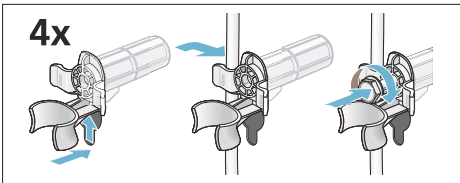

Innan du slår på maskinen igen:

Anvisningar

- Du **måste** först ta bort transportsäkringarna.
→ *"Ta bort transportsäkringarna"*
på sidan 29
- Förhindra oanvänt tvättmedel från att rinna ned i utloppet vid nästa tvätt: håll ca 1 l vatten i tvättmedelsfack II och kör **Urpumpning**.



Aqua-Stop-garanti

Bara på maskiner med Aqua-Stop

Förutom garantianspråk gentemot återförsäljaren baserat på köpeavtalet och vår garanti på maskinen så ersätter vi i följande fall:

1. vid vattenskada på grund av fel på vårt Aqua-Stop-system ersätter vi hemanvändare för skadan.
2. Produktansvarsgarantin gäller under maskinens beräknade livslängd.
3. Garantianspråkern förutsätter att maskinen med Aqua-Stop är installerad och ansluten enligt våra anvisningar; det gäller även rätt monterad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör).
Garantin omfattar inte trasiga vattenslangar och kopplingar på Aqua-Stop-anslutningen på vattenkranen.
4. Maskiner med Aqua-Stop kräver inte övervakning vid användning eller att du vrider av kranen efteråt.
Vrid bara av vattenkranen om du ska åka bort länge, t.ex. på veckolång semester.







Råd och reparationer vid fel

S 0771 11 22 77 (local rate)

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001123132 (9508)