

Verbinden Sie Ihre Waschmaschine – mit der Zukunft.



Home Connect. Eine App für alles.

Home Connect ist die erste App, die für Sie wäscht und trocknet, spült, backt, Kaffee kocht und in den Kühlschrank schaut. Verschiedene Hausgeräte, unterschiedliche Marken – Home Connect vernetzt und macht mobil.

Für Sie bedeutet das: viele neue Möglichkeiten, Ihr Leben angenehmer zu gestalten. Nutzen Sie komfortable Services, entdecken Sie clevere Informationsangebote und erledigen Sie Ihre Hausarbeit ganz einfach über Smartphone oder Tablet PC. Kurz: herzlich willkommen in einem neuen Alltagsgefühl.



Ihr neues Alltagsgefühl.

Bequemer.

Mit Home Connect steuern Sie Ihre Hausgeräte, wann Sie wollen, wo Sie wollen. Ganz einfach und intuitiv über Smartphone oder Tablet PC. So sparen Sie sich Umwege und Wartezeiten und Sie haben einfach mehr Zeit für die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind.

Leichter.

Nehmen Sie Bedieneinstellungen wie Signaltöne oder individuelle Programme einfach in der App am übersichtlichen Touchscreen vor. Das geht noch leichter und genauer als am Gerät selbst, und Sie haben alle Daten, die Gebrauchsanweisungen und viele Anleitungsvideos direkt griffbereit.

Vernetzter.

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie zahlreiche Zusatzangebote, die genau auf Ihre Geräte zugeschnitten sind: Rezeptsammlungen, Tipps zur Gerätenutzung und vieles mehr. Passendes Zubehör können Sie jederzeit mit wenigen Klicks bestellen.



Mit Home Connect kann Ihre Waschmaschine viel mehr.

Steuern Sie Ihre Waschmaschine ab sofort von unterwegs und nehmen Sie sich mehr Zeit für Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind! Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, wie Sie Ihre Waschmaschine mit der zukunftsweisenden Home Connect App verbinden und von vielen weiteren Vorteilen profitieren. Alle wichtigen Informationen zu Home Connect finden Sie auf www.home-connect.com



Was brauchen Sie, um Ihre Waschmaschine mit Home Connect zu verbinden?

- Ihr Smartphone oder Tablet PC ist mit der aktuellen Version des Betriebssystems ausgestattet.
- Sie haben Heimnetzwerkempfang (WLAN) am Aufstellort der Waschmaschine.
Name und Passwort Ihres Heimnetzwerks (WLAN):

Netzwerkname (SSID): _____

Passwort (Key): _____

- Das Heimnetzwerk ist mit dem Internet verbunden und die WLAN Funktion ist aktiviert.
- Ihre Waschmaschine ist ausgepackt und angeschlossen.

Schritt 1: Richten Sie die Home Connect App ein



A Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC den App Store (Apple-Geräte) bzw. Google Play Store (Android-Geräte).



B Geben Sie im Store den Suchbegriff „**Home Connect**“ ein.



C Wählen Sie die Home Connect App aus und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC.



D Starten Sie die App und richten Sie Ihren Home Connect Zugang ein. Die App führt Sie dabei durch den Anmeldeprozess. Notieren Sie sich im Anschluss Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort.



Home Connect Zugangsdaten:


E-Mail: _____

Passwort: _____



Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit auf www.home-connect.com

Schritt 2 (Erstinbetriebnahme): Verbinden Sie Ihre Waschmaschine mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)

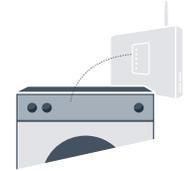

A Schließen Sie die Waschmaschine an und schalten Sie sie ein.

B Prüfen Sie, ob Ihr Heimnetzwerk-Router über eine WPS-Funktion (Automatische Verbindung) verfügt. (Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihres Routers.)

C Verfügt Ihr Router über eine WPS-Funktion (Automatische Verbindung)?



Ihr Router besitzt eine WPS-Funktion?
**Dann weiter mit Schritt 2.1 –
Automatische Verbindung (WPS).**



oder

Ihr Router verfügt nicht über eine WPS-Funktion
oder Sie wissen es nicht?
**Dann weiter mit Schritt 2.2 – Manuelle
Verbindung (Profi-Modus).**



Schritt 2.1: Automatische Verbindung Ihrer Waschmaschine mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)



- A** Drücken Sie die Taste „**Fernstart**“ für 3 Sekunden. Im Anzeigefeld erscheint „**Aut**“ (Automatisches Verbinden).
 - B** Wählen Sie die Taste „**Start/Pause**“, um den Verbindungsvorgang zu starten.
-
- C** Aktivieren Sie innerhalb der nächsten 2 Minuten die WPS-Funktion an Ihrem Heimnetzwerk-Router. (Manche Router haben z. B. einen WPS-/WLAN Knopf. Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihres Routers.)



- D** Bei erfolgreicher Verbindung erscheint im Anzeigefeld „**con**“ (Verbunden) und das Symbol „**Wi-Fi**“ leuchtet dauerhaft.
Dann direkt weiter mit Schritt 3.



Im Anzeigefeld erscheint „**Err**“ (Fehler).

Es konnte keine Verbindung innerhalb der 2 Minuten hergestellt werden. Kontrollieren Sie, ob sich die Waschmaschine innerhalb der Reichweite des Heimnetzwerks (WLAN) befindet, und wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang oder führen Sie unter Schritt 2.2 die manuelle Verbindung durch.

Schritt 2.2: Manuelle Verbindung Ihrer Waschmaschine mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)




Bei der manuellen Verbindung baut Ihre Waschmaschine ein eigenes WLAN Netzwerk (Access Point) auf, in das Sie sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet PC einwählen.

- A** Bitte drücken Sie die Taste „**Fernstart**“ für 3 Sekunden. Im Anzeigefeld erscheint „**Aut**“ (Automatisches Verbinden).



- B** Drehen Sie den Programmwähler auf Position 2. Es erscheint „**SAP**“ (Manuelles Verbinden) im Anzeigefeld.

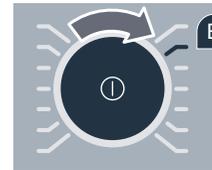

- C** Wählen Sie die Taste „**Start/Pause**“, um den Verbindungsvorgang zu starten.



- D** Ihre Waschmaschine hat jetzt zur Datenübertragung ein eigenes WLAN Netzwerk mit dem Netzwerknamen (SSID) „**HomeConnect**“ eingerichtet, auf das Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet PC zugreifen können.

- E** Wechseln Sie dafür in das allgemeine Einstellungsmenü Ihres Smartphones oder Tablet PCs und rufen Sie die WLAN Einstellungen auf.



F Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Ihren Tablet PC mit dem WLAN Netzwerk (SSID) **„HomeConnect“** (das WLAN Passwort [Key] lautet „HomeConnect“). Der Verbindungsvorgang kann bis zu 60 Sekunden dauern!



G Nach dem erfolgreichen Verbinden öffnen Sie die Home Connect App auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC.



H Die App sucht jetzt einige Sekunden nach Ihrer Waschmaschine. Wenn die Waschmaschine gefunden wurde, geben Sie den Netzwerknamen (SSID) und das Passwort (Key) Ihres Heimnetzwerks (WLAN) in die betreffenden Felder ein.



I Drücken Sie anschließend auf **„An Hausgerät übertragen“**.



J Bei erfolgreicher Verbindung erscheint **„con“** (Verbunden) im Anzeigefeld.
Dann weiter mit Schritt 3.



Im Anzeigefeld erscheint **„Err“** (Fehler).


Es konnte keine Verbindung innerhalb von 5 Minuten hergestellt werden. Kontrollieren Sie, ob sich die Waschmaschine innerhalb der Reichweite des Heimnetzwerks (WLAN) befindet, und wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang.



Schritt 3: Verbinden Sie Ihre Waschmaschine mit der Home Connect App



- A** Falls Sie sich nicht mehr in den Home Connect Einstellungen befinden, drücken Sie die Taste „**Fernstart**“ für 3 Sekunden, um zurück in das Menü zu gelangen.
- B** Drehen Sie den Programmwähler auf Position 3. Es erscheint „**APP**“ (Verbinden mit der App) im Anzeigefeld.
- C** Wählen Sie die Taste „**Start/Pause**“, um den Verbindungsvorgang zu starten.
- D** Bitte nehmen Sie Ihr Smartphone oder Ihren Tablet PC zur Hand. Wählen Sie „**Verbinden**“ in der Home Connect App, sobald Ihr neues Hausgerät dort angezeigt wird.
- E** Sollte die Waschmaschine nicht automatisch angezeigt werden, drücken Sie in der App auf „**Hausgeräte suchen**“ und anschließend auf „**Hausgerät verbinden**“.
- F** Folgen Sie den letzten Anweisungen der App, um den Vorgang abzuschließen.
- G** Wenn Ihre Waschmaschine erfolgreich mit der App verbunden ist, erscheint „**con**“ (Verbunden) im Anzeigefeld.
- H** Die Einstellungen können Sie durch kurzes Drücken der Taste „**Fernstart**“ verlassen.
- I** Drücken Sie die Taste „**Fernstart**“ kurz, um ein Programm über die Home Connect App starten zu können.

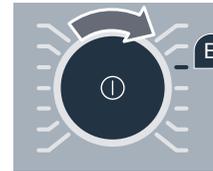

Sie haben Ihre Waschmaschine erfolgreich verbunden. Nutzen Sie nun alle Vorteile der Home Connect App!

Im Anzeigefeld erscheint „**Err**“ (Fehler). Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Smartphone oder Tablet PC im Heimnetzwerk (WLAN) befindet. Wiederholen Sie die Vorgänge in Schritt 3.



Die Zukunft hat in Ihrem Zuhause bereits begonnen.

Wussten Sie, dass es auch andere Hausgeräte mit Home Connect Funktion gibt? So können Sie in Zukunft neben Ihrer Waschmaschine auch Trockner, Geschirrspüler, Kühlgeräte, Kaffeevollautomaten oder Backöfen von ausgewählten Herstellern Europas fernsteuern und -bedienen. Informieren Sie sich über die Zukunft der Hausarbeit und über die vielfältigen Vorteile, die der vernetzte Haushalt bietet: www.home-connect.com



Ihre Sicherheit – unsere höchste Priorität.

Datensicherheit:

Der Austausch von Daten erfolgt stets verschlüsselt. Home Connect erfüllt höchste Sicherheitsstandards, und die App ist TÜV Trust IT zertifiziert. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie unter www.home-connect.com

Gerätesicherheit:

Zum sicheren Betrieb Ihres Geräts mit Home Connect Funktion berücksichtigen Sie bitte die Sicherheitshinweise in der Geräte-Gebrauchsanleitung.



Genießen Sie die Freiheit, den Alltag
nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.



Sie haben Fragen oder möchten sich an die
Home Connect Service Hotline wenden?
Dann besuchen Sie uns auf www.home-connect.com

9001135190

Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH

Apple App Store und iOS sind Marken der Apple Inc.
Google Play Store und Android sind Marken der Google Inc.
Wi-Fi ist eine Marke der Wi-Fi Alliance
Das TÜV-Prüfsiegel basiert auf einer Zertifizierung der TÜV Trust IT GmbH
Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA