



Connectez votre sèche-linge – à l’avenir.



Home
connect

Home Connect. Une appli pour tout.

Home Connect est la première appli qui lave et sèche, qui rince, qui cuit, qui fait du café et qui regarde dans le réfrigérateur. Différents appareils électroménagers, différentes marques – Home Connect les met en réseau et vous rend mobile.

Concrètement, de nombreuses nouvelles possibilités s'offrent ainsi à vous et vous facilitent la vie. Profitez de services confortables, découvrez des offres d'informations futées et effectuez tout simplement vos tâches ménagères via votre smartphone ou votre tablette. En bref : bienvenue dans une nouvelle façon d'appréhender le quotidien.



Votre nouvelle liberté au quotidien.

Plus confortable.

Avec Home Connect, vous commandez vos appareils électroménagers quand vous le voulez, où vous le voulez. Tout simplement et de manière intuitive via votre smartphone ou votre tablette. Vous évitez ainsi les détours et les temps d'attente et vous avez tout simplement plus de temps pour les choses qui comptent vraiment à vos yeux.

Plus facile.

Procédez simplement aux réglages de commande tels que les bips sonores ou des programmes individuels dans l'appli sur l'écran tactile bien structuré. C'est encore plus facile et plus précis que sur l'appareil lui-même, et vous bénéficiez de toutes les données, des modes d'emploi et de nombreux clips vidéo d'instruction directement à portée de main.

Plus en réseau.

Laissez-vous inspirer et découvrez de nombreuses offres supplémentaires parfaitement adaptées à vos appareils : collections de recettes, astuces d'utilisation des appareils et bien plus encore. Vous pouvez à tout moment commander des accessoires compatibles en quelques clics.



Home Connect décuple les capacités de votre sèche-linge.

Commandez dès aujourd'hui votre sèche-linge d'où que vous soyez et donnez-vous plus de temps pour les choses qui vous tiennent à cœur ! Comment connecter votre sèche-linge avec l'appli Home Connect porteuse d'avenir et bénéficier de nombreux autres avantages, c'est ce que vous découvrirez dans les pages suivantes. Vous trouverez toutes les informations importantes sur Home Connect sur www.home-connect.com



De quoi avez-vous besoin pour connecter votre sèche-linge à Home Connect ?

- Votre smartphone ou tablette est équipé(e) de la version la plus récente du système d'exploitation.
- Vous avez accès au réseau domestique (WLAN) là où est installé le sèche-linge.
Nom et mot de passe de votre réseau domestique (WLAN) :

Nom du réseau (SSID) : _____

Mot de passe (clé) : _____

- Le réseau domestique est connecté à Internet et la fonction WLAN est activée.
- Votre sèche-linge est sorti de son emballage et raccordé.

Étape 1 : configurez l'appli Home Connect



- A** Sur votre smartphone ou votre tablette, ouvrez l'App Store (pour les appareils Apple) ou Google Play Store (pour les appareils Android).



- B** Saisissez le critère de recherche « **Home Connect** ».



- C** Sélectionnez l'appli Home Connect et installez-la sur votre smartphone ou votre tablette.



- D** Démarrez l'appli et configurez votre accès Home Connect. L'appli vous guide alors dans le processus d'enregistrement. Notez ensuite votre adresse e-mail et votre mot de passe.



Données d'accès à Home Connect :


E-mail : _____

Mot de passe : _____



Veuillez vérifier la disponibilité à l'adresse www.home-connect.com


Étape 2 (première mise en service) : connectez votre sèche-linge à votre réseau domestique (WLAN)

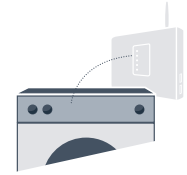

A Connectez le sèche-linge et allumez-le.

B Vérifiez si le routeur de votre réseau domestique dispose d'une fonction WPS (connexion automatique).
(Vous trouverez les informations à ce sujet dans le manuel de votre routeur.)

C Votre routeur dispose-t-il d'une fonction WPS (connexion automatique) ?



Votre routeur possède-t-il une fonction WPS ?

ou


Votre routeur ne dispose pas de fonction WPS ou vous ne le savez pas ?


Passez alors à l'étape 2.1 – connexion automatique (WPS).


Passez alors à l'étape 2.2 – connexion manuelle (mode professionnel).




Étape 2.1 : connexion automatique de votre sèche-linge à votre réseau domestique (WLAN)

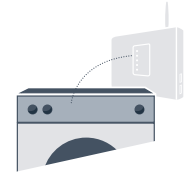


- A Appuyez sur la touche Départ à distance «  » pendant 3 secondes. « **Aut** » (connexion automatique) apparaît dans le bandeau de commande.
- B Sélectionnez la touche « **Départ/Pause** » pour démarrer la procédure de connexion.

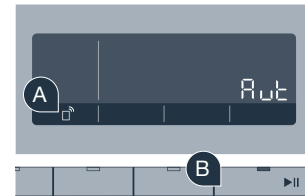

- C Dans les 2 minutes qui suivent, activez la fonction WPS sur le routeur de votre réseau domestique. (Certains routeurs possèdent par exemple un bouton WPS/WLAN. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le manuel de votre routeur.)

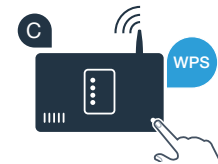

- D Lorsque la connexion est réussie, « **con** » (connecté) apparaît dans le bandeau de commande et le symbole «  » s'allume. **Passez alors directement à l'étape 3.**




« **Err** » (erreur) apparaît dans le bandeau de commande.


La connexion n'a pas pu être établie dans les 2 minutes. Vérifiez si le sèche-linge se trouve dans le périmètre de portée de votre réseau domestique (WLAN) et répétez la procédure le cas échéant ou connectez-vous manuellement à l'étape 2.2.



Étape 2.2 : connexion manuelle de votre sèche-linge à votre réseau domestique (WLAN)

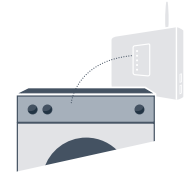


Pour la connexion manuelle, votre sèche-linge configure son propre réseau WLAN (point d'accès) auquel vous vous connectez avec votre smartphone ou votre tablette.

- A** Appuyez sur la touche Départ à distance «  » pendant 3 secondes.
« **Aut** » (connexion automatique) apparaît dans le bandeau de commande.



- B** Tournez le sélecteur de programme sur la position 2.
« **SAP** » (connexion manuelle) apparaît dans le bandeau de commande.

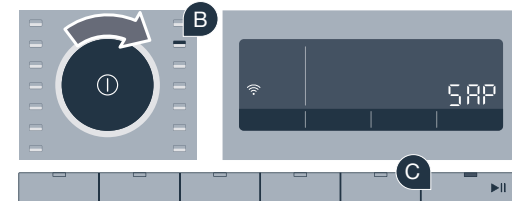

- C** Sélectionnez la touche « **Départ/Pause** » pour démarrer la procédure de connexion.

- D** Votre sèche-linge a configuré son propre réseau WLAN (SSID) « **HomeConnect** » auquel vous allez pouvoir accéder avec votre smartphone ou votre tablette.

- E** Pour ce faire, passez au menu de réglage général de votre smartphone ou de votre tablette et ouvrez le menu de réglage WLAN.



F Connectez votre smartphone ou votre tablette au réseau WLAN (SSID) « **HomeConnect** » (le mot de passe WLAN [clé] est « HomeConnect »). La procédure de connexion peut durer jusqu'à 60 secondes !



G Une fois la connexion établie, ouvrez l'appli Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette.



H L'appli recherche votre sèche-linge pendant quelques secondes. Une fois que le sèche-linge a été trouvé, saisissez le nom du réseau (SSID) et le mot de passe (clé) de votre réseau domestique (WLAN) dans les champs correspondants.



I Appuyez ensuite sur « **Transmettre à l'appareil électroménager** ».



J Lorsque la connexion est réussie, « **con** » (connecté) apparaît dans le bandeau de commande. **Passez alors à l'étape 3.**






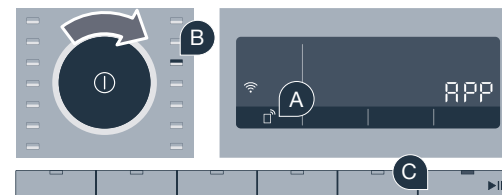
« **Err** » (erreur) apparaît dans le bandeau de commande.

La connexion n'a pas pu être établie dans les 5 minutes. Vérifiez si le sèche-linge se trouve dans le périmètre de portée de votre réseau électrique (WLAN) et répétez la procédure le cas échéant.

Étape 3 : connectez votre sèche-linge à l'appli Home Connect



- A** Si vous ne vous trouvez plus dans les réglages Home Connect, appuyez sur la touche Départ à distance «  » pendant 3 secondes afin d'accéder de nouveau au menu.
- B** Tournez le sélecteur de programme sur la position 3. « **APP** » (connexion avec l'appli) apparaît dans le bandeau de commande.
- C** Sélectionnez la touche « **Départ / Pause** » pour démarrer la procédure de connexion.
- D** Prenez en main votre smartphone ou votre tablette. Sélectionnez « **Connecter** » dans l'appli Home Connect dès que votre nouvel appareil domestique y est affiché.
- E** Si le sèche-linge ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur « **Rechercher l'appareil électroménager** » puis sur « **Connecter à l'appareil électroménager** ».
- F** Suivez les dernières instructions de l'appli pour achever la procédure.
- G** Si votre sèche-linge s'est correctement connecté à l'appli, « **con** » (connecté) apparaît dans le bandeau de commande.
- H** Vous pouvez quitter les réglages en appuyant brièvement sur la touche Départ à distance «  ».
- I** Appuyez brièvement sur la touche Départ à distance «  » afin de pouvoir démarrer un programme via l'appli Home Connect.



**Vous avez connecté votre sèche-linge avec succès.
Profitez maintenant de tous les avantages de l'appli Home Connect !**

« **Err** » (erreur) apparaît dans le bandeau de commande. Assurez-vous que votre smartphone ou votre tablette figure bien dans le réseau domestique (WLAN). Répétez les actions de l'étape 3.



Le futur a déjà commencé chez vous.

Saviez-vous que d'autres appareils électroménagers sont aussi dotés de la fonction Home Connect ? Vous pourrez ainsi à l'avenir, en plus de votre sèche-linge, commander et utiliser également à distance des machines à laver, des lave-vaisselles, des réfrigérateurs, des machines à café ou des fours de fabricants européens sélectionnés. Informez-vous sur les travaux ménagers du futur et les nombreux avantages offerts par le foyer en réseau : www.home-connect.com




Votre sécurité – notre priorité absolue.

Sécurité des données :

L'échange des données s'effectue toujours de manière cryptée. Home Connect satisfait des standards de sécurité très élevés et l'application est certifiée Trust IT par le TÜV. Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données sur le site www.home-connect.com

Sécurité de l'appareil :

Veuillez tenir compte des consignes de sécurité spécifiées dans la notice d'utilisation de votre appareil pour garantir un fonctionnement en toute sécurité avec la fonction Home Connect.

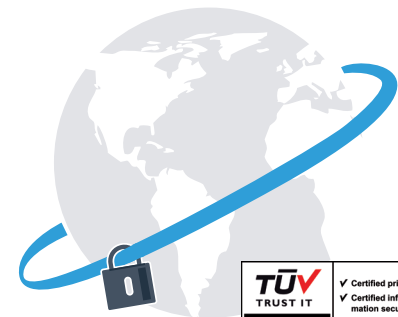

Profitez de la liberté de concevoir
votre quotidien comme bon vous semble.



Vous avez des questions ou vous souhaitez
contacter la ligne d'assistance Home Connect Service ?
Visitez notre site www.home-connect.com

9001145541

Home Connect est un service de la société Home Connect GmbH

Apple App Store et iOS sont des marques de la société Apple Inc.
Google Play Store et Android sont des marques de la société Google Inc.

Wi-Fi est une marque de la société Wi-Fi Alliance

Le label de contrôle TÜV se base sur la certification par la société TÜV TRUST IT GmbH
Groupe d'entreprises TÜV AUSTRIA