



Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...  
**Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!**

1

**Innstilling av anlegget for mykgjøring av vannet \***

Spør på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...



Vannets hardhetsverdi °dH	Område for hardhet	mmol/l	Innstillingsverdi
0-6	myk	0-1,1	H:00
7-8	myk	1,2-1,4	H:01
9-10	middels	1,5-1,8	H:02
11-12	middels	1,9-2,1	H:03
13-16	middels	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

\* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

Slik stiller du lett inn ...

**Slik stiller du inn:**

- Slå på PÅ/AV bryteren.
- Hold programtasten A trykket og trykk START tasten så lenge inntil sifferindikasjonen viser H:0....
- Slipp begge tastene. Lampen på tasten A blinker og i sifferindikasjonen lyser den verdien H:04 som er innstilt fra fabrikk.
- Denne innstillingen trykkes programtast C.
- Med hvert trykk på tasten forhøyes innstillingsverdien med ett trinn, når verdien H:07 er nådd, springer indikasjonen så tilbake til H:00 (av).
- Trykk START tasten. Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

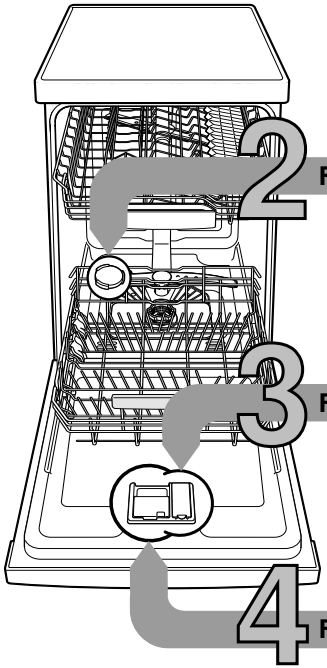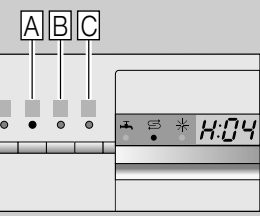


**Fyll på specialsalt**

**Løser opp kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...**

**For optimale skylleresultater**



Skru opp lokket.

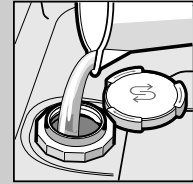

Kun før første skylling må saltbeholderen fylles med vann.



Fyll på specialsalt (fyll aldri vaskemiddel her!).



Lukk lokket. Skyll med en gang.

**Fyll på glansmiddel**

**Gjør ting skinnende...**

**For optimale tørkeresultater**



Trykk på markering 1, løft lokket 2.



Fyll glansmiddel.



Lukk lokket. KLIKK!

**Fyll på oppvaskmiddel**

**Mye smuss, mye vaskemiddel ...**




Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).



Obs, Kombinasjonsprodukter er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.



Rengjøringsmiddel på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

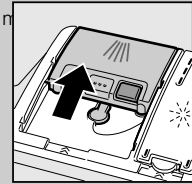

Skyv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

5

**Innkjøping av maskinen**

6

**Velg program**

**Hurtig, sparsomt eller intensivt ...**

**Programoversikt**

I denne oversikten er det maks. mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene for dit apparat finnes på betjeningspanelet.

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk norm EN 50242. Avvik er mulig i praksis. \* halv normpåfylling

	Intensiv 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Glass 40°	Hurtig 45°	Forskyll
Varighet i tim. : min.	←	3:15 - 1:25	→	←	0:29 *	0:15
Strømforbruk i kWh	←	1,15 - 0,60	→	←	0,80	0,05
Vannforbruk i liter	←	16 - 7	→	←	10	4

Driftstiden endrer seg når tilsetning av glansmiddel er deaktivert, eller når glansmiddel mangler.

8

**Slå av maskinen** Alt er i orden ...

**Tilleggsfunksjoner \*\***

**Gjør apparatet fleksibel ...**

Spar tid (VarioSpeedPlus) ... ved høyere energiforbruk blir oppnådd med samme rengjøringsvirkning.

Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.

Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skulletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

HygienePlus ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Dermed blir det oppnådd en høyere hygienestatus.

Glanstørking ... forhindrer flekker og forbedrer tørkeresultatet. Det anbefales å fylle å glansmiddel.


\*\* alt etter modell

### Vedlikehold og pleie


**Siler**  
... kontrolleres, og eventuelt rengjøres.




Drei silysylinderen, ta ut silsystemet ...

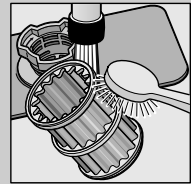

skyll av under rennende vann ...

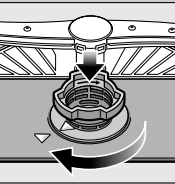

sett inn ...

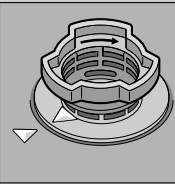


skru igjen silsystemet. **TA HENSYN TIL MARKERINGEN!**


### Rengjøring av vaskevannspumpen

- Trekk ut støpselet.
- Fjern silene og hell ut vannet.
- Ta ut dekselet (A).
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer.
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B).
- Sett inn silene.


**Spylearmene**  
... fjern tilstopping/avleiringer.

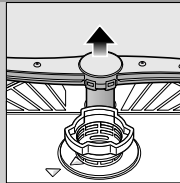


Trekk den nedre armen oppover ...

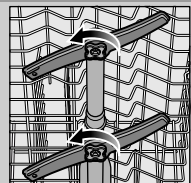


skru av de øvre sprutarmene ...

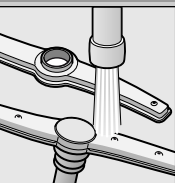


rengjør den under rennende vann (evt. med en tannpirker), rengjør så spyledysene ...

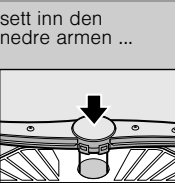


skru fast de øvre sprutarmene.

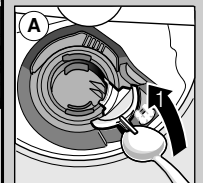

**A**

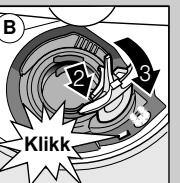



**B**  
**Klikk**

### Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Indikasjonen "E:1" lyser	Vannkranen klemmer eller er forkalket	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åpne vannkranen.</li> <li>▶ 1. Skru av vanntilkoplingen.</li> <li>▶ 2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.</li> <li>▶ 3. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen.</li> </ul> Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Legg opp vannslangen uten knekk.</li> </ul>
Indikasjon "E:22"	Silene er smusset eller tilstoppet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør silene (se ovenfor).</li> </ul>
Indikasjonen "E:24" og "E:25" lyser	Utløpsslangen er tilstoppet eller har knekk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utløpsslangen må legges opp uten knekk.</li> </ul>
	Dekselet på pumpen for avløpsvannet er ikke montert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monter dekselet (se ovenfor).</li> </ul>
Indikasjonen "E:25" og "E:26" lyser	Avløpspumpen blokkerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).</li> </ul>
Annen feilmelding "E:XX" lyser	Maskinen har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).</li> <li>▶ Trekk ut støpselet.</li> </ul>
Restvann i maskinen	Programmet er ikke avsluttet ennå	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).</li> </ul>
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er ømtålelige Rust fra andre ting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.</li> <li>▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.</li> </ul>

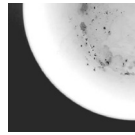Feil	Mulig årsak	Hjelp
Oppvasken er ikke ren	Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.</li> </ul>
Det er sand eller rester på oppvasken	For lite vaskepulver	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li> </ul>
	Det er valgt et ikke egnet program	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Velg et sterkere program.</li> </ul>
	Sprutarmdysene smusset	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør sprutarmene (s.o.).</li> </ul>
	Silene er smusset, sitter ikke fast	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør silene (se ovenfor).</li> </ul>
	Sprutarmene blokkerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt.</li> </ul>
Flekker og striper	For høy/lav dosering av glansmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ved striper: Doseringen reduseres.</li> <li>▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.</li> </ul>
Oppvasken er ikke tørr	Glansmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Forhøy doseringen.</li> <li>▶ Skift til et annet produkt.</li> </ul>
	Det kombinerte vaskemiddelet som du har brukt har en dårlig tørkeevne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk et glansmiddel.</li> </ul>
	Innstilling av apparatet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).</li> </ul>
Melkehvitt belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingen er feilt innstilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.</li> </ul>
	Det mangler spesialsalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fyll på spesialsalt.</li> </ul>
Melkeaktig belegg, glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Døren er åpnet før programmet var slutt.</li> </ul>
Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge	For lite vaskepulver	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li> </ul>
	Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.</li> </ul>

### Programavbryt ...

Under programmet trykkes START tasten ca. 3 Sek. (Reset).



Sifferindikasjonen viser "0:01" etter ca. 1 minutt er programslutt, det vises 0:00



Utkopling av maskinen

### Riktig plassering ...

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.