



Connectez votre four – à l'avenir.



Home Connect. Une appli pour tout.

Home Connect est la première appli qui lave, qui rince, qui cuit, qui fait du café et qui regarde dans la réfrigérateur pour vous. Différents appareils électroménagers, différentes marques – Home Connect les met en réseau et vous rend mobile.

Ce que cela signifie pour vous : beaucoup de nouvelles possibilités, de rendre votre vie plus agréable. Profitez de services confortables, découvrez des offres d'information futées et effectuez tout simplement vos tâches ménagères via votre smartphone ou votre tablette. En bref : bienvenue dans une nouvelle façon d'appréhender le quotidien.



Votre nouvelle liberté au quotidien.

Plus confortable.

Avec Home Connect, vous commandez vos appareils électroménagers quand vous le voulez, où vous voulez. Tout simplement et de manière intuitive via votre smartphone ou votre tablette. Vous évitez ainsi les détours et les temps d'attente et vous avez tout bonnement plus de temps pour les choses véritablement importantes pour vous.

Plus facile.

Procédez simplement aux réglages de commande tels que les bips sonores ou des programmes individuels dans l'appli sur l'écran tactile bien structuré. C'est encore plus facile et plus précis que sur l'appareil lui-même et vous bénéficiez de toutes les données, des modes d'emploi et de nombreux clips vidéo d'instruction directement à portée de main.

Plus en réseau.

Laissez libre cours à votre imagination et découvrez de nombreuses offres supplémentaires parfaitement adaptées à vos appareils : collections de recettes, astuces d'utilisation des appareils et bien plus encore. Vous pouvez à tout moment commander des accessoires compatibles en quelques clics.



Home Connect décuple les fonctions de votre four

Commandez votre appareil électroménager dès maintenant quand vous êtes en déplacement et consacrez plus de temps aux choses véritablement importantes pour vous ! Comment connecter votre appareil électroménager avec l'appli Home Connect porteuse d'avenir et bénéficier de nombreux avantages, c'est ce que vous découvrirez aux pages suivantes. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur Home Connect sur le site **www.home-connect.com**.



Que vous faut-il pour relier votre appareil électroménager à Home Connect ?

- Votre smartphone ou votre tablette sont équipés de la version la plus récente du système d'exploitation.
- Vous avez accès au réseau domestique (WLAN) là où est installé le four.

Nom et mot de passe de votre réseau domestique (WLAN) :

Nom du réseau (SSID) :

Mot de passe (key) :

- Le réseau domestique est connecté à Internet et la fonction WLAN est activée.
- Votre appareil électroménager est sorti de son emballage et raccordé.

Conseil

Si vous souhaitez d'autres informations sur une étape, vous pouvez à tout moment



SETUP 3 98C

appuyer sur la touche Info de l'appareil électroménager

Étape 1 : configurez l'appli Home Connect

A Ouvrez l'App Store (pour appareils Apple) sur votre smartphone ou votre tablette ou Google Play Store (pour les appareils Android).

B Tapez le critère de recherche « Home Connect ».

C Sélectionnez l'appli Home Connect et installez-la sur votre smartphone ou tablette.

D Démarrez l'application et configurez votre accès Home Connect. L'appli vous guide alors dans le processus d'enregistrement. Notez ensuite votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Données d'accès à Home Connect :


E-Mail : Mot de passe :



Veuillez vérifier la disponibilité à l'adresse www.home-connect.com



Étape 2 (première mise en service) : Connectez votre four à votre réseau domestique (WLAN)

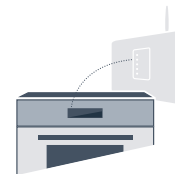


A Branchez le four.



B Vérifiez si le routeur de votre réseau domestique dispose d'une fonction WPS (connexion automatique) (vous trouverez les informations à ce sujet dans le manuel de votre routeur).

C Votre routeur dispose-t-il d'une fonction WPS (connexion automatique) ?



Votre routeur possède
une fonction WPS

**Passez alors à l'étape 2.1 –
Connexion automatique (WPS).**


ou

Votre routeur ne dispose pas de fonction WPS
ou vous ne le savez pas ?


**Passez alors à l'étape 2.2 –
Connexion manuelle (mode Pro).**




Étape 2.1 : Connexion automatique de votre four avec votre réseau domestique (WLAN)

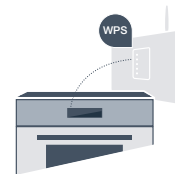

- A Appuyez sur la touche **menu** de votre four.
- B Appuyez sur « **Assistant Home Connect** » de votre four.

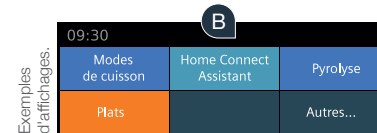


- C L'écran affiche désormais « **Connexion réseau automatique** ».



- D Appuyez sur la touche WPS du routeur ». Dans les 2 minutes qui suivent, activez la fonction WPS sur le routeur de votre réseau domestique. (certains routeurs possèdent par exemple un bouton WPS/WLAN. (vous trouverez les informations à ce sujet dans le manuel de votre routeur.)




- E Au bout de quelques secondes, l'écran de votre four affiche « **Connexion réseau réussie** ». **Passez alors à l'étape 3.**




L'écran affiche le message : « **Échec de la connexion réseau** » Aucune connexion n'a pas pu être établie en l'espace de 2 minutes. Contrôlez si votre four se trouve dans le périmètre de portée de votre réseau domestique (WLAN) et répétez la procédure le cas échéant ou connectez-vous manuellement à l'étape 2.2.

Étape 2.2 : Connexion manuelle de votre four avec votre réseau domestique (WLAN)

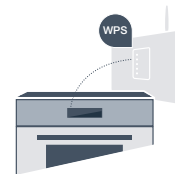


Lors de la connexion manuelle, votre four crée son propre réseau WLAN (Point d'accès) auquel vous pouvez vous connecter avec votre smartphone ou tablette.


- A Appuyez sur la touche **menu** sur votre four.
- B Appuyez sur « **Assistant Home Connect** » de votre four.

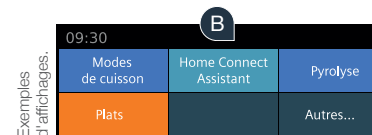


- C Votre four lance désormais une connexion automatique au réseau. Pour lancer une connexion manuelle, appuyez sur « **Connecter manuellement** ».



- D L'écran affiche désormais « **Connexion réseau manuelle** » Votre four a configuré son propre réseau WLAN (SSID) « HomeConnect » auquel vous avez pouvez accéder dans les 5 minutes qui suivent avec votre smartphone ou votre tablette.



- E** Pour ce faire, passez au menu de réglage général de de votre smartphone ou de votre tablette (appareil mobile) et ouvrez les réglages WLAN.
- F** Connectez votre smartphone ou votre tablette au réseau WLAN (SSID) « **Home Connect** » (le mot de passe WLAN [key] est « HomeConnect »). La procédure de connexion peut durer jusqu'à 60 secondes !
- G** Une fois la connexion établie, ouvrez l'appli Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette.
- H** L'appli recherche votre four pendant quelques secondes. Une fois que le four (appareil électroménager) a été trouvé, entrez le nom du réseau (SSID) et le mot de passe (key) de votre réseau domestique (WLAN) dans les champs correspondants.
- I** Appuyez ensuite sur « **Transférer à l'appareil ménager** ».
- J** L'écran de votre four affiche désormais « **Connexion réseau réussie** »
Passez alors à l'étape 3.




Si aucune connexion n'a pas pu être établie, appuyez sur « **Réessayer** » sur votre four. Relancez ensuite manuellement la connexion au réseau de votre four à partir du point E.



Étape 3 : Connectez votre four à l'appli



A Sur le four, appuyez sur « **Connecter avec App** ».



B Vous avez alors 2 minutes pour ajouter votre four dans l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette à partir du moment où il y est affiché.



C Si le four ne s'affiche pas automatiquement, dans l'appli, appuyez sur « **Connecter appareil ménager** » ou « **Rechercher appareils ménagers** ».



D Suivez les dernières instructions de l'appli pour confirmer la connexion et achever la procédure.



E Une fois la connexion réussie, sur votre four, appuyez sur « **Quitter l'assistant** ».



Conseil d'utilisation : si vous voulez mettre l'appareil en marche via l'appli, vous devez d'abord activer le télé démarrage. Pour ce faire, sur le four, appuyez sur « **Désactiver télé démarrage** ». Le message suivant s'affiche alors « **Activer télé démarrage** ».

Vous avez connecté votre four avec succès. Profitez maintenant de tous les avantages de l'appli Home Connect !

Échec de la connexion : Assurez-vous que votre smartphone ou votre tablette figurent bien dans le réseau domestique (WLAN). Répétez les opérations de l'étape 3.



Le futur de la cuisine a déjà commencé chez vous



Votre nouveau four avec sa fonction Home Connect appartient à la nouvelle génération d'appareils électroménagers mis en réseau. Saviez-vous qu'il existe aussi d'autres appareils électroménagers dotés de la fonction Home Connect ? Ainsi, à l'avenir, en plus de votre four, vous pourrez commander et utiliser à distance des réfrigérateurs*, des machines à café, des lave-linges ou des sèche-linges de fabricants européens sélectionnés. Informez-vous sur les travaux ménagers du futur et les nombreux avantages offerts par le foyer en réseau : www.home-connect.com.



Votre sécurité – notre priorité absolue

Sécurité des données : L'échange des données s'effectue toujours de manière cryptée. Home Connect est conforme aux normes de sécurité les plus strictes et l'appli est certifiée Trust IT par le TÜV. Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données sur le site www.home-connect.com.

Sécurité de l'appareil : Pour utiliser votre appareil en toute sécurité avec la fonction Home Connect, veuillez tenir compte des consignes de sécurité du mode d'emploi de votre appareil.

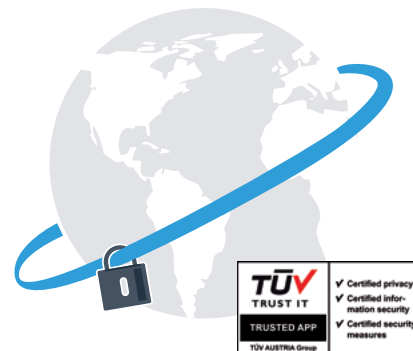

Profitez de la liberté d'organiser votre quotidien comme bon vous semble.



Vous avez des questions ou vous souhaitez vous adresser à la ligne d'assistance Home Connect ?
Rendez-nous visite à l'adresse
www.home-connect.com

Home Connect est un service de la société Home Connect GmbH

Apple App Store et iOS sont des marques de la société Apple Inc.
Google Play Store et Android sont des marques de la société Google Inc.

Wi-Fi est une marque de la société Wi-Fi Alliance

Le label de contrôle TÜV se base sur la certification par la société TÜV TRUST IT GmbH
Groupe d'entreprises TÜV AUSTRIA