



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for ...
**Læs opstillings- og
brugsanvisningen, før maskinen
tages i brug første gang!**

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk
kan oplyse om vandets
hårdhedsgrad. Indtast
hårdhedsgraden ...

Aflæs den indstillede værdi ...


°dH	Hårdheds- grad	mmol/l	Trin				
0-6	blød	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	middel	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hård	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hård	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

* kun for første vask
eller hvis hårdhedsgraden
har ændret sig

Det er hurtigt gjort ...


og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på START-tasten og hold den nede.
- Drej programvælgeren et hak til højre eller venstre.
- Slip tasten. Indikatoren blinker og indikatoren lyser (= trin 1).
- Ændre indstillingen på følgende måde.
- Drej på programvælgeren, til det ønskede trin er indstillet.
- Tryk på START-tasten. Indikatoren slukker. Det indstillede trin er gemt.

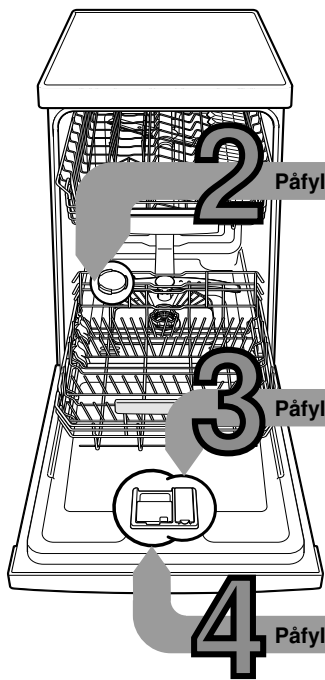


2 Påfyldning af salt


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0!) ...

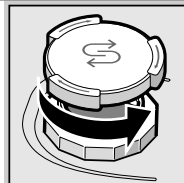


Drej låget af.

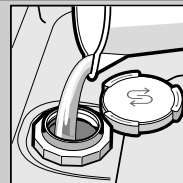

Fyld kun
saltbeholderen
med vand
før den
første opvask.

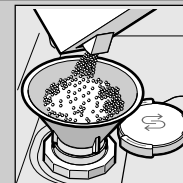


Påfyld
salt (påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

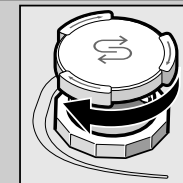


Luk låget.
Start maskinen
med det samme.

3 Påfyldning af afspændingsmiddel


Serviceet bliver super rent ...

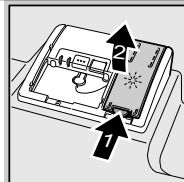

Tryk på mærket 1
og løft låget 2.

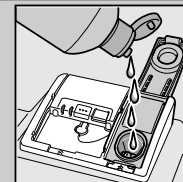


Påfyldning af
afspændingsmiddel.

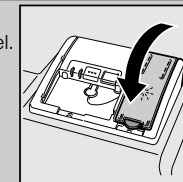

Luk låget.
KLIK!

4 Påfyldning af opvaskemiddel



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

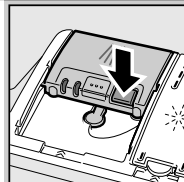


Åbn evt. låget
(tryk på tasten).



Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnet
til alle programmer,
følg fabrikantens
tips.

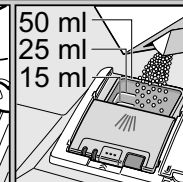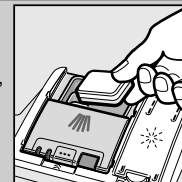

Sæberummet
skal være tørt,
når opvaskemiddel
fyldes i.

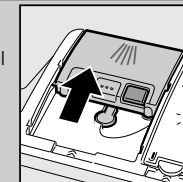

Skub låget
på plads og tryk
det fast.
KLAJK!

5 Tænd for maskinen

6 Vælg program

8 Start program, programmet kører ...

9 Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige
antal programmer. Dine specielle
programmer fremgår
af dit betjeningspanel

Programdata er laboratorieværdier ifølge
den europæiske standard EN 50242.
Afvigelser er mulige.
* halv standard fyldning

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Skåne 40°	Lyn 45°	Forskyl
Varighed i timer: min.						
Strømforbrug i Kwh						
Vandforbrug i liter						

Varighed i timer: min.	← 3:15 - 1:05 →	← 0:29 * →	← 0:15 →
Strømforbrug i Kwh	← 1,30 - 0,65 →	← 0,70 →	← 0,05 →
Vandforbrug i liter	← 16 - 7 →	← 9 →	← 4 →

Ekstrafunktioner **

Tidsbesparelse
(VarioSpeedPlus)
... opnås ved øget
energiforbrug
og uforandrede
opvaskeresultater.

Halv maskine
... ved mindre service,
sparer vand,
energi og tid.

Intensiv zone
... perfekt til blandet
service og bestik.
Opvasketryk og
opvasketemperatur
øges en smule.

HygiejnePlus
(HygienePlus)
... temperaturenøges
under opvasken.
Derved nås en
øgethygiejnestatus.

Ekstra tørring
... forbedrer tørre-
resultatet, da tempera-
turen er højere
i skylleprogrammet.
(Kontrollér om sarte
service dele kan tåle
det.)

Gør apparatet fleksibel ...

Vedligeholdelse og pleje


For at sikre en perfekt opvask ...

Afløbspumpe rengøres


Sier ... kontrolleres og rengøres efter behov.




sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

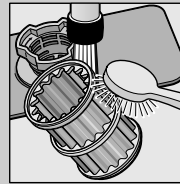


skylles ren under rindende vand ...

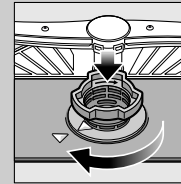

sættes i ...

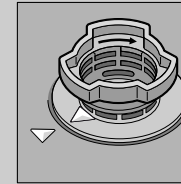


sisystem skrues fast. LÆG MÆRKE TIL MARKERING!

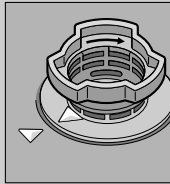

- Træk stikket ud.
- Fjern sierne og øs vandet ud.
- Løft afdækningen af (A).
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande.
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B).
- Sæt sierne i.


Spulearme ... tilstopninger/ aflejringer fjernes.

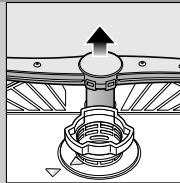


nederste arm trækkes op ...



øverste spulearme skrues af ...

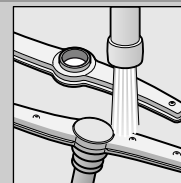


spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

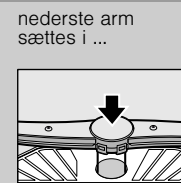

nederste arm sættes i ...






øverste spulearme skrues fast.

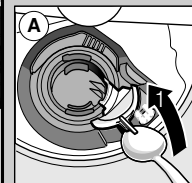




Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

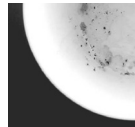Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „  “ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket  Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret Afløbspumpen er blokeret	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen. ▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen. ▶ Sæt afdækningen (se oppe) på. ▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
Indikator „  “ blinker	Maskine har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden). ▶ Træk stikket ud.
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Servicet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på servicet 	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Servicet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet Maskinindstilling	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Øg dosering. ▶ Skift produkt. ▶ Brug afspændingsmiddel.
Servicet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert Der mangler salt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller). ▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

Afbryd programmet ...

Rigtig placering af service ...

Mens programmet kører: Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (reset), til alle indikatorer slukker.



Den resterende programtid til udpumpning af restvandet varer ca. 1 minut.

Placer opvaskemaskineegnet service ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Fjern grove madrester, tykt fedt, farvestoffer, klistermærker fra nyt porcelæn, æg og havregryn. Kontroller at spulearmene kan bevæge sig frit.