




SIEMENS



Sušička bielizne

WT47U640EU

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sk Návod na používanie a inštaláciu

Register
your
product
online

Vaša nová sušička bielizne

Rozhodli ste sa pre sušičku bielizne značky Siemens.

Venujte prosím niekoľko minút vášho času na prečítanie a zoznámenie sa s prednosťami vašej sušičky bielizne.

Na zabezpečenie vysokej kvality značky Siemens bola u každej sušičky bielizne, ktorá opúšťa náš závod, starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielcom a servisu nájdete na našej internetovej stránke www.siemens-home.bsh-group.com alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na použitie a inštaláciu opisuje rôzne modely, upozorňuje na príslušných miestach na rozdiely.



Uvedte sušičku bielizne do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na použitie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia

Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

Obsah

	Predpokladané použitie	4	Nastavenie programu	30
	Bezpečnostné pokyny	4	Spustenie programu	30
	Deti / osoby / zvieratá	4	Priebeh programu	30
	Inštalácia	6	Zmena programu alebo doplnenie bielizne	30
	Prevádzka	8	Zrušenie programu	31
	Čistenie / údržba	11	Ukončenie programu	31
	Ochrana životného prostredia . 12		Vybranie bielizne a vypnutie sušičky .31	
	Obal/starý spotrebič	12	Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu	31
	Chladivá	12	Vyčistenie sitka na vlákna	32
	Upozornenia pre úsporu	13		Zvuky
	Inštalácia a pripojenie	13		Nastavenia spotrebiča
	Obsah dodávky	13	Aktivovanie režimu nastavenia.	34
	Inštalácia a pripojenie sušičky	13	Zmena hlasitosti signálov upozornení	34
	Voliteľné doplnkové príslušenstvo . . . 15		Zmena hlasitosti signálov ovládania .34	
	Preprava a ochrana pred mrazom . . . 15		Zmena jasu dotykového displeja35	
	Odtok skondenzovanej vody . . . 16		Ukončenie režimu nastavenia	35
	To najdôležitejšie v skratke . . . 19			Čistenie
	Oboznámenie sa so spotrebičom	20	Čistenie sušičky a ovládacieho panela	36
	Sušička	20	Čistenie snímača vlhkosti	36
	Ovládací panel	21	Čistenie sitka v nádržke na skondenzovanú vodu	37
	Dotykový displej	22	Jednoduché ošetrovanie spotrebiča . . .37	
	Bielizeň	24	Intenzívne ošetrovanie spotrebiča39	
	Príprava bielizne	24	Čistenie vzduchovej šachty	42
	Triedenie bielizne na	24		Poruchy, čo je nutné urobiť? . . 44
	Programy a tlačidlá	25		Zákaznícky servis
	Programy	25		Hodnoty spotreby
	Dotykový displej – ovládacie polia . . 27		Tabuľka hodnôt spotreby	47
	Obsluha spotrebiča	28	Najefektívnejší program na bavlnené textilie	47
	Vloženie bielizne a zapnutie sušičky . 28			Technické údaje
	Kôš na vlnu	28		48
	Sušenie v koši na vlnu	29		



Predpokladané použitie

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Neinštalujte ani neprevádzkujte toto zariadenie na miestach, kde by bolo vystavené pôsobeniu mrazu a / alebo vplyvom vonkajšieho prostredia. Ak v zariadení zamrzne zvyšková voda, hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia. Zamrznuté hadice môžu praskať / vytvárať trhliny.
- Spotrebič možno používať len na sušenie a aviváž domácej bielizne, t. j. častí, ktoré boli vyprané vo vode a sú vhodné na sušenie v bubne práčky (pozri štítok na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Tento spotrebič je určený na použitie maximálne vo výške 4 000 metrov nad hladinou mora.

Než zapnete spotrebič:

Skontrolujte, či spotrebič nemá viditeľné poškodenie. Nespúšťajte spotrebič, ak je poškodený. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na nášho odborného predajcu alebo zákaznicky servis.

Prečítajte si a dodržiavajte prevádzkové a inštačné pokyny a všetky ďalšie informácie dodané spoločne s týmto zariadením.

Uschovajte dokumenty na ďalšie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.



Bezpečnostné pokyny

Nasledovné bezpečnostné pokyny a varovania slúžia na ochranu pred poranením a predchádzajú hmotným škodám vo vašom okolí.

Pri inštalácii, údržbe, čistení a prevádzke zariadenia je preto dôležité prijať potrebné opatrenia a pokračovať s nevyhnutnou starostlivosťou.

Deti / osoby / zvieratá



Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti a ostatné osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká spojené s používaním zariadenia sa môžu poraniť sami alebo sa môžu ocitnúť v život ohrozujúcich situáciách. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o tom, ako zariadenie používať bezpečne a chápu potenciálne riziká spojené s používaním zariadenia.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.

- Nedovoľte deťom čistiť alebo vykonávať údržbu zariadenia bez dozoru.
- Deti do 3 rokov a domáce zvieratá sa nesmú v blízkosti tohto zariadenia zdržiavať.
- Deti alebo osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká nenechávajú v blízkosti zariadenia bez dozoru.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti sa môžu sami zamknúť vnútri zariadenia a môžu sa ocitnúť v život ohrozujúcej situácii.

- Zariadenie neumiestňujte za dverami, pretože by mohli blokovať dvierka zariadenia alebo by mohli brániť ich úplnému otvoreniu.
- Keď zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, **predtým** ako znehodnotíte, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom znehodnotte zámok na dverách zariadenia.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo udusenia!

Ak deťom dovolíte hrať sa balením/plastovou fóliou alebo obalovým materiálom, môžu v ňom uviaznuť alebo si ho môžu nasadiť na hlavu a udusiť sa.

Obaly, fólie a obalový materiál skladujte mimo dosahu detí.

⚠ Varovanie
Riziko otravy!

Po požití pracích a ošetrovacích prostriedkov (aviváže) môže dôjsť k otrave. V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

⚠ Varovanie
Podráždenie očí / pokožky!

Kontakt s pracími prostriedkami a avivážou môže spôsobiť podráždenie očí alebo pokožky. Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

Inštalácia


Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/požiaru/hmotných škôd/poškodenia spotrebiča!

Ak spotrebič nie je správne nainštalovaný, môže dôjsť k nebezpečnej situácii.

Zabezpečte nasledujúce:

- Sieťové napätie vo vašej elektrickej zásuvke musí zodpovedať menovitému napätiu uvedenému na spotrebiči (identifikačnom štítku). Pripojená záťaž a požadované istenie sú uvedené na identifikačnom štítku.
- Spotrebič nesmie byť napájaný externým spínačom, ako je časovač, ani pripojený k okruhu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.
- Sieťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktom musia byť rovnakého typu a uzemňovací systém musí byť správne nainštalovaný.
- Káblková inštalácia musí mať adekvátny prierez.

- Sieťová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná. V prípade, že to nie je možné tak, aby sa dodržali príslušné bezpečnostné predpisy, musí sa do elektroinštalácie natrvalo zabudovať vypínač (ON/OFF, 2-polohový) v súlade s elektroinštaláčnymi predpismi.
- Ak používate prúdový chránič, používajte iba chránič nasledovnej značky: . Jedine touto značkou zaistíte že sa splnia všetky platné predpisy.

Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom / požiaru / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!

Ak sieťový kábel zariadenia vymeníte alebo je poškodený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru v dôsledku prehriatia.

Napájací kábel nesmie byť zlomený, stlačený alebo upravený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo požiaru / hmotnej škody / poškodenia zariadenia!**

Ak použijete predlžovací kábel alebo rozdvojku, môže dôjsť k požiaru v dôsledku prehriatia alebo skratu.

Zariadenie zapojte priamo do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná správne.

Nepoužívajte predlžovacie káble, zásuvkové lišty, alebo multifunkčné spojky.

⚠ Varovanie**Riziko úrazu / materiálnej škody / poškodenia zariadenia!**

- Zariadenie počas prevádzky môže vibrovať alebo pohybovať sa, čo môže spôsobiť poranenie alebo hmotné škody.

Zariadenie umiestňuje na čistý, rovný, pevný povrch, a pomocou vodováhy a nožičky so skrutkou ho vyvážite.

- Nesprávne umiestnenie (položenie na seba) tohto spotrebiča na práčku môže spôsobiť poranenia, hmotné škody a / alebo poškodenie spotrebiča.

Ak má byť tento spotrebič umiestnený na práčke, musí mať táto práčka minimálne rovnakú hĺbku a šírku ako spotrebič a musí byť na mieste zaistená príslušnou spojovacou súpravou.

→ *Strana 15*

Spotrebič MUSÍ byť touto spojovacou súpravou zabezpečený. Stohovanie spotrebiča akýmkoľvek iným spôsobom je zakázané.

- Ak za účelom zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie. Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.

Varovanie

Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie zariadenia. Pri jeho zdvíhaní môže dôjsť k zraneniu. Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky. Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvíhaní noste ochranné rukavice.
- V prípade, že hadice a sieťové káble nie sú správne vedené, môžu predstavovať riziko zakopnutia, čo môže viesť k poraneniam. Hadice a káble vedte a umiestňujte tak, aby nepredstavovali riziko zakopnutia.

Prevádzka

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

Bielizeň, ktorá prišla do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, masnotou alebo odstraňovačom škvŕn sa pri sušení v sušičke môže vznietiť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie exploduje. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Pred sušením v sušičke bielizeň dôkladne vypláčajte teplou vodou a čistiacim prostriedkom.

- Ak bielizeň najskôr neoperiete, nekladte ju do tohto zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie, ak na čistenie bielizne boli použité priemyselné chemikálie.

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

- Ak ostali nejaké zvyšky materiálov na textilnom filtri, môžu sa vznietiť v priebehu sušenia alebo dokonca spôsobiť požiar alebo explóziu spotrebiča. Textilný filter čistite pravidelne.
- Niektoré objekty sa môžu počas sušenia vznietiť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie začne horieť alebo exploduje. Z vreciek odevov vyberte všetky zapaľovače alebo zápalky .
- Ak sa vo vzduchu okolo zariadenia nachádza uhoľný prach alebo múčka, môže dôjsť k explózii. Uistite sa, že keď je zariadenie v prevádzke, je priestor okolo neho udržiavaný v čistote.

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo požiaru / hmotnej škody / poškodenia zariadenia!**

Zariadenie obsahuje chladivo R290, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, ale je horľavé.

S otvoreným ohňom a zápalnými prostriedkami manipulujte v dostatočne veľkej vzdialenosti od zariadenia.

**⚠ Varovanie****Nebezpečenstvo požiaru / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!**

Ak je program ukončený pred skončením sušiaceho cyklu, nemusí byť bielizeň ochladená dostatočne a môže spôsobiť to, že sa bielizeň zapáli alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.

- V poslednej časti cyklu sušenia sa bielizeň v bubne neohrieva (chladiaci cyklus). Týmto sa má zabezpečiť to, že bude mať teplotu, pri ktorej nebude poškodená.
- Pred skončením cyklu sušenia zariadenie nevypínajte dovtedy, kým okamžite nevyberiete všetky kusy bielizne z bubna a nerozložíte ich (na rozptýlenie tepla).

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo otravy / hmotnej škody!**

Kondenzovaná voda nie je vhodná na pitie a môže byť kontaminovaná vláknami. Kontaminovaná kondenzovaná voda môže byť nebezpečná pre zdravie a môže spôsobiť materiálne škody.

Nepite ju ani ju opätovne nepoužívajte.

⚠ Varovanie**Riziko otravy!**

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie

Riziko poranenia!

- Ak zaťažíte / sadnete si na dvierka zariadenia keď sú otvorené, zariadenie sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poranenie. Keď sú dvierka zariadenia otvorené nezaťažujte / nesadajte si na ne.
- Ak po zariadení budete stúpať, môže sa pracovná doska zlomiť, čo môže spôsobiť zranenie. Po zariadení nestúpajte.
- Ak budete do bubna zasahovať keď sa ešte otáča, môžete si poraniť ruky. Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že množstvo bielizne v zariadení prekročí maximálnu zaťažiteľnosť, nemusí byť zariadenie schopné správne fungovať alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia. Neprekračujte maximálnu kapacitu suchej bielizne. Uistite sa, že dodržiavate maximálnu zaťažiteľnosť stanovenú pre každý program. → *Strana 25*

- Ak prevádzkujete spotrebič bez vzduchového filtra (napr. filtra na vlákna, zásobníka na prach, v závislosti od konkrétneho spotrebiča), alebo ak je vzduchový filter neúplný či chybný, môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Spotrebič neprevádzkujte bez filtra na vlákna alebo s filtrom, ktorý je chybný.
- Keď je zariadenie v prevádzke, môžu sa do vstupu vzduchu nasať ľahké predmety, ako sú vlasy a vlákna. Zabráňte ich prístupu k zariadeniu.
- Pena a molitan sa môžu počas sušenia v zariadení zdeformovať alebo roztaviť. V zariadení nesušte kusy bielizne, ktoré obsahujú penu alebo molitan.
- Ak do zariadenia nalejete nesprávne množstvo pracieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia. Umývacie prostriedky / aviváž / čistiace prostriedky a zmäkčovadlá používajte v súlade s pokynmi výrobcu.

- Ak sa zariadenie prehreje, nemusí správne fungovať alebo to môže spôsobiť hmotné škody alebo poškodenie zariadenia. Uistite sa, že prívod vzduchu do zariadenia nie je nikdy blokovaný keď je zariadenie v prevádzke, a že priestor okolo zariadenia je dostatočne ventilovaný.

Čistenie / údržba

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Zariadenie je napájané elektrinou. Ak prídete do kontaktu s časťami pod napätím, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Vypnite zariadenie. Odpojte zariadenie od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku).
- Nikdy nemanipulujte s elektrickou zástrčkou mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy ťahajte za zástrčku a nie za sieťový kábel, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu sieťového kábla.
- V zariadení alebo na jeho funkciách nevykonávajte žiadne technické zmeny.

- Opravy a akékoľvek iné práce na zariadení môže vykonávať len náš technik zo zákazníckeho servisu alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kábla (v prípade potreby).
- Náhradný sieťový kábel si môžete objednať v našom zákazníckom servise.

Varovanie **Riziko otravy!**

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom / hmotných škôd / poškodenia spotrebiča!**

Ak prenikne do zariadenia vlhkosť, môže dôjsť ku skratu. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte tlakový alebo parný čistič, hadicu ani striekaciu pištoľ.

Varovanie

Riziko úrazu / materiálnej škody / poškodenia zariadenia!

Používanie náhradných dielov a príslušenstva od iných výrobcov je nebezpečné a môže spôsobiť poranenia, hmotné škody alebo poškodenie zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov používate len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

Čistiace prostriedky a prostriedky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje atď.) môžu pri kontakte s povrchmi zariadenia spôsobiť poškodenie. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Dbajte na to, aby tieto prostriedky neprišli do kontaktu s povrchmi zariadenia.
- Zariadenie čistite len vodou a mäkkou, vlhkou handričkou.
- Ihneď odstráňte všetky pracie prostriedky, postreky alebo iné zvyšky.



Ochrana životného prostredia

Obal/starý spotrebič



Obal zlikvidujte ekologicky. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Chladivá

Pozor!

Nebezpečenstvo požiaru/ nebezpečenstvo otravy/ nebezpečenstvo vecnej škody a škody na spotrebiči

Spotrebič obsahuje ekologické, ale horľavé chladivo R290. Neodborná likvidácia môže viesť k požiaru alebo k otravám.

Spotrebič zlikvidujte odborne a nepoškodte rúry okruhu chladiva.

Upozornenia pre úsporu

- Bielizeň pred sušením odstred'ite. Suchšia bielizeň skraca čas sušenia a znižuje spotrebu energie.
- Dodržiavajte maximálne množstvá náplne sušičky.
Upozornenie: Neprekračujte maximálne množstvá náplne pre jednotlivé programy, pretože to vedie k predĺženiu času sušenia a k zvýšeniu spotreby energie.
- Vyvetrajte miestnosť a vstup vzduchu na spotrebiči udržiavajte voľný, aby bola zaručená správna výmena vzduchu.
- Odstráňte vlákna zo spotrebiča po každom sušení. Spotrebič znečistený vláknami predlžuje čas sušenia a zvyšuje spotrebu energie.
- **Energeticky úsporný režim:** Keď spotrebič pred spustením programu alebo po skončení programu dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Zobrazovací panel a signalizačné kontrolky po niekoľkých minútach zhasnú. Energeticky úsporný režim ukončíte tak, že spotrebič budete znova obsluhovať, napr. otvoríte a zatvoríte dvierka sušičky. Keď spotrebič v energeticky úspornom režime dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa vypne.



Inštalácia a pripojenie

Obsah dodávky


- Sušička
- Návod na používanie a inštaláciu
- Košík na vlnu*
- Odtok skondensovanej vody*

Inštalácia a pripojenie sušičky

Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Sušička je napájaná elektrickým prúdom, pri tom hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Skontrolujte sušičku a výskyt viditeľných poškodení. Poškodená sušička sa nesmie prevádzkovať.
- Pred pripojením na elektrické napájanie sa uistite, že sa elektrické napätie, ktoré je uvedené na typovom štítku, zhoduje s napätím vo vašej zásuvke.
- Používajte len prúdové chrániče s týmto označením .
- Dávajte pozor na to, aby sieťové vedenie nebolo zalomené, zacviknuté alebo aby neprišlo do styku so zdrojmi tepla alebo ostrými hranami.

Varovanie

Deti môžu uviaznuť v sušičke a dostať sa tak do ohrozenia života!

Sušičku nestavajte za dvere alebo za posuvné dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok sušičky.

* v závislosti od modelu

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru/ nebezpečenstvo otravy/ nebezpečenstvo vecnej škody a škody na spotrebiči!

Sušička obsahuje ekologické, ale horľavé chladivo R290.

- Vstup vzduchu na sušičku udržiavajte vždy voľný a zabezpečte dostatočné vetranie priestoru.
- Otvorený oheň a zápalné zdroje udržiavajte mimo sušičky.

Pozor!

Nebezpečenstvo poranenia

- Pri zdvíhaní sušičky sa môžete poraniť z dôvodu jej vysokej hmotnosti. Sušičku nezdvíhajte sami.
- Na ostrých hranách sušičky si môžete porezať ruky. Sušičku nechytajte na ostrých hranách.
- Časti, ktoré na sušičke vyčnievajú, sa môžu pri zdvihnutí alebo posúvaní odlomiť. Sušičkou nepohybujte s uchopením za vyčnievajúce časti.

Pozor!

Vecné škody na sušičke alebo na textíliách

- Skontrolujte sušičku, či nevykazuje prepravné poškodenia. Poškodenú sušičku neprevádzkujte.
- Zvyšková voda v sušičke môže zamrznúť a poškodiť sušičku. Sušičku neinštalujte v priestoroch s rizikom mrazu.


Pri inštalácii dbajte:

- na čistú, rovnú a pevnú plochu na postavenie,
- na to, aby bola sieťová zástrčka kedykoľvek dosiahnuteľná,
- na to, aby bolo okolie sušičky čisté a
- na to, aby bola sušička vyrovnaná pomocou skrutkovacích nožičiek.

Upozornenie: Pomocou vodováhy skontrolujte narovnanie spotrebiča a v prípade potreby ho upravte.

Otáčaním nožičiek spotrebiča nastavte výšku.

Všetky štyri nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

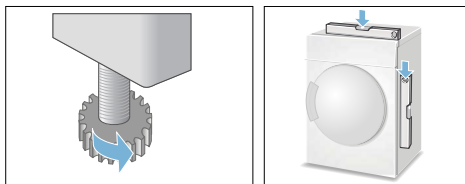

Nesprávne narovnanie môže spôsobiť hlučné zvuky, otrasy a chybné pohyby bubna.

Upozornenie: V prípade akýchkoľvek pochybností nechajte spotrebič zapojiť odborným pracovníkom.

Voliteľné doplnkové príslušenstvo

Voliteľné doplnkové príslušenstvo* si objednáte v zákazníckom servise:

- **Súprava na spojenie práčky a sušičky (stĺpové usporiadanie):**
Sušičku je možné postaviť priestorovo úsporným spôsobom na vhodnú práčku s rovnakou hĺbkou a šírkou.
Sušičku je potrebné upevniť na práčke bezpodmienečne pomocou tejto súpravy na spojenie.
Objednávacie číslo s vyťahovacou pracovnou doskou: **WZ27400**;
Objednávacie číslo bez vyťahovacej pracovnej dosky: **WZ27410**.
- **Podesta:**
Na lepšie vkladanie a vykladanie bielizne môžete zvýšiť sušičku použitím podesty.
Bielizeň prepravujte pomocou koša na bielizeň integrovaného vo vyťahovacej časti podesty.
Objednávacie číslo: **WZ20505**.

Preprava a ochrana pred mrazom

1. Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu.
2. Nastavte volič programov na ľubovoľný program.
3. Zvoľte tlačidlo Start.
4. Počkajte 5 minút.
Upozornenie: Skondenzovaná voda sa odčerpá.
5. Nádržku na skondenzovanú vodu opäť vyprázdňte.
6. Vypnite sušičku.

Upozornenie: Napriek odčerpaniu sa sušičke vždy nachádza zvyšková voda.

Pozor!

Zvyšková voda môže vyteciť a spôsobiť tak vecné škody.

Prepravujte v stojacej polohe.

Pozor!

Sušička obsahuje chladivo a môže sa poškodiť.

Pred uvedením do prevádzky nechajte sušičku dve hodiny stáť.

* v závislosti od modelu

Odtok skondenzovanej vody


Počas sušenia vzniká v spotrebiči skondenzovaná voda.

Spotrebič prevádzkujte s pripojenou odtokovou hadicou.

Keď sa používa odtoková hadica, skondenzovaná voda spotrebiča odteká do nádoby na skondenzovanú vodu. V takom prípade sa musí nádoba na skondenzovanú vodu vyprázdniť po každom sušení a keď sa predčasne naplnila, tak aj počas sušenia.


Odtokovú hadicu pripojte nasledovne:

1. Vyberte príslušenstvo z bubna sušičky.

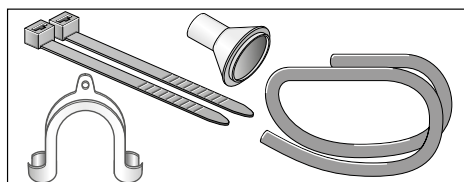


2. Stav sušičky pri dodaní: Hadica na odtok skondenzovanej vody do nádrčky na skondenzovanú vodu je upevnená na hrdle.


3. Hadicu odpojte od hrdla a dajte ju do parkovacej polohy.

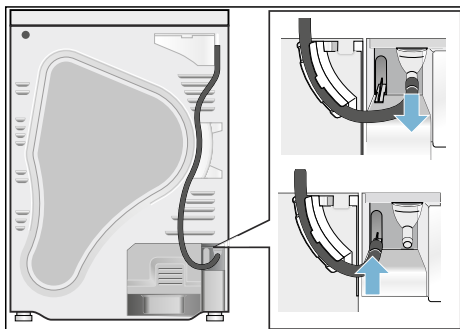

4. Vyberte odtokovú hadicu z príslušenstva a upevnite ju na prázdne hrdlo.

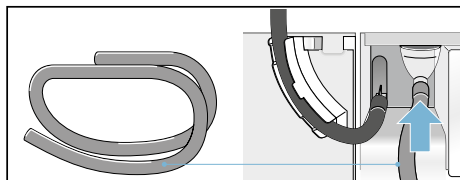

5. Odtokovú hadicu upevnite druhou stranou podľa situácie pripojenia A, B alebo C s ostatným príslušenstvom.

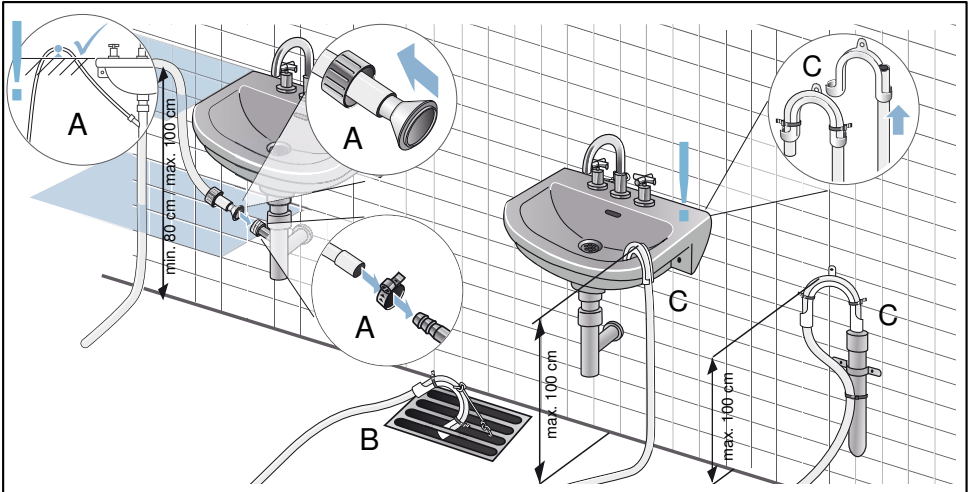

Pozor!

Nahromadená voda sa môže naspäť nasávať do sušičky a spôsobiť škody.

Skontrolujte, či voda z umývadla dostatočne rýchlo odtieká. Odtok sa nesmie uzavrieť alebo upchať.


Pozor!

Škody následkom netesností alebo vytekajúcej vody.


Zaistite odtokovú hadicu proti vykláznutiu. Odtokovú hadicu nezlomte.

Dodržiavajte výškový rozdiel medzi inštaláčnou plochou a odtokom max. 100 cm a min. 80 cm pri odtoku do sifónu.


6. Nádržku na skondenzovanú vodu úplne vytiahnite.

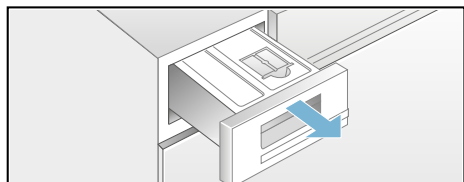


7. Otočte nádržku na skondenzovanú vodu o 180° na dolnú stranu a odstráňte vloženú zátku. Otočte nádržku na skondenzovanú vodu naspäť a zátku vložte ho do priehlbiny na hornej strane nádržky na skondenzovanú vodu.

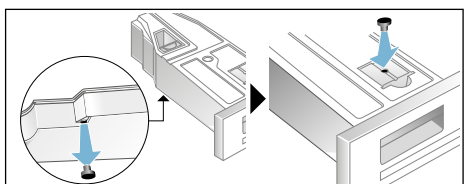

8. Vytiahnite filter zo zaistenia a vložte ho do priehlbiny nádržky na skondenzovanú vodu.

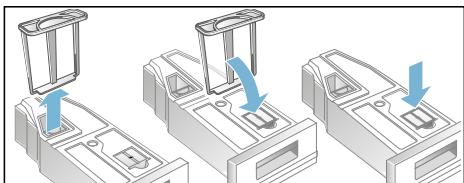

9. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

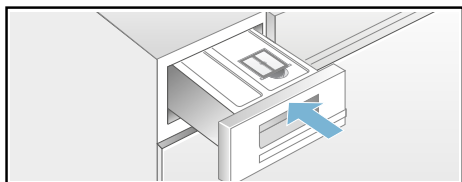


Skondenzovaná voda sa teraz bude odvádzať cez odtokovú hadicu do odpadu alebo do umývadla


Upozornenie: Pokiaľ chcete skondenzovanú vodu znova odvádzať do nádoby na skondenzovanú vodu, urobte kroky v opačnom poradí.

To najdôležitejšie v skratke


- 1**

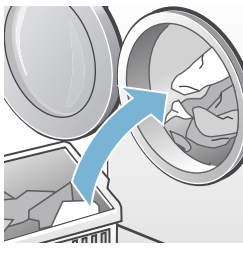


Vložte bielizeň a zatvorte dverka.




Zapnite sušičku.




Vyberte si program a v prípade potreby upravte prednastavenia programu.
- 2**




Zvoľte tlačidlo štart ►►.




Sušenie.




Vyberte bielizeň.
- 3**



Vypnite sušičku.

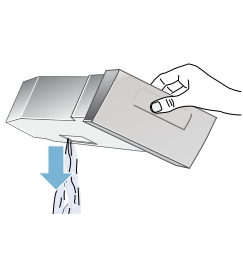


Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu.

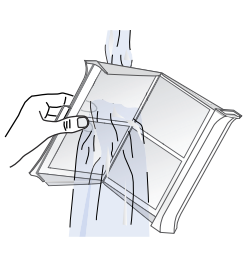

Vyčistite sitko na vlákna.

Oboznámenie sa so spotrebičom

Sušička

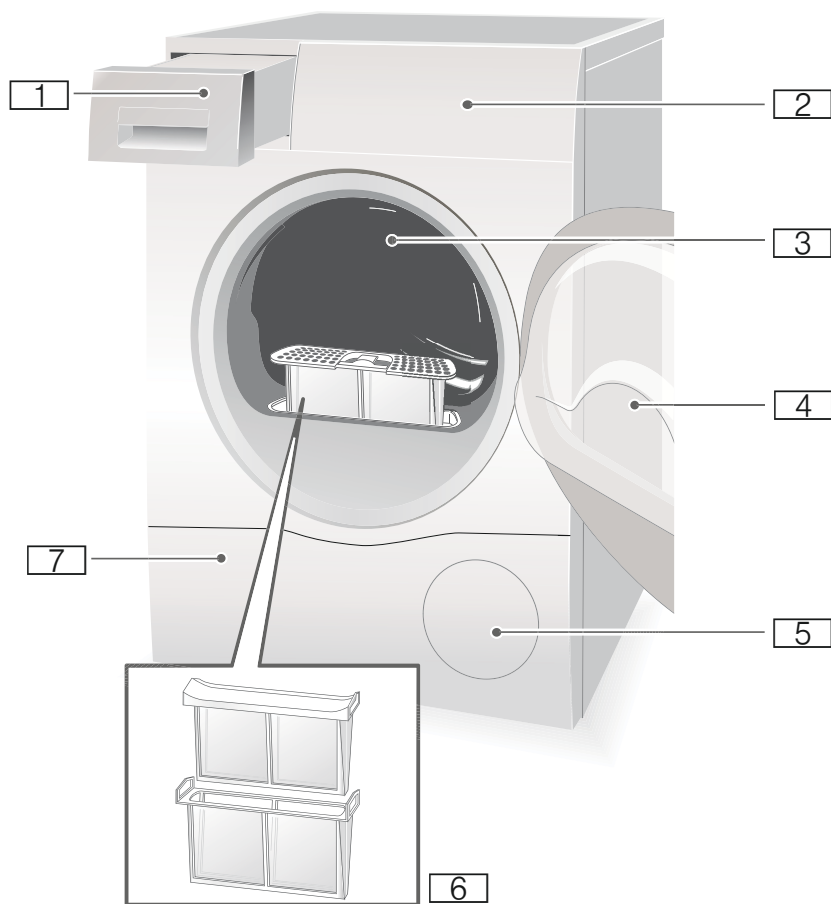

- 1 Nádržka na skondenovanú vodu
- 2 Ovládací a zobrazovací panel
- 3 Vnútročné osvetlenie bubna*
- 4 Dvierka sušičky
- 5 Vstup vzduchu
- 6 Sítka na vlákna
- 7 Servisná záklopka


* podľa modelu

Ovládací panel



- 1** **Programy** → *Strana 25.* Ťuknite do stredu tlačidiel programov.
- 2** **Dotykový displej** → *Strana 22.* Ťuknite na okrajové oblasti.
- 3** **Hlavný vypínač** Stlačte tlačidlo, keď chcete zapnúť a vypnúť spotrebič.

Dotykový displej

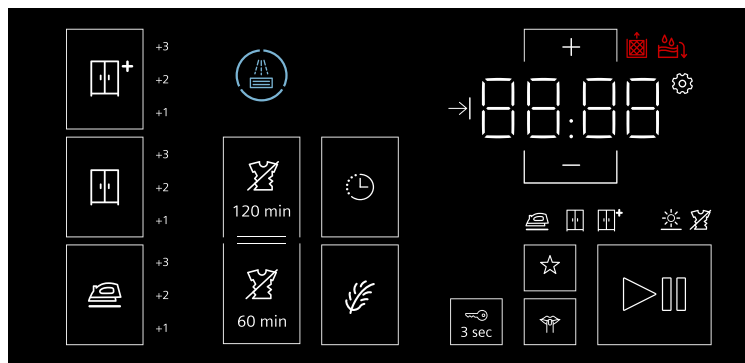






Upozornenie: Ťuknite zľahka na okrajové oblasti na dotykovom displeji, aby ste vybrali nastavenia. Zvolené nastavenia sú na dotykovom displeji zvýraznené. Opakovaným ťuknutím môžete zvolené nastavenia zmeniť alebo vypnúť.

Ovládacie polia	Vysvetlenie
+3 +2 +1	Cieľ sušenia: suché do skrine plus s presne nastaviteľným stupňom vysušenia
+3 +2 +1	Cieľ sušenia: suché do skrine s presne nastaviteľným stupňom vysušenia
+3 +2 +1	Cieľ sušenia: suché na žehlenie s presne nastaviteľným stupňom vysušenia
120 min/60 min	Ochrana proti pokrčeniu
	Čas Hotové za
	Tlačidlá výberu
	Šetrné sušenie
3 sec	Detská poistka
	Obľúbený program
	Tiché sušenie bez signálu tlačidiel a skončenia programu
	Štart a pauza

Podrobný opis ovládacích polí od → *Strana 27.*

Indikátor	Vysvetlenie
	Výmenník tepla sa oplachuje
	Vyčistenie sitka na vlákna → <i>Strana 32</i>
	Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu → <i>Strana 31</i>

Indikátor	Vysvetlenie
✳	Stav programu sušenia:
 ,  ,  ,  , -P-, End	suché na žehlenie, suché do skrine, suché do skrine plus, ochrana proti pokrčeniu, pauza, skončenie programu
00:00	Čas trvania programu, napr. 1:51. Upozornenie: Pri voľbe programu sa zobrazí predpokladaný čas sušenia pre odporúčané naplnenie. Pri sušení určujú snímače vlhkosti zvyšnú vlhkosť náplne a podľa toho prispôsobia trvanie programu (okrem časových programov). Toto je viditeľné cez časové preskoky zostávajúceho času.
→00:00	Prispôsobenie času trvania aktivovanému času Hotové za, napr. →18,5 h.
	Nastavenia



Bielizeň

Príprava bielizne



Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!

Z vreciek textilu vyberte zapaľovače a zápalky.

Pozor!

Bubon sušičky a textilie by sa mohli poškodiť.

Odstráňte všetky predmety z vreciek textílií a dodržte nasledujúce zásady:

- Látkové opasky, šnúrky na zásterách a pod. zviažte spolu alebo použite vrečko na bielizeň.
- Zatvorte zipsy, háčiky, očka a gombíky. Zapnite gombíky na väčšej bielizni, ako sú napr. oblečky.
- Z textílií odstráňte kovové časti, ako sú napríklad kancelárske sponky.
- Vytriedte bielizeň podľa druhu tkaniny a programu sušenia, aby sa dosiahol rovnomerný výsledok sušenia.
- Menšiu bielizeň, napr. detské pančuchy, sušte vždy spoločne s veľkými kusmi bielizne, ako sú napr. uteráky.
- Úpletové textílie, ako sú napríklad tričká a trikotová bielizeň, sa pri prvom sušení často zbehnú. Použite šetrný program.
- Ľahko udržateľnú bielizeň nesušte nadmerne. Vedie to k väčšej miere pokrčenia bielizne.
- Pre jednotlivé kusy bielizne použite časový program.
- Niektoré pracie a ošetrovacie prostriedky, napr. prací škrob alebo zmäkčovač, obsahujú častice, ktoré sa môžu zhromažďovať na snímači vlhkosti. Toto môže obmedziť funkčnosť snímača, a tak aj výsledok sušenia.

Upozornenia

- Pri praní dávajte prací a ošetrovací prostriedok podľa sušenej bielizne a pokynov výrobcu.
- Snímač vlhkosti pravidelne čistite → *Strana 36.*

Triedenie bielizne na

- Vhodné na sušenie v sušičke
- Sušenie pri normálnej teplote
- Sušenie pri nízkej teplote
- Nesušiť v sušičke

Upozornenie: Bielizeň z práčky nevkladajte priamo do sušičky. Pred vložením odstreďenej bielizne do bubna sušičky ju najskôr vytriedte.

Pri spoločnom sušení sa tenké, viacvrstvové alebo hrubé textílie sušia odlišne. Sušte preto spoločne len bielizeň rovnakej tkaniny a štruktúry, aby ste dosiahli rovnomerný výsledok sušenia. Ak sa vám potom bielizeň zdá stále príliš vlhká, môžete k dosušeniu použiť časový program → *Strana 25.*

Pozor!

Na sušičke alebo textíliách môžu vzniknúť vecné škody.






Nasledujúce textílie nesušte v sušičke:

- Olejom znečistená bielizeň.
- Nevypraná bielizeň.
- Nepriedušné textílie, napr. pogumovaná bielizeň.
- Citlivé tkaniny, napr. hodváb, syntetické záclony.

Programy a tlačidlá

Programy

Program a textílie	maximálna náplň a nastavenia programu / informácie
Názov programu Pre ktoré textílie je program vhodný.	maximálna náplň vzťahujúca sa na hmotnosť textílií v suchom stave možné nastavenia programu
bavlna 	8 kg
Odolné textílie, textílie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyváрку.	
nekrčivá bielizeň 	3,5 kg
Textílie zo syntetických materiálov alebo zmesových tkanín.	
mix 	3 kg
Zmiešaná náplň pozostávajúca z textílií z bavlny a syntetického materiálu.	
spodná bielizeň 	1 kg
Na chústovú spodnú bielizeň, ktorá sa môže prať, napr. zo zamatu, čipky, lycry, hodvábu alebo saténu.	
sušenie v koší (vlna) 	1,5 kg
Textílie vhodné do sušičky, z vlny alebo s podielom vlny. Upozornenie: Textílie sušte výlučne s použitím košíka na vlnu → <i>Strana 28.</i>	
studený 	3 kg
Časový program na všetky textílie okrem vlny a hodvábu. Všetky druhy textílií. Na osvieženie alebo prevetranie málo nosených kusov bielizne.	
MyTime 	3 kg
Všetky druhy textílií, časový program Hodí sa na predsušenú alebo mierne vlhkú bielizeň a na dosušenie viacvrstvej, hrubej bielizne.	
košele/blúzky 	1,5 kg
Nežehlivé košele/blúzky z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmesových tkanín.	
prikrývky 	2,5 kg
Textílie plnené syntetickými vláknami, vankúše, prešívane prikrývky či denné prikrývky na posteľ. Veľké kusy sušte jednotlivo. Dodržte označenia týkajúce sa ošetrovania textílií.	

perie/vankúše 	1,5 kg
Páperím plnené textilie, vankúše, posteľné prikrývky alebo páperové prikrývky. Veľké kusy sušte jednotlivo.	
outdoor 	1,5 kg
Oblečenie odolné proti vplyvom počasia a outdoorové oblečenie s membránovým povrchom a hydrofóbne textilie.	
uteráky 	6 kg
Odolné uteráky z bavlny.	
super 40' 	2 kg
Syntetika a ľahká bavlna.	
hygiena 	4 kg
Odolné textilie. Upozornenie: imoriadne vhodný pri zvýšených nárokoch na hygienu.	

Dotykový displej – ovládacie polia

Ovládacie polia	Vysvetlenia a upozornenia
Upozornenie: Nie všetky ovládacie polia a ich funkcie je možné vybrať vo všetkých programoch. Zvolené nastavenia sú na dotykovom displeji zvýraznené. Opakovaným ťuknutím môžete zvolené nastavenia zmeniť alebo vypnúť.	
Cieľ sušenia:	Zvoľte cieľ sušenia / / podľa bielizne, ktorú chcete sušiť.
Suché do skrine plus	Viacvrstvová, hrubá bielizeň ktorá sa ťažko suší.
Suché do skrine	Normálna, jednovrstvová bielizeň.
Suché na žehlenie	Normálna jednovrstvová bielizeň, ktorá má byť po sušení vlhká a je vhodná na žehlenie alebo zavesenie.
+1; +2; +3 (presné nastavenie stupňa vysušenia)	<p>Ak je bielizeň po vysušení pre vás vlhká, pre cieľ sušenia môžete prispôbiť stupeň vysušenia a zvýšiť v stupňoch +1 až +3. Predĺži to trvanie programu pri nezmenenej teplote.</p> <p>Ťukajte na dotykovom displeji na cieľ sušenia, napr. , kým sa nezobrazí požadovaný stupeň vysušenia.</p> <p>Keď ste prispôbili stupeň vysušenia, nastavenia zostanú uložené aj po vypnutí spotrebiča.</p>
Čas Hotové za	<p>Časom Hotové za stanovíte, kedy sa má program skončiť. Tým sa štart programu posunie na neskôr.</p> <p>Zvoľte tlačidlami výberu , aby ste prispôbili čas Hotové za. Na zobrazovacom paneli sa objaví požadovaný počet hodín, maximálne 24 hodín.</p>
(tlačidlá výberu)	Tlačidlami výberu zvolíte pre všetky programy čas Hotové za, trvanie pre časové programy, program pre ošetrovanie spotrebiča alebo hodnoty nastavení spotrebiča.
120 min/60 min (ochrana proti pokrčeniu)	Po skončení programu sa pohybuje v pravidelných intervaloch pohybuje v bubne, aby sa predišlo pokrčeniu. Ochrana proti pokrčeniu môžete vypnúť alebo zmeniť trvanie tejto funkcie.
Šetrné sušenie	Znížená teplota na citlivé textilie, ako napr. polyakryl alebo elastan. Môže predĺžiť trvanie programu.
3 sec Detská poistka	Detská poistka zabráni neúmyselnej zmene vašich nastavení. Detskú poistku aktivujete alebo deaktivujete tak, že na dotykovom displeji zvolíte 3 sec na 3 sekundy.
(tiché sušenie)	<p>Pre tiché sušenie bez signálu tlačidiel a skončenia programu. Signál tlačidiel a skončenia programu aktivujete alebo deaktivujete tak, že na dotykovom displeji zvolíte .</p> <p>Nastavenia spotrebiča môžete zmeniť tak, že na dotykovom displeji zvolíte na 3 sekundy. → <i>Strana 34</i></p>
☆ (obľúbený program)	<p>Uloží program s individuálnymi nastaveniami.</p> <p>Zvoľte program s požadovanými nastaveniami. Tento program uložíte tak, že na dotykovom displeji zvolíte ☆ na 3 sekundy. Tento program zostane uložený aj po vypnutí spotrebiča. Uložený program aktivujete tak, že zapnete spotrebič a zvolíte na dotykovom displeji ☆.</p>
(Štart/pauza)	Štart programu a pauza v programe.

Obsluha spotrebiča

Vloženie bielizne a zapnutie sušičky

Upozornenie: Sušička musí byť nainštalovaná a pripojená odborným spôsobom → *Strana 13*.



1. Vložte bielizeň do bubna.
2. Stlačte tlačidlo ①, aby sa sušička zapla.
3. Zatvorte dverka sušičky.

Pozor!

Na sušičke alebo textíliách môžu vzniknúť vecné škody.

Neprivrite bielizeň do dvierok.

Upozornenie: Bubon sušičky sa po otvorení, zatvorení a spustení programu osvetlí. Osvetlenie vnútra bubna sa vypne samočinne.


Kôš na vlnu

Upozornenie: Košík na vlnu je priložený k vašej sušičke* alebo sa dá kúpiť ako príslušenstvo prostredníctvom zákazníckeho servisu.

Pozor!

Možné poškodenie sušičky a textílií.

Sušičku nikdy nepoužívajte s poškodeným košíkom na vlnu.

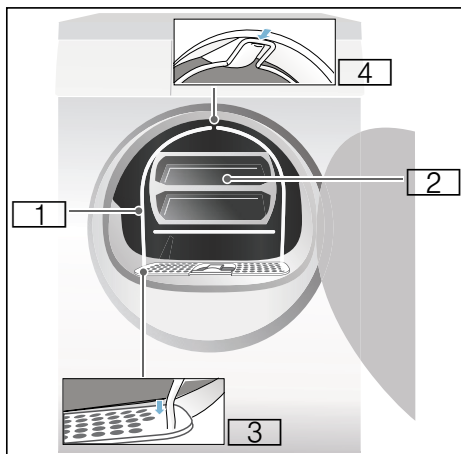


- 1 Košík na vlnu
- 2 Vložka do košíka na vlnu
- 3 Priehlbiny na upevnenie košíka na vlnu
- 4 Zaisťovací mechanizmus košíka na vlnu


* v závislosti od modelu

Sušenie v koši na vlnu

1. Vsuňte nožičky košíka na vlnu do otvorov na sitku na vlákna.

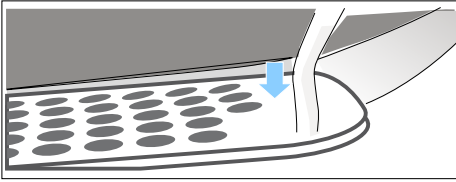

2. Košík na vlnu oprite do horného zaisťovacieho mechanizmu.

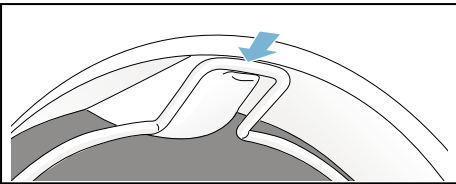

Košík na vlnu by mal byť teraz pevne zasunutý v bubne sušičky.


3. Požadované textilie položte do vložky košíka na vlnu

Upozornenia


- Textilie pred položením do vložky najprv odstreďte.
- Bielizeň položte voľne do vložky. Textilie nestláčajte.

Príklady použitia:

- a) Nohavice alebo sukňa

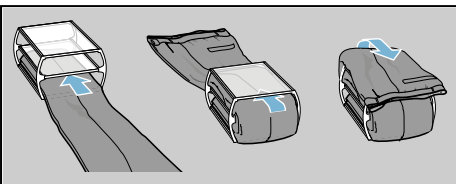


- b) Pulóver

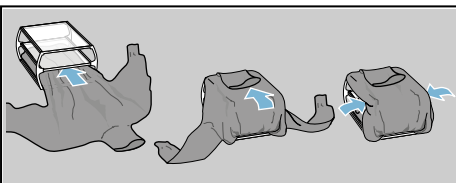


- c) **Športové topánky**

Športovú obuv vložte do košíka na vlnu **bez** vložky. Vytiahnite jazyk topánok von a vyberte vložky alebo výstelky pod pätu. Zviňte uterák a položte ho pod športovú obuv tak, aby vznikla šikmá plocha na uloženie. Športové topánky položte opäťkom na uterák.

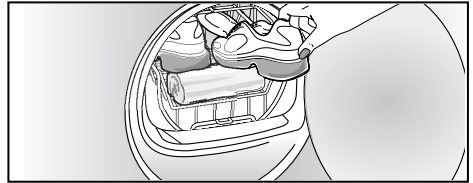

- d) **Plyšové zvieratká**

Plyšové zvieratká sušte v košíku na vlnu bez vložky. Do košíka na vlnu dajte len toľko plyšových hračiek, aby nevypadli.

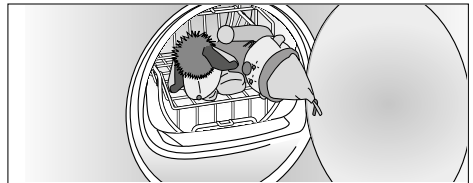


4. Vložte vložku alebo športovú vložku do košíka na vlnu.

Pozor!

Možné poškodenie textílií.

Textílie vložte do vložky košíka na vlnu tak, aby sa nedotýkali bubna.

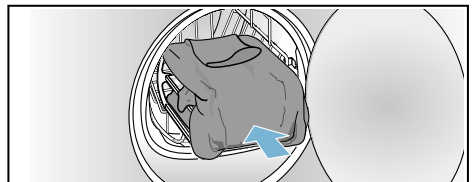


5. Voličom programov zvolíte program pre košík na vlnu alebo časový program.
6. Nastavte čas sušenia.
Tenký vlnený pulóver: cca 1:20 h
Hrubý vlnený pulóver: cca 1:30 h – 3:00 h
Sukňa: cca 1:00 h – 1:30 h
Nohavice: cca 1:00 h – 1:30 h h
Rukavice: cca 30 min
Športové topánky: cca 1:30 h/s
prevetraním max. 2:00 h
Upozornenie: Ak sa sušia hrubé alebo viacvrstvové textílie, musí sa príp. čas sušenia predĺžiť, aby sa docielil požadovaný výsledok sušenia.
7. Spustite program.
8. Vyberte textílie a vypnite sušičku.

Nastavenie programu

Upozornenie: Ak ste aktivovali detský zámok, musíte ho pred výberom programu deaktivovať. Pozrite → *Strana 27*.

1. Vyberte si želaný program, podrobné informácie o programoch získate od → *Strana 25*.
2. Nastavte požadovaný program. Na zobrazovacom paneli sa objavia prednastavenia programu pre zvolený program.

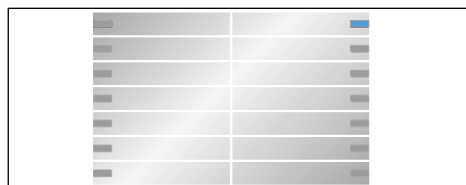

Upozornenie: Prednastavenia programu sú štandardnými nastaveniami ktoré sú určené už pri výbere programu. Prednastavenia programu vidíte na zobrazovacom paneli po výbere konkrétneho programu.

3. Ak si to želáte, upravte prednastavenia programu. Podrobné informácie o tomto úkone získate od → *Strana 27*.

Spustenie programu

Zvoľte tlačidlo štart.

Upozornenie: Ak chcete zamknúť program, aby ste predišli jeho náhodnému upraveniu, môžete zvoliť detskú poistku. Pozrite → *Strana 27*.

Priebeh programu

Stav programu sa zobrazuje na zobrazovacom paneli.

Zmena programu alebo doplnenie bielizne

Počas sušenia môžete kedykoľvek vybrať alebo doplniť bielizeň a zmeniť alebo prispôbiť program.

1. Otvorte dvierka sušičky alebo zvoľte tlačidlo Štart pre pozastavenie (pauzu).
2. Doplníte bielizeň alebo vyberte textílie.
3. Ak si to želáte, vyberte iný program alebo nejakú doplnkovú funkciu.
4. Zatvorte dvierka sušičky.
5. Zvoľte tlačidlo Štart.

Upozornenie: Trvanie programu na zobrazovacom paneli sa aktualizuje podľa náplne a zvyškovej vlhkosti bielizne. Zobrazené hodnoty sa môžu zmeniť po zmene programu alebo po úprave naplnenia.

Zrušenie programu

Program možno kedykoľvek prerušiť tým, že otvoríte dverka sušičky alebo stlačíte tlačidlo Štart pre pozastavenie (pauzu).

Pozor!


Nebezpečenstvo požiaru. Bielizeň sa môže vznietiť.


Ak zrušíte program, musíte všetky kusy bielizne vybrať a rozprestrieť tak, aby z nich mohlo uniknúť teplo.

Ukončenie programu

V indikačnom poli sa zobrazí **End**.

Vybranie bielizne a vypnutie sušičky

1. Vyberte bielizeň.
2. Na vypnutie sušičky stlačte tlačidlo .

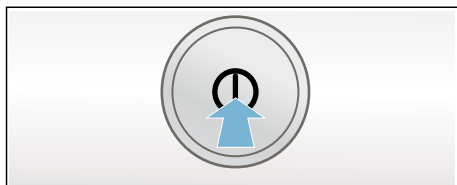


Vyprázdenie nádržky na skondenzovanú vodu

Výrobne je spotrebič pripravený tak, že sa skondenzovaná voda odvádza do nádržky na skondenzovanú vodu.


Voliteľne môžete skondenzovanú vodu odtokovou hadicou,* odvádzať aj do odpadu. Keď odvádzate skondenzovanú vodu do odpadu, nádržku na odpadovú vodu počas sušenia a po každom sušení nemusíte vyprázdniť.

* ktorá sa dodáva so spotrebičom v závislosti od modelu,

1. Vodorovne vytiahnite von nádržku na skondenzovanú vodu.

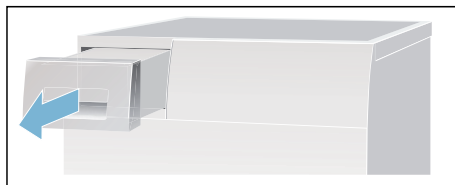

2. Vylejte skondenzovanú vodu.

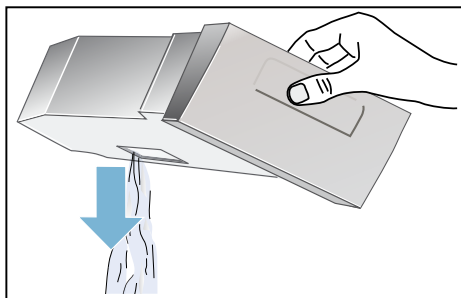


Pozor!

Znečistená skondenzovaná voda môže poškodiť zdravie a spôsobiť vecné škody.

Skondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami. Nepite ju a ani ju ďalej nepoužívajte.

3. Nádržku na skondenzovanú vodu znova zasuňte do sušičky tak, aby citeľne zapadla.

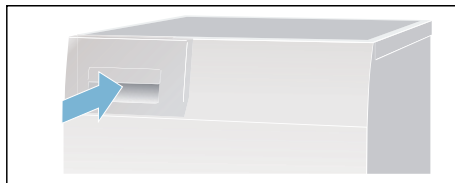


Upozornenie: Sitko v nádržke na skondenzovanú vodu filtruje skondenzovanú vodu, ktorá sa používa na automatické čistenie vašej sušičky. Sitko sa čistí vyprázdnením skondenzovanej vody. Napriek tomu sitko pravidelne kontrolujte, či neobsahuje zostatkové usadeniny a tie odstráňte. Pozrite si → *Strana 37*.

Vyčistenie sitka na vlákna


Upozornenie: Pri sušení sa vlákna a vlasy alebo chlpy pochádzajúce z bielizne zachytávajú v sitku na vlákna. Upchaté alebo znečistené sitko na vlákna znižuje prúd vzduchu a sušička tak nemôže dosiahnuť svoj úplný výkon. Čisté sitká na vlákna navyše znižujú spotrebu elektrického prúdu a skracujú čas sušenia.

Vyčistite sitko na vlákna **po každom** sušení:

1. Otvorte dvierka sušičky a odstráňte všetky vlákna od dvierok.
2. Vytiahnite dvojdielne sitko na vlákna.

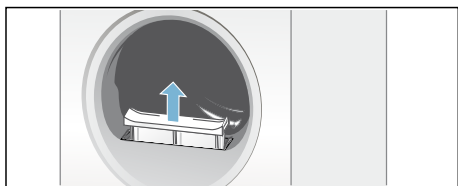


3. Odstráňte vlákna z priehlbiny sitka na vlákna.

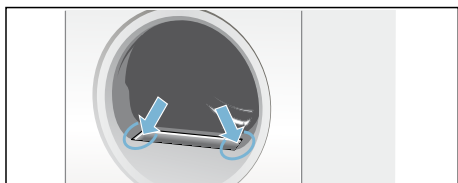


Upozornenie: Dávajte pozor na to, aby do otvorenej šachty nespadli žiadne vlákna.


4. Dvojdielne sitko na vlákna rozložte.

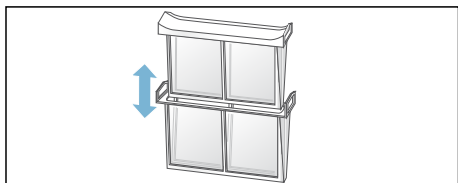


5. Obidve sitká roztvorte (odklopte) a odstráňte všetky vlákna.

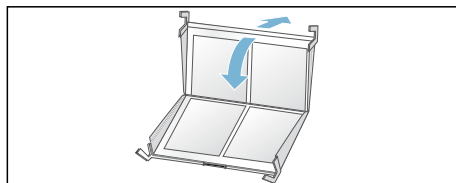

6. Opláchnite vlákna pod tečúcou vodou.

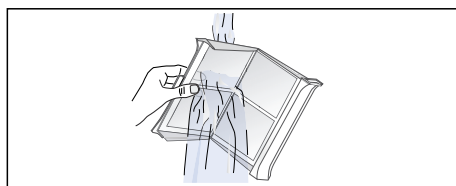

7. Osušte sitká na vlákna, sklopte ich spolu a dvojdielne sitko na vlákna opäť nasadte.

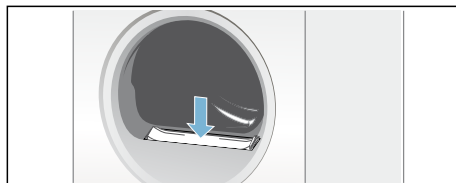

Pozor!
Môže dôjsť k poškodeniu sušičky.


Sušičku neprevádzkujte bez alebo s poškodeným sitkom na vlákna.




Zvuky

Upozornenie: Počas sušenia, obzvlášť v počiatočnej fáze, vzniká hluk spôsobený prevádzkou kompresora a čerpadla. Tento hluk je úplne normálny a nebráni bezchybnému fungovaniu spotrebiča.


Kompresor v sušičke občas spôsobuje vznik bzučania. Hlasitosť zvuku pritom kolíše v závislosti od programu a postupu sušenia.

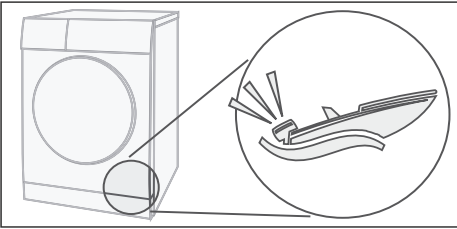


Kompresor sa občas prevzdušňuje, pričom vzniká zvuk bzučania.

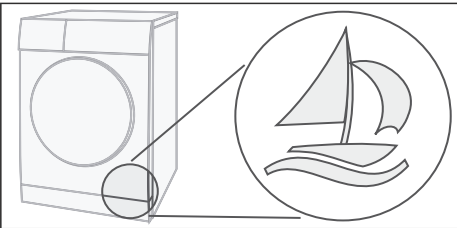

Automatické čistenie sušičky spôsobuje zvuk cvakania/klepania.

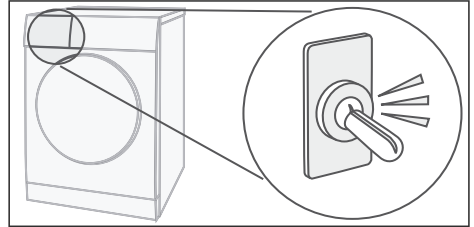

Skondenzovaná voda sa pomocou čerpadla čerpá do nádrčky na skondenzovanú vodu. Pritom vznikajú zvuky typické pre čerpadlá.

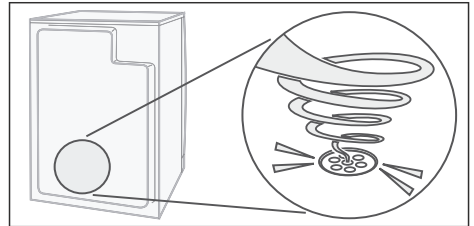


Nastavenia spotrebiča



Môžete zmeniť nasledovné nastavenia vášho spotrebiča na ovládacom paneli:

- hlasitosť oznamovacích signálov (napr. po skončení programu)
- hlasitosť signálov ovládania,
- jas dotykového displeja.


Nastavenia spotrebiča zmeníte tak, že aktivujete režim nastavenia.

Aktivovanie režimu nastavenia

1. Keď je spotrebič vypnutý, zapnite ho.
2. Zvoľte na dotykovom displeji  na 3 sekundy.

Režim nastavenia je aktivovaný. Na dotykovom displeji sa objaví zobrazenie pre nastavenia  s  s momentálnou hlasitosťou signálov upozornení.

Zvoľte program na pozícii 1.

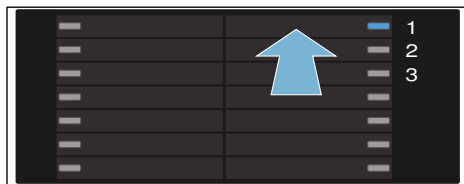

3. Teraz zmeňte nastavenia spotrebiča.

Zmena hlasitosti signálov upozornení

1. Stlačajte tlačidlo výberu +, kým sa neobjaví požadovaná hodnota nastavenia.




Nastavené hodnoty:

- | | |
|---|--------------|
| 0 | vyp. |
| 1 | tichá |
| 2 | stredná |
| 3 | hlasná |
| 4 | veľmi hlasná |
2. Režim nastavenia môžete ukončiť alebo v ňom môžete pokračovať.


Zmena hlasitosti signálov ovládania

1. Zvoľte program na pozícii 2.



Na dotykovom displeji sa objaví  s momentálnou hlasitosťou signálov ovládania.

2. Stláčajte tlačidlo výberu +, kým sa neobjaví požadovaná hodnota nastavenia.

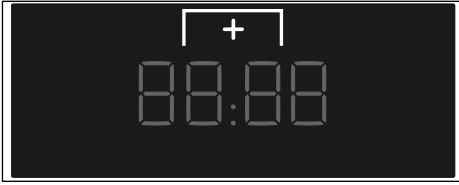


Nastavené hodnoty:

- 0 vyp.
 - 1 tichá
 - 2 stredná
 - 3 hlasná
 - 4 veľmi hlasná
3. Režim nastavenia môžete ukončiť alebo v ňom môžete pokračovať.


Zmena jasú dotykového displeja

1. Zvoľte program na pozícii 3.

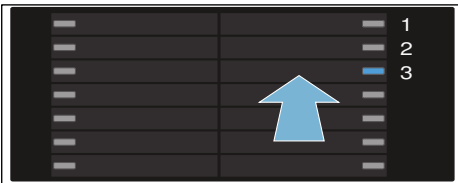

Na dotykovom displeji sa objaví ☒ s momentálnym jasom dotykového displeja.

2. Stláčajte tlačidlo výberu +, kým sa neobjaví požadovaná hodnota nastavenia.

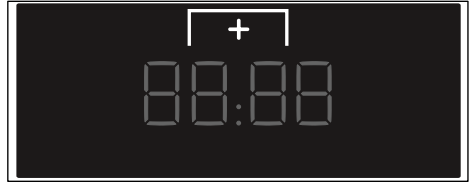

Nastavené hodnoty:

- 1 menej jasný
- 2 normálne jasný
- 3 jasný
- 4 veľmi jasný

Ukončenie režimu nastavenia

Keď chcete ukončiť a uložiť nastavenia:

- Zvoľte na dotykovom displeji ☒ alebo:
- Počkajte cca 10 sekúnd alebo:
- Vypnite spotrebič. Zvolené nastavenia zostanú uložené aj po vypnutí spotrebiča.



Čistenie

Čistenie sušičky a ovládacieho panela



Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Sušička je napájaná elektrickým prúdom, pri ktorom hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Pred čistením odpojte sušičku od elektrickej siete.

Sušičku vyčistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.

Okamžite odstráňte zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky. Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo prostriedky na predchádzajúce čistenie bielizne (napr. predpieracie spreje, odstraňovače škvŕn). Na čistenie vášho spotrebiča nepoužívajte vysokotlakové čističe alebo parné čističe.

Čistenie snímača vlhkosti

Upozornenie: Sušička je vybavená snímačom vlhkosti z ušľachtilej ocele. Snímač vlhkosti meria stupeň vlhkosti bielizne.

Po dlhšej prevádzke sa na snímači vlhkosti môže zhromaždiť jemná vápenná vrstva alebo zvyšky pracieho a ošetrovacieho prostriedku. Tieto usadeniny je nutné pravidelne odstraňovať inak môže byť obmedzená funkčnosť snímača, a tak aj výsledok sušenia.

Otvorte dvierka a očistite snímač vlhkosti pomocou zdrsenej špongie.



Pozor!


Snímač vlhkosti sa môže poškodiť.

Snímače vlhkosti nečistite s použitím abrazívnych prostriedkov a oceľovej vlny.


Čistenie sitka v nádržke na skondenzovaný vodu

Upozornenie: Sitko v nádržke na skondenzovaný vodu čistí skondenzovaný vodu, ktorá sa používa na automatické čistenie vašej sušičky.


1. Vodorovne vytiahnite von nádržku na skondenzovaný vodu.
2. Vylejte skondenzovaný vodu.
3. Vyberte sitko.

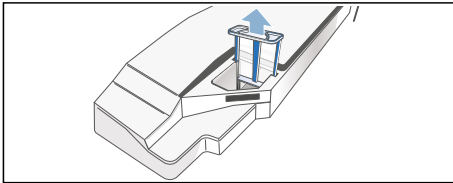

4. Vyčistite sitko pod teplou tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.

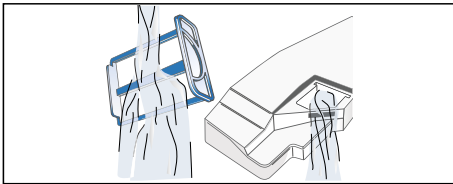

5. Nasad'te sitko až kým citeľne nezaskočí.

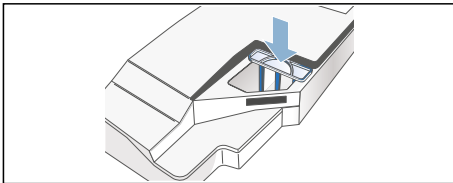

Pozor!

Sušička sa môže znečistiť vláknami, a tým sa môže poškodiť.


Sušičku bielizne používajte len s vloženým filtrom.

6. Nasuňte nádržku na skondenzovaný vodu, až kým citeľne nezaskočí.

Jednoduché ošetrovanie spotrebiča

Môžete vykonať jednoduché ošetrovanie spotrebiča, aby ste docielili trvale optimálne výsledky sušenia.

Upozornenie: Po istom čase používania odporúča váš spotrebič automaticky jednoduché ošetrovanie spotrebiča. V takom prípade sa objaví upozornenie **ĽR-E** pred spustením programu v trvaní 5 sekúnd a po skončení programu na zobrazovacom paneli. Toto upozornenie sa objavuje opakovane, kým sa kompletne nevykoná jednoduché ošetrovanie spotrebiča.

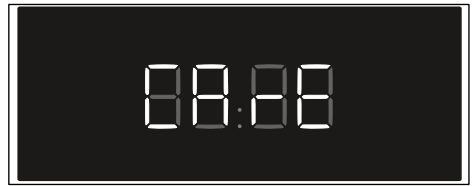

Pozor!


Vecné škody a poškodenie spotrebiča

Vriaca voda môže poškodiť spotrebič a nádržku na skondenzovaný vodu. Nelejte vriacu vodu do nádržky na skondenzovaný vodu.

sk Čistenie

Keď skondenzovanú vodu odvediete odtokovou hadicou, uskutočnite **pred** ošetrovaním spotrebiča nasledovné kroky:

1. Nádržku na skondenzovanú vodu úplne vyťahnite zo spotrebiča.
2. Odstráňte filter a potom zátku z priehlbiny na hornej strane nádržky na skondenzovanú vodu.

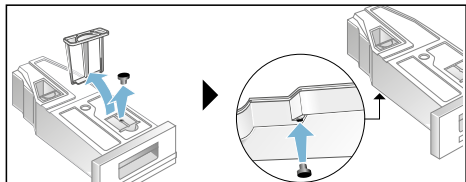


3. Zátku vložte na dolnej strane.
4. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby citeľne zapadla do sušičky.


Upozornenie: Keď skondenzovanú vodu odvediete odtokovou hadicou, uskutočnite **po** ošetrovaní spotrebiča tieto kroky v opačnom poradí.

Spustenie ošetrovania spotrebiča:


1. Keď je spotrebič vypnutý, zapnite ho.
2. Vyberte všetku bielizeň.
3. Vyčistite sitko na vlákna.
→ *Strana 32*
4. Zvoľte program na pozícii 1.




5. Zvoľte ovládacie pole pre Suché na žehlenie , držte ho stlačené a zvoľte program na pozícii 4.

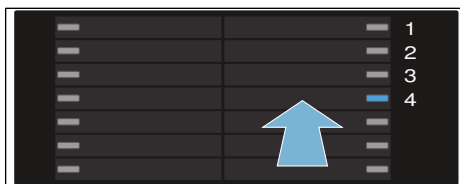


Teraz sa striedavo objavujú na zobrazovacom paneli **CP** a trvanie programu.

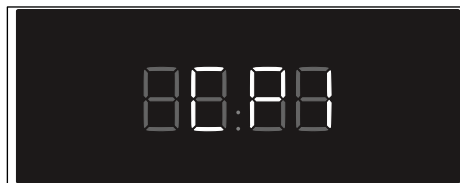


6. Vodorovne vyťahnite von nádržku na skondenzovanú vodu.

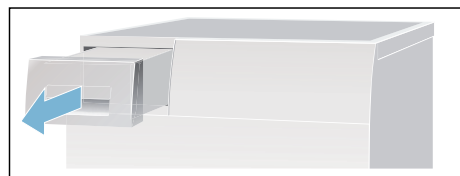

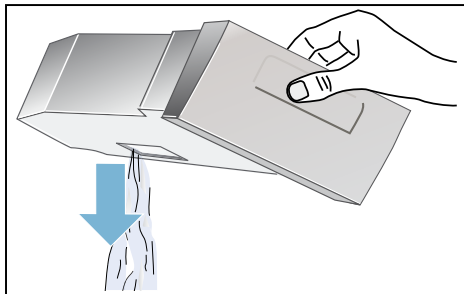
7. Vylejte skondenzovanú vodu.**Pozor!**

Znečistená skondenzovaná voda môže poškodiť zdravie a spôsobiť vecné škody.

Skondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami. Nepite ju a ani ju ďalej nepoužívajte.

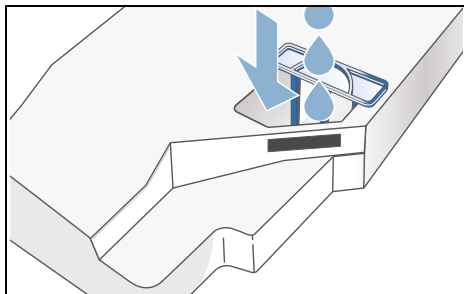8. Nalejte do vyprázdnenej nádržky na skondenzovanú vodu cca 1 ½ l horúcej vody z vodovodu.

Upozornenie: Naplnenú nádržku na skondenzovanú vodu držte vždy vodorovne, aby tekutina nevytiekla.

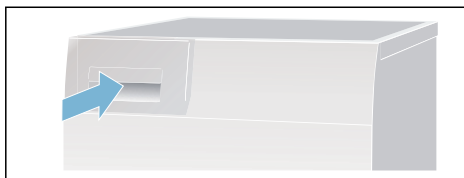9. Nádržku na skondenzovanú vodu vodorovne zasuňte tak, aby citelne zapadla do sušičky.**10.** Zvoľte tlačidlo štart.

Ošetrovanie spotrebiča sa spustí a zaznie signál.

Po skončení ošetrovania spotrebiča sa na zobrazovacom paneli objaví **End** a zaznie signál.

11. Vytiahnite von nádržku na skondenzovanú vodu.**12.** Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu a znova ju vložte a sušičku vypnite.

Vykonalí ste ošetrovanie spotrebiča.

Intenzívne ošetrovanie spotrebiča

Po nečinnosti vašej sušičky dlhšej ako mesiac by sa malo vykonať intenzívne ošetrovanie spotrebiča. Zabráni sa tak vzniku zápachu v spotrebiči.

Upozornenia

- Intenzívne ošetrovanie spotrebiča trvá asi 4 hod. Počas toho sú potrebné niektoré akcie a program by sa po štarte nemal zrušiť. Prosím, myslite na to pred vykonaním intenzívneho ošetrovania spotrebiča.
- Na intenzívne ošetrovanie spotrebiča potrebujete ošetrovací prostriedok, ktorý si môžete objednať v zákazníckom servise pod číslom: **00311829**. Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk zákaznickeho servisu.


Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- Ak do zariadenia nalejete nesprávne množstvo pracieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia. Umývacie prostriedky / aviváž / čistiace prostriedky a zmäkčovadlá používajte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Vriaca voda môže poškodiť spotrebič a nádržku na skondenzovanú vodu. Nelejte vriacu vodu do nádržky na skondenzovanú vodu.

Keď skondenzovanú vodu odvediete odtokovou hadicou, uskutočnite **pred** ošetrováním spotrebiča nasledovné kroky:

1. Nádržku na skondenzovanú vodu úplne vytiahnite zo spotrebiča.
2. Odstráňte filter a potom zátku z priehlbiny na hornej strane nádržky na skondenzovanú vodu.

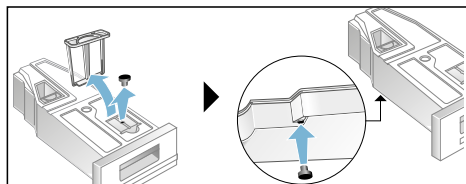


3. Zátku vložte na dolnej strane.
4. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby citeľne zapadla do sušičky.


Upozornenie: Keď skondenzovanú vodu odvediete odtokovou hadicou, uskutočnite **po** ošetrovaní spotrebiča tieto kroky v opačnom poradí.

Spustenie ošetrovania spotrebiča:

1. Keď je spotrebič vypnutý, zapnite ho.
2. Vyberte všetku bielizeň.
3. Vyčistite sitko na vlákna.
→ Strana 32


4. Zvoľte program na pozícii 1.

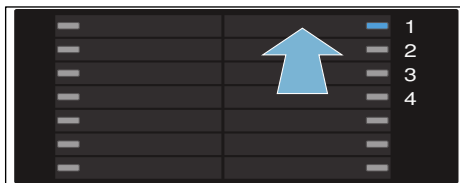

5. Zvoľte ovládacie pole pre Suché na žehlenie , držte ho stlačené a zvoľte program na pozícii 4.




Teraz sa striedavo objavujú na zobrazovacom paneli **CP1** a trvanie programu.

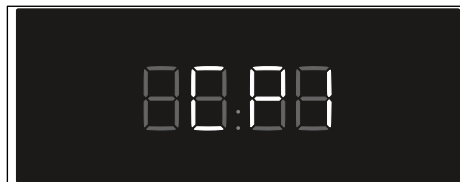


6. Zvoľte tlačidlo výberu +.




Teraz sa striedavo objavujú na zobrazovacom paneli **CP2** a trvanie programu.

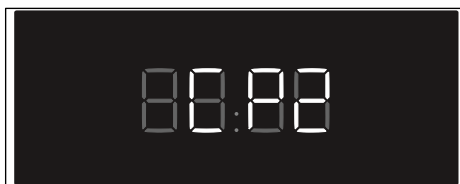

7. Vodorovne vytiahnite von nádržku na skondenzovanú vodu.

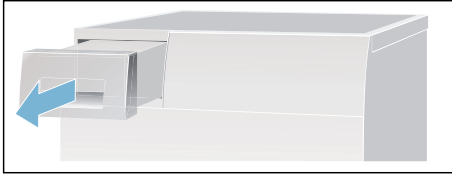

8. Vylejte skondenzovanú vodu.

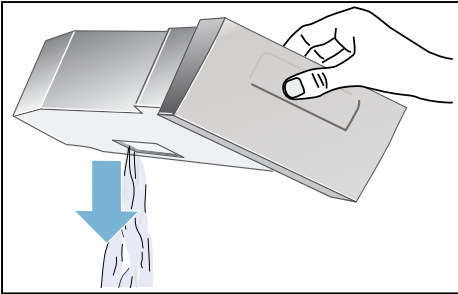


Pozor!

Znečistená skondenzovaná voda môže poškodiť zdravie a spôsobiť vecné škody.


Skondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami. Nepite ju a ani ju ďalej nepoužívajte.

9. Nalejte fľašu ošetrovacieho prostriedku 1 ½ l horúcej vody z vodovodu do nádržky na skondenzovanú vodu.

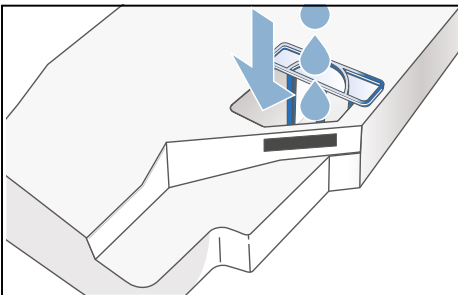


Upozornenie: Naplnenú nádržku na skondenzovanú vodu držte vždy vodorovne, aby tekutina nevytiekla.

10. Nádržku na skondenzovanú vodu vodorovne zasuňte tak, aby citeľne zapadla do sušičky.

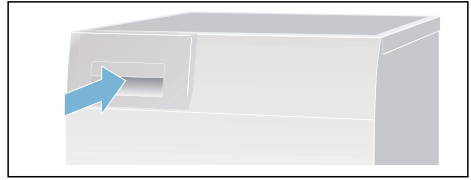

11. Zvoľte tlačidlo štart. Ošetrovanie spotrebiča sa spustí a zaznie signál. Po istom čase sa začne zostávajúci čas trvania programu blikať na zobrazovacom paneli.


12. Vytiahnite von nádržku na skondenzovanú vodu.
13. Nalejte do vyprázdnenej nádržky na skondenzovanú vodu cca 1 ½ l horúcej vody z vodovodu.

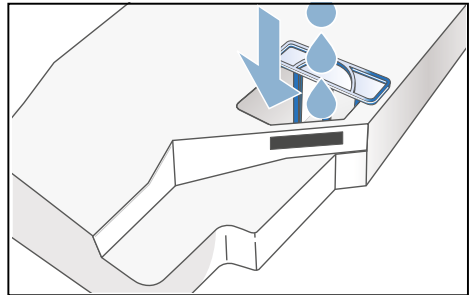

Upozornenie: Naplnenú nádržku na skondenzovanú vodu držte vždy vodorovne, aby tekutina nevytiekla.

14. Opatrne otočte nádržku na skondenzovanú vodu, aby ste vypláchli zvyšky ošetrovacieho prostriedku a kompletne vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu.
15. Nalejte do vyprázdnenej nádržky na skondenzovanú vodu znova cca 1 ½ l horúcej vody z vodovodu.

16. Nádržku na skondenzovanú vodu vodorovne zasuňte tak, aby citeľne zapadla do sušičky.

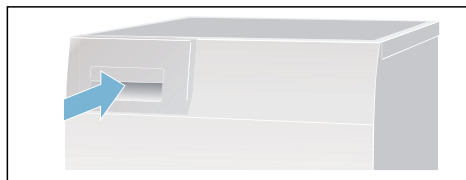


17. Zvoľte tlačidlo štart. Ošetrovania spotrebiča pokračuje. Po skončení ošetrovania spotrebiča sa na zobrazovacom paneli objaví **End** a zaznie signál.
18. Vytiahnite von nádržku na skondenzovanú vodu.
19. Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu a znova ju vložte a sušičku vypnite. Vykonalí ste ošetrovanie spotrebiča.


Čistenie vzduchovej šachty

Môžete vyčistiť vzduchovú šachtu, aby ste docielili trvale optimálne výsledky sušenia. Čistenie vzduchovej šachty:

1. Otvorte údržbovú klapku.
2. Odblokujte páčku krytu a kryt vyťahnite za rukoväť.

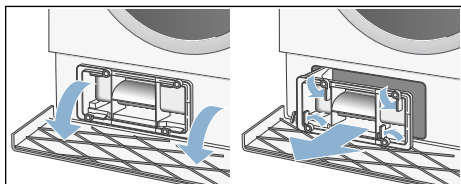


3. Vyčistite kryt mäkkou kefkou. **Upozornenie:** Pri čistení dávajte pozor, aby sa na tesnenie nedostali nečistoty.
4. Vodorovne vyťahnite von vložku.

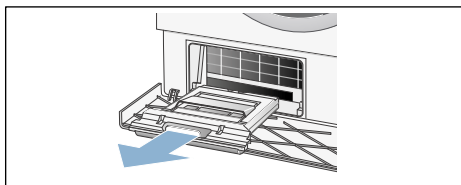


5. Vložku opláchnite pod tečúcou vodou.
6. Odstráňte vlákna alebo cudzie telesá, ktoré sa dostali do vzduchovej šachty. **Upozornenia**
 - Pri čistení dávajte pozor, aby ste voľne ležiaci výmenník tepla nepoškodili.
 - Čistenie výmenníka tepla nie je potrebné na základe funkcie samočistenia spotrebiča.

7. Vložku zasunúť až na doraz.

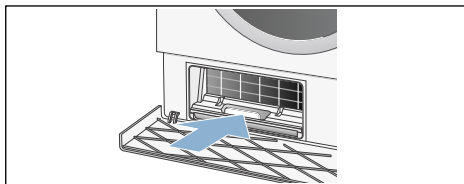


8. Založte kryt a zablokujte páčku krytu.

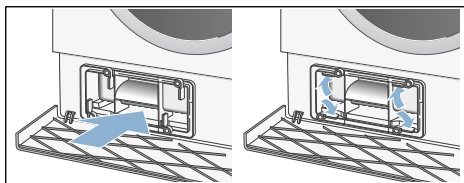

Upozornenie: Kryt môžete založiť len vtedy, keď ste predtým vsunuli vložku.

9. Zatvorte údržbovú klapku.

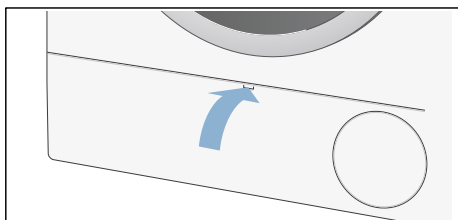



Vyčistili ste vzduchovú šachtu.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

Ak sa zariadenie prehreje, nemusí správne fungovať alebo to môže spôsobiť hmotné škody alebo poškodenie zariadenia. Uistite sa, že prívod vzduchu do zariadenia nie je nikdy blokovaný keď je zariadenie v prevádzke, a že priestor okolo zariadenia je dostatočne ventilovaný.

Poruchy, čo je nutné urobiť?

Poruchy	Príčina/odstránenie
 na zobrazovacom paneli a sušenie sa zrušilo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu a stlačte tlačidlo štart. ■ Vyčistite sitko v nádržke na skondenzovanú vodu → <i>Strana 37.</i> ■ Vykonajte intenzívne ošetrovanie spotrebiča → <i>Strana 39.</i> ■ Skontrolujte, či cudzie telesá neblokujú vzduchovú šachtu alebo prívod k čerpadlu. Otvorte údržbovú klapku, aby ste odstránili cudzie telesá → <i>Strana 42.</i> ■ Ak je nainštalovaný voliteľný doplnkový odtok skondenzovanej vody, môže byť hadica odtoku upchatá alebo zalomená. Skontrolujte hadicu, či v nej nie sú usadeniny a prepláchnite ju. Uložte hadicu tak, aby nebola zalomená.
 na zobrazovacom paneli.	Vyčistite sitko na vlákna → <i>Strana 32.</i>
Sušička sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bolo zvolené tlačidlo štart? ■ Je sieťová zástrčka zasunutá? Skontrolovali ste poistku? ■ Je program zvolený? Zvoľte program. ■ Sú dvierka sušičky otvorené? Zatvorte dvierka. ■ Je aktivovaná detská poistka? Deaktivujte detskú poistku. ■ Je zvolená funkcia Hotové za? Program sa spustí s oneskorením.
Vznik záhybov, krčenie.	<ul style="list-style-type: none"> ■ K pokrčeniu môže dôjsť, keď prekročíte množstvo náplne alebo zvolíte nesprávny program pre druh vašich textílií. V tabuľke programov nájdete všetky potrebné informácie. ■ Oblečenie hneď po vysušení vyberte. Keď ostatne ležať v bubne, pokrčí sa.
Voda vyteká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o chybu, sušička možno stojí šikmo. Vyrovnajte sušičku. ■ Skontrolujte, či nie je tesnenie krytu znečistené. Vyčistite tesnenie krytu → <i>Strana 42.</i>
Zobrazené trvanie programu sa v priebehu sušenia mení.	Nejde o chybu. Snímače vlhkosti určujú zvyškovú vlhkosť náplne a podľa toho prispôbia trvanie programu (okrem časových programov).
* podľa modelu	

Poruchy	Príčina/odstránenie
Bielizeň sa nevysuší dobre alebo je ešte príliš vlhká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. Bielizeň rozprestrite a nechajte uniknúť teplo. ■ Nastavte presne stupeň vysušenia. Predĺži to trvanie programu pri nezmenenej teplote. Vaša bielizeň bude suchšia . ■ Zvoľte program s dlhším časom sušenia alebo zvýšte cieľ sušenia. Teplota sa pritom nezvýši. ■ Vyberte si časový program na dosušenie bielizne, ktorá je ešte vlhká → <i>Strana 25</i>. ■ Ak ste prekročili maximálne množstvo náplne pre daný program, bielizeň sa správne nevysuší. ■ Vyčistíte snímač vlhkosti v bubne. Na snímači sa môže zhromažďovať jemná vápenná vrstva alebo zvyšky z pracích a ošetrovacích prostriedkov, a obmedzí jeho funkčnosť. Vaša bielizeň sa správne nevysuší → <i>Strana 36</i>. ■ Sušenie sa zrušilo v dôsledku výpadku elektrickej siete, plnej nádržky na skondenovanú vodu alebo prekročenia maximálneho času sušenia. <p>Upozornenie: Venujte pozornosť aj tipom k vašej bielizni → <i>Strana 24</i>.</p>
Je čas sušenia príliš dlhý?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sitko na vlákna môže byť znečistené, čo vyvolá dlhší čas sušenia. Vyčistíte sitko na vlákna. ■ Výmenník tepla môže byť znečistený vláknami. Vykonajte jednoduché ošetrovanie spotrebiča → <i>Strana 39</i>. ■ Ak je vetracia mriežka na sušičke bielizne zatarasená alebo nie je voľne prístupná, čas sušenia sa môže zvýšiť. Vetráciu mriežku udržiavajte voľnú. ■ Optimálna teplota okolia pri sušení je v rozmedzí 15 °C až 30 °C. Mimo tohto rozsahu sa môže čas sušenia predĺžiť. ■ Nedostatočná cirkulácia vzduchu v miestnosti môže predĺžiť čas sušenia. Vytvorte miestnosť.
Zobrazovací panel zhasol a bliká tlačidlo štart.	Nejde o chybu. Energeticky úsporný režim je aktívny → <i>Strana 12</i> .
Vlhkosť v miestnosti stúpa.	Nejde o chybu. Miestnosť dostatočne vetrajte.
Výpadok elektrického prúdu.	Program sušenia sa zruší. Vyberte bielizeň a rozprestrite ju alebo program spustite znova.
Vznik zápachu v spotrebiči.	Vykonajte intenzívne ošetrovanie spotrebiča → <i>Strana 39</i> .
Neobvyklé zvuky pri sušení.	Nejde o chybu, pozri → <i>Strana 39</i> .
Sušička sa aj napriek sušeniu zdá byť studená.	Nejde o chybu. Sušička s tepelným čerpadlom suší účinne pri nízkych teplotách.

* podľa modelu

Upozornenie: Ak nemôžete poruchu sami odstrániť vypnutím a zapnutím sušičky, obráťte sa na zákaznícky servis.

Zákaznícky servis

Zákaznícky servis

Ak nedokážete poruchu odstrániť sami (poruchy, čo je nutné urobiť?), obráťte sa na náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili aj zbytočným návštevám technika.

Kontaktné údaje platné pre najbližšie stredisko zákazníckeho servisu nájdete v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

Zákazníckemu servisu, prosím, uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) sušičky.

E-Nr. _____ FD _____

Tieto údaje nájdete na vnútornej strane dvierok sušičky alebo na zadnej strane sušičky.

Spôľahnite sa na kompetentnosť výrobcu.

Obráťte sa na nás. Zabezpečíte tak, že opravu vykonajú vyškolení servisní technici, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi.




Hodnoty spotreby


Tabuľka hodnôt spotreby

Program	Otáčky odstreďovania, s ktorými bola bielizeň odstredená	Čas trvania**		Spotreba energie**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
bavlna					
Suché do skrine*	1 400 ot/min	126 min	80 min	1,24 kWh	0,70 kWh
	1 000 ot/min	148 min	94 min	1,46 kWh	0,82 kWh
	800 ot/min	170 min	108 min	1,68 kWh	0,94 kWh
Suché na žehlenie*	1 400 ot/min	95 min	50 min	0,91 kWh	0,52 kWh
	1 000 ot/min	117 min	74 min	1,13 kWh	0,64 kWh
	800 ot/min	139 min	88 min	1,35 kWh	0,76 kWh
nekrčivá bielizeň		3,5 kg		3,5 kg	
Suché do skrine*	800 ot/min	55 min		0,43 kWh	
	600 ot/min	66 min		0,53 kWh	
* Nastavenie programu pre skúšky podľa platnej normy EN61121.					
** Hodnoty sa môžu odlišovať od uvedených hodnôt v závislosti od druhu textílií, zloženia sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti textílií, nastaveného stupňa sušenia, množstva náplne, podmienok okolia a aktivovaných doplnkových funkcií.					

Najefektívnejší program na bavlnené textílie

Nasledujúci „štandardný program na bavlnu“ (označený symbolom ) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a so zreteľom na kombinovanú spotrebu energie je najefektívnejší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.

Štandardné programy na bavlnu podľa nariadenia podľa aktuálneho nariadenia EÚ 932/2012

Program + stupeň vysušenia	Množstvo náplne	Spotreba energie	Doba trvania programu
 bavlna + Suché do skrine	8 kg/4 kg	1,46 kWh/0,82 kWh	148 min/94 min

Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EÚ



Technické údaje

Rozmery:

85 x 60 x 64 cm

Výška x šírka x hĺbka

Hmotnosť:

cca 56 kg

Maximálne množstvo náplne:

8 kg

Nádržka na skondenzovanú vodu:

4,5 l

Napájacie napätie:

220 – 240 V

Pripájací príkon:

max. 800 W

Istenie:

10 A

Vnútorne osvetlenie bubna*

Teplota okolia:

5 – 35 °C

Príkon vo vypnutom stave:

0,10 W

Príkon v stave pripravenosti na prevádzku (nevypnutý stav):

0,10 W

* v závislosti od modelu

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Vyrobené BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranej známke Siemens AG



9001158546 (9812)