

Verbind uw droger – met de toekomst.



Home
connect

Home Connect. Een app voor alles.

Home Connect is de eerste app die voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffie zet en in de koelkast kijkt. Uiteenlopende huishoudelijke apparaten, verschillende merken – Home Connect neemt ze op in een netwerk en maakt u mobiel.

Voor u betekent dat vele nieuwe mogelijkheden om uw leven aangenamer te maken. Maak gebruik van handige diensten, ontdek slimme informatiemogelijkheden en voer uw huishoudelijke taken heel eenvoudig uit via smartphone of tablet. Samengevat: hartelijk welkom bij een nieuw alledaags gevoel.



Uw nieuwe alledaagse gevoel.

Handiger.


Met Home Connect stuurt u al uw huishoudelijk apparaten aan, wanneer u wilt, waar u wilt. Heel eenvoudig en intuïtief via de smartphone of tablet. Zo bespaart u zich omwegen en wachttijden en heeft u gewoon meer tijd voor die dingen die echt belangrijk zijn voor u.

Gemakkelijker.

Maak instellingen zoals geluidssignalen of individuele programma's gewoon in de app op het overzichtelijke touchscreen. Dat is hier nog gemakkelijker en nauwkeuriger als op het apparaat zelf, en u heeft alle data, gebruikshandleidingen en vele instructievideo's direct onder handbereik.

Meer verbonden.

Laat u inspireren en ontdek de talrijke extra mogelijkheden die exact op uw apparaat zijn afgestemd: recepten, tips voor het gebruik van het apparaat en nog veel meer. Geschikte accessoires kunt u te allen tijde met slechts enkele muisklikken bestellen.

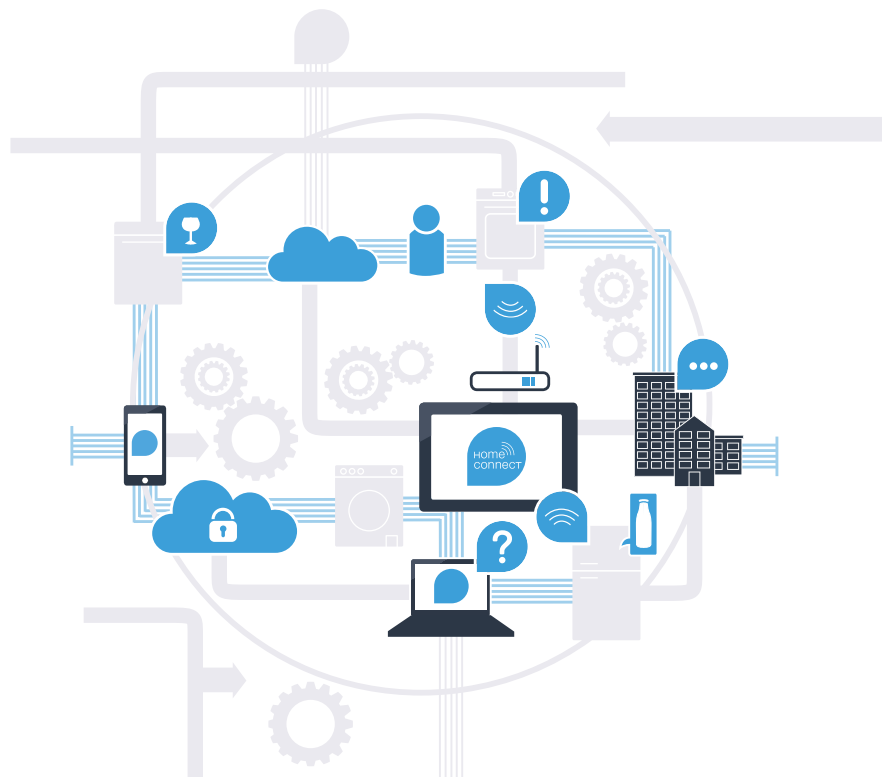

Met Home Connect kan uw droger veel meer.

Bestuur uw droger per direct terwijl u onderweg bent en houd meer tijd over voor dingen die u werkelijk belangrijk vindt! Op de volgende pagina's leest u hoe u uw droger met de geavanceerde Home Connect app verbindt en profiteert van vele andere voordelen. Alle belangrijke informatie over Home Connect vindt u op www.home-connect.com



Wat heeft u nodig om uw droger met Home Connect te verbinden?

- Uw smartphone of tablet is uitgerust met de actuele versie van het besturingssysteem.
- U heeft ontvangst van uw thuisnetwerk (WiFi) op de opstellingsplaats van de droger.
Naam en wachtwoord van uw thuisnetwerk (WiFi):

Netwerknnaam (SSID): _____

Wachtwoord (Key): _____

- Het thuisnetwerk is met het internet verbonden en de wifi-functie is geactiveerd.
- Uw droger is uitgepakt en aangesloten.

Stap 1: Configureer de Home Connect app



A Open op uw smartphone of tablet de App Store (Apple-apparaten) resp. Google Play Store (Android-apparaten).



B Voer in de Store de zoekterm “**Home Connect**” in.



C Selecteer de Home Connect app en installeer deze op uw smartphone of tablet.



D Start de app en richt uw Home Connect toegang in. De app begeleidt u daarbij door het aanmeldingsproces. Noteer vervolgens uw e-mailadres en wachtwoord.



Home Connect toegangsgegevens:


E-mail: _____

Wachtwoord: _____



Controleer de beschikbaarheid op www.home-connect.com


Stap 2 (eerste ingebruikneming): verbind uw droger met uw thuisnetwerk (WiFi)

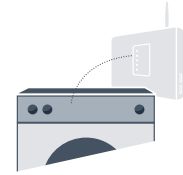

A Sluit de droger aan en schakel deze in.

B Controleer of uw thuisnetwerk-router over een WPS-functie (automatische verbinding) beschikt. (Informatie hierover vindt u in de handleiding van uw router.)

C Heeft uw router een WPS-functie (automatische verbinding)?



Heeft uw router een WPS-functie?
**Ga dan verder met stap 2.1 –
Automatische verbinding (WPS).**





of


Uw router beschikt niet over een WPS-functie
of u weet het niet?
**Ga dan verder met stap 2.2 – Handmatige
verbinding (professionele modus).**



Stap 2.1: Automatische verbinding van uw droger met uw thuisnetwerk (WiFi)

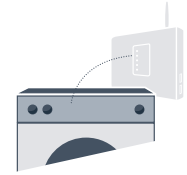


- A De toets starten op afstand “” gedurende 3 seconden indrukken. Op het display verschijnt “Aut” (automatisch verbinden).
- B Druk op de toets “Start/Pauze”, om de verbindingprocedure te starten.

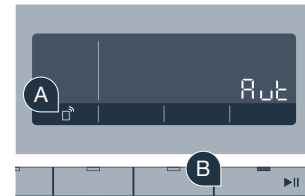

- C Activeer binnen de komende 2 minuten de WPS-functie op uw thuisnetwerk-router. (Veel routers zijn bijv. voorzien van een WPS / WLAN (WiFi) knop. Informatie hierover vindt u in de handleiding van uw router.)



- D Bij een succesvolle verbinding verschijnt op het display “con” (verbonden) en het symbool “” brandt continu. **Ga dan direct verder met stap 3.**




Op het display verschijnt “Err” (fout).

Er kon binnen de 2 minuten geen verbinding worden gemaakt. Controleer of de droger zich binnen het bereik van het thuisnetwerk (WiFi) bevindt en herhaal eventueel de procedure of voer onder stap 2.2 de handmatige verbinding uit.



Stap 2.2: Handmatige verbinding van uw droger met uw thuisnetwerk (WiFi)

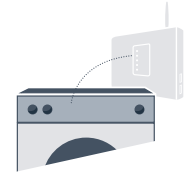


Bij de handmatige verbinding bouwt uw droger een eigen WiFi netwerk (Access Point) op, waarmee u met uw smartphone of tablet verbinding kunt maken.

- A** Druk a.u.b. op de toets starten op afstand “**Aut**” gedurende 3 seconden. Op het display verschijnt “**Aut**” (automatisch verbinden).



- B** Draai de programmakiezer op positie 2. Er verschijnt “**SAP**” (handmatig verbinden) op het display.

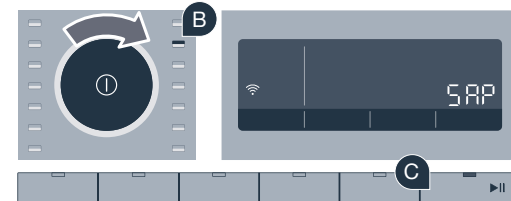

- C** Druk op de toets “**Start/Pauze**”, om de verbindingprocedure te starten.

- D** Uw droger heeft nu een eigen WiFi-netwerk (SSID) “**HomeConnect**” geconfigureerd, waarop u met uw smartphone of tablet toegang tot kunt krijgen.

- E** Ga hiervoor naar het algemene instellingenmenu van uw smartphone of tablet en vraag de WiFi-instellingen op.



F Verbind uw smartphone of tablet met het wifi-netwerk (SSID) **“HomeConnect”** (het WiFi-wachtwoord [key] is “HomeConnect”). De verbindingprocedure kan tot 60 seconden duren!



G Nadat de verbinding tot stand is gebracht, opent u de Home Connect app op uw smartphone of tablet.



H De app zoekt nu enkele seconden naar uw droger. Wanneer de droger werd gevonden, voert u de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (key) van uw thuisnetwerk (WiFi) in de desbetreffende velden in.



I Druk vervolgens op **“Naar huishoudapparaat zenden”**.



J Bij een succesvolle verbinding verschijnt op het display **“con”** (verbonden).
Ga dan verder met stap 3.



Op het display verschijnt **“Err”** (fout).



Er kon binnen 5 minuten geen verbinding worden gemaakt. Controleer of de droger zich binnen de reikwijdte van het thuisnetwerk (WiFi) bevindt en herhaal de procedure zo nodig.



Stap 3: verbind uw droger met de Home Connect app



- A Wanneer u zich niet meer in de Home Connect Instellingen bevindt, druk dan op de toets Start op afstand “” gedurende 3 seconden, om terug te komen in het menu.
- B Draai de programmakiezer op positie 3.
Er verschijnt **“APP”** (verbinden met de app) op het display.
- C Druk op de toets **“Start/Pauze”**, om de verbindingprocedure te starten.
- D Pak a.u.b. uw smartphone of tablet. Kies **“Verbinden”** in de Home Connect app, zodra uw nieuwe huishoudelijke apparaat daar wordt weergegeven.
- E Als de droger niet automatisch wordt weergegeven, druk dan in de app op **“huishoudapparaat zoeken”** en daarna op **“huishoudapparaat verbinden”**.
- F Volg de laatste aanwijzingen van de app op om de procedure af te sluiten.
- G Wanneer uw droger succesvol met de app verbonden is, verschijnt **“con”** (verbonden) op het display.
- H U kunt de instellingen door kort te drukken op de toets starten op afstand “” verlaten.
- I Druk kort op de toets Start op afstand “”, om een programma via de Home Connect app te kunnen starten.

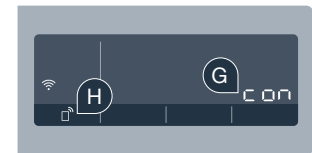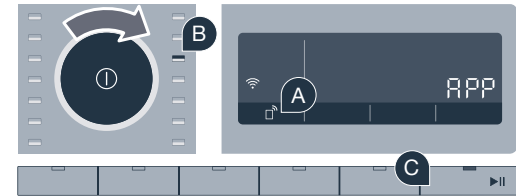

U heeft uw droger met succes verbonden. Maak gebruik van de voordelen van de Home Connect app!

Op het display verschijnt **“Err”** (fout). Controleer of uw smartphone of tablet zich in het thuisnetwerk (WiFi) bevindt. Herhaal de procedures van stap 3.



De toekomst is in uw huis al begonnen.

Wist u dat er ook andere apparaten zijn met een Home Connect functie? Zo kunt u voortaan behalve uw droger ook wasmachines, vaatwassers, koelapparaten, volautomatische espressomachines, of ovens van geselecteerde fabrikanten in Europa op afstand regelen en bedienen. Informeer u zich over de toekomst van het huishoudelijk werk en over de talrijke voordelen die het huishouden in een netwerk biedt: www.home-connect.com




Uw veiligheid – onze hoogste prioriteit.

Gegevensbeveiliging

De uitwisseling van gegevens vindt altijd gecodeerd plaats. Home Connect voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden en de app is TÜV Trust IT gecertificeerd. Meer informatie over het onderwerp gegevensbeveiliging vindt u op www.home-connect.com

Apparaatveiligheid:

Voor de veilige werking van uw apparaat met de Home Connect functie dient u rekening te houden met de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

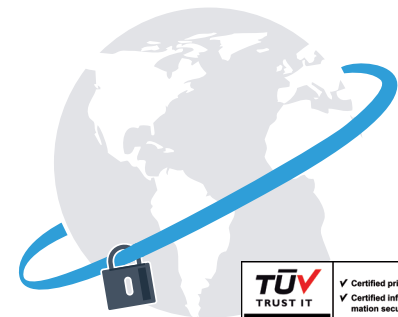

Geniet van de vrijheid om het dagelijks leven volgens uw eigen ideeën vorm te geven.



Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met de Home Connect Service hotline? Kijk dan op www.home-connect.com

9001162316

Home Connect is een service van Home Connect GmbH

Apple App Store en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc.
Google Play Store en Android zijn handelsmerken van Google Inc.

Wi-Fi is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance

Het TÜV-zegel is gebaseerd op een certificering van de TÜV TRUST IT GmbH
Ondernemingsgroep TÜV AUSTRIA