

9001171283 (9512) 640B EG

fi

Pikakäyttöohjeet Astianpesukone

Tässä on kerrottu lyhyesti,
miten käytät
astianpesukonetta ...
**Lue kuitenkin ennen
ensimmäistä pesukertaa
asennus ja käyttöohjeet!**




1

Vedenpehmentimen sääto *

Kysy vesilaitoksesta
veden kovuusaste
ja merkitse
se tähän ...

* vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa tai
vedenkuvuuden
muuttuessa

Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue mmol/l	Säätoarvo
0 - 6	pehmeä	0 - 1,1
7 - 8	pehmeä	1,2 - 1,4
9 - 10	puolikova	1,5 - 1,8
11 - 12	puolikova	1,9 - 2,1
13 - 16	puolikova	2,2 - 2,9
17 - 21	kova	3,0 - 3,7
22 - 30	kova	3,8 - 5,4
31 - 50	kova	5,5 - 8,9

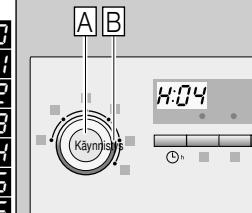

Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina käynnistyspainiketta A ja pidä painettuna.
- Käännä ohjelmalaititsinta B, kunnes numeronäytöön tulee näkyviin H:04.
- Päästä painike vapaaksi. Numeronäytöön sytytä tehdasasetus H:04.
- Käännä ohjelmalaititsinta B, kunnes haluamasi arvo tulee numeronäytöön.
- Paina käynnistyspainiketta A. Asetettu arvo jää muistiin.

2

Annoste erikoissuola (tarvittaessa)


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätoarvo on 0!) ...

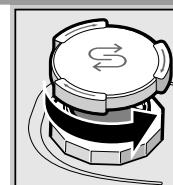


Irrota kansi.



Täytä suolasäiliö
vedellä
vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa.

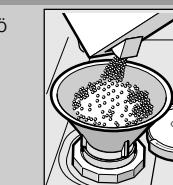

Annostele sääliön
erikoissuola
(ei pesuainetta!).

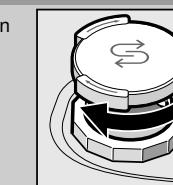


Sulje kansi.
Käynnistä pesu
välittömästi.


3

Annoste huuhtelukirkaste


Lasinkirkasta ...

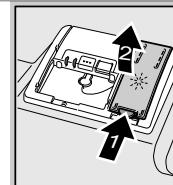

Paina merkin 1
kohdalta,
nosta kansi 2
ylös.

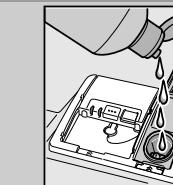

Huuhtelukirkasteen
täyttäminen.

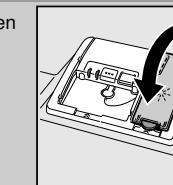


Sulje kansi.
KLIK!


4

Annoste astianpesuaine


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

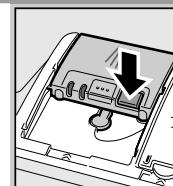


Ava
tarvittaessa kansi
(paina painiketta).



Huom,
yhdistelmätuotteet
eivät sovellu
kaikkiin
pesuohjelmiin,
noudata aineen
valmistajan
ohjeita.

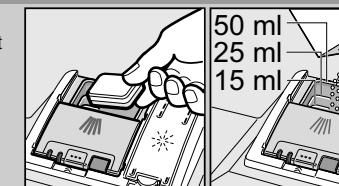

Täytä pesuainetta
vain kuivan
koteloon.

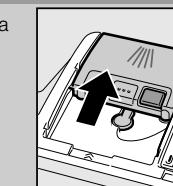

Työnnä kansi
kiinni,
paina alaspäin.
PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästääne tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmatalukko

Talukossa on annettu kaikki
mahdolliset pesuohjelmat.
Katso astianpesukoneesi ohjelmat
koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa
eurooppalaisen standardin EN 50242.
Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.
* puolet standardiaistastosta

Intensiivi



70°

Normaali



65°

Eco



50°

Varovainen



40°

Pika



45°

Esihuutelu



0:15

Kesto h : min

Sähkökulutus kWh

Vedenkulutus litroina

3:30 - 1:05

1,50 - 0,75

15 - 10

0:29 *

0,80

10

0:15

0,05

4

Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy ...

7

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

8

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma
(VarioSpeed)
... tassä lisäohjelmassa
energiankulutus lisääntyy,
jotta pesutulos säilyy
yhtä hyvinä.

1/2 Puolitäytyö
... kun astioita on vähän,
säästää vettä, energiota
ja aikaa.

Tehoalue
... sopii ihanteellisesti
sekalaisten astioiden
pesuun. Suihkupaine
ja pesulämpötila
ovat hieman korkemmat.


Hygienia
(Hygiene)
... Pesuaineen aikana
lämpötila nousee.
Nämä pesutuloksesta
tulee hygieenisempi.

Extrakuivaus
... parantaa
kuivaustulosta
huuhtelulämpötilan
ollessa korkeampi.
(Tarkista, onko
koneessa lämmöölle
arkoja astioita.)


** mallin mukaan

Huolto ja hoito

Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

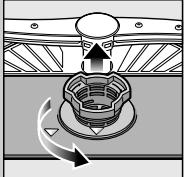


Kierrä
siiviläsylynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

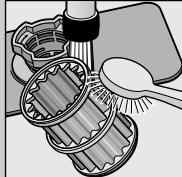


Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

huuhdo juoksevan
veden alla ...

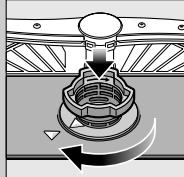


kiinnitä paikoilleen ...

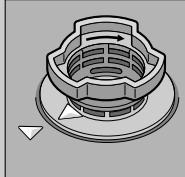


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiöyrän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

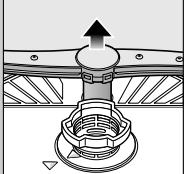


nosta alasuihkuarsi
pois ...

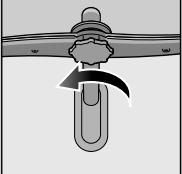


irrota yläsuihkuarsi ...

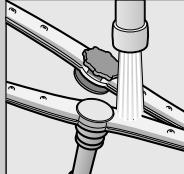

puhdista suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

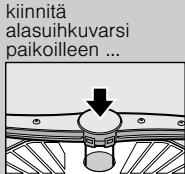

kiinnitä
alasuihkuarsi
paikoilleen ...
Kierrä yläsuihkuarsi
kiinni

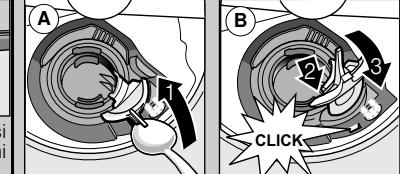


Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Häiriö

Näyttö »■« sytyy



Vesihana juuttunut kiinni tai
tukossa kalkin johdosta

- ▶ Avaa vesihana.
- ▶ 1. Irrota vesiliittäntä.
2. Puhdista tuloveden suodatin.
3. Veden virtausmäärän tulee olla
väh. 10 l/min vesihanen ollessa auki.
Jos vesimäärä on pienempi,
vaihda vesihana.
- ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.

Näyttö »E:22«

Näyttö »E:24«
ja »■« sytyvät

Näyttö »E:25«
ja »■« sytyvät

Jokin muu virhenäyttö
»E:XX« sytyy

Koneessa on vielä vettä

Ruosteläikkää
ruokailuvälineissä

Siivilät likaiset tai tukossa

Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla

Poistovesipumpun
suojakansi ei ole paikallaan

Poistovesipumppu jumittunut

Koneessa on tekninen vika

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

Ruokailuvälineet eivät ole ruosteekestäviä
Kova materiaalia olevat veitsenterät
ruostuvat helpommin

Astioista lähee ruostetta

- ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).
- ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).
- ▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).
- ▶ Irrota kone sähköverkosta.
- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma
(katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).
- ▶ Pese vain konepesun kestävä ruokailuvälineitä.
- ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

- Numeronäytöön
tulee »0:01«
noin minuutin kuluttua
ohjelman päättymisestä,
kun näyttöön tulee 0:00.
- Koneen kytkeminen toiminnasta.

Mahdollinen syy

Vesihana

vesiliittäntä

puhdistuksen
suodatin
väh. 10 l/min
vesihana

vedenottoletku
ohjeiden
mukaisesti

puhdistuksen
suojakansi

poistovesipumppu
jumittunut

virhenäyttö
»E:XX«

vettä


ruokailuvälineet
ruosteekestäviä
kova materiaalia
veitsenterät
ruostuvat helpommin

astioista
lähee ruostetta

Häiriö

Astioiden
annostusmäärä

astioihin
jää
ruoantähitteitä



Pisarajälkiä
ja juovia

Astioiden
kuivuus

Astioiden
maitomainen
kalvo
(pyyhittävissä)

Maitomainen
kalvo, lasien
läpi ei näe/väri
muuttuu
(kalvo ei lähde
pois)

Muoviosissa/
astioissa
on värjätyimiä

Mahdollinen syy

Astioiden
annostusmäärä
vasten tai
päälekkäin

Liian vähän
pesuainetta

Valittu sopimaton
ohjelma

Suihkuvarsien
suuttimet tukossa

Siivilät likaiset
tai ne eivät
ole kunnolla
paikallaan

Suihkuvarret
juuttuneet kiinni

Huuhtelukirkasteen
annostusmäärä
liian suuri/liian
vähäinen

Huuhtelukirkaste

Käytetty yhdistelmäpesuaineen
kuivausteho on huono

Laiteasetus

Vedenpehmentimen teho
säädetti väärin

Erikoissuola
puuttuu

Lasit eivät sovellu
konepesuun

Liian vähän
pesuainetta

Värjätyimiä elintarvikkeiden
johdosta (tomaattikastike)

Toimenpide

Siirrä astiat kauemmaksi
toisistaan.

Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

Valitse tehokkaampi
ohjelma.

Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).

Puhdista siivilät (katso aiempana).

Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät
pyörimään esteettä.

Juovat: pienennä annostusmäärää.

Pisarajälkiä tai kalkkitahraat: suurenna
annostusmäärää.

Lisää annostelumääritä.
Vaihda tuote.

Käytä huuhtelukirkastetta.

Aktivoi intensiivikuivas (laitemallin mukaan).

Säädä vedenpehmennin oikein.

Lisää erikoissuolaa.

Pese vain konepesun kestäviä laseja.

Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

Värjätyimiä ovat vaarattomia;
ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana
käynnistyspainiketta
noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäytöön
tulee »0:01«
noin minuutin kuluttua
ohjelman päättymisestä,
kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annetuissa ohjelmissa
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäemiä;
poista suurimmat ruoantähheet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.