


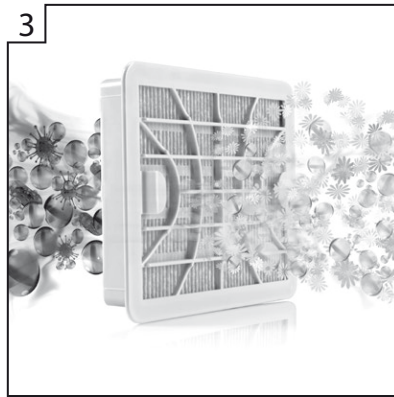

TR 1. Pratik aksesuar çözümü 2. Otomatik aç-kapa özellikli park modu 3. Ginkgo yaprakları özlü antivirütik ve antibakteriyel Aller-Sweep HEPA H13 filtre virüs ve bakterileri öldürür ve kiri %99,95 oranında absorbe eder 4. Parke ve hassas zeminlerin temizliği için doğal kıllara sahip özel başlık

EN 1. Handy organizer - all accessories in place 2. Parking system with automatic switching on mode 3. Antiviral and antibacterial Aller-Sweep HEPA H13 filter with ginkgo leaves extract kills viruses and bacteria and stops 99,95% of dirt 4. Brush with natural bristle for parquet floors - safe for soft and sensitive floor surfaces

PSU745AP

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
vacuum cleaner

PROFILO

dayanıklı ev aletleri



PSU745AP

TR KULLANIM KILAVUZU
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

6-9

EN USER MANUAL
VACUUM CLEANER

10-13

PSU745AP

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
vacuum cleaner

PROFILO

dayanıklı ev aletleri



PROFILO

dayanıklı ev aletleri

www.profilo.com.tr

A



Çevre dostu Profilo! Bu kullanma kılavuzu %100 geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilmiştir.
Profilo takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No: 51 34771 Ümraniye / İSTANBUL
T: 216 528 90 00 F: 216 528 99 99 E: info@profilo.com.tr
www.profilo.com.tr

PROFILO

dayanıklı ev aletleri

www.profilo.com.tr

ZVGS45-002PR_v01

**KÜÇÜK EV ALETLERİ
GARANTİ
BELGESİ**

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (iki) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahriyat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine tabiidir.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş gündür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 işgünü içerisinde giderilmesi halinde üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklerdeki başka bir ürünü tüketiciye tahsis edecektir.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamayacağı süreli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığını belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayni oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu belgenin kullanılması; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün **PROFİLO** için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal/imal edilmektedir.

Üretici veya İthalatçı Firma:		Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi		
Marka	Ürün İsmi	Belge Numarası	Belge Onay Tarihi	
BSH EV ALETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.				
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No.51 34771 Ümraniye - İSTANBUL				
Tel : 0216 528 90 00				
Fax : 0216 528 91 88				
Profilo	Meyve Sebze Sıkacağı	114946	24.07.2012	
Profilo	Su Isıtıcısı	115286	03.08.2012	
Profilo	Mutfak Robotu	87053	13.07.2010	
Profilo	Ütü	90605	07.09.2010	
Profilo	Çay Makinası	88663	06.08.2010	
Profilo	Sarılı El Süpürgesi	85224	18.06.2010	
Profilo	Saç Şekillendirme Cihazı	107013	18.11.2011	
Profilo	Tost Makinası	116313	03.09.2012	
Profilo	Saç Kurutma Makinası	87183	15.07.2010	
Profilo	Meyve Sebze Sıkacağı	114946	24.07.2012	
Profilo	Karıştırıcı	115406	07.08.2012	
Profilo	Blender	88662	06.08.2010	
Profilo	Saç Şekillendirme Cihazı	107013	18.11.2011	

DİKKAT
Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI

İmza ve Kaşesi

MALIN

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ

Markası : PROFİLO

Modeli :

Bandrol ve Seri No. :

Teslim tarihi ve yeri :

Azami tamir süresi :

Cihaz ömrü :

Kullanım Süresi : 2 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için)

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :

Telefonu :

Telefaksı :

Tarih / İmza / Kaşe

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

(İmza)

TR Sayın Müşterilerimiz!

Bu ürünümüzü seçtiğiniz için sizi tebrik ediyor ve Profilo kullanıcıları arasına hoş geldiniz diyoruz.

En iyi sonuçları almak için yalnızca orijinal Profilo aksesuarları kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu aksesuarlar özel olarak bu ürün için tasarlanmıştır.

Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Önemli güvenlik talimatlarına özellikle dikkat edin. Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Önemli güvenlik talimatları

TEHLİKE! / UYARI!
Sağlıkla ilgili tehlike








- Kablosu, gövdesi ya da tutma yerinde gözle görülür bir hasar varsa cihazı kullanmayın. Böyle bir durum olması halinde cihazı yetkili servise götürün.
- Elektrik kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlike oluşmaması için üreticinin kendisi, yetkili servisi ya da uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz yalnızca yetkili servisimiz tarafından onarılabilir. Yanlış onarım kullanıcı için ciddi bir tehlike oluşturabilir. Bir sorun olması halinde lütfen yetkili servis ile irtibata geçin.
- Temizlemeden, montajını yapmadan ya da sökmeden önce cihazın fişini mutlaka çekin.
- Parçalarını değiştirmeden önce ya da kullanım esnasında hareketli parçalarına yaklaşacağınız zaman cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Elektrikli süpürgeyi insanları ya da hayvanları temizlemek için kullanmayın ve hortum başını gözlerden ve kulaklardan uzak tutmaya özen gösterin.
- Elektrikli süpürgeyi sıvıları ya da diğer nemli kirleri temizlemek için kullanmayın.

UYARI!
Buna uyulmaması cihaza zarar gelmesine yol açabilir

- Cihazı, 16 A sigorta ile korunan, 230 V alternatif akım elektrik ağına bağlayın.
- Prizden çıkarmak için kablosundan çekmeyin.
- Elektrikli süpürgeyi ya da fırçalarını kablosunun üzerinden geçirmeyin çünkü bunu yaparak kablounun yalıtımına zarar verebilirsiniz.
- Torbanın ve filtrelerin olmaması veya arızalanması durumunda süpürmeyin.
- Elektrikli süpürgeye içine şunları çekmeyin: kibrit, sigara izmariti, sıcak kül. Elektrikli süpürgeye içine sivri cisimler çekmekten kaçınin.
- Emiş hortumunu, borularını ve hortum başlarını kontrol edin ve içlerindeki kirleri alın.
- Un, çimento, alçı, yazıcılar ve fotokopi makinelerinin tonerleri, vb. ince tozları elektrikli süpürgeye içine çekmeyin.
- Çalışırken elektrikli süpürgeye hava deliklerini kapatmayın. Aksi takdirde sıcak hava elektrikli süpürgeye dışarı çıkamaz ve bu durum motorun aşırı ısınarak arızalanmasına ya da plastik parçaların deforme olmasına yol açabilir.

ÖNERİLER
Ürünle ilgili bilgiler ve kullanıma dair öneriler

- Bu elektrikli süpürge yalnızca evde kullanım içindir.
- Cihazı yalnızca kapalı mekanlarda ve yalnızca kuru zeminleri temizlemek için kullanın. Suyla temizlenmiş bir halı üzerinde elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce halıyı kurutun.

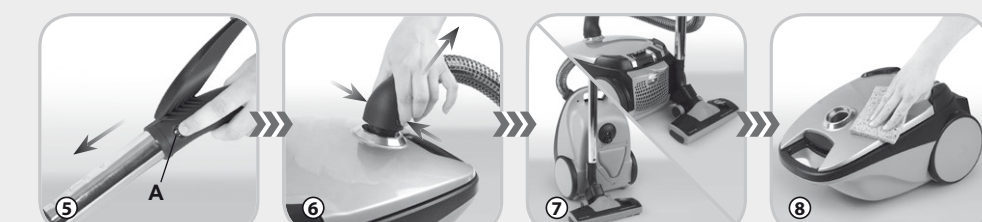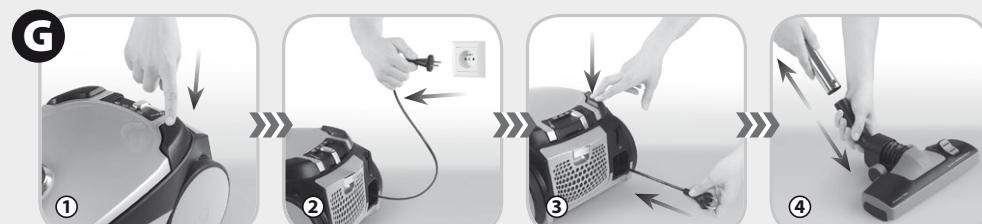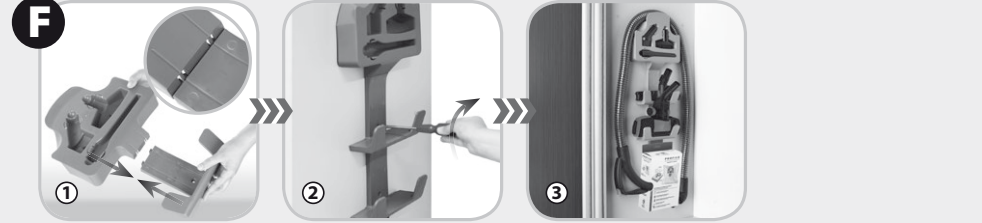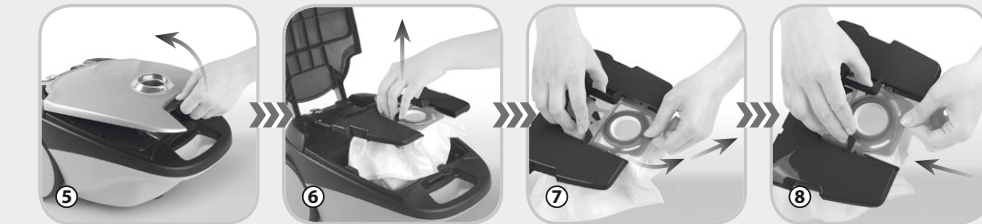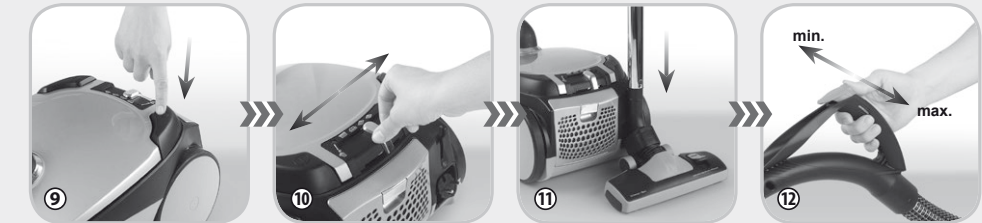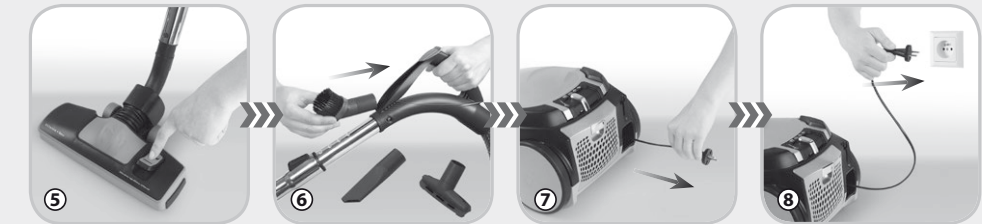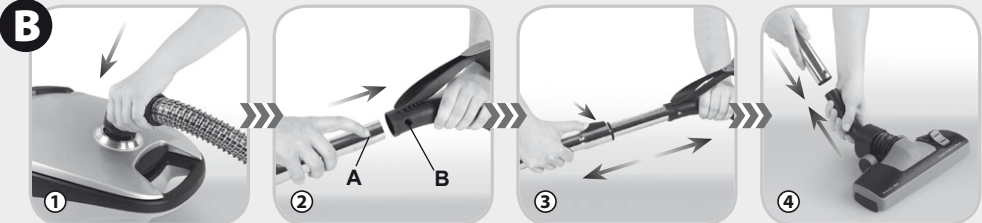

- Elektrik süpürgesi, sert yerleri ve halıları süpürmek üzere tasarlanmış olan, değiştirilebilen modlu emici fırçaya sahip, universal bir süpürge dir.
- Süpürge ile birlikte sağlanan ve teknik parametrelerini gösteren, ürüne ait teknik veri sayfası, kullanma kılavuzunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Teknik parametreler

Elektrikli süpürge nin modeli ve teknik parametreleri sınıflandırma etiketinde belirtilmiştir. Şebeke koruması 16 A. Ses/video cihazlarında parazitte yol açmaz (Süpürge nin altındaki rayting plate de yazılır).

Topraklanması gerekmez .

Cihaz, süpürgelerin eko tasarımı gereksinimleri ile ilgili 2008/125/AT sayılı Avrupa Parle mentosu ve Konseyi'nin yönetmeliğ in uygulanmasına ilişkin 666/2013 sayılı AB Komisyonu'nun tüzüğü nde belirtilmiş olan gereksinimleri karşı lar

Cihaz, süpürgelerin enerji etiketleri ile ilgili, 2010/30/AB sayılı Avrupa Parle mentosu'nun ve Konseyi'nin yönetmeliğ ini tamamlayan 665/2013 sayılı (AB) Komisyon'un Kanun Hük münde Tüzüğü'nde belirtilmiş olan gereksinimleri karşı lar. Gürültü seviyesi: max. 75 dB(A).

Statik elektrik

Havadaki nemin az oldu ğ u alanlardaki bazı yüzeyler temizlenirken cihazda elektrik yük ü oluş uabilir. Bu normal bir durumdur ve cihaza zarar vermedi ğ i gibi, arıza olarak da değ erlendirilmez.

Bunu en aza indirmek için ş unları yapmanızı tavsiye ederiz:

- cihazın borusunu odadaki metal cisimlere değ idirerek cihazın elektrik yük ünü boş altın,
- odadaki havanın nemini artırın,
- her yerde bulunabilen statik elektrik önleyicilerden kullanın.

Cihazın yapısı

- 1 Kablo toplama düğmesi
- 2 Emici fırçanın takma yeri
- 3 Güç kablosu fiş i
- 4 Filtre kapağ ını açan düğme
- 5 Çıkış filtresinin kapağ ı
- 6 Emiş gücü ayarlama sürgüsü
- 7 Torba dolum göstergesi
- 8 Açma/kapatma düğmesi
- 9 Tutamaç
- 10 Ön kapak askısı
- 11 Sürgü – mekanik emiş gücü ayarlayıcı
- 12 Emici hortum
- 13 Teleskopik emici boru

- 14 SAFBAG poşetinin tutamacı (takılı SAFBAG poşeti ile)
- 15 Aller-Sweep HEPA H13 çıkış filtresi (süpürge de monte edilmiştir)
- 16 Giriş filtresi koruması (süpürge de monte edilmiştir)
- 17 Giriş filtresi (süpürge de monte edilmiştir)
- 18 "BNB" parke fırçası (Brush Natural Bristle)

Ahşap yerleri, parke, mermer ve fayans gibi sert ve çizilebilen yerleri temizlemek üzere tasarlanmıştır.

Doğ al, hassas ve yumuş ak kıllar, süpürge nin en yüksek verimliliğ ini sağlar ve temizlenen yüzeyi çizilmekten korur.

- 19 Küçük emici uç
- 20 Küçük fırça
- 21 Dar aralık ucu
- 22 Değ iştirilebilen modlu emici fırça
- 23 Döş ek temizleme emici fırça
- 24 Aksesuar askısı
- 25 Aksesuar askısını takmak için kullanılan vidalar

Süpürge nin kullanıma hazırlanması

B

- 1 Hortumun eğ ri ucunu süpürge deki deliğ e sokup, hafifçe bastırın. "Tık" sesi, hortumun doğru monte edildiğ ini gösterir.
- 2 Hortumun diğ er ucunu, emici teleskopik boru ile bağ layın. Bu amaç ile, "A" kili dine basıp, boruyu, "A" kili di "B" deliğ inde kilitlenecek ş ekilde, hortum tutma yerine sokun.
- 3 Teleskopik emici ucunun uzunluğ unu, sürgüyü ok yönüne kaydırarak ayarlayıp, boruyu çek in/it in.
- 4 Emici borunun öte ki ucunda, istenen emici ucu veya fırçayı takın.
- 5 Değ iştirilebilen modlu emici fırça sert yüzeyleri ve halıları süpürmek için kullanılabilir. Ahş ap, sentetik veya fayans yerler gibi sert yüzeyleri süpürmek için, resimde gösterildi ğ i gibi, emici fırçaya basıp fırçayı çıkarın . Halı süpürmek için fırçayı saklayın (emici fırçadaki modu " " konumuna getirin).
- 6 Aksesuarlar, emici hortumun kolunda bulunan aksesuar askısına takılabilir. Her zaman kullanılmaya hazır dırlar.
- 7 Güç kablosunun fiş ini tutup (3) süpürge den çıkartın. Kablonun düğ ümlenmesini ve süpürge nin koruması içinde kilitlenmesini önlemek için, akıcı bir ş ekilde, sert hareket etmeden çek in.



Güç kablosunu çıkarırken, çıkarılan kablolu sonunu gösteren sarı banda dikkat edin. Kablodan asılma gibi hareketler, arızaya sebep olabilir.

- 8 Fiş i güç kaynağ ının prizine yerleştirin. Süpürge yi çalıştırmadan önce, SAFBAG poşetinin süpürge deki haznesinde monte edildiğ inden ve HEPA giriş ile çıkış filtrelerinin takılı oldu ğ undan emin olun.
- 9 "Aç/kapat düğmesine (8) basarak, süpürge yi çalıştırın.

⑩ Süpürge, cihazın gücünün kolay ayarlanmasını sağlayan elektronik güç ayarlayıcıya sahiptir. Güç ayarlama, sürgü aracılığıyla gerçekleştirir.

Sürgünün sağa veya sola kaydırılması, emiş gücünü yükseltir veya azaltır.

Sürgünün aşağıdaki ayarları tavsiye edilir:



- perde gibi hassas objelerin süpürülmesi



- döşemelik eşyaların süpürülmesi



- halıların ve tekstil yer döşemelerinin süpürülmesi



- sert yer döşemesi, fayans, parke gibi sert yerlerin süpürülmesi

Tavsiye edilen ayarlara rağmen, cihazın gücü, süpürülen yer tipine, süpürmenin verimliliğine ve emici fırçanın emiş gücüne bağlı olarak, özel seçilebilir.

⑪ Süpürge, "Parksistem Auto-start" fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon, süpürgeyi, kapatma düğmesine basılmadan, emici fırçanın takma kancası kullanılarak kapatılabilmesini sağlar. Bu amaçla, süpürge yatay konumda çalışırken, emici fırçanın takma kancasını, emici fırçanın takma askısına (2) takın. O zaman süpürge otomatik olarak kapanacaktır. Bu durum, torba dolum göstergesinin (7) yanıp sönmeye geçmesiyle gösterilecektir.

⑫ Süpürge, hortum kolunda bulunan mekanik emiş gücü ayarlayıcıya (11) sahiptir. Bu ayarlayıcıyı kullanarak, sürgüyü (6) kullanmadan, anlık olarak emiş gücünü ayarlayabilirsiniz.

Filtrelerin sökülmesi

Filtreleri değiştirmeden önce, süpürgeyi kapalı olduğundan ve güç kablusunun prizden söküldüğünden emin olun.

GİRİŞ FİLTRESİ

① Ön kapağın kilidini (10) açıp, kapağı açın.

② Süpürgeyi haznesinden SAFBAG poşeti modülünü çıkarın.

③ Süpürge haznesinin arka duvarında bulunan kılavuzlardan, giriş filtresinin takıldığı filtre korumasını sökün.

④ Giriş filtresi korumasından filtreyi çıkarın.

⑤ Filtrenin kenarları, filtre korumasına tam olarak takılacak şekilde, giriş filtresi korumasına (16) yeni filtreyi takın.

⑥ Giriş filtresini takıldıktan sonra, filtreyi korumayı (16) daha önce bulunduğu yere, kılavuzlara bastırarak takın.



Azırlı giriş filtresi, yeni ve orijinal filtre ile değiştirilmelidir.

⑦ Süpürgeyi haznesine SAFBAG poşeti modülünü takın.

⑧ "Tık" sesini duyana kadar, kapağı bastırarak kapatın.

HEPA 13 ÇIKIŞ FİLTRESİ

Süpürgeler, H13 sınıfı HEPA (High Efficiency Particulate Air) çıkış filtresine sahiptir.

① HEPA çıkış filtresini değiştirmek için, çıkış filtresinin kapağındaki kilide basıp, çıkış filtresinin kapağını yukarıya çekerek süpürgeyi çıkarın.

② HEPA çıkış filtresinin eski kasetini çıkarıp, yenisini takın. HEPA filtresi yaklaşık 1 yıl verimli olarak çalışabilir.

③ Çıkış filtresinin kapağını, kapağın yan kilitleri süpürge gövdesindeki kılavuzlara girecek şekilde, üstten takın. Filtre kapağının kilidi kapanmalıdır.

SAFBAG poşetinin takılması/sökülmesi

① Süpürge, toz konteynerinin (torbasının) haznesinde bulunan güvenlik vanasına sahiptir. Emici hortumun veya ona bağlanmış aksesuarların tamamen tıkanması ya da torbanın toz ile tamamen dolması durumlarında, vana otomatik olarak açılır. Vana açılınca, süpürgeye vızıldama sesi duyulacaktır.

② Emici uç veya fırça yer üstünde kaldırılmış iken torba dolum göstergesinin (7) yanması, torbanın değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Toz torbası dolum göstergesi, emici hortumun veya ona bağlanmış ekipman parçalarının tıkalı olması durumunda devreye girebilir.

③ "Aç/kapat" düğmesine (8) basarak, süpürgeyi kapatın. Bağlantı kablusunun fişini elektrik prizinden çıkarın.

④ Hortum ucunda bulunan iki yan düğmeye basıp, hortum ucunu süpürgeyi giriş deliğinden çıkarın.

⑤ Ön kapağın kilidini (10) açıp, kapağı açın.

⑥ Süpürgeyi haznesinden SAFBAG poşeti modülünü (14) çıkarın.

⑦ Modülü tutarken, torba plakasının ön kısmını yukarıya büküp, torbayı çıkarın. Doldurulmuş torbanın deliğini kapatmak için, SAFBAG torbasının kapağını takın. Torbayı çöpe atın.

⑧ Yeni torbanın plakasını, resimde gösterilmiş olan yöne kaydırarak takın. Plakanın ucu yuvada kilitlenmelidir. Torbanın kapağı üstte bulunmalıdır. Torbanın takılacağı yön, üzerindeki ok ile işaretlenmiştir.

● Torbanın takıldığı SAFBAG poşeti modülünü (14), SAFBAG poşeti modülünün çıkıntılarını konteynerin duvarlarındaki yuvalara girecek şekilde süpürge konteynerine takın. Kapağı "tık" sesi duyulana kadar bastırarak kapatın – torbayı kilitlememek için dikkat edin.



SAFBAG poşeti modülü takılı değilken süpürmeyin. SAFBAG poşeti modülü takılı değilken, süpürgeyi üst kapağın kilitlenmesi mümkün değildir.

Aşağıdaki durumlarda torbanın değiştirilmesi tavsiye edilir:

- a) torba dolum göstergesi yandığında,
- b) güvenlik vanası devreye girdiğinde,
- c) süpürgeyi performansı düşük olduğunda,
- d) torba dolu olduğunda.

Satın alınabilen SAFBAG torbası setinin numarası, süpürgeyi haznesindeki etikette yazılıdır.

Aksesuar askısı



Aksesuar askısı, emici hortum, küçük emici uç, küçük fırça, dar aralık emici ucu, emici fırça ve çok hızlı fırça (veya parke fırçası) gibi aksesuarları örneğin dolapta asmak üzere tasarlanmıştır.

- 1 Askının parçalarını birleştirin.
- 2 Askıyı, örneğin bir dolap duvarına, dört vida aracılığıyla sabitleştirin.
- 3 Resimde gösterildiği gibi, ekipman parçalarını askıya yerleştirin.

Çalışmanın bitirilmesi, temizlik ve bakım



- 1 Aç/kapat düğmesine (8) basarak, süpürgeyi kapatın.
- 2 Bağlantı kablosunun fişini elektrik prizinden çıkarın.
- 3 Kablo toplama düğmesine basarak kabloyu toplayın (1). Bu işlem sırasında, kablounun karışmasını ve fişin süpürge gövdesine çarpmasını önlemek için, kablodan tutun.
- 4 Teleskopik emici boruyu emici uçtan ya da fırçadan ayırın.
- 5 Teleskopik emici boruyu hortumdan ayırın. Boruyu hortum tutamacından çıkarmak için, "A" kilidine basarken, aynı zamanda boruyu ok yönünde çekin.
- 6 Hortum ucunda bulunan iki yan düğmeye basıp, hortum ucunu süpürge giriş deliğinden çıkarın.
- 7 Süpürge, dikey veya yatay konumda depolanabilir. Bunu gerçekleştirmek için, emici fırçanın takma kancasını, emici fırçanın takma askısına takın. Hortum, süpürgeye takılı halde kalabilir, ama depolanırken çok bükülmüş olmamasına özen gösterilmelidir.
- 8 Gövdeyi ve torba haznesini gerekli durumlarda nemli bezle (bulaşık deterjanlı olabilir) silip kurutun veya kuru silin.



Aşındırıcı temizleyiciler ve çözücüler kullanmayın.

Süpürgein çalışması sırasında örnek sorunlar

SORUN	ÇÖZÜM
Güvenlik vanasının açıldığını gösteren vızıldama sesi duyulabilir.	• Toz torbası dolu – yenisi ile değiştirin. • Torba dolu olmamasına rağmen yenisi ile değiştirilmelidir. Uygun olmayan şartlarda ince toz, torbanın yüzeyindeki gözenekleri tıkanmış olabilir. • Emici boru, hortum veya emici uç tıkalıdır – tıkanma sebebini ortadan kaldırın.
Torba arızalıdır.	Torbayı ve filtreleri değiştirin.
Süpürgein performansı düşük.	Torbayı ve filtreleri değiştirin, emici boruyu, hortumu ve emici ucu kontrol edin – tıkanma sebebini ortadan kaldırın.

SORUN	ÇÖZÜM
Toz torbası dolmuş göstergesi devreye girmiştir.	Hortum ucunu ön kapak yuvasından çıkarıp, hortumu ve ona bağlanmış ekipman parçalarını temizleyin.
Elektrik tesisatındaki sigorta devreye girdi.	Süpürge dışında başka cihazların aynı elektrik devresine bağlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer sigorta sürekli olarak devreye giriyorsa, süpürgeyi servis noktasına devredin.
Süpürge çalışmıyor, koruması veya güç kablosu arızalıdır.	Süpürgeyi servis noktasına götürün.

Ekoloji – çevreye dikkat edelim

Her kullanıcı, çevre korunmasına katkıda bulunabilir. Bu ne zor ne de çok pahalıdır. Bu amaçla:

Karton ambalajlarını atık kâğıt noktalarına atınız.

Poliyeten (PE) torbalarını plastik konteynerine atınız.

Cihaz üzerindeki tehlikeli bileşenler çevre için zararlı olabilir, bundan dolayı aşınmış cihazı uygun bir depolama noktasına verin.



Cihazı çöplerle birlikte atmayın!

İmalatçı kullanım amacı dışındaki kullanımlar ya da yanlış kullanımlardan kaynaklı hasarlardan ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

İmalatçı geçerli yasa düzenlemelerine, normlara, direktiflere uygun hale getirmek ya da yapısını, ticari niteliğini, görünümünü değiştirmek için ya da başka bir sebeple önceden haber vermeksizin üründe değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Dear Customers!

Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Profilo products.

In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Profilo accessories. They have been specially designed for this product.

Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep this User's Guide for future reference.

Important safety instructions**DANGER! / WARNING!****Health hazard**

- Do not operate the appliance if the cord, the housing or the handle is visibly damaged. In such a case, return the appliance to a service center.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance can only be repaired by qualified service personnel. Improper servicing may cause a serious hazard to the user. In case of defects please contact a qualified service center.
- Always unplug the appliance before cleaning, assembling or dismantling.
- Turn off the device and unplug it from an outlet before replacing the equipment or approaching moving parts during use.
- Do not use the vacuum cleaner to clean people or animals, pay special attention to keep the nozzles away from eyes and ears.
- Do not use the vacuum cleaner to clean liquids or other damp dirt.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced

physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**CAUTION!****Not observance can result in damage to possessions**

- Connect the vacuum cleaner only to a 230 V mains supply equipped with a 16 A fuse.
- Do not unplug by pulling on cord.
- Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the cord, it may cause damage to the cord insulation.
- Do not vacuum without the dust bag and the filters or if they are damaged.
- Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid picking up sharp objects.
- Check the suction hose, the tubes and the nozzles – remove the dirt from the inside.
- Do not vacuum fine dust such as: flour, cement, gypsum, toners for printers and copy machines etc.
- It is forbidden to cover up the air holes of the vacuum cleaner while it is working. Otherwise, the hot air has no way of exiting the vacuum cleaner, and this may lead to motor overheating causing a failure or a deformation of the plastic parts.

**SUGGESTION****Information on the product and suggestions for its use**

- The vacuum cleaner is for household use only.
- Operate the appliance only in indoor spaces and vacuum only dry surfaces. Before vacuuming dry the carpets that were wet cleaned.
- Vacuum cleaner is a universal device with a switchable sucking brush nozzle, which is used for vacuuming hard floors and carpets.
- Product data sheet provided with the vacuum cleaner showing the technical parameters is an integral part of the instruction manual.

Technical parameters

The type of the vacuum cleaner and the technical parameters are indicated on the rating label. Mains protection 16 A.

Does not cause interferences with audio/video devices.

Does not require grounding .

The device meets the requirements of Commission Regulation (EU) No. 666/2013 on implementing the Directive of the European Parliament and of the Council 2009/125/EC with regard to eco-design requirements for vacuum cleaners.

The device complies with the requirements of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 665/2013 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 2010/30/EU with regard to energy labelling of vacuum cleaners.

Noise level: max. 75 dB(A).

Static electricity

In the process of vacuuming of some surfaces in areas of low air humidity the device may become electrically charged. It is a natural phenomenon – it does not damage the device, and it is not considered to be a fault.

In order to minimize the phenomenon, we recommend you to:

- discharge the device by touching metal items in the room with the pipe,
- increase air humidity in the room,
- use widely available antistatic agents.

Appliance elements

- 1 Cord rewind button
- 2 Combination brush fastening
- 3 Plug and cord
- 4 Filter cover release button
- 5 Outlet filter cover
- 6 Suction power regulation slider
- 7 Dust bag full indicator
- 8 ON/OFF button
- 9 Handle
- 10 Front cover fastening
- 11 Slider – mechanical suction power regulator
- 12 Suction hose
- 13 Telescopic suction tube
- 14 SAFBAG bag holder (SAFBAG dust bag fitted)
- 15 Anti-bacterial outlet filter Aller-Sweep HEPA H13 (installed in the vacuum cleaner)
- 16 Inlet filter casing (installed in the vacuum cleaner)
- 17 Inlet filter (installed in the vacuum cleaner)
- 18 Parquet brush “BNB” (Brush Natural Bristle)

Is used to clean and polish hard, scratch sensitive surfaces such as wooden floors, floor panels, parquet, marble, tiles, etc.

Delicate and soft natural bristles ensure maximum vacuum effectiveness and protects against scratching the cleaned surface.

- 19 Small nozzle
- 20 Small brush
- 21 Crevice nozzle
- 22 Switchable combination brush
- 23 Suction nozzle for mattresses cleaning
- 24 Accessory holder
- 25 Holder screws

Preparing the vacuum cleaner for operation

B

- 1 Insert the curved hose end in the opening of the vacuum cleaner and gently press. A characteristic click indicates that the hose has been properly installed.
- 2 Connect the other end of the hose (handle) with the telescopic suction tube. In order to do so press the locking device “A” and slide the tube into the hose handle so that the locking device “A” is blocked in opening “B”.
- 3 Adjust the length of the telescopic suction tube by sliding the slider according to the arrow and pull out/ pull the tube together.
- 4 Assemble the appropriate nozzle or brush to the other end of the suction tube.
- 5 Use combination carpet & floor brush for vacuuming both hard surfaces and carpets. To clean hard surfaces – wooden floors, plastic floors, ceramic tiles etc. pull out the brush by pressing the switch on the combination brush according to the figure . Retract the brush when vacuuming carpets (set the switch in “”).
- 6 The accessories may be attached to the accessory holder in the suction hose handle. This way they will be available for use at any time.
- 7 Pull the plug and cord (3) out of the vacuum cleaner. Do it smoothly (do not tug) to avoid cord tangling and blocking in the vacuum body.



While pulling out the cord pay attention to the yellow stripe which signals the end of the cord. Further attempts (pulling on cord) may result in damaging the cord.

- 8 Plug in the appliance.

Before operation make sure that the SAFBAG bag is installed in the vacuum cleaner chamber and that inlet filter and the HEPA outlet filter is installed in the appliance.

- 9 Switch on the vacuum cleaner by pressing the “on/off” button (8).

10 The vacuum cleaner is equipped with electronic power regulator allowing a stepless regulation of vacuum cleaner power. The power regulation is performed with a slider.

Moving the slider right or left will increase or reduce the suction power.

The following slider positions are recommended:



– for delicate fabrics such as curtains, etc.



– for upholstered furniture



– for carpets and floor coverings



– for hard surfaces such as floor, tiles, parquet etc.

The power may also be adjusted individually depending on the type of surface, vacuum effectiveness and suction power of the switchable combination brush.

⑪ The vacuum cleaner features the parking system and auto start. Use this feature to temporarily turn off the vacuum cleaner without having to use the power button by hooking your combination carpet & floor brush on the parking system. For a quick break during vacuum cleaning, simply hook your combination carpet & floor brush on the parking system (2) in a horizontal position. The vacuum cleaner will turn off automatically. The dust bag full indicator (7) will come on.

⑫ The vacuum cleaner is also equipped with a mechanical suction power regulator (11) located on the suction hose handle. It can be used to adjust the suction power slightly for a short time without having to use the slider (6).

Filter disassembly

Before changing the filters make sure that the vacuum cleaner is switched off and unplugged from the mains supply.

INLET FILTER



- ① Release the catch of front cover (10) and open it.
- ② Remove the SAFBAG dust bag module from the vacuum cleaner chamber.
- ③ Put out the cover of inlet filter together with installed inlet filter from the guide rails located on back wall of vacuum cleaner chamber.
- ④ Take out the inlet filter from the inlet filter cover.
- ⑤ Put the new filter into inlet filter cover (16). Pay attention whether the edges of filter cling closely to the cover of filter.
- ⑥ The cover of inlet filter (16) together with installed filter press home into guide rails to the previous location.



The damaged inlet filter should be replaced with a new, genuine manufactured product only.

- ⑦ Insert the SAFBAG dust bag module to the vacuum cleaner chamber.
- ⑧ Close the cover by pressing it until you hear a characteristic click – pay attention not to trap the dust bag.

HEPA 13 OUTLET FILTER



The vacuum cleaners are equipped with an H13 outlet filter HEPA (High Efficiency Particulate Air).

① In order to replace the HEPA filter, press the blocking mechanism of the outlet filter cover and slide up the cover of the vacuum cleaner.

② Remove the HEPA filter cassette and replace it with a new one. The HEPA filter assures circa 1 year of effective usage.

③ Slide the outlet filter cover back on in such a way that the fastenings on the side of the cover fit into the sliders in the vacuum cleaner housing. The filter cover fastening should close.

SAFBAG dust bag disassembly/assembly



① The vacuum cleaner is equipped with safety valve located in chamber of dust container (bag). It opens automatically in case of total stopping of suction hose or total stopping of equipment elements connected thereto, as well as in case of overfill of dust bag. After opening the valve one can hear characteristic "whirr" sound inside the vacuum cleaner.

② When the "Dust bag full" indicator light (7) comes on when the nozzle or brush is above the floor, it indicates that the bag needs to be replaced. The "Dust bag full" indicator light may come on when the suction hose or connected accessories become clogged.

③ Switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off button (8) and unplug the appliance.

④ Press the two side buttons on the end of the hose and remove the hose end from the inlet opening of the vacuum cleaner.

⑤ Release the front cover fastening (10) and open the cover.

⑥ Remove the SAFBAG dust bag module from the vacuum cleaner chamber (14).

⑦ While holding the module, pull the frontal part of the bag plate upwards and remove the bag. Close the SAFBAG bag cap to close the full bag. Dispose of the bag.

⑧ Slide the plate of the new bag in the direction shown in the picture. The end of the plate should lock in the socket. The bag cap should be on top. The direction is shown by an arrow placed on the bag.

- Put the SAFBAG module together with the assembled bag (14) into the vacuum cleaner container so that the cogs of the SAFBAG module fit into the holes in the container wall. Press and close the cover until you hear the characteristic clicking sound – be careful not to catch the bag.



Do not vacuum without SAFBAG bag module installed. The lack of SAFBAG bag module disables to slam the upper cover of vacuum cleaner.

It is recommended to replace the dust bag if:

- a) the "Dust bag full" indicator light will come on,
- b) the safety valve activates,
- c) the vacuum cleaner operates poorly,
- d) the dust bag is full.

The number of SAFBAG bags set that can be purchased, is placed on a sticker located in the vacuum chamber.

Accessory holder

F

The accessory holder allows hanging accessories (suction tube, small nozzle, small brush, crevice nozzle, combination brush, turbobrush or parquet brush) for example in the closet.

- ① Join the holder elements.
- ② Screw the holder (for example to the wall of the closet) using the four provided screws.
- ③ Fit the accessories onto the holder as shown in the picture.

End of operation cleaning and maintenance

G

- ① Switch off the vacuum cleaner by pressing the "on/off" button (8).
- ② Unplug the appliance.
- ③ Wind the cord by pressing the cord rewind button (1). While doing this hold the cord to make sure it is not tangled and the plug does not hit the vacuum cleaner housing.
- ④ Disconnect the telescopic tube from the nozzle or brush.
- ⑤ Disconnect the telescopic tube from the hose. In order to remove the tube from the hose handle press the "A" locking device and pull the tube in the direction of the arrow.
- ⑥ Press the two side buttons on the end of the hose and remove the hose end from the inlet opening of the vacuum cleaner.
- ⑦ The vacuum cleaner may be stored vertically or horizontally. In order to do so, insert the fastening hook of the combination brush to the combination brush fastener. The hose may be attached to the vacuum cleaner, however you have to make sure that it is not excessively bent during storing.
- ⑧ If necessary wipe the housing and the dust bag container with a damp cloth (it may be soaked with dishwashing liquid) and dry it or wipe until dry.



Do not use abrasive detergents or solvents.

Examples of problems while operating the vacuum cleaner

PROBLEM	ACTION
A characteristic "fluttering" of the vacuum cleaner is heard which indicates the opening of the safety valve.	• The dust bag may be full – replace the dust bag. • Replace the dust bag even if it is not full yet. In unfavorable conditions, fine dust might have clogged the pores on the surface of the dust bag. • The suction tube, hose or nozzle is blocked – clear all blockages.
The dust bag is damaged.	Remove the dust bag and the filters.
The suction power of the vacuum cleaner is weak.	Replace the dust bag and the filters, check the suction tube, the hose and the nozzle - remove the cause of the clogging.

PROBLEM	ACTION
The bag loading indicator is operated.	Remove the end of suction hose from the slot of front cover, and clean the hose as well as the equipment elements connected thereto.
The electrical installation fuse went out.	Check if other appliances are not plugged to the same electrical circuit as the vacuum cleaner. If the fuse goes out repeatedly, return the vacuum cleaner to a service point.
The vacuum cleaner does not operate; the housing or the cord is damaged.	Return the vacuum cleaner to a service point.

Ecology – Environmental protection

Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor expensive. In order to do so:

Return cardboard packages to recycling points.

Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.

Return a worn out appliance to an appropriate collecting point as the components of the appliance may pose a threat to the environment.



Do not dispose the appliance with the municipal waste!

The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.

The manufacturer reserves his right to modify the product any time in order to adjust it to the regulations, norms, directives or due to construction, trade, aesthetic or other reasons without notifying in advance.

Her zaman yanınızdayız

PROFİLO

444 77 66

Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

www.profilo.com.tr

Değerli müşterimiz,

Profilo Çağrı Yönetim Merkezi, 444 77 66 no'lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın yetkili servis telefonunu öğrenebilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Ayrıca, Profilo Çağrı Yönetim Merkezi'ne www.profilo.com.tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan yazışma formunu doldurarak ya da 216 528 91 88 nolu telefona faks çekerek ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konulara özen göstermenizi önemle rica ederiz.

1. Cihazınızı mutlaka kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara dikkat ederek kullanınız.
2. Ürününüzle ilgili herhangi bir hizmet talebiniz olduğunda, yukarıda belirtilen telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezi'ni arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "PROFİLO YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemten sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



**Uzman
Personel**



**Orijinal
Yedek
Parça**



**Kaliteli ve
Özel
Hizmet**



**2 Saat
Aralığında
Randevu**



**Temiz
Hizmet**



**On-Line
İzleme**



**Donanımlı
Servis Filosu**



**Acil
Nöbetçi
Servisi**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye, İstanbul

T: 216 528 90 00 F: 216 528 91 88