



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Vaskemaskine  
WAW28768SN**



**BOSCH**

**da** Brugs- og opstillingsvejledning

## Den nye vaskemaskine

Du har valgt at anskaffe en vaskemaskine fra Bosch.

Brug et par minutter til at læse denne tekst, så du kan lære alle fordelene ved din vaskemaskine at kende.

Alle vaskemaskiner, der leveres fra vores fabrik, bliver grundigt kontrolleret for fejl og mangler, så vi kan være sikre på, at de lever op til de høje kvalitetskrav, som mærket Bosch står for.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og service på vores hjemmeside [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) eller ved henvendelse til vores kundeservicecentre.

Hvis betjenings- og opstillingsvejledningen beskriver forskellige modeller, henvises til forskellene på de pågældende steder.



Tag først vaskemaskinen i brug, når du har læst denne betjenings- og opstillingsvejledning!

## Generelt om symboler, signalord, tips og procedurer

### ⚠ Advarsel!

Kombination af dette symbol og signalord advarer om en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst og død.

### Pas på!

Dette signalord advarer om en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af denne anvisning kan medføre materielle skader og/eller miljøskader.

### Anvisning / tip

Anvisninger om optimal brug af maskinen / andre nyttige oplysninger.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Handlingsrækkefølger angives med tal eller bogstaver.

■ / -

Oprensninger vises med en firkant-bullet eller med en skråstreg.

# Indholdsfortegnelse

 <b>Anvendelse iht. formål</b> . . . . .	5	 <b>Vaskemiddel</b> . . . . .	29
 <b>Sikkerhedsanvisninger</b> . . . . .	6	Rigtigt valg af vaskemiddel . . . . .	29
Børn/personer/kæledyr . . . . .	6	Spar energi og vaskemiddel . . . . .	29
Installation . . . . .	8	 <b>Programoversigt</b> . . . . .	30
Drift . . . . .	10	Programmer med programvælger . . . . .	30
Rengøring/vedligeholdelse . . . . .	11	ActiveOxygen Refresh  . . . . .	35
 <b>Miljøbeskyttelse</b> . . . . .	13	Stivning . . . . .	35
Emballage/kasserede apparater . . . . .	13	Farvning/blegning . . . . .	35
Sparetips . . . . .	13	Iblødsætning . . . . .	35
 <b>Opstilling og tilslutning</b> . . . . .	14	 <b>Forindstillinger for programmer</b> . . . . .	36
Leveringsomfang . . . . .	14	Temperatur . . . . .	36
Sikkerhedsanvisninger . . . . .	15	Centrifugeringshastighed . . . . .	36
Opstillingsfladen . . . . .	15	Færdig om . . . . .	36
Opstilling på en sokkel eller et gulv, som er lagt på træbjælker . . . . .	15	 <b>Ekstra programindstillinger</b> . . . . .	37
Opstilling på repos med skuffe . . . . .	15	SpeedPerfect . . . . .	37
Indbygning af maskinen i et køkkenelement . . . . .	16	EcoPerfect . . . . .	37
Fjerne transportsikringerne . . . . .	16	Forvask . . . . .	37
Slange- og ledningslængder . . . . .	17	Power rinse . . . . .	37
Vandtilførsel . . . . .	18	Antikrøl . . . . .	37
Vandtilførsel . . . . .	19	Active Oxygen . . . . .	37
Indjustering . . . . .	20	 <b>Betjening af maskinen</b> . . . . .	38
Elektrisk tilslutning . . . . .	21	Forberedelse af vaskemaskine . . . . .	38
Inden den første ibrugtagning . . . . .	22	Start af maskine/valg af program . . . . .	38
Transport . . . . .	23	Ilægning af vasketøj i tromlen . . . . .	38
 <b>Kort oversigt over det vigtigste</b> . . . . .	24	Dosering og påfyldning af vaske- og plejemidler . . . . .	39
 <b>Lær maskinen at kende</b> . . . . .	25	Ændring af programmernes forindstillinger . . . . .	40
Vaskemaskine . . . . .	25	Valg af ekstra programindstillinger . . . . .	40
Betjeningsfelt . . . . .	26	Start af program . . . . .	40
Displayfelt . . . . .	27	Børnesikring . . . . .	40
 <b>Vasketøj</b> . . . . .	28	Efterfyldning af vasketøj . . . . .	41
Forberedelse af vasketøj . . . . .	28	Ændring af program . . . . .	41
Sortering af vasketøj . . . . .	28	Afbyrde program . . . . .	41
		Programslut ved skyllestop . . . . .	41
		Programslut . . . . .	41
		Udtagning af vasketøj / slukning af maskine . . . . .	42

	<b>Indstillinger af maskinen . . . . .</b>	<b>43</b>
	Aktivere indstillingsmodus . . . . .	43
	Ændre styrke af lydssignal . . . . .	43
	Aktivere/deaktivere automatisk slukning af maskinen. . . . .	43
	Aktivere/deaktivere advarselssignal om pleje af tromlen . . . . .	43
	Afslutte indstillingsmodus . . . . .	43
	<b>Sensorsystem . . . . .</b>	<b>44</b>
	Mængdeautomatik . . . . .	44
	Balancekontrol-system. . . . .	44
	Aquasensor . . . . .	44
	<b>Rengøring og pleje . . . . .</b>	<b>45</b>
	Kabinet/betjeningspanel . . . . .	45
	Vasketromle . . . . .	45
	Afkalkning . . . . .	45
	Sæbeskuffe og kabinet . . . . .	45
	Afløbspumpe er tilstoppet, nødtømning . . . . .	46
	Afløbsslange er tilstoppet ved vandlås . . . . .	46
	Sien i vandtilløbet er tilstoppet. . . . .	47
	<b>En fejl, hvad gør man? . . . . .</b>	<b>48</b>
	Nødåbning . . . . .	48
	Henvisninger i displayfeltet . . . . .	49
	En fejl, hvad gør man?. . . . .	50
	<b>Kundeservice . . . . .</b>	<b>52</b>
	<b>Forbrugsværdier . . . . .</b>	<b>53</b>
	Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer. . . . .	53
	Mest effektive programmer til bomuldstekstiler . . . . .	54
	<b>Tekniske data . . . . .</b>	<b>54</b>
	<b>Aquastop-garanti . . . . .</b>	<b>55</b>



## Anvendelse iht. formål

- Maskinen er kun beregnet til privat brug i husholdninger.
- Apparatet må ikke opstilles eller anvendes på steder med frostfare og/eller med udendørs forhold. Apparatet kan blive beskadiget, hvis restvand inde i apparatet fryser til is. Hvis slangerne fryser, kan de knække/springe.
- Denne maskine må kun bruges i husholdninger til vask af vasketøj, som tåler maskinvask, og til vask af uld, som tåler håndvask (se plejemærkerne på tøjet). Enhver anden anvendelse er ikke anvendelse i henhold til maskinens formål og er ikke tilladt.
- Denne maskine er beregnet til drift med koldt ledningsvand under anvendelse af gængse vaskemidler og plejeprodukter, som er beregnet til brug i vaskemaskiner.
- Denne maskine er beregnet til brug op til en højde på maksimalt 4000 meter over havets overflade.

### Inden maskinen tages i brug:

Kontroller maskinen for synlige skader. Tag ikke maskinen i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt leverandøren eller kundeservice i tilfælde af problemer.

Læs og følg anvisningerne i brugs- og installationsvejledningen og alle andre dokumenter, som følger med apparatet.

Opbevar dokumentationen til senere brug eller til efterfølgende ejere af maskinen.

## **Sikkerhedsanvisninger**

Følgende sikkerhedsanvisninger og advarsler har som formål at beskytte brugeren mod tilskadekomst og at forhindre materielle skader på omgivelserne.

Det er derudover vigtigt at tage de nødvendige forholdsregler og udvise den nødvendige omhu ved installation, vedligeholdelse, rengøring og betjening af apparatet.

### **Børn/personer/kæledyr**

#### **Advarsel** **Livsfare!**

Børn og andre personer, som ikke er i stand til at vurdere de risici, der er forbundet med brugen af apparatet, kan komme til skade eller komme i livsfarlige situationer. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer med manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret om sikker brug af apparatet af og har forstået den potentielle risiko, som brugen af apparatet indebærer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden at være under opsyn.
- Hold børn under 3 år og kæledyr borte fra apparatet.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er børn eller andre personer i nærheden, som ikke er i stand til at vurdere risikoen.

**⚠ Advarsel****Livsfare!**

Børn kan låse sig inde i apparatet og derved komme i en livsfarlig situation.

- Opstil ikke apparatet bag en dør, fordi dette kan spærre for apparatets luge eller forhindre, at den kan åbnes helt.
- Gør følgende, når apparatets skal kasseres: Træk netstikket ud af kontakten, **inden** nedledningen klippes over, og ødelæg derefter låsen i apparatets luge.

**⚠ Advarsel****Fare for kvælning!**

Børn kan blive fanget i emballage/plastfolie eller emballagedele, hvis de får lov til at lege med dem, eller de kan trække dem over hovedet og blive kvalt.

Hold emballage, plastfolie og emballagedele udenfor børns rækkevidde.

**⚠ Advarsel****Fare for forgiftning!**

Vaskemidler og plejeprodukter kan forårsage forgiftning, hvis de indtages.

Søg læge, hvis sådanne midler ved et uheld indtages. Opbevar vaskemidler og plejeprodukter utilgængeligt for børn.

**⚠ Advarsel****Fare for forbrænding!**

Når der vaskes ved høje temperaturer, bliver glasset i apparatets luge meget varmt. Sørg for, at børn ikke rører ved lugen, når den er varm.

**⚠ Advarsel****Irritation af øjne/hud!**

Vaskemidler og plejeprodukter kan forårsage irritation, hvis de kommer i kontakt med øjne/hud.

Skyl øjne/hud grundigt i tilfælde af kontakt med vaskemidler og plejeprodukter. Opbevar vaskemidler og plejeprodukter utilgængeligt for børn.


## Installation

### Advarsel

#### **Fare for elektrisk stød/brand/materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Det kan medføre farlige situationer, hvis apparatet ikke bliver installeret korrekt.

Kontroller følgende:

- Netspændingen i kontakten skal svare til den mærkespænding, som er angivet på apparatet (typeskiltet). Tilslutningseffekten og den krævede sikringsstørrelse er angivet på typeskiltet.
- Apparatet må kun tilsluttes til en strømforsyning med vekselstrøm via en nationalt godkendt og jordforbundet kontakt, som er korrekt installeret.
- Netstikket og den jordforbundne stikkontakt skal passe sammen, og jordforbindelsen skal være korrekt installeret.
- Ledningens tværsnit skal være tilstrækkelig stort.
- Der skal altid være adgang til netstikket.
- Hvis der bruges et fejlstrømsrelæ, skal det være forsynet med følgende mærke: . Kun med dette mærke er det sikret, at fejlstrømsrelæet opfylder den gældende lovgivning.

### Advarsel

#### **Fare for elektrisk stød/brand/materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Ændring eller beskadigelse af apparatets netledning kan medføre elektrisk stød, kortslutning eller brand som følge af overophedning. Netledningen må ikke lægges i løkker, blive klemt eller ændret, eller komme i kontakt med varmekilder.

### Advarsel

#### **Brandfare/fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Anvendelse af forlængerledninger og multistik kan medføre brand på grund af overophedning eller kortslutning. Tilslut apparatet direkte til en korrekt installeret stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke forlængerledninger, stikdåser med flere udtag eller dobbeltstik.



**⚠ Advarsel****Fare for tilskadekomst/  
materiel skade/beskadigelse  
af apparatet!**

- Apparatet kan vibrere eller bevæge sig under driften med potentiel fare for tilskadekomst eller materielle skader.  
Placer apparatet på et rent, plant og solidt underlag, og indjuster apparatet til vandret med skruefødderne ved hjælp af et vaterpas.
- Hvis apparatet transporteres eller løftes i dele, der stikker ud (f.eks. apparatets luge), kan de knække af og derved forårsage tilskadekomst. Brug ikke dele, der stikker ud fra apparatet, til at transportere eller løfte det med.

**⚠ Advarsel****Fare for tilskadekomst!**

- Apparatet er meget tungt. Der er fare for tilskadekomst, når det løftes.  
Løft ikke apparatet alene.
- Apparatet har skarpe kanter, som kan forårsage snitsår i hænderne.  
Hold ikke på de skarpe kanter, når apparatet løftes. Brug beskyttelsehandsker.

- Der er fare for snubling og tilskadekomst, hvis maskinens slanger og netledning ikke forlægges korrekt.  
Forlæg slanger og ledninger, så der ikke er fare for snubling.

**Pas på!****Fare for materiel skade/  
beskadigelse af apparatet**

- Hvis vandtrykket er for højt eller for lavt, fungerer apparatet eventuelt ikke korrekt, og der kan også opstå materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Kontroller, at vandtrykket i forsyningsnettet er mindst 100 kPa (1 bar), og at det ikke overstiger 1000 kPa (10 bar).
- Ændring eller beskadigelse af vandtilførselsslangerne kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet.  
Vandslangerne må ikke lægges i løkker, blive klemt, ændret eller beskadiget.
- Anvendelse af slanger fra andre firmaer til tilslutning af vandtilførslen kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Brug kun de slanger, som er leveret med apparatet, eller slanger, der er købt som originale reservedele.

- Under transport er apparatet sikret med transportsikringer. Hvis transportsikringerne ikke fjernes, før apparatet tages i brug, kan det blive beskadiget. Det er vigtigt at fjerne alle transportsikringer helt, inden apparatet tages i brug første gang. Søg for at opbevare transportsikringerne til senere brug. Hvis apparatet skal transporteres igen, er det vigtigt, at transportsikringerne bliver placeret i apparatet igen for at forhindre beskadigelse under transporten.

## Drift

### **Advarsel** **Eksplodingsfare/brandfare!**

Vasketøj, som er forbehandlet med rensmidler, som indeholder opløsningsmidler, f.eks. pletfjerner/resevæske, kan forårsage en eksplosion i tromlen. Skyl vasketøjet grundigt i vand, inden det vaskes i maskinen.

### **Advarsel** **Fare for forgiftning!**

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler, som f.eks. rensvæske, kan afgive giftige dampe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.

### **Advarsel** **Fare for tilskadekomst!**

- Hvis man støtter sig til/sidder på den åbne luge, kan apparatet vælte, hvilket kan medføre tilskadekomst. Brug ikke den åbne luge som støtte.
- Apparatets topplade kan knække, hvis personer står på den, hvilket kan medføre tilskadekomst. Stå ikke ovenpå apparatet.
- Der er fare for håndskader, hvis hænderne stikkes ind i tromlen, mens den stadig drejer rundt. Vent, til tromlen ikke længere drejer.

### **Advarsel** **Fare for skoldning!**

Når der vaskes ved høje temperaturer, er der fare for skoldning ved kontakt med det varme sæbevand (f.eks. når der løber varmt sæbevand ud i en håndvask). Stik aldrig hånden i varmt sæbevand.

### **Advarsel** **Irritation af åndedrætsveje/øjne!**

Dette apparat har programmer, der anvender aktivt ilt. Aktivt ilt kan irritere slimhinder og få øjnene til at løbe i vand. Luk ikke lugen op ved hjælp af nødåbningsmekanismen, hvis det pågældende program

anvender aktivt ilt. Vent, til lugens låsning frigives.

### **Advarsel**

#### **Irritation af øjne/hud!**

Vaskemidler og plejeprodukter kan sprøjte ud af sæbeskuffen, hvis den åbnes, mens apparatet er i drift.

Skyl øjne/hud grundigt i tilfælde af kontakt med vaskemidler og plejeprodukter. Søg læge, hvis sådanne midler ved et uheld indtages.

### **Pas på!**

#### **Fare for materiel skade/ beskadigelse af apparatet**

- Hvis der lægges mere vasketøj i apparatet end den maksimalt tilladte mængde, kan apparatet eventuelt ikke fungere korrekt, eller der kan opstå materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Overskrid ikke den maksimale mængde af tørt vasketøj. Sørg for at overholde de maksimale tøj mængder, som er angivet for hvert program.  
→ Side 30
- Anvendelse af forkerte mængder vaskemiddel eller rengøringsmiddel kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Følg producentens anvisninger ved anvendelse af vaskemidler, plejeprodukter og rengøringsmidler.

## **Rengøring/vedligeholdelse**

### **Advarsel**

#### **Livsfare!**

Apparatet drives med elektricitet. Der fare for elektrisk stød ved berøring af strømførende komponenter. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Sluk for apparatet. Afbryd strømtilførslen til apparatet (træk netstikket ud).
- Rør aldrig ved netstikket med våde hænder.
- Hold i selve stikket, når netstikket tages ud af kontakten, og træk aldrig i netledningen, fordi dette kan beskadige den.
- Der må ikke foretages tekniske ændringer af apparatet eller dets funktioner.
- Reparationer og andre former for arbejde på apparatet må kun udføres af kundeservice eller af en elektriker. Det samme gælder for en eventuel udskiftning af netledningen.
- Der kan bestilles en netledning som reservedel hos kundeservice.

 **Advarsel**

**Fare for forgiftning!**

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler, som f.eks. renevæske, kan afgive giftige dampe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.

 **Advarsel**

**Fare for elektrisk stød/materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Det kan medføre en kortslutning, hvis der trænger fugtighed ind i apparatet. Apparatet må ikke rengøres med trykvand eller damprenser.

 **Advarsel**

**Fare for tilskadekomst/materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Anvendelse af reservedele og tilbehør fra andre firmaer er farligt og kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet.

Anvend af sikkerhedsmæssige grunde kun originale reservedele og originalt tilbehør.

**Pas på!**

**Fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet**

Rensemidler og midler til forbehandling af vasketøj (f.eks. pletfjerner, forbehandlingsspray osv.) kan forårsage skader, hvis de kommer i kontakt med apparatets overflader. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Lad ikke sådanne midler komme i kontakt med apparatets overflader.
- Maskinen må kun rengøres vand og en blød fugtig klud.
- Fjern altid dråber eller rester af vaskemiddel med det samme.



## Miljøbeskyttelse

### Emballage/kasserede apparater



Bortskaf emballagen miljøvenligt. Denne vaskemaskine er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv indeholder bestemmelser mht. returnering og recycling af kasseret elektrisk udstyr gældende i hele EU.

### Sparetips

- Udnyt den maksimale vasketøjsmængde for det pågældende program. Programoversigt → *Side 30*
- Vask normalt snavset vasketøj uden forvask.
- Ved let og normalt snavset vasketøj kan der spares både energi og vaskemiddel. → *Side 29*
- De mulige temperaturer står i forhold til plejemærkerne på tekstilerne. De aktuelle temperaturer i maskinen kan afvige fra disse for at sikre den optimale balance mellem energibesparelse og vaskeresultat.


- **Oplysninger om energi- og vandforbrug:** → *Side 27*  
Indikatorlamperne giver oplysninger om den relative størrelse af energi- hhv. vandforbruget for de valgte programmer. Jo flere indikatorlamper, der lyser, jo større er det pågældende forbrug. På den måde er det muligt at sammenligne forbruget ved valget af de forskellige programindstillinger i de enkelte programmer og eventuelt vælge en mere energi- eller vandbesparende programindstilling.
- **Energisparefunktionen:** Displayets belysning slukkes efter et par minutter, tasten  blinker. Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere belysningen. Energisparefunktionen aktiveres ikke under et igangværende program.
- **Automatisk slukning:** Hvis maskinen ikke betjenes i længere tid, kan den slukkes automatisk før programstart og efter programslut for at spare på energien. Tænd for maskinen igen ved at trykke på hovedafbryderen. Aktivere / deaktivere funktionen → *Side 43*
- Hvis vasketøjet efterfølgende skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. anvisningerne fra producenten af tørretumbleren.



## Opstilling og tilslutning

### Leveringsomfang

**Bemærk:** Kontroller maskinen for transportskader. Maskinen må ikke tages i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt forhandleren, hvor maskinen er købt, eller vores kundeservice i tilfælde af reklamationer. → Side 52

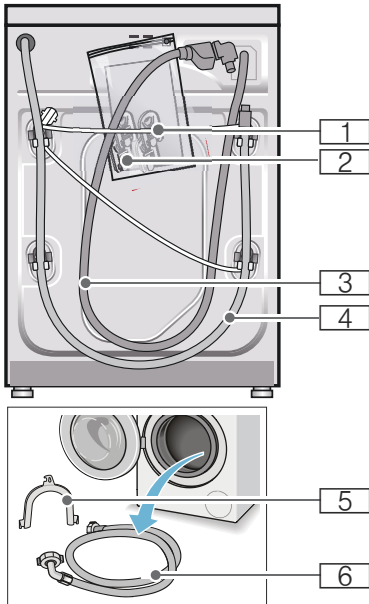

- 1 Netledning
  - 2 Pose:
    - Brugs- og opstillingsvejledning
    - Liste over kundeservicesteder\*
    - Garanti\*
    - Kapper til afdækning af åbningerne, når transportsikringerne er fjernet
    - Adapter med tætningskrive fra 21 mm = 1/2" til 26,4 mm = 3/4" \*
  - 3 Vandtilføbslange ved model med Aquastop
  - 4 Afløbslange
  - 5 Rørbøjning til fastgørelse af afløbslangen\*
  - 6 Vandtilføbslange ved model Standard/Aqua-Secure
- \* afhængig af model

Ved tilslutning til en vandlås er det **derudover** nødvendigt med et slangespændebånd  $\varnothing$  24 - 40 mm (specialforretning).

#### Nyttigt værktøj

- Vaterpas til indjustering
- Skruenøgler:
  - SW13 til løsning af transportsikringerne og
  - SW17 til justering af maskinens fødder

## Sikkerhedsanvisninger

### Advarsel

#### Fare for tilskadecomst!

- Vaskemaskinen er meget tung. Vær forsigtig, når vaskemaskinen løftes/transporteres.
- Hvis vaskemaskinen løftes i fremspringende dele (f.eks. lugen), kan delene brække af og medføre tilskadecomst. Løft ikke vaskemaskinen i fremspringende dele.
- Forkert førte slanger og netledninger medfører fare for snubling og tilskadecomst. Slinger og ledninger skal føres, så der ikke er fare for snubling.

#### Pas på!

#### Beskadigelse af vaskemaskinen

Hvis vandet i slangerne fryser, kan de knække/springe.

Vaskemaskinen må ikke opstilles på et sted, hvor der er fare for frost eller i det fri.

#### Pas på!

#### Vandskader

Tilslutningerne for vandtilløbslange og afløbsslangen står under et højt tryk. Det er meget vigtigt, at anvisningerne i dette kapitel overholdes - derved undgås lækager eller vandskader.

#### Anvisninger

- Ud over de her anførte anvisninger kan der være særlige forskrifter fra det pågældende vandværk og elektricitetsselskab, som skal overholdes.
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen.

## Opstillingsfladen

**Bemærk:** Det er vigtigt, at maskinen står stabilt, så den ikke vandrer!

- Opstillingsstedet skal være plant og stabilt.
- Bløde gulve/gulvbelægninger er uegnede.

## Opstilling på en sokkel eller et gulv, som er lagt på træbjælker

#### Pas på!

#### Beskadigelse af vaskemaskinen

Vaskemaskinen kan vandre under centrifugeringen og vippe/falde ned fra soklen.

Fastgør altid maskinens fødder med monteringsbeslag.

Bestill.-nr. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

**Bemærk:** Opstilling på et gulv på træbjælker:

- Så vidt muligt i et hjørne.
- På en vandbestandig træplade (min. 30 mm tyk), hvortil maskinfødderne er fastgjort.

## Opstilling på repos med skuffe

Repos, bestill.nr.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

## Indbygning af maskinen i et køkkeelement

### Advarsel Livsfare!

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød. Fjern aldrig maskinens afdækningsplade.

### Anvisninger

- Der kræves en niche med en bredde på 60 cm.
- Vaskemaskinen må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med skabene ved siden af.


## Fjerne transportsikringerne

### Pas på!


#### Beskadigelse af vaskemaskinen

- Maskinen skal være sikret med transportsikringer under transport. Hvis transportsikringer ikke fjernes, kan de f.eks. beskadige tromlen, når vaskemaskinen startes. Fjern altid alle 4 transportsikringer, inden maskinen tages i brug første gang. Opbevar transportsikringerne.
- For at undgå transportskader skal transportsikringen altid monteres igen, inden vaskemaskinen på et senere tidspunkt bliver transporteret.


**Bemærk:** Opbevar skruer og muffer.

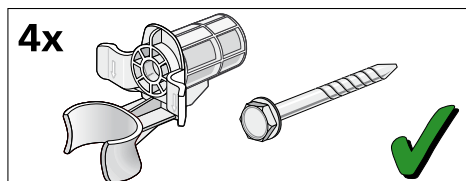


1. Tag slangerne ud af holderne.

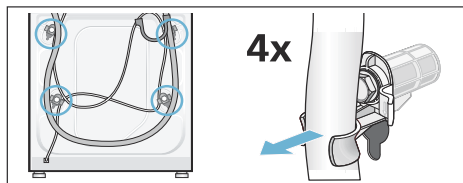

2. Skru alle 4 transportsikringskræver ud med en SW13 skrueøgler, og fjern dem. Fjern mufferne. Tag netledningen ud af holderne.

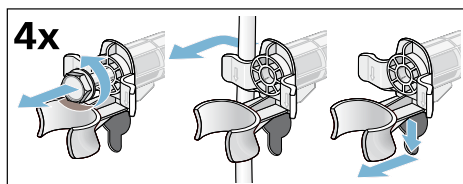


3. Sæt afdækningerne i. Lås afdækningerne fast ved at trykke på låsekroge, til de går i indgreb.

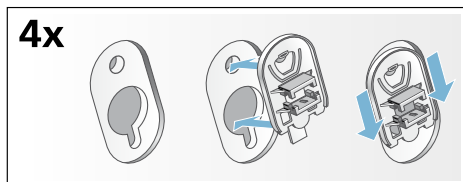




## Slange- og ledningslængder

### ■ Tilslutning i venstre side

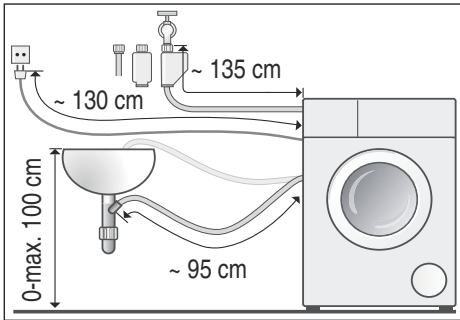

### ■ Tilslutning i højre side

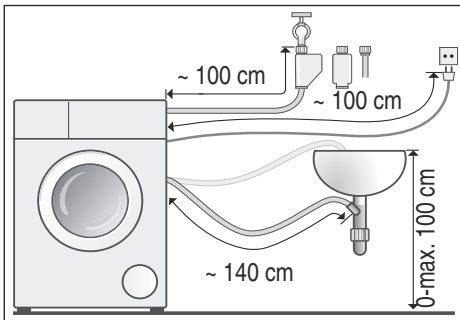

**Tip:** Fås hos forhandleren/  
kundeservice:

- Forlængerstykke til Aquastop- hhv. koldtands-tilløbsslange (ca. 2,50 m). Bestill.-nr. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- Længere tilløbsslange (ca. 2,20 m) til model Standard. Komponent-nr. til kundeservice: 00353925


## Vandtilførsel

### **Advarsel** **Livsfare!**

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød. Aquastop-sikkerhedsventilen må ikke dykkes ned i vand (indeholder en elektrisk ventil).

### Anvisninger

- Vaskemaskinen må kun anvendes med koldt ledningsvand.
- Maskinen må aldrig tilsluttes til blandingsbatteriet på en trykløs vandvarmer.
- Brug kun den leverede tilløbsslange eller en tilløbsslange, der er købt i en autoriseret faghandel. Der må ikke anvendes brugte tilløbsslanger.
- Vandtilløbsslangen må ikke knækkes eller komme i klemme.
- Vandtilløbsslangen må ikke forandres (afkortes eller skæres over), ellers kan dens styrke ikke mere garanteres.
- Spænd kun slangeforskrutningerne til med hånden. Hvis forskruingerne spændes for fast til med et værktøj (tang), kan gevindene tage skade.
- Ved tilslutning på en 21 mm = 1/2" vandhane skal der først monteres en adapter\* med tætningsskive på 21 mm = 1/2" til 26,4 mm = 3/4".  
\* med i leveringen afhængigt af model

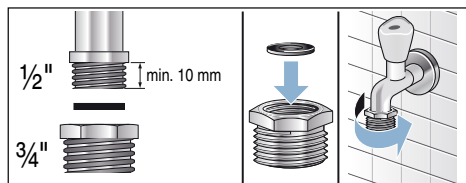

### Optimalt vandtryk i vandforsyningsnettet:

**minimum** 100 kPa (1 bar)

**maksimum** 1000 kPa (10 bar)


Når vandhanen er åben, skal vandflowet være mindst 8 l/min.

Hvis vandtrykket er højere, skal der monteres en trykreduktionsventil.


### Tilslutning

Tilslut vandtilløbsslangen på vandhanen (26,4 mm = 3/4") og på maskinen (ikke ved modeller med Aquastop, fast installeret slange):


- Model: **Standard**

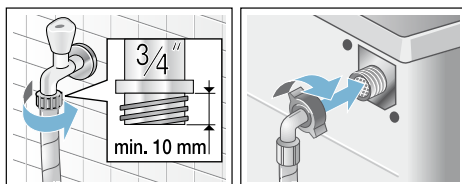

- Model: **Aqua-Secure**

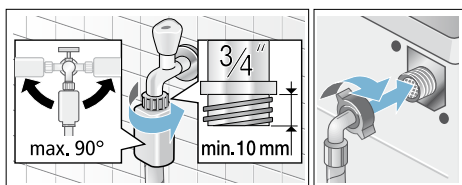

- Model: **Aquastop**

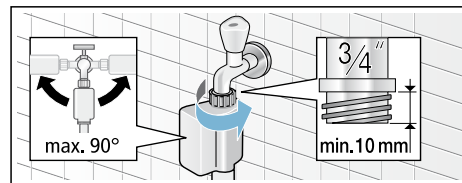

**Bemærk:** Luk forsigtigt vandhanen op, og kontroller samtidig, om tilslutningsstederne er tætte. Skrueforbindelse står under vandledningstryk.

## Vandtilførsel

### Advarsel

#### Fare for skoldning!

Når der vaskes ved høje temperaturer, kan en berøring af varmt vaskevand (f.eks. når varmt vaskevand pumpes ud i en håndvask) føre til forbrændinger. Stik ikke hænderne i det varme vaskevand.

### Pas på! Vandskade

Hvis afløbsslangen glider ud af håndvasken eller ud af tilslutningsstedet på grund af det høje vandtryk under udpumpningen, kan det udstrømmende vand føre til vandskader. Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide ud.

### Pas på! Skader på vaskemaskinen/tekstiler

Hvis afløbsslangens ende er neddykket i det udpumpede vand, kan vandet blive suget tilbage i maskinen og beskadige både den og tøjet.


Kontroller, at:

- Proppen ikke lukker afløbet i vasken.
- Afløbsslangens ende ikke er neddykket i det udpumpede vand.
- Om vandet løber hurtigt nok ud.

**Bemærk:** Afløbsslangen må hverken knækkes eller strækkes.


## Tilslutning

### ■ Afløb i en håndvask

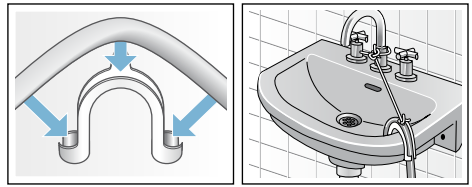


### ■ Afløb i en vandlås

Tilslutningsstedet skal sikres med et spændebånd, Ø 24-40 mm (fås i en faghandel).

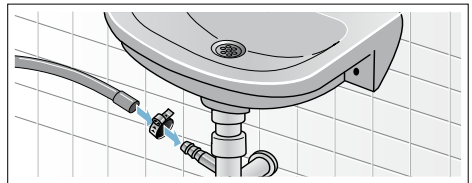

### ■ Afløb i et kunststofrør med gummimuffe eller et gulv afløb

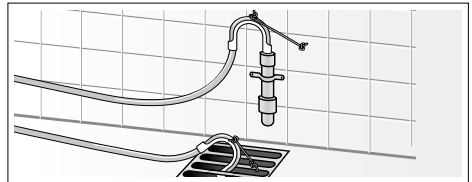


## Indjustering

Indjuster maskinen ved hjælp af et vaterpas.

Årsagen til støj, vibrationer og „vandring“ kan være ukorrekt indjustering!

1. Kontramøtrikkerne løsnes med en skruenøgle SW17 ved at dreje dem i retning med uret.
2. Kontroller med et vaterpas, at maskinen står vandret, og korriger om nødvendigt. Højden ændres, når der drejes på maskinens fødder. Alle fire maskinfødder skal stå fast på gulvet.
3. Spænd kontramøtrikkerne på alle maskinens fire fødder fast til mod kabinettet med en skruenøgle SW17. Hold maskinens fod fast, så højden ikke ændres.

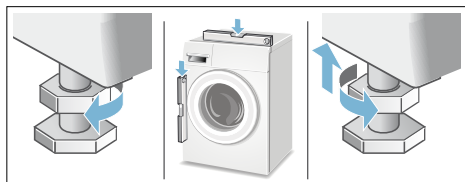

## Elektrisk tilslutning


### Advarsel Livsfare!

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød.

- Rør ikke ved netstikket med våde hænder.
- Træk altid kun i selve netstikket og ikke i ledningen, fordi den kan blive beskadiget af dette.
- Træk aldrig netstikket ud, mens maskinen er i drift.


Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr. 616581).

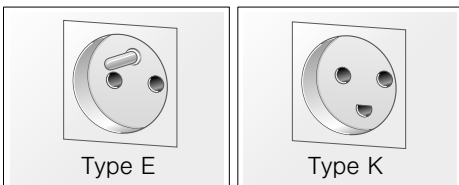

Overhold følgende anvisninger, og kontroller at:

### Anvisninger

- Netspændingen og spændingsangivelsen på vaskemaskinen (typeskiltet) stemmer overens. Tilslutningsværdi og den krævede sikring er angivet typeskiltet.
- Vaskemaskinen må kun sluttes til vekselstrøm via en forskriftsmæssigt installeret og afsikret stikkontakt.
- Netstik og stikkontakt passer sammen.
- Ledningstværsnittet er stort nok.
- Jordingssystemet er installeret efter forskrifterne.
- Netledningen må om nødvendigt kun udskiftes af en autoriseret elektriker. Der kan købes netledninger som reservedel hos kundeservice.
- Der må ikke bruges dobbeltstik, fordelingsstik og forlængerledninger.
- Hvis der anvendes HFI-anlæg, må der kun bruges en type med dette mærke . Kun dette symbol er garanti for opfyldelse af gældende forskrifter.
- Der skal altid være fri adgang til netstikket.
- Netledningen må ikke have knæk, være i klemme, forandres eller skæres over.
- Netledningen må ikke komme i berøring med varmekilder.

## Inden den første ibrugtagning

Vaskemaskinen er blevet omhyggeligt kontrolleret, inden den forlod fabrikken. For at fjerne eventuelle rester af kontrolvand skal den første vask udføres **uden** vasketøj.

### Anvisninger

- Vaskemaskinen skal være **opstillet** og **tilsluttet korrekt**. Fra → *Side 14*
- Vaskemaskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt kundeservice.

### Forberedende arbejde:

1. Kontroller maskinen.
2. Fjern beskyttelsesfolien fra betjeningspanelet.
3. Sæt netstikket i stikkontakten.
4. Luk op for vandhanen.

### Udfør programmet uden vasketøj:

1. Tænd for apparatet.
2. Luk lugen (læg ikke vasketøj i maskinen!).
3. Indstil programmet  
**Tromlerengøring 90 °C.**
4. Luk sæbeskuffen op.
5. Hæld ca. 1 liter vand i rum **II**.
6. Fyld et vaskepulver til kogevaske i rum **II**.

**Bemærk:** Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel.

7. Luk sæbeskuffen.
8. Tryk på tasten **D00**.
9. Sluk for maskinen, når programmet er færdigt.

**Vaskemaskinen er nu klar til drift.**

## Transport


f.eks. ved flytning

### Forberedende arbejde:


1. Luk for vandhanen.
2. Reducer vandtrykket i tilløbsslangen:  
→ *Side 47*; Rengøring og vedligeholdelse - si i vandtilløb tilstoppet
3. Afbryd vaskemaskinens forbindelse med strømforsyningsnettet.
4. Tap resten af vaskevandet ud:  
→ *Side 46*; Rengøring og vedligeholdelse - Pumpe tilstoppet, nødtømning
5. Afmonter slangerne.

### Montage af transportsikringer:

1. Tag afdækningerne af, og opbevar dem.  
Brug evt. en skruetrækker.

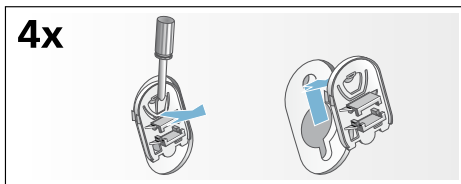

2. Sæt alle 4 muffer i.  
Klem netledningen fast i holderne.  
Sæt transportsikringssskruerne i, og spænd dem til med en SW13 skruenøgle.

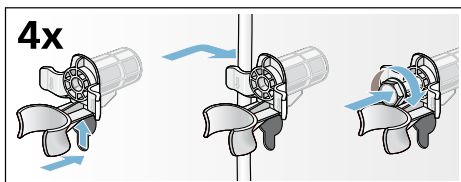












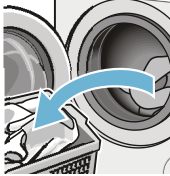


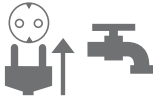

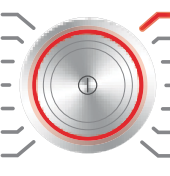
## Før maskinen tages i brug igen:


### Anvisninger

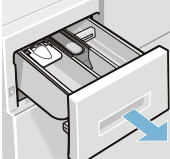- Fjern **altid** transportsikringerne!
- Hæld ca. 1 liter vand i rum **II**, vælg og start programmet **Udpumpning**. Sådan forhindres det, at vaskemidlet løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask.

## Kort oversigt over det vigtigste


1				
	Sæt netstikket i stikkontakten. Luk op for vandhanen.	Luk lugen op.	Tryk på tasten  for at tænde maskinen.	Vælg program, f.eks. <b>Bomuld</b> .
2				
	Sorter vasketøjet.	Overhold den viste maksimale tøjmenge (afhængigt af model) i displayet.	Læg vasketøjet i maskinen.	Luk lugen.
3				
	Fyld vaskemiddel i sæbeskuffen.	Korriger evt. programforindstillinger, og/eller vælg ekstra indstillinger.	Start programmet.	
4				
	Programslut	Luk lugen op, og tag vasketøjet ud.	Maskinen slukkes ved at trykke på tasten  .	Luk for vandhanen (ved modeller uden Aquastop).

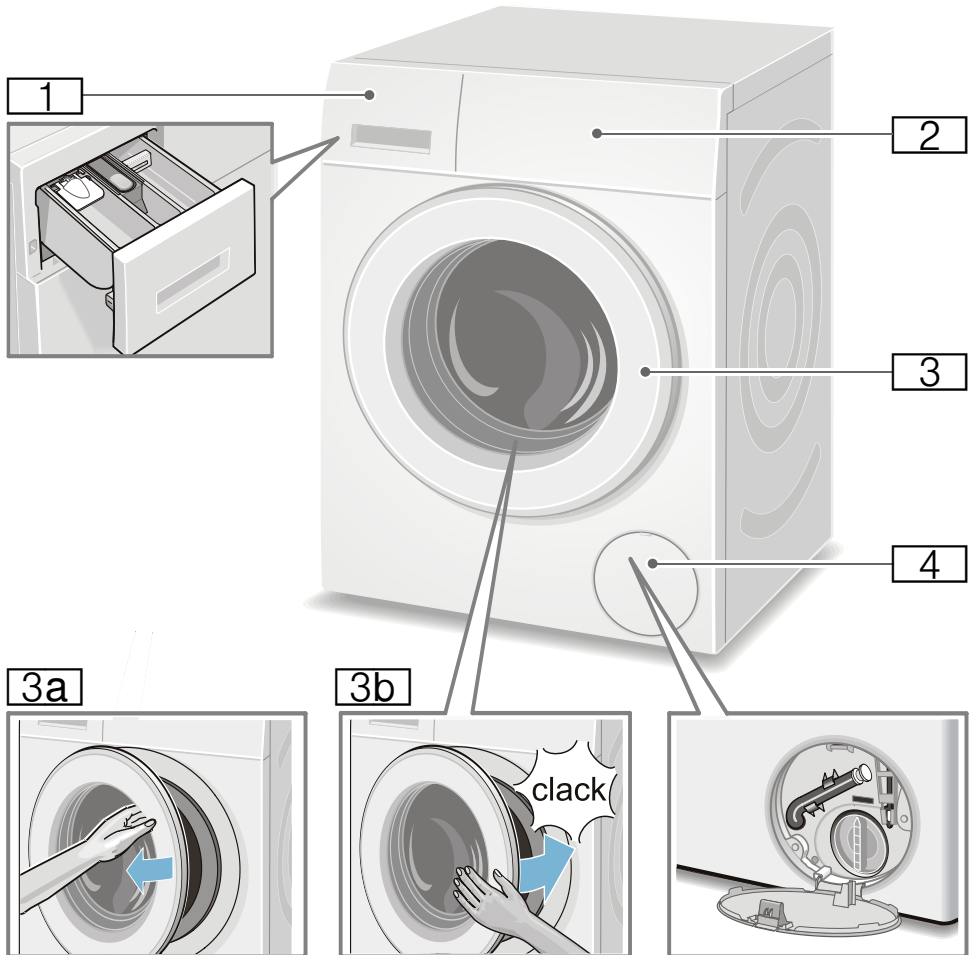


**Lær maskinen at kende**
**Vaskemaskine**

- 1** Sæbeskuffe → Side 39
- 2** Betjenings-/displayfelt
- 3** Luge med håndtag
- 3a** Luk lugen op
- 3b** Luk lugen i
- 4** Serviceklap

## Betjeningsfelt

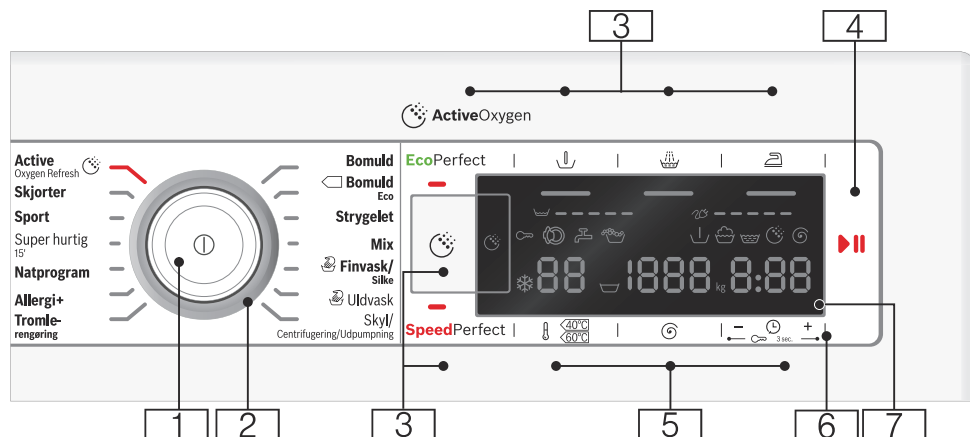

**Bemærk:** Alle taster (undtagen hovedafbryderen) er sensitive, en let berøring er nok.

### 1 Hovedafbryder

Til tænd/sluk af vaskemaskinen:  
Tryk på tasten ⏻.

### 2 Programvælger

Til valg af program.  
Programoversigt → Side 30

### 3 Yderligere programindstillinger:

→ Side 37

- SpeedPerfect,
- EcoPerfect,
- Forvask (↓),
- Power rinse (⚙️),
- Antikrøl (⌂),
- Active Oxygen (☁️)

### 4 Tasten ⏸ til:

- Start af et program.
- Afbrydelse af et program, f.eks. for at efterfylde vasketøj → Side 41.
- Afbrydelse af et program → Side 41

### 5 Ændring af programforindstillinger:

→ Side 36

- Temperatur (⊖/⊕),
- Centrifugeringshastighed (⊖/⊕),
- Færdig om (⌚)

### 6 Børnesikring (∞ 3 sec.)


Aktivering/deaktivering til sikring mod utilsigtet ændring af indstillede funktioner:

Tryk samtidig på tasterne

**Færdig om** (⌚) + og - i ca. 3 sek.  
→ Side 40

### 7 Displayfelt til indstillinger og informationer. → Side 27

## Displayfelt

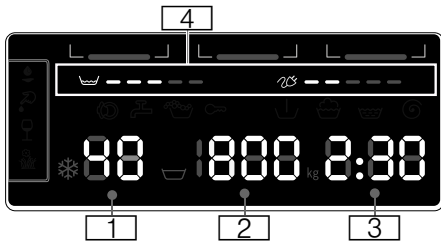

### Forindstillinger for programmer:

- 1 **Temperatur** i °C  
 \* - 90 (\* = kold)
- 2 **Centrifugeringshastighed**  
 i o/min.  
 ∩, 0 - 1600\*,  
 \* maks.  
 centrifugeringshastighed  
 afhænger af program og  
 model,
  - 0 = ingen centrifugering, kun  
 udpumpning → Side 36,
  - ∩ = skyllestop → Side 36
- 3 **Færdig om**  
 f.eks. 2:30,  
 Programvarighed efter  
 programvalg i h:min  
 (timer: minutter),
  - **Forvalg af sluttid**  
 1 - 24h,  
 Programslut efter ...h (h=timer)
  - **Anbefalet tøjmængde**  
 F.eks. kg 8\*,  
 \* afhængigt af det valgte  
 program
- 4 **Oplysninger om energi- og  
 vandforbrug:** → Side 13
  - ∩ ∩ ∩ ∩ ∩  
 Visning af vandforbrug,
  - ∩ ∩ ∩ ∩ ∩  
 Visning af energiforbrug

### Yderligere oplysninger

☼ Active Oxygen (☼) → Side 37

#### Programforløb:

- ☼ Fase med aktivt ilt
- ∩ Forvask
- ☼ Hovedvask
- ∩ Skylning
- ☼ Centrifugering
- 0 - Programslut
- ∩ Programslut ved skyllestop
- P - Pause, f.eks. til efterfyldning af  
 vasketøj

#### Lugen:

- ☼ Lyser Lugen kan åbnes.
- ☼ Blinker Efter programstart: Lugen er ikke  
 lukket korrekt.

#### Vandhane:

- ☼ Lyser Vandhane er lukket, intet  
 vandtryk
- ☼ Blinker Vandtryk for lavt (kan forlænge  
 programmets varighed)

#### Børnesikring: → Side 40

- ☼ Lyser Børnesikring er aktiveret
- ☼ Blinker Børnesikring aktiveret,  
 programvælger flyttet

#### Registrering af skum:

- ☼ → Side 40
- ☼ Lyser

#### Fejlindikator:

- E: -- → Side 49

#### Indstilling af lydsignal:

- 0 - 4 → Side 43

#### Automatisk slukning af apparatet:

- On OFF → Side 13, → Side 43



## Vasketøj

### Forberedelse af vasketøj


#### Pas på!

#### Beskadigelse af maskine / tøj

Fremmedlegemer (f.eks. mønter, papirklips, nåle, søm) kan beskadige tøjet eller vaskemaskinens komponenter.

Overhold derfor følgende anvisninger ved forberedelsen af vasketøjet:

- Tøm lommerne.

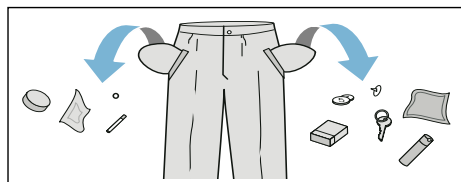

- Kontroller tøjet for metaldele (klips osv.), og fjern dem.
- Vask sart tøj (strømper, bøjle-BHer osv.) i vaskenet/-pose.
- Luk lynlåse- og knap dyne-/pudebetræk.
- Børst sand ud af lommer og opslag.
- Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et vaskenet eller en vaskepose.

### Sortering af vasketøj

Sorter vasketøjet iht. plejeanvisningerne og producentens oplysninger på plejemærkerne:

- Stof-/fibertype
- Farve

**Bemærk:** Vasketøj kan smitte af. Vask hvidt og kulørt tøj separat. Vask nyt kulørt vasketøj separat første gang.

- Tilsmudsningsgrad  
Vask tøj med samme tilsmudsningsgrad sammen. Der findes nogle eksempler på vask ved diverse tilsmudsningsgrader på

→ Side 29

- **let tilsmudsning:** Ingen forvask, vælg evt. indstillingen **SpeedPerfect**
- **normal tilsmudsning**
- **stærk tilsmudsning:** Fyld mindre tøj i maskinen, vælg et program med forvask
- **Pletter:** Pletter skal fjernes/forbehandles, inden de tørrer ind. Prøv først at duppe med sæbevand - gnid ikke. Vask derefter vasketøjet med det passende program. Ind i mellem kan hårdnakkede/indtørrede pletter først fjernes efter flere gange vask.
- Symboler på plejemærkerne  
**Bemærk:** Tallene i symbolerne henviser til den maksimale anvendelige vasketemperatur.



Tåler normal vask, f.eks. programmet Bomuld



Skal vaskes ved skånegang, f.eks. programmet Strygelet



Skal vaskes særligt skånsomt, f.eks. programmet Finvask/Silke



Tåler håndvask, f.eks. programmet Uld/håndvask



Tøjet må ikke vaskes i maskine.

## Vaskemiddel

### Rigtigt valg af vaskemiddel


Plejemærkerne i tekstilerne er afgørende for valg af det rigtige vaskemiddel, temperatur og behandling, → se også på [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

På websiden [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) findes mange forskellige nyttige oplysninger om vaske-, pleje- og rengøringsmidler til privat brug.

- **Vaskemiddel til kogevaske med optisk hvidt**  
Egnet til hvidt vasketøj af hør eller bomuld, der tåler kogning  
Program: Bomuld / koldt - maks. 90 °C
- **Kulørtvaskemiddel uden blegemiddel og optisk hvidt**  
Egnet til kulørt vasketøj af hør eller bomuld  
Program: Bomuld / koldt - maks. 60 °C
- **Kulørt-/finvaskemiddel uden optisk hvidt**  
Egnet til kulørt vasketøj af strygelette fibre, syntetiske fibre  
Program: Strygelet / koldt - maks. 60 °C
- **Finvaskemiddel**  
Egnet til sarte, fine tekstiler, silke eller viskose  
Program: Finvaske/Silke / koldt - maks. 40 °C
- **Uldvaskemiddel**  
Egnet til uld  
Program: Uldvaske / koldt - maks. 40 °C

### Spar energi og vaskemiddel

Ved let og normalt snavsset vasketøj kan der spares på energien (lavere vasketemperatur) og på mængden af vaskemiddel:


Besparelse	Tilsmudsning/anvisning
Reduceret temperatur og vaskemiddel-mængde iht. anbefalet dosering	<b>let tilsmudsning</b> Ingen synlig tilsmudsning eller pletter. Beklædningsgenstande har antaget kropslugt, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Let sommer-/sportstøj (kun brugt i få timer)</li> <li>■ T-shirts, skjorter, bluser (brugt op til 1 dag)</li> <li>■ Gæstesenetøj og -håndklæder (brugt 1 dag)</li> </ul>
	<b>normal tilsmudsning</b> Synligt snavs/eller få svage pletter, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ T-shirts, skjorter, bluser (gennemsvedt, brugt flere gange)</li> <li>■ Håndklæder, sengetøj (brugt op til 1 uge)</li> </ul>
	Temperatur iht. plejemærke og vaskemiddel-mængde iht. doserings-anbefaling/stærk tilsmudsning

**Bemærk:** Vaske-/hjælpe-/pleje- og rensningsmidler skal ubetinget doseres iht. producentens anvisninger. → Side 39

## Programoversigt

### Programmer med programvælger

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p><b>Programnavn</b></p> <p>Kort beskrivelse af programmet hhv. beskrivelse af, hvilke tekstiler det er egnet til.</p>	<p>maks. tøjmenge</p> <p>valgbar Temperatur (☼ = koldt)</p> <p>valgbar Centrifugeringshastighed **</p> <p>☐ = skyllestop</p> <p>0 = ingen centrifugering, kun udpumpning</p> <p>valgbare ekstra programindstillinger</p>
<p><b>Bomuld</b></p> <p>Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør</p> <p><b>Bemærk:</b> . Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen <b>SpeedPerfect</b>.</p>	<p>maks. 8 kg/5* kg</p> <p>☼ - 90 °C</p> <p>☐, 0 - 1600** o/min.</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (↓), Power rinse (☼), Antikrøl (☐), Active Oxygen (☼) ****</p>
<p><b>Bomuld Eco</b> ☐</p> <p>Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Energiptimeret vask med reduceret temperatur med sammenlignelig vaskevirkning som programmet <b>Bomuld</b>.</p> <p><b>Bemærk:</b> . Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Vælg programmet <b>Bomuld</b> eventuelt med en højere temperatur, hvis det er særlig vigtigt, at vaskevandet opnår denne temperatur.</p>	<p>maks. 8 kg</p> <p>☼ - 90 °C</p> <p>☐, 0 - 1600** o/min.</p> <p>Forvask (↓), Power rinse (☼), Antikrøl (☐), Active Oxygen (☼) ****</p>
<p>* reduceret vasketøjsmængde ved indstillingen <b>SpeedPerfect</b></p> <p>** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model</p> <p>*** program afhængigt af model</p> <p>**** kan vælges ved vasketemperaturer op til 40 °C</p>	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<b>Strygelet</b> Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre	maks. 4 kg ❄ ... 60 °C ☹, 0 - 1200 o/min. EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (↓), Power rinse (☹), Antikrøl (↵), Active Oxygen (☺) ****
<b>Mix</b> Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre	maks. 4 kg ❄ - 40 °C ☹, 0 - 1600** o/min. EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (↓), Power rinse (☹), Antikrøl (↵), Active Oxygen (☺)
<b>Finvask / Silke</b> Til sart, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, tørklæder) <b>Bemærk:</b> . Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke.	maks. 2 kg ❄ - 40 °C ☹, 0 - 800 o/min. EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (↓), Power rinse (☹), Antikrøl (↵), Active Oxygen (☺)
 <b>Uldvask</b> Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld. Specielt skånsomt vaskeprogram, som forhindrer krympning af vasketøjet med længere programpauser (vasketøjet ligger i vaskevandet)	maks. 2 kg ❄ - 40 °C ☹, 0 - 800 o/min. -
<b>Anvisninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får.</li> <li>■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask.</li> </ul>	
* reduceret vasketøjsmængde ved indstillingen <b>SpeedPerfect</b> ** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model *** program afhængigt af model **** kan vælges ved vasketemperaturer op til 40 °C	


Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p><b>Skyl / Centrifugering / Udpumpning</b></p> <p>Kombineret ekstraprogram til skylning og centrifugering af vasketøjet og til udpumpning af skyllevandet</p> <p><b>Bemærk:</b> . Fra fabrikkens side er indstillingen <b>Power rinse</b> (☹), aktiveret ved dette program.</p> <p><b>Hvis der kun skal centrifugeres:</b> Deaktiver <b>Power rinse</b> (☹), og tilpas evt. centrifugeringshastigheden.</p> <p><b>Hvis der kun skal centrifugeres:</b> Deaktiver tasten <b>Power rinse</b> (☹), og vælg evt. centrifugeringshastighed <b>0</b>.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>☹, 0 - 1600** o/min.</p> <p>Power rinse (☹),</p> <p>Antikrøl (☺)</p>
<p><b>ActiveOxygen Refresh</b> ☺</p> <p>Blandet vasketøj af bomuld, syntetiske fibre, silke, satin, uld.</p> <p>Program til fjernelse af lugt, f.eks. lugt af cigaretrøg, fra madlavning → <i>Side 35</i></p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Overhold maks. tøjmenge.</li> <li>■ Ikke et vaskeprogram, ikke egnet til fjernelse af pletter eller sved.</li> <li>■ Læg kun tørt vasketøj i maskinen.</li> <li>■ Tør eventuelt tromlen af, og drej den for at fjerne alt vand, inden tøjet lægges ind.</li> </ul>	<p>maks. 1 kg</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p><b>Tromlerengøring</b></p> <p>Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar.</p> <p>Udfør programmet, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inden den første ibrugtagning</li> <li>■ Ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C eller derunder), eller</li> <li>■ ved lugt efter lang tids fravær.</li> </ul> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Indikatorlampen <b>Tromlerengøring</b> blinker, hvis der i længere tid ikke er blevet vasket med programmer på 60 °C eller højere temperaturer.</li> <li>■ Udfør programmet uden vasketøj.</li> <li>■ Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel.</li> </ul>	<p>0 kg</p> <p>80, 90 °C</p> <p>1200 o/min.</p> <p>Active Oxygen (☺)</p>
<p>* reduceret vasketøjsmængde ved indstillingen <b>SpeedPerfect</b></p> <p>** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model</p> <p>*** program afhængigt af model</p> <p>**** kan vælges ved vasketemperaturer op til 40 °C</p>	



Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<b>Super hurtig 15'</b> ekstra kort program på ca. 15 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj	maks. 2 kg ❄ - 40 °C ▽, 0 - 1200 o/min. -
<b>*** Mørkt tøj</b> Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstilerne på vrangen.	maks. 3,5 kg ❄ - 40 °C ▽, 0 - 1200 o/min. EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (↓), Power rinse (⚡), Antikrøl (↪), Active Oxygen (☼)
<b>Allergi+</b> Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør. <b>Bemærk:</b> . Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.	maks. 6, 5 kg ❄ - 60 °C ▽, 0 - 1600** o/min. EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (↓), Power rinse (⚡), Antikrøl (↪), Active Oxygen (☼) ****
<b>Sport</b> Tekstiler af mikrofibre til sport og fritid <b>Anvisninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel.</li> <li>■ Rengør sæbeskuffen (alle rum) grundigt for skyllemiddelrester, før der vaskes.</li> </ul>	maks. 2 kg ❄ - 40 °C ▽, 0 - 800 o/min. EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (↓), Power rinse (⚡), Antikrøl (↪), Active Oxygen (☼)
* reduceret vasketøjsmængde ved indstillingen <b>SpeedPerfect</b> ** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model *** program afhængigt af model **** kan vælges ved vasketemperaturer op til 40 °C	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p>*** <b>Natprogram</b></p> <p>Særligt støjsvagt vaskeprogram til vask om natten, egnet til tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.</p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deaktiveret slutsignal</li> <li>■ reduceret hastighed for slutcentrifugering og forkortet vasketid</li> </ul>	<p>maks. 4 kg</p> <p>✳ - 40 °C</p> <p>☞, 0 - 1200 o/min.</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (↓), Power rinse (☞), Antikrøl (☞), Active Oxygen (☺)</p>
<p><b>Skjorter</b></p> <p>Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre</p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ved indstillingen <b>Antikrøl</b> (☞) bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske let, så de kan hænges op til dryptørring —&gt; selvglattende effekt.</li> <li>■ Vask af skjorter / bluser af silke / sarte materialer med programmet <b>Finvask / Silke</b>.</li> </ul>	<p>maks. 2 kg</p> <p>✳ - 60 °C</p> <p>☞, 0 - 800 o/min.</p> <p>EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (↓), Power rinse (☞), Antikrøl (☞), Active Oxygen (☺) ****</p>
<p>* reduceret vasketøjsmængde ved indstillingen <b>SpeedPerfect</b></p> <p>** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model</p> <p>*** program afhængigt af model</p> <p>**** kan vælges ved vasketemperaturer op til 40 °C</p>	

## ActiveOxygen Refresh

**ActiveOxygen Refresh**  er et innovativt program til opfriskning af vasketøj og til fjernelse af lugt (f.eks. lugt af cigaretrøg, fra madlavning). Tekstiler, der lugter af sved, skal vaskes.

Ved dette program bliver vasketøjet kun behandlet med aktiv ilt og vandtåge uden tilsætning af vaskemiddel.



Aktiv ilt er en særlig iltform. Den reducerer lugte effektivt.

Programmet kan anvendes til alle slags tekstiler og vævninger, også til tekstiler, der kun tåler kemisk rens.

Efter programmets start er tromlen belyst indvendigt, og den genererede vandtåge er synlig.

Tag vasketøjet ud af tromlen ved programmets afslutning, og ryst det let igennem.

### Anvisninger

- Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne, når apparatet ikke benyttes.  
→ Side 45
- Hvis tromlen er snavset, bliver virkningen af behandlingen med aktiv ilt reduceret. Udfør programmet **Tromlerengøring** med regelmæssige mellemrum.
- Efter programstart er efterfyldning af vasketøj ikke mulig.
- Ved ændring eller afbrydelse af et program forbliver lugen låst, indtil den aktive ilt er nedbrudt. Dette kan vare op til 25 minutter. I dette tidsrum blinker de to symboler  og . Derefter bliver lugen automatisk låst op.

## Stivning

**Bemærk:** Tøjet må ikke være behandlet med skyllemiddel.




Det er især velegnet at anvende flydende stivelse i programmer til bomuld og til skylning. Hæld stivelsen i rum  (rengør det evt. forinden) iht. producentens anvisninger.

## Farvning/blegning

Farvning er kun tilladt til almindeligt husbehov. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farveproducentens anvisninger.

Maskinen må **ikke** bruges til blegning af tøj!

## Iblødsætning

1. Tænd apparatet.
2. Vælg programmet **Bomuld 30 °C**.
3. Hæld blødsætnings-/vaskemiddel i rum **II** i henhold til producentens anvisninger.
4. Tryk på tasten . Programmet starter.
5. Tryk på tasten  efter ca. 10 minutter for at standse programmet.
6. Tryk igen på tasten  efter ønsket iblødsætningstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres.

### Anvisninger

- Læg tøj med samme farve i maskinen.
- Der skal ikke tilsættes yderligere vaskemiddel, iblødsætningsvandet bruges til vask.

## **P+** Forindstillinger for programmer

Programforindstillingerne vises i displayfeltet, når programmet er valgt.

Forindstillingerne kan ændres.

Der findes en oversigt over alle valgbare programindstillinger for hvert enkelt program fra → *Side 30*.

### Temperatur

(⌘)

Både før og under udførelsen af programmet kan den forindstillede temperatur ændres, afhængigt af programforløbet.

Den maksimalt indstillelige temperatur afhænger af det valgte program.

### Centrifugeringshastighed

(⊙)

Både før og under udførelsen af programmet kan centrifugeringshastigheden (omdr./min. - omdrejning pr. minut) ændres, afhængigt af programforløbet.

**Indstilling 0:** Uden slutcentrifugering, vandet bliver kun pumpet ud. Det våde vasketøj bliver liggende i tromlen, f.eks. til vasketøj, som ikke skal centrifugeres.

**Indstilling** ☒: Skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i vandet efter den sidste skylning.

Skyllestop kan vælges for at undgå krølning, hvis vasketøjet ikke tages ud af vaskemaskinen med det samme, når programmet er færdigt.

Tryk på → *Side 41* for at fortsætte/afslutte programmet.

Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af det valgte program og af modellen.

### Færdig om

(⌚)

**Før programstart** kan programslut (Færdig om-tid) vælges i trin på en time (h = time) op til maksimalt 24 h.

Gør følgende:

1. Vælg program.  
Programvarigheden for det valgte program vises, f.eks. **2:30** (timer: minutter).
2. Tryk så mange gange på tasten **Færdig om**, at det ønskede timetal vises.  
**Bemærk:** Med tasten **Færdig om +** bliver indstillingsværdien forøget, og med tasten **Færdig om -** bliver den reduceret.
3. Tryk på tasten ☒.  
Programmet starter.  
Det indstillede timetal, f.eks. **8h**, vises i displayet og tælles ned, indtil vaskeprogrammet starter. Derefter vises programmets varighed.

**Bemærk:** Programvarigheden tilpasses automatisk under udførelsen af programmet. Ændringer af programforindstillingerne hhv. programindstillingerne kan også medføre ændring af programvarigheden.

**Efter programmets start** (hvis der er valgt en Færdig om -tid, og vaskeprogrammet endnu ikke er begyndt), kan det forvalgte timetal ændres på følgende måde:

1. Tryk på tasten ☒.
2. Korrigér timetallet med tasten **Færdig om -** eller **+**.
3. Tryk på tasten ☒.

**Efter programstart** kan vasketøj efterfyldes eller tages ud af maskinen efter behov. → *Side 41*

## **P+** Ekstra programindstillinger

Der findes en oversigt alle de valgbare ekstra indstillinger til de enkelte programmer fra → *Side 30*.

### SpeedPerfect

Til vask på kortere tid med sammenlignelig vaskevirkning, men med forøget energiforbrug i forhold til det valgte program uden indstillingen SpeedPerfect.

**Bemærk:** Overskrid ikke den maksimale tøjmenge. Programoversigt → *Side 30*

### EcoPerfect

Energioptimeret vask med reduceret temperatur med sammenlignelig vaskevirkning som det valgte program uden indstillingen EcoPerfect.

### Forvask



Til meget snavset vasketøj.

**Bemærk:** Fordel vaskemidlet i rum I og II.

### Power rinse



Ekstra skylninger afhængigt af program, længere programvarighed til særlig følsom hud og/eller områder med meget blødt vand.

### Antikrøl



Reducerer krølning som følge af speciel centrifugeringsproces med efterfølgende løsning af tøjet og reduceret centrifugeringshastighed.

**Bemærk:** Vasketøjets restfugtighed er forøget.

### Active Oxygen



Ekstra behandling af vasketøjet med aktivt ilt inden vask og inden den sidste skylning for grundig fjernelse af mikroorganismer og bakterier.

### Anvisninger

- Kan vælges ved vasketemperaturer op til 40 °C.
- Kan altid vælges i programmet Tromlerengøring.




## Betjening af maskinen

### Forberedelse af vaskemaskine

**Bemærk:** Vaskemaskinen skal være **opstillet og tilsluttet korrekt**. Fra → Side 14

1. Sæt netstikket i stikkontakten.
2. Luk op for vandhanen.
3. Luk lugen op.
4. Kontroller, at tromlen er helt tømt. Tøm den eventuelt.

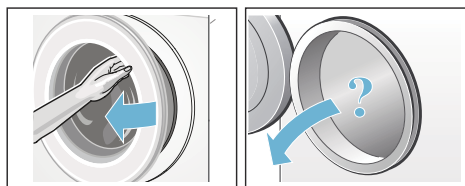

### Start af maskine/valg af program

Tryk på tasten ①. Maskinen er tændt. Først vises altid programmet **Bomuld**, som er forindstillet fra fabrikkens side.

Brug det viste program, eller vælg et andet program. Programvælgeren kan drejes i begge retninger.

**Bemærk:** Hvis børnesikringen aktiveret, skal den deaktiveres, før der kan indstilles et andet program. → Side 40

Indikatorlampen lyser ved programvælgeren, og i displayet vises **forindstillingerne** for det valgte program:

- Temperatur,
- centrifugeringshastighed,
- maksimal tøjmenge skiftevis med programvarigheden samt
- oplysninger om vand- og energiforbruget.

### På modeller med **indvendig tromlebelysning**:

Tromlen belyses, når maskinen tændes, lugen åbnes og lukkes samt ved programstart. Belysningen slukker automatisk.

### Ilægning af vasketøj i tromlen

#### **Advarsel**


#### **Livsfare!**


Tøj, der er blevet forbehandlet med opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler, f.eks. pletfjerner eller rensbenzin, kan medføre en eksplosion, når det er lagt i maskinen. Skyl tøjet grundigt i hånden forinden.

#### **Anvisninger**

- Bland store og små stykker tøj. Vasketøj af forskellig størrelse fordeler sig bedre i maskinen ved centrifugeringen. Enkelte stykker tøj kan føre til ubalance.
- Overhold den angivne maksimale tøjmenge. Overfyldning mindsker vaskeresultatet og fremmer krøling.

1. Sorteret vasketøj skal lægges udfoldet ind i tromlen.
2. Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme mellem lugen og gummimanchetten, og luk lugen.

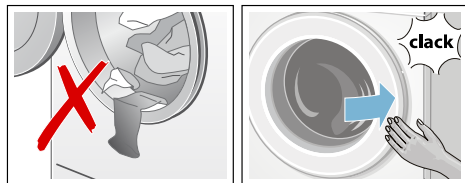

Indikatorlampen i tasten  blinker, og i displayfeltet vises programmets indstillinger.

## Dosering og påfyldning af vaske- og plejemidler

### Pas på!

#### Skader på apparatet

Vaskemaskinens overflader kan blive beskadiget, hvis rengøringsmidler og midler til forbehandling af vasketøjet (f.eks. pletfjerner, forvaskespray osv.) kommer i kontakt med dem.

Sørg for, at disse midler ikke kommer i berøring med vaskemaskinens overflader. Tør i givet fald straks forstøvede rester og andre rester / dråber bort med en fugtig klud.

### Dosering

Doser vaske- og skyllemidler iht.:

- Vandets hårdhedsgrad (kan oplyses af vandværket)
- Producentens oplysninger på emballagen
- Vasketøjets mængde
- Tils mudsgrad → *Side 29*

### Påfyldning

#### ⚠ Advarsel

#### Øjen-/hudirritationer!

Der kan sprøjte vaske-/plejemidler ud, hvis sæbeskuffen åbnes, mens maskinen kører.


Åbn skuffen forsigtigt.

Skyl øjne og hud grundigt, hvis de kommer i kontakt med vaske-/skyllemidlerne.

Kontakt en læge, hvis vaske-/plejemidlerne ved et uheld er blevet indtaget.

**Bemærk:** Fortynd tykflydende skyllemiddel og formskyllemiddel med vand. Det forhindrer tilstopning af vaskemaskinens rørledninger.

Fyld vaske- og plejemidlerne i de respektive rum:

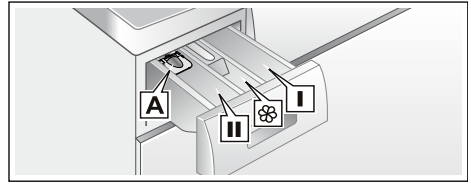

Doseringsindsats <b>A</b>	til flydende vaskemidler
Rum <b>II</b>	Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner
Rum ☼	Skyllemiddel, flydende stivelse
	Overskrid ikke markeringen <b>max</b>
Rum <b>I</b>	Vaskemiddel til forvask


1. Træk sæbeskuffen ud til anslaget.
2. Hæld vaske og plejemiddel i.
3. Luk sæbeskuffen.

### Doseringsindsats\* til flydende vaskemidler

\* afhængigt af model

Placering af indsats til dosering af flydende vaskemiddel:

1. Træk sæbeskuffen ud. Tryk indsatsen ned, og træk sæbeskuffen helt ud.
2. Skyd indsatsen fremad, vip den ned, og lad den gå i indgreb.
3. Sæt sæbeskuffen ind igen.

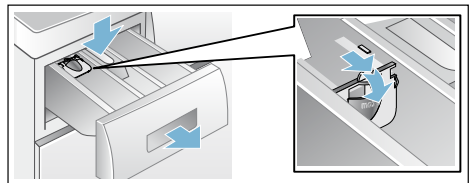

**Bemærk:** Anvend ikke indsatsen ved geleagtige vaskemidler eller ved vaskepulver, til programmer med forvask, og hvis der er valgt en Færdig om-tid.

### Ved modeller uden doseringsindsats:

Fyld det flydende vaskemiddel i en passende beholder, og læg den med i tromlen.

## Ændring af programmernes forindstillinger

Forindstillingerne kan anvendes, som de er, eller ændres.

Tryk gentagne gange på den pågældende tast, til den ønskede indstilling bliver vist.

**Bemærk:** Hvis der trykkes vedvarende på tasten, løbes indstillingsværdierne automatisk igennem frem til slutværdien. Tryk derefter igen på tasten, hvorpå de indstillede værdier kan ændres igen.

Indstillingerne er aktive uden bekræftelse.

De bibeholdes ikke efter slukning af vaskemaskinen.

Forindstillinger for programmer  
→ Side 36

## Valg af ekstra programindstillinger

Hvis der vælges yderligere indstillinger, kan vaskeprocessen tilpasses endnu bedre til vasketøjet.

Indstillingerne kan til- eller fravælges afhængigt af programforløbet.

Tasternes kontrollamper lyser, når indstillingen er aktiv.

Indstillingerne bibeholdes ikke, efter at vaskemaskinen er slukket.

Yderligere programindstillinger  
→ Side 37

## Start af program

Tryk på tasten . Indikatorlampen lyser, og programmet starter.

Under udførelsen af programmet vises i displayfeltet Færdig om-tiden hhv. programvarigheden, efter at programmet er startet, samt symbolerne for programforløbet.  
Displayfelt → Side 27

### Bemærk: Registrering af skum

Hvis symbolet  også vises i displayfeltet, har vaskemaskinen registreret for meget skum under vasken og har derfor automatisk aktiveret ekstra skylninger for at afhjælpe skummet.

Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmængde ved næste vask.

For at forhindre en utilsigtet ændring af programindstillingen kan børnesikringen aktiveres på følgende måde.

## Børnesikring

(∞ 3 sec.)

Vaskemaskinen kan sikres mod, at de indstillede funktioner utilsigtet ændres. Dette gøres ved at aktivere børnesikringen.

Tryk samtidig på tasterne **Færdig om -** og **+** i ca. 3 sekunder for at **aktivere/deaktivere**. I displayfeltet vises symbolet ∞.


- ∞ lyser: Børnesikringen er aktiv.
- ∞ blinker kortvarigt: Børnesikringen er aktiveret, programvælgeren er blevet drejet, eller der er blevet trykket på en tast.


**Bemærk:** Børnesikringen forbliver aktiveret, også efter at maskinen er slukket. I så fald skal børnesikringen deaktiveres, inden der vælges program næste gang.




## Efterfyldning af vasketøj


Efter programstart kan der lægges mere vasketøj i eller tages vasketøj ud af maskinen efter behov.

Tryk på tasten .


Indikatorlampen i tasten  blinker, og maskinen kontrollerer, om det er muligt at efterfylde vasketøj.

Hvis:

- **begge** symboler - P - og  lyser i displayet, er det muligt at efterfylde vasketøj.
- - P - lyser, er det ikke muligt at efterfylde vasketøj.



Tryk på tasten  for at **fortsætte programmet**. Programmet fortsættes automatisk.

### Anvisninger

- Lad ikke lugen stå åben i længere tid ved efterfyldning - der kan løbe vand ud fra vasketøjet.
- Lugen er låst af sikkerhedsmæssige grunde, hvis vandstanden og/eller temperaturen er høj, så længe tromlen roterer eller under faser med aktivt ilt. I så fald er det ikke muligt at efterfylde vasketøj.
- Ved programmet ActiveOxygen Refresh  og ved indstillingen Active Oxygen er det ikke muligt at efterfylde vasketøj.
- Vægtindikatoren er ikke aktiv ved efterfyldning.



## Ændring af program

Et fejlagtigt valgt program kan ændres på følgende måde:

1. Tryk på tasten .
2. Vælg et andet program.
3. Tryk på tasten . Det nye program starter forfra.



**Bemærk:** Ved ændring af et program med aktiv ilt forbliver lugen låst i op til

25 minutter, indtil den aktive ilt er nedbrudt.

Symbolerne  og  blinker. Når symbolerne er slukket, kan lugen åbnes.

## Afbryde program



Ved programmer med høj temperatur:

1. Tryk på tasten .
2. Lad tøjet køle af: Vælg **Skyl**.
3. Tryk på tasten .


Ved programmer med lav temperatur:

1. Tryk på tasten .
2. eller vælg **Centrifugering** eller **Udpumpning**.
3. Tryk på tasten .



**Bemærk:** Efter afbrydelse af et program med aktiv ilt forbliver lugen låst i op til 25 minutter, indtil den aktive ilt er nedbrudt.

Tænd evt. for apparatet igen. Symbolerne  og  blinker. Når symbolerne er slukket, kan lugen åbnes.



## Programslut ved skyllestop

I displayet blinker , og den forindstillede centrifugeringshastighed og den resterende programvarighed for det valgte program vises.

Fortsæt programmet på følgende måde:

- Tryk på tasten .
- eller korriger centrifugeringshastigheden hhv. sæt programvælgeren på **Udpumpning**, og tryk derefter på tasten .

## Programslut


I displayfeltet vises - 0 - og . Indikatorlampen for tasten  er slukket.

## Udtagning af vasketøj / slukning af maskine

1. Luk lugen op, og tag vasketøjet ud.
2. Tryk på tasten ①. Maskinen er slukket.
3. Luk for vandhanen.  
**Bemærk:** Ikke nødvendigt ved Aquastop-modeller.

### Anvisninger

- Husk at tage alt vasketøjet ud af tromlen. Ellers kan det krympe ved næste vask eller smitte af på andet vasketøj.
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra tromlen og gummimanchetten – fare for rust.
- Tør gummimanchetten af.

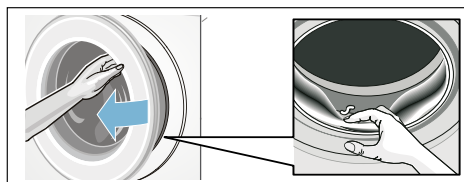

- Lad luge og sæbeskuffe stå åbne, så restvand kan tørre. → Side 45
- Vent altid, til programmet er færdigt, fordi maskinen ellers stadigvæk kan være låst. Tænd så for maskinen, og vent, til den låses op.
- Hvis displayfeltet er slukket ved programslut, er energisparefunktionen aktiv. Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere displayet.




## Indstillinger af maskinen

Følgende indstillinger kan ændres:

- Lydstyrken for taste- og advarselssignaler (f.eks. ved programslut) og/eller
- funktionen for automatisk slukning af maskinen kan aktiveres/deaktiveres, og/eller → *Side 13*
- advarselssignal om pleje af tromlen kan aktiveres/deaktiveres (afhængigt af model). Fra → *Side 30*

Indstillingsmodus skal altid aktiveres, inden indstillingerne kan ændres.

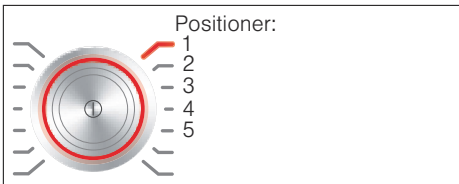

### Aktivere indstillingsmodus

1. Tryk på tasten **⓪**.  
Maskinen er tændt, og programmet **Bomuld** vises på position 1.
2. Tryk på tasten **Temperatur**, og drej samtidig programvælgeren mod højre til position 2. Slip tasten.  
Indstillingsmodus er aktiveret, og i displayet vises den forindstillede lydstyrke for advarselssignalerne.

Nu kan indstillingerne ændres:

### Ændre styrke af lydsignal

Med tasten **Færdig om +** eller **-** ændres følgende på programvælger-position:

- 2: Lydstyrke for advarselssignaler og/eller på
- 3: Lydstyrke for tasterne.



0 = fra,  
1 = svag,  
2 = mellem,  
3 = høj,  
4 = meget høj

Afslut indstillingsmodus, eller:

### Aktivere/deaktivere automatisk slukning af maskinen

Vælg funktionen Automatisk slukning TIL (ON) eller FRA (OFF) med tasten **Færdig om +** eller **-** på programvælger-position 4.

Afslut indstillingsmodus, eller:

### Aktivere/deaktivere advarselssignal om pleje af tromlen

afhængigt af model

Aktiverer advarselssignalet **Tromlerengøring** (ON) eller deaktiverer det (OFF) med tasten **Færdig om +** eller **-** med programvælgeren på position 5.

### Afslutte indstillingsmodus

Tryk på tasten **⓪** for at afslutte funktionen og gemme indstillingerne.

Apparatet er slukket. De valgte indstillinger bliver aktiveret, næste gang maskinen tændes.



## Sensorsystem

---

### Mængdeautomatik

Mængdeautomatikken tilpasser vandforbrug og programvarighed optimalt i alle programmer afhængigt af tekstiltype og mængden af vasketøj.

### Balancekontrol-system

Det automatiske ubalance-kontrolsystem registrerer ubalance og sørger for jævn fordeling af tøjet ved hjælp af gentagne centrifugeringsstarter.

Ved stærk ubalance reduceres hastigheden, eller centrifugeringen bliver af hensyn til sikkerheden helt udeladt.

**Bemærk:** Læg både små og store stykker tøj i tromlen. → *Side 38*, → *Side 50*

### Aquasensor

afhængig af model

Aquasensoren registrerer uigennemsiptigheden i skyllevandet under skylningen (uigennemsiptigheden forårsages af smuds og sæberester). Varigheden og antallet af skylninger fastlægges afhængigt af vandets uigennemsiptighed.



## Rengøring og pleje

### Advarsel

#### Livsfare!

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød. Sluk for apparatet, og træk netstikket ud af kontakten.

### Advarsel

#### Fare for forgiftning!

Rengøringsmidler med indhold af opløsningsmidler, som f.eks. rensbenzin, kan danne giftige dampe. Anvend derfor ikke rengøringsmidler med indhold af opløsningsmidler.

#### Pas på!

#### Skader på apparatet

Rengøringsmidler med indhold af opløsningsmidler, som f.eks. rensbenzin, kan beskadige overfladen på maskinens komponenter. Anvend derfor ikke rengøringsmidler med indhold af opløsningsmidler.

#### Sådan forebygges dannelse af biobelægninger og ubehagelig lugt:

#### Anvisninger

- Sørg for god ventilation i det rum, hvor vaskemaskinen er opstillet.
- Lad luge og sæbeskuffe være åbne, når vaskemaskinen ikke er i brug.
- Brug af og til et program på **Bomuld 60 °C** og et vaskepulver til kogevask.

#### Kabinet/betjeningspanel

- Tør kabinettet og betjeningspanelet af med en blød, fugtig klud.
- Fjern rester af vaskemiddel med det samme.
- Der må ikke rengøres med en vandstråle.

## Vasketromle

Brug et klorfrit rengøringsmiddel, og anvend aldrig ståluld.

Udfør programmet **Tromlerengøring 90 °C** uden vasketøj til rengøring af tromlen, eller hvis der er opstået ubehagelig lugt i vaskemaskinen. Brug et vaskemiddel til kogevask.


## Afkalkning

Doseres vaskemidlet korrekt, er det ikke nødvendigt at afkalke vaskemaskinen. Skulle det alligevel være nødvendigt, følg da anvisningerne fra afkalkningsmidlets producent. Der kan købes egnede afkalkningsmidler på vores internetside eller hos vores kundeservice. → Side 52

## Sæbeskuffe og kabinnet

Hvis der er rester af vaske- og skyllemiddel:

1. Træk sæbeskuffen ud. Tryk indsatsen ned, og træk sæbeskuffen helt ud.
2. Udtagning af indsatsen: Tryk indsatsen nedefra og op med fingeren.

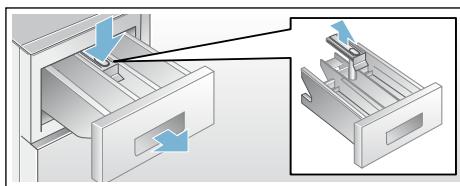

3. Rengør sæberummene og indsatsen med vand og en børste, og tør sæbeskuffen. Rengør også kabinettet indvendigt.
4. Sæt indsatsen på plads, og tryk den fast (placer cylinderen på styretappen).
5. Skyd sæbeskuffen ind.

**Bemærk:** Lad sæbeskuffen stå åben, så det resterende vand kan tørre.

## Afløbspumpe er tilstoppet, nødtømning


### ⚠ Advarsel

#### Fare for skoldning!


Vaskevandet er meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer. Berøring af det varme vaskevand kan føre til forbrændinger.

Lad varmt vaskevand køle af.


1. Luk for vandhanen, så der ikke kan løbe yderligere vand ind i maskinen, som derefter skal aftappes via pumpen.
2. Sluk for apparatet. Træk netstikket ud.
3. Luk serviceklappen op, og tag den af.

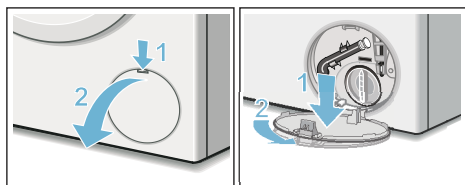


4. Tag tømningsslangen ud af holderen. Træk proppen ud, og lad vandet løbe af i en egnet beholder. Tryk proppen på plads, og sæt slangen på plads i holderen.

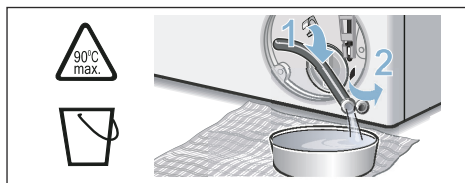

5. Skru forsigtigt pumpedækslet af, der kan løbe restvand ud. Rengør pumpehuset indvendigt, pumpedækslets gevind og pumpehuset. Pumpens vingehjul skal kunne drejes. Sæt pumpedækslet på igen, og skru det fast. Grebet skal stå lodret.

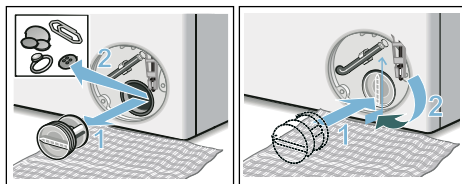


6. Sæt serviceklappen på plads, lad den gå i indgreb, og luk den.

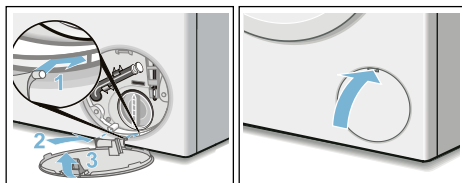

**Bemærk:** Gør følgende for at forhindre, at der løber ubenyttet vaskemiddel ud i afløbet ved næste vask: Hæld 1 liter vand i rum II, og start programmet **Udpumpning**.

## Afløbsslange er tilstoppet ved vandlås

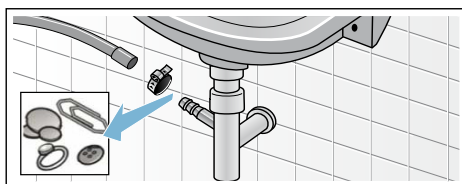

1. Sluk for apparatet. Træk netstikket ud.
2. Skru slangespændebåndet op. Træk forsigtigt afløbsslangen af, der kan løbe restvand ud.
3. Rens afløbsslangen og studsene på vandlåsen.



4. Sæt afløbsslangen på igen, og spænd den fast med spændebåndet.


## Sien i vandtilløbet er tilstoppet

### Først skal vandtrykket i tilløbsslangen fjernes:


1. Luk for vandhanen.
2. Vælg et program (bortset Skylning/Centrifugering/Udpumpning).
3. Tryk på tasten . Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
4. Tryk på tasten . Maskinen er slukket.
5. Træk netstikket ud.

### Rens derefter sierne:

1. Tag slangen af vandhanen.  
Rengør sien med en lille børste.

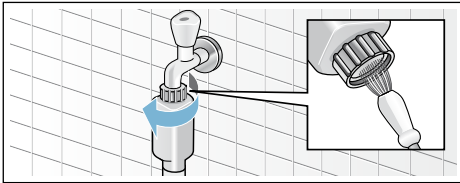

2. Rengør sien på bagsiden af maskinen ved modellerne Standard og Aqua-Secure:  
Tag slangen bag på maskine af, tag sien ud med tang, og rengør den.

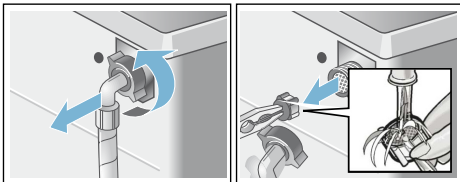

3. Tilslut slangen, og kontroller tætheden.

da En fejl, hvad gør man?

## En fejl, hvad gør man?

### Nødåbning

f.eks. ved strømsvigt

Programmet fortsætter, når strømforsyningen er retableret.

Hvis vasketøjet alligevel skal tages ud, kan lugen åbnes, som beskrevet i det følgende:

#### Advarsel

##### Fare for skoldning!

Når der vaskes ved høje temperaturer, kan kontakt med varmt vaskevand og vasketøj medføre skoldning. Lad evt. tøjet køle af først.

#### Advarsel

##### Fare for tilskadekomst!

Hvis hånden stikkes ind i den roterende tromle, kan der ske tilskadekomst. Stik ikke hånden ind i den roterende tromle. Vent, til tromlen er holdt op med at dreje rundt.

#### Advarsel

##### Irritation af åndedrætsveje!

Udstrømmende aktivt ilt kan irritere slimhinderne og få øjnene til at løbe i vand.

Luk ikke lugen op med nødåbningsmekanismen, når der er programmer med aktivt ilt i gang. Vent, til den aktive ilt er nedbrudt.

#### Pas på!


##### Vandskader

Udløbende vand kan medføre vandskader.

Luk ikke lugen op, hvis der står vand bag glasset.





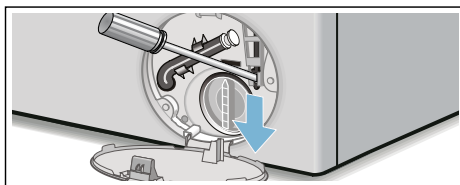

1. Sluk for apparatet. Træk netstikket ud.
2. Tøm vaskevandet ud. → Side 46

3. Træk nødåbningsmekanismen nedad med et værktøj, og slip den igen. Herefter kan lugen åbnes.












## Henvisninger i displayfeltet

Indikator	Årsag/Afhjælpning
- P - og 	Lugen er låst op. Det er muligt at efterfylde vasketøj.
- P -	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temperatur for høj. Vent, til temperaturen er faldet.</li> <li>■ Vandstand for høj. Efterfyldning af vasketøj er ikke mulig. Luk i givet fald lugen med det samme. Tryk på tasten  for at fortsætte programmet.</li> </ul>
 blinker	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der er evt. vasketøj i klemme. Luk lugen op igen, luk den, og tryk på tasten .</li> <li>■ Tryk evt. lugen til, eller tag vasketøj ud, og tryk den til igen.</li> <li>■ Sluk og tænd evt. for maskinen igen. Indstil programmet, og foretag individuelle indstillinger. Start programmet.</li> </ul>
 og indikatorlampen ActiveOxygen Refresh  blinker.	Af programtekniske grunde kan lugen ikke åbnes. Når indikatorlamperne er slukket, kan lugen åbnes.
 lyser	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luk helt op for vandhanen.</li> <li>■ Tilløbsslangen har knæk/er i klemme.</li> <li>■ Vandtryk for lavt. Rens filtret. → <i>Side 47</i></li> </ul>
	Børnesikring aktiveret - deaktiver børnesikring. → <i>Side 40</i>
 lyser	Der er registreret for meget skum, der er aktiveret ekstra skylninger. Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmenge ved næste vask.
Indikatorlampen for programmet Tromlerengøring blinker	<p>Udfør programmet på <b>Tromlerengøring 90 °C</b> eller et program på 60 °C med et vaskepulver til kogevaske for at rengøre tromle og vaskekar.</p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Udfør programmet uden vasketøj.</li> <li>■ Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel.</li> <li>■ Aktivere/deaktivere advarselssignaler → <i>Side 43</i></li> </ul>
E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Afløbspumpe tilstoppet. Rens afløbspumpen. → <i>Side 46</i></li> <li>■ Afløbsslange/afløbsrør tilstoppet. Rens afløbsslangen på vandlåsen. → <i>Side 46</i></li> </ul>
E:23	Vand i bundkar, maskinen er utæt. Luk for vandhanen. Kontakt kundeservice! → <i>Side 52</i>
Andre indikatorer	Sluk for maskinen, vent i 5 sekunder, og tænd den igen. Kontakt kundeservice, hvis indikatoren vises igen. → <i>Side 52</i>

**da** En fejl, hvad gør man?

## En fejl, hvad gør man?

Fejl	Årsag/Afhjælpning
Der løber vand ud.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Fastgør afløbsslangen korrekt/udskift den.</li><li>■ Spænd forskruningen på tilløbsslangen til.</li></ul>
Ingen vandtilførsel. Vaskemidlet er ikke skyllet ind.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Er der trykket på tasten ▷00 ?</li><li>■ Er vandhanen åbnet?</li><li>■ Er filtret tilstoppet? Rens filtret. → Side 47</li><li>■ Er der knæk på tilløbsslangen, eller er den i klemme?</li></ul>
Lugen kan ikke åbnes.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sikkerhedsfunktionen er aktiv. Programafbrydelse? → Side 41</li><li>■ ∞ Er børnesikring aktiveret? Deaktiver børnesikring. → Side 40</li><li>■ Er der valgt ∇ (skyllestop = uden slutcentrifugering)? → Side 41</li><li>■ Lugen kan kun åbnes med nødåbning? → Side 48</li><li>■ Ved ændring / valg af program med aktiv ilt forbliver lugen låst i op til 25 minutter, indtil den aktive ilt er nedbrudt.</li></ul>
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Er der trykket på tasten ▷00 eller <b>Færdig om</b>?</li><li>■ Er lugen lukket?</li><li>■ ∞ Er børnesikring aktiveret? Deaktiver børnesikring. → Side 40</li></ul>
Tromlen rykker frem og tilbage/bevæger sig efter programstart.	Ingen fejl - ved programstart kan den interne motortest medføre, at tromlen kortvarigt rykker frem og tilbage.
Vaskevandet pumpes ikke ud.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Er der valgt ∇ (skyllestop = uden slutcentrifugering)? → Side 41</li><li>■ Rens afløbspumpen. → Side 46</li><li>■ Rens afløbsslange og/eller afløbsrør.</li></ul>
Der er ikke synligt vand i tromlen.	Ingen fejl – vandstanden er under det synlige område.
Centrifugeringsresultat er ikke tilfredsstillende. Vasketøj er vådt/for fugtigt.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ingen fejl – ubalance-kontrolsystemet har afbrudt for centrifugeringen, fordi vasketøjet er fordelt ujævnt. Læg både små og store stykker vasketøj i tromlen.</li><li>■ Er der valgt <b>Antikrøl</b> (afhængigt af model)? → Side 37</li><li>■ Er den valgte centrifugeringshastighed for lav?</li></ul>
Gentagne forsøg på start af centrifugering.	Ingen fejl – ubalance-kontrolsystemet udligner uligevægten.
Programmet varer længere end normalt.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ingen fejl – ubalance-kontrolsystemet udligner uligevægt ved at fordele tøjet flere gange.</li><li>■ Ingen fejl – skumkontrolsystemet er aktiveret – der aktiveres en ekstra skylning.</li></ul>
Programvarigheden ændrer sig under vaskecyklussen.	Ingen fejl – programforløbet optimeres i forhold til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre, at programmets varighed ændres i displayet.
Der er restvand i rum ☼ til plejemiddel.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ingen fejl – det har ingen indflydelse på plejemidlets virkning.</li><li>■ Rengør evt. indsatsen.</li></ul>

Fejl	Årsag/Afhjælpning
Der er en ubehagelig lugt i vaskemaskinen.	Udfør programmet <b>Tromlerengøring</b> eller <b>Bomuld 90 °C</b> uden vasketøj. Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. <b>Bemærk:</b> . Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel.
I displayet lyser symbolet  . Der kommer evt. skum ud af sæbeskuffen.	Er det brugt for meget vaskemiddel? Hæld en spiseskefuld skyllemiddel blandet med en 1/2 liter vand i rum II (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld!). Brug mindre vaskemiddel ved næste vask.
Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vander" under centrifugering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er apparatet indjusteret til vandret? Indjuster apparatet. → <i>Side 20</i></li> <li>■ Er apparatets fødder gjort fast? Fastgør apparatets fødder. → <i>Side 20</i></li> <li>■ Er transportsikringerne fjernet? Fjern transportsikringerne. → <i>Side 16</i></li> </ul>
Displayfelt/ indikatorlamper fungerer ikke under driften.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Strømafbrydelse?</li> <li>■ Er sikringen udløst? Slå sikringen til/udskift den.</li> <li>■ Kontakt kundeservice, hvis fejlen opstår igen.</li> </ul>
Lyde efter programstart ActiveOxygen Refresh  .	Ingen fejl - apparatet fyldes med vand til generering af vandtåge, så derfor kan ventilatoren og pumpen høres.
Vandpletter på tørt vasketøj efter programmet ActiveOxygen Refresh  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blev det resterende vand fjernet, inden vasketøjet blev lagt i?</li> <li>■ Indjuster maskinen. Behandlingen med aktiv ilt fungerer kun korrekt, når apparatet er korrekt indjusteret til vandret. → <i>Side 20</i></li> </ul>
Der kan mærkes lugt efter udførelse af programmet ActiveOxygen Refresh  .	Der dannes en specifik lugt efter behandlingen med aktiv ilt. Ryst vasketøjet let igennem.
Lugten er ikke tilfredsstillende fjernet efter programmet ActiveOxygen Refresh  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hvis tromlen er snavset, bliver virkningen af behandlingen med aktiv ilt reduceret. Udfør programmet <b>Tromlerengøring</b> inden den første ibrugtagning og derefter med regelmæssige mellemrum.</li> <li>■ Er der fyldt for meget vasketøj i? Overhold maks. vasketøjsmængde.</li> <li>■ Lad luge og sæbeskuffe stå åbne, så restvandet kan tørre. → <i>Side 45</i></li> </ul>
Der er rester af vaskemiddel på tøjet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nogle fosfatfrie vaskemidler indeholder vandopløselige rester.</li> <li>■ Vælg <b>Skyl</b>, eller børst tøjet efter vask.</li> </ul>
I pause-tilstand vises - P - i displayfeltet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vandstand for høj. Efterfyldning af vasketøj er ikke mulig. Luk i givet fald lugen med det samme.</li> <li>■ Tryk på tasten  for at fortsætte programmet.</li> </ul>
I pause-tilstand vises - P - og  i displayfeltet.	Lugen er låst op. Det er muligt at efterfylde vasketøj.
Hvis fejlen ikke selv kan afhjælpes (efter sluk/tænd), eller hvis vaskemaskinen skal repareres:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sluk for maskinen, og træk stikket ud af stikkontakten.</li> <li>■ Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice.</li> </ul>



## Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes på egen hånd. → Omslagsside

Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige teknikerbesøg.

Oplys vaskemaskinens modelnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD) ved henvendelse til kundeservice.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-nr.        Modelnummer  
FD         Fabrikationsnummer

\* Afhængigt af model findes disse oplysninger følgende steder:

På lugens inderside\* / indvendig i serviceklappen\* eller på bagsiden af apparatet.

### **Stol på producentens kompetence.**

Kontakt os. Således sikres det, at reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele.



## Forbrugsværdier

### Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer

(omtrentlige angivelser)


Program	Mængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bomuld 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask / Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h
Active Oxygen Refresh ☼	1 kg	0,02 kWh	0 l	¾ h







Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**			
	WAW32...	WAW28...	WAW24...	WAW20...
	maks. 1600 omdr./min.	maks. 1400 omdr./min.	maks. 1200 omdr./min.	maks. 1000 omdr./min.
Bomuld	44 %	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %	40 %
Finvask / Silke	30 %	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %	45 %

\* Afvigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner.

\*\* Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugeringshastighed og maksimal tøjmenge.

## Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standard-programmer), som er markeret med , er egnet til vask af almindeligt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010		
Program + temperatur	Tøjmængde	Omtrentlig programvarighed
Bomuld Eco  + 	8 kg	3 ¾ h
Bomuld Eco  + 	4 kg	3 ½ h
Bomuld Eco  + 	4 kg	3 ½ h

Programindstilling med maksimal centrifugeringshastighed til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).  
Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur, vaskevirkningen svarer til den valgte temperatur.



## Tekniske data

### Mål:

850 x 600 x 590 mm

(højde x bredde x dybde)

### Vægt:

70 - 85 kg (afhængigt af model)

### Nettilslutning:

Netspænding 220 - 240 V, 50 Hz

Nominel strøm 10 A

Nominel effekt: 1900 - 2300 W

### Vandtryk:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

### Effektforbrug i slukket tilstand:

0,12 W

### Effektforbrug i standby-tilstand:

0,43 W



## Aquistop-garanti

### kun for maskiner med Aqua-Stop

Udover de garantikrav, der kan stilles overfor sælger og som er indeholdt i købekontrakten, og udover vores normale produktgaranti, yder vi en garanti på følgende betingelser:

1. Hvis der skulle opstå en vandskade på grund af en fejl på vores Aqua-Stop-system, yder vi erstatning for skader til private brugere.
2. Denne garanti gælder i hele maskinens levetid.
3. En forudsætning for en garantiydelse er, at maskinen med Aqua-Stop er opstillet og tilsluttet fagligt korrekt i henhold til vores vejledning, samt en fagligt korrekt Aqua-Stop forlængelse (originalt tilbehør). Vores garantien omfatter ikke defekte vandledninger eller armaturer frem til Aqua-Stop-tilslutningen på vandhanen.
4. Det er principielt ikke nødvendigt at holde maskiner med Aqua-Stop under opsigt under driften hhv. at lukke for vandhanen efter endt brug. Vandhanen skal dog lukkes ved fravær i længere tid, f.eks. ved ferier af flere ugers varighed.



## **Rådgivning og bestilling af reparation i tilfælde af fejl**

DK 44 89 89 85

Der findes kontaktdata for alle lande i den vedlagte kundeservice-liste.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001175153 (9602)