


Kısa ve kullanımı:
Bulaşık makineniz için
gereken her şey ...
Cihazı ilk kez kullanmadan önce
yine de kurma ve kullanma
kılavuzunu okuyunuz!

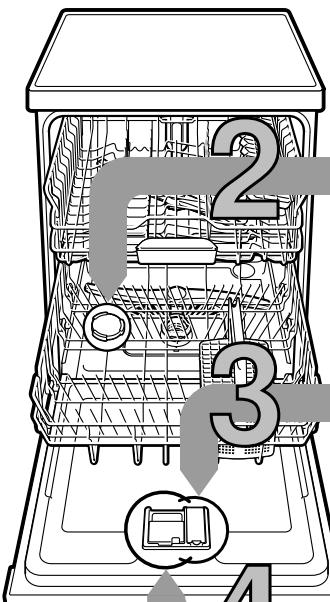

1


Su sertlik cihazının ayarlanması *

Suyun sertlik derecesini
su işletmesinden sorup
öğrenirsiniz ve ilgili alana
kaydediniz ...



* sadece ilk kez bulaşık
yüklemadan önce veya su
sertliğinde bir değişiklik
olduğunda

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 - 1,1	H:00
7 - 8	yumuşak	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	orta	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	orta	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	orta	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	sert	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	sert	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	sert	5,5 - 8,9	H:07

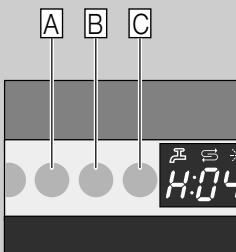


Kolayca yapılır ...


Ayarlama işleminin yapılması

- AÇIK/KAPALI salterini açınız.
- A program tuşunu A basılı tutunuz ve START tuşuna, sayı göstergesinde H:0... gösterilinceye kadar basınız.
- Tuşların her ikisinde bırakın.
A tuşunun A ışık göstergesi yanıp sönر ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer H:04 yanar.
- Program tuşunu C basınız.
Tuşa her basılması, ayar değeri bir kademe yükselir; H:07 değerine ulaşılınca, göstergede yeniden H:00 (kapalı) değerine atlar.
- START tuşuna basınız. Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.



Özel tuz doldurunuz

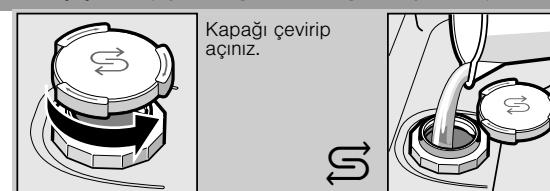


Kireç çözer (ayar değeri 0 ise gerek yoktur!) ...

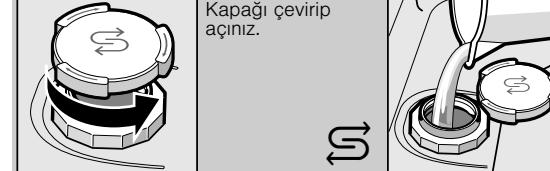

En iyi yıkama sonuçları için

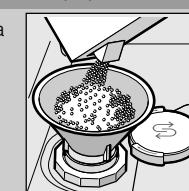
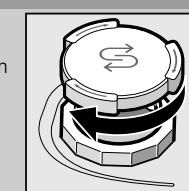
Özel tuz
doldurunuz
(kesinlikle deterjan
doldurmayınız!).Kapağı kapatıniz.
Hemen ardından
yıkayınız.

Parlatıcı doldurunuz

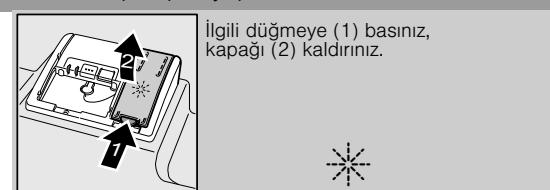

Temiz ve pırıl pırıl yapar ...



En iyi kurutma sonuçları için

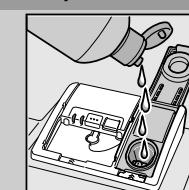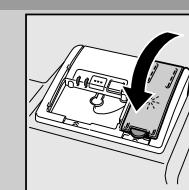Parlatıcı
doldurunuz.Kapağı kapatıniz.
KLİK!

Deterjan doldurunuz



Fazla kir, fazla deterjan ...

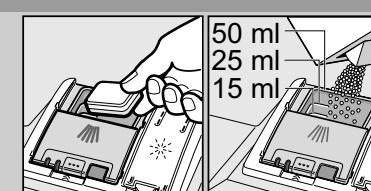Gerekirse
kapağı açınız
(tuşa basınız).Dikkat!
Kombine ürünler
her program için
uygun değildir,
üreticinin verdiği
bilgilere dikkat
ediniz.Bulaşık deterjanı
koyacağınız zaman,
deterjan hücresi
kuru olmalıdır.Kapağı itip kapatınız,
bastırınız.
PLOP!50 ml
25 ml
15 ml

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız. Program verileri, EN 50242 Avrupa normuna göre ölçülmüş laboratuvar ölçüm değerleridir.

Tüketicim değerleri, program seçimi ve ek fonksiyonlara bağlıdır.

Parlatıcı ilave etme kapatıldığında veya parlatıcı yetersiz olduğunda çalışma süresi değişir.

* standart doldurma miktarının yarısı

** Gece için uygun program:

Çalışma süresi uzatılmıştır, fakat çok sessizdir.

Yoğun 70° 	Oto 45° / 65° 	Eko 50° 	Sessiz ** 50° 	Bardak 40° 	65° 1h 	Hızlı 65° 	Hızlı 45° 	Ön yıkama 	Makine temizliği
Süre (Saat:Dakika)	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15
Elektrik tüketimi (kWh)	1,450 - 1,500	0,950 - 1,600	0,900 - 0,930	1,050 - 1,090	0,850 - 0,900	1,300	1,300	0,800	0,050
Su tüketimi (litre)	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4

Süre (Saat:Dakika)	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Elektrik tüketimi (kWh)	1,450 - 1,500	0,950 - 1,600	0,900 - 0,930	1,050 - 1,090	0,850 - 0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Su tüketimi (litre)	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Mevcut olabilecek ek fonksiyonların açıklamalarını da kullanım kılavuzunuzda bulabilirsiniz.

Programı başlatınız Başlayabilirim ...

Cihazı kapatınız Her şey yolunda...

Barcode


7

Barcode


8

Bakım ve koruma


Süzgeçler
... kontrol ediniz,
gerekirse
temizleyiniz

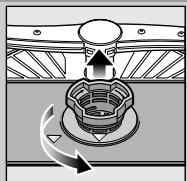


Süzgeç silindirini
çeviriniz,
süzgeç sisteminizi
çıkarınız

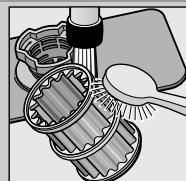

musluktan
akan su
altında
yıkayınız ...

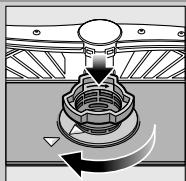


yerine takınız ...

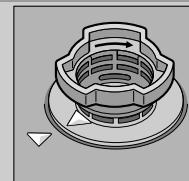


Süzgeç sistemini
çevirip sabitleyiniz
**İLGİLİ İŞARETE
DİKKAT EDİNİZ!**

- Elektrik fışını çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (A).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısmda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyular şekilde yerine oturtunuz (B).
- Süzgeçleri yerine takınız.


Yıkama kolları
... tikanıklıkları/
tortuları
gideriniz.

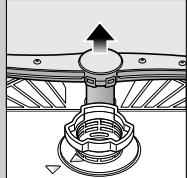

alt kolu yukarı
doğru çekiniz ...

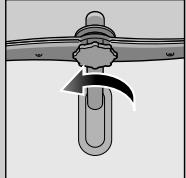

üst kolu
sökünüz ...

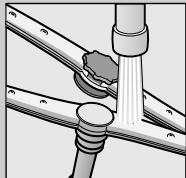


musluktan akan
su altında (varsı
bir kurdan kullanılabilir)
püskürme
enjektörlerini
(memelerini)
temizleyiniz ...



alt kolu
takınız ...



üst kolu sıkıcı
sabitleyiniz.

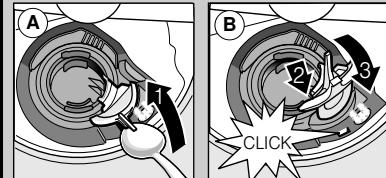

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanım kılavuzuna bakınız

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...


... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınız!

Arıza

Muhtemel sebepleri

Gösterge "E:18"/ yanar *

Su giriş musluğu sıkışmış
veya kireçlenmiştir



Giderilmesi

- Su giriş musluğunu açınız.
- 1. Su bağlantısını çözünüz.
2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz.
3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır.
Akan su miktarı (debi) bu miktarдан daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız.
- Su giriş hortumunu katlanıp büükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.

Gösterge "E:22"

Süzgeçler pislenmiş veya tıkanmış

- Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).

Gösterge "E:24"
ve  yanar *

Pis su boşaltma hortumu
tıkılı veya katlanılmış
Pis su pompasının kapağı
monte edilmemiş

- Atık (pis) su hortumunu katlamamış şekilde yerleştiriniz.
- Kapağı (yukarıya bakınız) monte ediniz.

Gösterge "E:25"
ve  yanar *

Su boşaltma pompası bloke olmuş

- Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız).

Başa hata göstergesi
"E:XX" yanar

- Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz).
- Cihaz fışını çekip çıkarınız.

Cihazın içinde geri kalan su

Yıkama programı henüz sona ermemiş

- Cihazı devreye sokunuz ve kapatınız ya da programı iptal ediniz (bakınız Programın iptal edilmesi).

Kaşık, catal veya bıçaklarda
paslanma söz konusu

Kullanılan kaşık, catal veya bıçaklar
paslanmaz metalden değil
Sert metalden olan bıçak ağızları
paslanmaya karşı daha hassas olur
Yabancı veya harici pas söz konusu

- Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, catal veya bıçak kullanınız.
- Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.

Arıza

Muhtemel sebepleri

Bulaşıklar temiz değil

Bulaşıkların üzerinde kum
veya irmik gibi artıklar var



Giderilmesi

Bulaşıklar birbirine temas ediyor
ya da üst üste gelmiş

Çok az temizleme maddesi kullanılmış

Uygun olmayan bir program seçilmiş

Su püskürme kollarındaki memeler
tikanmış

Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam
oturmamış

Su püskürme kolları kilitlenmiş

Giderilmesi

Bulaşıkları birbirinden ayıriz, birbirlerine temas
etmemesini önleyiniz.

Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere
dikkat ediniz.

Daha güçlü bir program seçiniz.

Su püskürme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız).

Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).

Bulaşıkları cihaza su püskürme kolları serbest
dönebilecek şekilde yerleştiriniz.

Lekeler ve izler var

Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az

İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz.

Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.

Bulaşıklar kuru değil

Parlatıcı

Dozajı yükseltiniz.

Ürünü değiştiriniz.

Parlatıcı kullanınız.

Bulaşıkların üzerinde
süt gibi tortular var
(giderilebilir türden)

Kullanılan kombine temizleyicisinin
kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil

Cihazın ayarlanması

Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı).

Su sertlik ayarını doğru yapınız.

Özel tuz ilave ediniz.

Bulaşıkların üzerinde
süt gibi tortular var,
bardaklar bulanık/körelmiş
(giderilebilir türden değil)

Bardaklar bulaşık makinesinde
yıkınmaya elverişli değil

Bulaşık makinesinde yıkınmaya elverişli
bardaklar kullanınız.

Plastik parçalarda/
bulaşıklarda renk
değişikliği söz konusu

Çok az temizleme maddesi kullanılmış

Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.

Besinlerden kaynaklanan boyra
maddelerinden (domates sosu)
dolayı renk değişikliği söz konusu

Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere
dikkat ediniz.

Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez;
bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

* modele bağlı

Program iptali ...

Program esnasında
START tuşuna yakla. 3 saniye
(Reset) basınız.



Sayı göstergesinde
"0:01" görünür.
Yaklaşık 1 dakika sonra
program sona erer,
"0:00" gösterilir.



Cihazın kapatılması.

Doğru yerleştirme ...

Bulaşık makinesinde yıkınmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağılama gresi, boyra,
yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa,
bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda
bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol
edilmelidir.