




SIEMENS



# Máquina de secar roupa

WT46G209EE

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

pt Manual de utilização- e de instalação

Register  
your  
product  
online

## A sua nova máquina de secar roupa

Adquiriu uma máquina de secar roupa da marca Siemens .

Por favor, dedique alguns minutos à leitura deste manual e conheça as vantagens da sua máquina de secar roupa.

Para corresponder ao alto nível de qualidade da marca Siemens, todas as máquinas de secar roupa que saem da nossa fábrica são cuidadosamente testadas relativamente ao seu funcionamento e perfeitas condições.

Para mais informações sobre os nossos produtos, acessórios, peças de substituição e serviços, visite o nosso site [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) ou consulte os nossos centros de Assistência Técnica.

Se o manual de utilização e de instalação descrever diferentes modelos, será chamado à atenção para as diferenças nos respetivos pontos.



Colocar a máquina de secar roupa em funcionamento apenas após ter lido este manual de utilização e de instalação!

## Regras de apresentação

### ⚠ Aviso!

Esta combinação de símbolo e palavra de sinalização faz referência a uma situação potencialmente perigosa. A não observância pode levar à morte ou causar ferimentos.

### Atenção!

Esta palavra de sinalização faz referência a uma situação potencialmente perigosa. A não observância pode levar a danos materiais e ambientais.

### Nota/dica

Notas para a utilização ideal do aparelho/informações úteis.












### 1. 2. 3./a) b) c)

Os passos a executar são apresentados através de números ou letras.

■ / -

As enumerações são apresentadas através de um quadrado ou um travessão.

# Índice

|  |   |    |   |   |    |
|--|---|----|---|---|----|
|    | <b>Utilização pretendida</b> . . . . .                  | 4  | Alterar o programa ou colocar roupa . . . . .                                     | 27  |    |
|    | <b>Instruções de segurança</b> . . . . .                | 4  | Cancelar o programa . . . . .   | 27  |    |
|  | Crianças/pessoas/animais . . . . .                      | 4  | Fim do programa . . . . .   | 27  |    |
|  | Instalação . . . . .                                    | 6  | Retirar a roupa e desligar a máquina de secar . . . . .                           | 27  |    |
|  | Funcionamento . . . . .                                 | 8  | Limpar o filtro de algodão . . . . .  | 28  |    |
|  | Limpeza/manutenção . . . . .                            | 11 | Esvaziar o recipiente de água de condensação . . . . .                            | 29  |    |
|    | <b>Proteção do meio ambiente</b> . . . . .              | 12 |  | <b>Regular o sinal e o ampere</b> . . . . . | 30 |
|  | Embalagem/Aparelho usado . . . . .                      | 12 |  | <b>Limpeza</b> . . . . .                    | 31 |
|  | Indicações sobre poupança . . . . .                     | 12 | Limpar a máquina de secar e o painel de comandos . . . . .                        | 31  |    |
|    | <b>Instalar e ligar</b> . . . . .                       | 13 | Limpar o permutador de calor . . . . .  | 31  |    |
|  | Âmbito de fornecimento . . . . .                        | 13 | Limpar o sensor de humidade . . . . .   | 32  |    |
|  | Instalar e ligar a máquina de secar . . . . .           | 13 |  | <b>Anomalias, o que fazer?</b> . . . . .    | 33 |
|  | Acessórios opcionais . . . . .                          | 15 |  | <b>Assistência Técnica</b> . . . . .        | 35 |
|  | Transporte e proteção contra o congelamento . . . . .   | 15 |  | <b>Valores de consumo</b> . . . . .         | 36 |
|    | <b>Resumo do mais importante</b> . . . . .              | 16 | Tabela de valores de consumo . . . . .  | 36  |    |
|    | <b>Familiarização com o aparelho</b> . . . . .          | 17 | Programa mais eficiente para tecidos de algodão . . . . .                         | 36  |    |
|  | Máquina de secar . . . . .                              | 17 |  | <b>Dados técnicos</b> . . . . .             | 37 |
|  | Painel de comandos . . . . .                            | 18 |   |   |    |
|  | Painel de indicações . . . . .                          | 19 |   |   |    |
|   | <b>Roupa</b> . . . . .                                  | 20 |   |   |    |
|  | Preparar a roupa . . . . .                              | 20 |   |   |    |
|  | Separar a roupa de acordo com: . . . . .                | 20 |   |   |    |
|  | <b>Programas e teclas</b> . . . . .                     | 21 |   |   |    |
|  | Programas . . . . .                                     | 21 |   |   |    |
|  | Teclas . . . . .  | 23 |   |   |    |
|  | <b>Utilizar o aparelho</b> . . . . .                    | 24 |   |   |    |
|  | Introduzir a roupa e ligar a máquina de secar . . . . . | 24 |   |   |    |
|  | O cesto para lãs . . . . .                              | 24 |   |   |    |
|  | Secar com o cesto para lãs . . . . .                    | 25 |   |   |    |
|  | Regular um programa . . . . .                           | 26 |   |   |    |
|  | Iniciar o programa . . . . .                            | 26 |   |   |    |
|  | Decorrer do programa . . . . .                          | 27 |   |   |    |



## Utilização pretendida

- Este aparelho destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica privada.
- Não instale nem opere este aparelho em locais que possam ficar sujeitos a condições de gelo e/ou no exterior. O aparelho poderá ficar danificado, caso água residual congele no seu interior. Se as mangueiras congelarem, poderão apresentar ruturas/rebentar.
- Este aparelho só pode ser usado para secar e refrescar roupa doméstica, nomeadamente peças lavadas com água e adequadas para secagem na máquina (ver etiqueta na peça). A utilização do aparelho para qualquer outro fim encontra-se fora do âmbito da sua aplicação prevista e é proibida.
- O aparelho destina-se a ser usado até uma altura máxima de 4000 metros acima do nível do mar.

### Antes de ligar o aparelho:

Certifique-se de que não há danos visíveis no aparelho. Não opere o aparelho, caso ele esteja danificado. Caso tenha algum problema, contacte o seu revendedor especializado ou o nosso serviço de assistência técnica.

Leia e siga as instruções de operação e de instalação, bem como todas as restantes informações que acompanham este aparelho.

Guarde os documentos para uma utilização posterior ou para futuros proprietários.



## Instruções de segurança

As seguintes informações de segurança e advertências são disponibilizadas para protegê-lo contra ferimentos e evitar danos materiais no meio envolvente.

No entanto, é importante adotar as precauções necessárias e agir com cuidado durante a instalação, manutenção, limpeza e operação do aparelho.

### Crianças/pessoas/animais



#### Aviso

#### Risco de morte!

Crianças e outras pessoas incapazes de avaliar os riscos associados à utilização do aparelho podem ferir-se ou colocar-se em situações que impliquem risco de vida. Tenha, por isso, em atenção:

- O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que as mesmas sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e tenham compreendido os potenciais riscos associados à utilização do aparelho.
- As crianças não devem brincar com este aparelho.
- Não deixe que as crianças limpem ou efetuem a manutenção deste aparelho sem supervisão.
- Mantenha as crianças com idade inferior a 3 anos e os animais afastados deste aparelho.
- Não deixe o aparelho sem supervisão quando crianças ou outras pessoas incapazes de avaliar os riscos se encontram nas proximidades.

 **Aviso**

**Risco de morte!**

As crianças podem trancar-se no interior dos aparelhos e ficar numa situação que implique risco de vida.

- Não coloque o aparelho atrás de uma porta, pois tal pode obstruir a porta do aparelho ou impedir que ela abra por completo.
- Quando o aparelho atingir o fim da sua vida útil, retire a ficha da tomada **antes** de cortar o cabo de alimentação e, em seguida, destrua o bloqueio na porta do aparelho.

 **Aviso**

**Risco de asfixia!**

As crianças podem ficar presas na embalagem/película de plástico ou componentes da embalagem, caso lhes seja permitido brincar com eles, ou podem puxá-los sobre as suas cabeças e sufocar. Mantenha a embalagem, a película de plástico e os componentes da embalagem afastados das crianças.

 **Aviso**

**Risco de intoxicação!**

Se ingeridos, os detergentes e produtos de conservação podem resultar em intoxicação. Se os ingerir acidentalmente, consulte um médico. Mantenha os detergentes e os produtos de conservação fora do alcance das crianças.

### **Aviso**

#### **Irritação ocular/da pele!**

O contacto com detergentes ou produtos de conservação pode causar irritação ocular/da pele. Lave minuciosamente os olhos/a pele, caso entre(m) em contacto com detergentes ou produtos de conservação. Mantenha os detergentes e os produtos de conservação fora do alcance das crianças.


### **Instalação**

### **Aviso**

#### **Risco de choque elétrico/ incêndio/danos materiais/ danos no aparelho!**

A instalação incorreta do aparelho pode revelar-se perigosa. Certifique-se de que:

- A tensão de rede na sua tomada corresponde à tensão nominal especificada no aparelho (placa de identificação). As potências de ligação e a potência necessária do fusível encontram-se especificadas na placa de identificação.
- O aparelho só está ligado a uma fonte de corrente alternada através de uma tomada com ligação à terra e homologada no país, corretamente instalada.

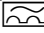- A ficha de rede e a tomada de ligação à terra são compatíveis e o sistema de ligação à terra foi corretamente instalado.
- A secção transversal do cabo é suficientemente grande.
- A ficha de rede está sempre acessível.
- Se utilizar um disjuntor de corrente residual, utilize apenas um que possua a seguinte marca: . A presença desta marca é a única forma de assegurar que o disjuntor cumpre todos os regulamentos aplicáveis.

### **Aviso**

#### **Risco de choque elétrico/ incêndio/danos materiais/ danos no aparelho!**

Se o cabo de alimentação do aparelho for alterado ou danificado, tal pode resultar em choque elétrico, curto-circuito ou incêndio provocado pelo sobreaquecimento.

O cabo de alimentação não pode ser dobrado, esmagado ou alterado, nem pode entrar em contacto com quaisquer fontes de calor.

### **Aviso**

#### **Risco de incêndio/danos materiais/danos no aparelho!**

A utilização de extensões ou tomadas múltiplas pode resultar em incêndio devido a

sobreaquecimento ou curto-circuito.

Ligue o aparelho diretamente a uma tomada ligada à terra corretamente instalada. Não utilize extensões, tomadas múltiplas ou acopladores multidirecionais.

### **Aviso**

#### **Risco de ferimentos/danos materiais/danos no aparelho!**

- O aparelho pode vibrar ou mover-se durante a operação, o que pode resultar em ferimentos ou danos materiais. Coloque o aparelho numa superfície limpa, uniforme e sólida, e, usando um nível de bolha, nivele-o com a base aparafusada.
- A colocação incorreta (empilhamento) deste aparelho no topo de uma máquina de lavar roupa pode resultar em ferimentos, danos materiais e/ou danos no aparelho. Se for necessário colocar este aparelho sobre uma máquina de lavar roupa, esta deve ter, no mínimo, a mesma profundidade e largura que o aparelho, e deve estar fixa com o kit de ligação apropriado, se disponível → *Página 15*. O aparelho TEM de estar fixo com este kit de ligação. É proibido empilhar o aparelho de qualquer outra forma.

- Se pegar em quaisquer peças salientes do aparelho (p. ex., a porta do aparelho), com o intuito de o levantar ou deslocar, estas peças podem partir e causar ferimentos. Não pegue em quaisquer peças salientes do aparelho para deslocar o mesmo.

### **Aviso**

#### **Risco de ferimentos!**

- O aparelho é muito pesado. Levantar o aparelho pode resultar em ferimentos. Não levante o aparelho por si mesmo.
- O aparelho tem arestas vivas nas quais pode cortar as mãos. Não pegue no aparelho pelas suas arestas vivas. Use luvas de proteção para levantar o aparelho.
- Se as mangueiras e os cabos de alimentação não estiverem corretamente instalados, eles poderão constituir um perigo de tropeço, o que pode resultar em ferimentos. Instale as mangueiras e os cabos de modo a que não constituam um perigo de tropeço.



## Funcionamento

### **Aviso**

#### **Risco de explosões/incêndio!**

Roupa que tenha entrado em contacto com solventes, óleo, cera, removedor de cera, tinta, massa lubrificante ou tira-nódoas pode inflamar quando seca na máquina, ou até causar a explosão do aparelho. Tenha, por isso, em atenção:

- Enxague a roupa minuciosamente com água quente e detergente antes de a secar na máquina.
- Não coloque roupa para secar neste aparelho, caso ela não tenha sido previamente lavada.
- Não utilize o aparelho caso tenham sido usados químicos industriais para limpar a roupa.

### **Aviso**

#### **Risco de explosões/incêndio!**

- Se tiver ficado material residual no filtro de algodão, ele pode inflamar durante a secagem ou mesmo causar um incêndio ou uma explosão no aparelho. Limpe o filtro de algodão sempre que o aparelho for utilizado para secar roupa.

- Alguns objetos podem inflamar durante a secagem ou mesmo causar um incêndio ou uma explosão no aparelho. Remova quaisquer isqueiros ou fósforos dos bolsos das peças de roupa.
- Se existir pó de carvão ou farinha no ar, em torno do aparelho, tal pode causar uma explosão. Certifique-se de que a área em torno do aparelho se mantém limpa durante o funcionamento.

### **Aviso**

#### **Risco de incêndio/danos materiais/danos no aparelho!**

Se um programa terminar antes da conclusão do ciclo de secagem, tal impede que a roupa arrefeça o suficiente e pode causar a inflamação da roupa, podendo resultar em danos materiais ou danos no aparelho.

- Durante a última parte do ciclo de secagem, a roupa presente no tambor não é aquecida (ciclo de arrefecimento). Isto visa assegurar que a roupa é mantida a uma temperatura à qual não fica danificada.



- Não desligue o aparelho antes de o ciclo de secagem terminar, a menos que remova imediatamente todas as peças de roupa do tambor e as espalhe (para dissipar o calor).

### **Aviso**

#### **Risco de intoxicação/danos materiais!**

A água de condensação não é adequada para beber e pode estar contaminada com cotão. A água de condensação contaminada pode ser perigosa para a saúde e causar danos materiais. Não a beba nem a reutilize.

### **Aviso**

#### **Risco de intoxicação!**

Fumos tóxicos podem ser libertados por agentes de limpeza que contenham solventes, como, p. ex., solventes de limpeza. Não utilize agentes de limpeza que contenham solventes.

### **Aviso**

#### **Risco de ferimentos!**

- Se apoiar o seu peso/se sentar sobre a porta da máquina quando esta estiver aberta, o aparelho pode tombar e causar ferimentos. Não apoie o seu peso sobre a porta do aparelho quando esta estiver aberta.

- Se subir para cima do aparelho, o tampo pode partir e causar ferimentos. Não suba para cima do aparelho.
- Se colocar as mãos no tambor enquanto ele ainda estiver a rodar, poderá sofrer ferimentos nas mãos. Espere até o tambor ter parado de rodar.

### **Aviso**

#### **Risco de queimaduras!**

A parte exterior do painel traseiro do aparelho fica muito quente durante o funcionamento. Nunca toque na superfície do painel traseiro do aparelho quando ela estiver quente, e mantenha as crianças afastadas.



## Atenção!

### Danos materiais/danos no aparelho

- Se a quantidade de roupa no aparelho exceder a sua capacidade de carga máxima, o aparelho pode não ser capaz de funcionar corretamente, o que também poderá resultar em danos materiais ou danos no aparelho.  
Não exceda a capacidade de carga máxima de roupa seca. Certifique-se de que cumpre as capacidades de carga máximas especificadas para cada programa → *Página 21*.
- Se operar o aparelho sem um filtro de algodão, ou se o filtro de algodão estiver defeituoso, tal pode resultar em danos no aparelho.  
Não opere o aparelho sem um filtro de algodão ou com um filtro de algodão defeituoso.
- Objetos leves como cabelo e algodão podem ser aspirados para a entrada de ar quando o aparelho está em funcionamento.  
Mantenha-os afastados do aparelho.
- Espuma e borracha de espuma podem deformar-se ou derreter se forem secas no aparelho.  
Não seque peças de roupa que contenham espuma ou borracha de espuma no aparelho.
- Se deitar a quantidade errada de detergente ou agente de limpeza no aparelho, tal pode resultar em danos materiais ou danos no aparelho.  
Utilize detergentes/produtos de conservação/agentes de limpeza e amaciadores em conformidade com as instruções do fabricante.
- Se o aparelho sobreaquecer, ele pode não ser capaz de funcionar corretamente, o que também poderá resultar em danos materiais ou danos no aparelho.  
Certifique-se de que a entrada de ar do aparelho nunca está obstruída enquanto o aparelho estiver em funcionamento, e que a área em torno do aparelho está adequadamente ventilada.

## Limpeza/manutenção

### **Aviso**

#### **Perigo de morte!**

O aparelho é operado eletricamente. Há risco de choque elétrico, caso entre em contacto com componentes ligados. Tenha, por isso, em atenção:

- Desligue o aparelho. Desligue o aparelho da fonte de alimentação (retire a ficha).
- Nunca segure na ficha de rede com as mãos molhadas.
- Ao retirar a ficha de rede da tomada, segure sempre na própria ficha e nunca no cabo de alimentação, caso contrário poderá danificar o cabo de alimentação.
- Não efetue quaisquer modificações técnicas no aparelho ou nas suas características.
- Reparações ou quaisquer outros trabalhos no aparelho só podem ser realizados pela nossa Assistência técnica ou por um electricista. O mesmo se aplica à substituição do cabo de alimentação (se necessário).
- É possível encomendar cabos de alimentação de substituição junto da nossa Assistência técnica.

### **Aviso**

#### **Risco de intoxicação!**

Fumos tóxicos podem ser libertados por agentes de limpeza que contenham solventes, como, p. ex., solventes de limpeza.

Não utilize agentes de limpeza que contenham solventes.

### **Aviso**

#### **Risco de choque elétrico/ danos materiais/danos no aparelho!**

Se a humidade penetrar no aparelho, tal pode causar um curto-circuito.

Não utilize uma lavadora de alta pressão ou um aparelho de limpeza a vapor para limpar o seu aparelho.

## **Aviso**

### **Risco de ferimentos/danos materiais/danos no aparelho!**

A utilização de peças de substituição e acessórios fornecidos por terceiros é perigosa e pode resultar em ferimentos, danos materiais ou danos no aparelho.

Por razões de segurança, utilize exclusivamente peças de substituições e acessórios genuínos.

## **Atenção!**

### **Danos materiais/danos no aparelho**

Agentes de limpeza e agentes para o pré-tratamento de roupa (p. ex., tira-nódoas, sprays de pré-lavagem, etc.) podem causar danos, caso entrem em contacto com as superfícies do aparelho. Tenha, por isso, em atenção:

- Não deixe que estes agentes entrem em contacto com as superfícies do aparelho.
- Limpe o aparelho unicamente com água e um pano macio e húmido.
- Remova imediatamente quaisquer resíduos de detergente, spray ou outros.



## **Proteção do meio ambiente**

### **Embalagem/Aparelho usado**



Eliminar a embalagem de forma ecológica.

Este aparelho está marcado de acordo com a diretiva europeia 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

A diretiva prevê as condições para recolha e valorização de aparelhos usados, a vigorar em toda a UE.

### **Indicações sobre poupança**

- Torça a roupa antes da secagem. A roupa torcida reduz o tempo de secagem e diminui o consumo de energia.
- Carregue a máquina de secar com a quantidade máxima.  
**Conselho:** Não ultrapasse a carga máxima do programa, pois prolongará o tempo de secagem e o consumo de energia.
- Areje o compartimento e mantenha a entrada de ar da máquina de secar desimpedida, para permitir a renovação do ar.
- Limpe o filtro de algodão após cada secagem. Um filtro de algodão sujo prolonga o tempo de secagem e aumenta o consumo de energia.
- **Modo poupança de energia:** Se a máquina de secar não for operada durante algum tempo, esta desliga-se automaticamente antes do início do programa e depois do fim do programa para poupar energia. O painel de indicações e as lâmpadas indicadoras apagam-se após alguns minutos e a tecla de início pisca. Para ativar a iluminação, prima uma tecla qualquer, abra/fecha a porta da máquina, rode o seletor de programas.



## Instalar e ligar

### Âmbito de fornecimento

- Máquina de secar
- Manual de utilização e de instalação
- Cesto para lãs\*
- Escoamento da água de condensação\*


### Instalar e ligar a máquina de secar



#### **Aviso**

#### **Perigo de morte!**

A máquina de secar funciona com energia elétrica, pelo que há risco de choque elétrico.

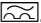- Verifique se a máquina de secar apresenta danos visíveis. Uma máquina de secar danificada não deve ser utilizada.
- Antes de ligar à corrente, certifique-se de que a tensão elétrica indicada na placa de características coincide com a tensão da sua tomada.
- Utilize apenas um disjuntor diferencial com este símbolo: .
- Preste atenção para que o cabo não seja dobrado, comprimido nem entre em contacto com fontes de calor ou cantos afiados.



#### **Aviso**

#### **As crianças podem fechar-se dentro da máquina, correndo perigo de vida!**

Não coloque a máquina de secar por trás de uma porta convencional ou corredeira, que bloqueie ou impeça a abertura da porta da máquina.

#### **Atenção!**

#### **Perigo de ferimentos**

- Poderá ferir-se ao levantar a máquina de secar devido ao seu peso elevado. Não levante a máquina de secar sem ajuda.
- Poderá ferir as mãos nos cantos afiados da máquina de secar. Não pegue na máquina de secar pelos cantos afiados.
- As peças sobressaídas na máquina de secar podem partir-se durante a elevação ou deslize. Não mova a máquina de secar pelas peças sobressaídas.

#### **Atenção!**

#### **Possibilidade de danos materiais na máquina de secar ou nos tecidos**

- Verifique se a máquina de secar sofreu danos de transporte. Não utilize uma máquina de secar danificada.
- A água residual na máquina de secar pode congelar e danificar a máquina. Não instale a máquina de secar em locais com risco de congelamento.

\* consoante o modelo


## pt Instalar e ligar

Na instalação garanta:

- uma superfície de instalação limpa, firme e plana,
- que a ficha está sempre facilmente acessível,
- que a entrada de ar da máquina de secar está desimpedida e existe uma ventilação suficiente,
- que o ambiente da máquina de secar é mantido limpo e
- que a máquina de secar está alinhada com os pés roscados.

**Conselho:** Verifique o alinhamento do aparelho com um nível de bolha de ar e corrija, se necessário. Altere a altura rodando os pés do aparelho.

Todos os pés do aparelho devem estar bem fixados no chão.

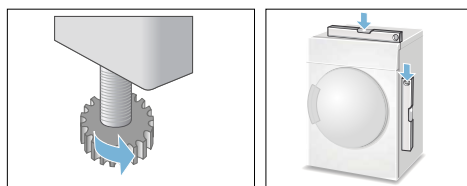

Um alinhamento incorreto pode provocar ruídos intensos, vibrações e movimentos errados do tambor.

**Conselho:** Em caso de dúvida, peça a um técnico especializado para fazer a ligação do aparelho.

## Acessórios opcionais

Encomende os acessórios opcionais\* na Assistência Técnica:

- **Kit de ligação em coluna de lavar-secar:**  
A máquina de secar roupa pode ser colocada em cima de uma máquina de lavar com a mesma profundidade e largura, para poupar espaço. Fixe a máquina de secar roupa obrigatoriamente com este kit de ligação em cima da máquina de lavar.  
Número de encomenda com bancada de trabalho extensível: **WZ20400**;  
Número de encomenda sem bancada de trabalho extensível: **WZ11410**.
- **Pedestal:**  
Aumente a altura da sua máquina de secar com um pedestal para facilitar o carregamento e descarregamento. Transporte a roupa com o cesto da roupa integrado na saída do pedestal.  
Número de encomenda: **WZ20500**.

## Transporte e proteção contra o congelamento

### Esvazie o recipiente de água de condensação:

1. Posicione o seletor de programas num programa qualquer.
2. Seleccione a tecla de início.
3. Aguarde 5 minutos.  
**Conselho:** A água de condensação é bombeada.
4. Esvazie novamente o recipiente de água de condensação.
5. Desligue a máquina de secar.

### Atenção!






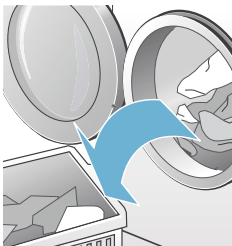
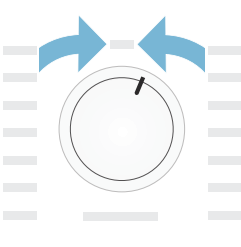
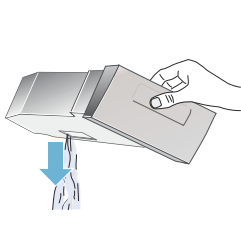
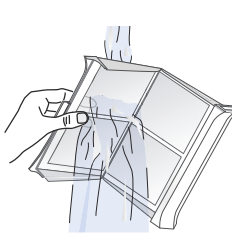
**A água residual pode verter e provocar danos materiais.**


Transportar na vertical.

\* consoante o modelo



## Resumo do mais importante

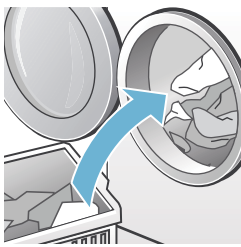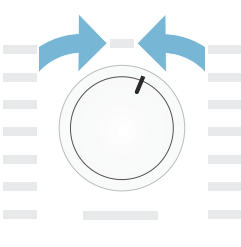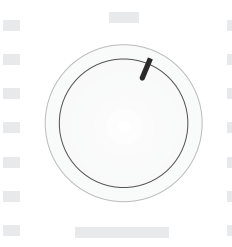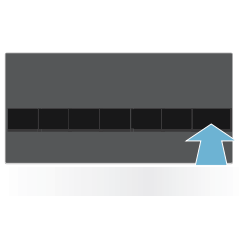
|          |  |   |  |   |   |
|----------|--|---|--|---|---|
| <b>1</b> |   | → |   | → |   |
|          | Coloque a roupa e feche a porta.   |   | Ligue a máquina de secar.  |   | Selecione um programa e se necessário ajuste as predefinições do programa.          |
| <b>2</b> |   | → |   | → |   |
|          | Prima a tecla de início ►.   |   | Secar.   |   | Retire a roupa.   |
| <b>3</b> |  | → |  | → |  |
|          | Desligue a máquina de secar.   |   | Esvazie o recipiente de água de condensação.                                       |   | Limpe o filtro de algodão.  |

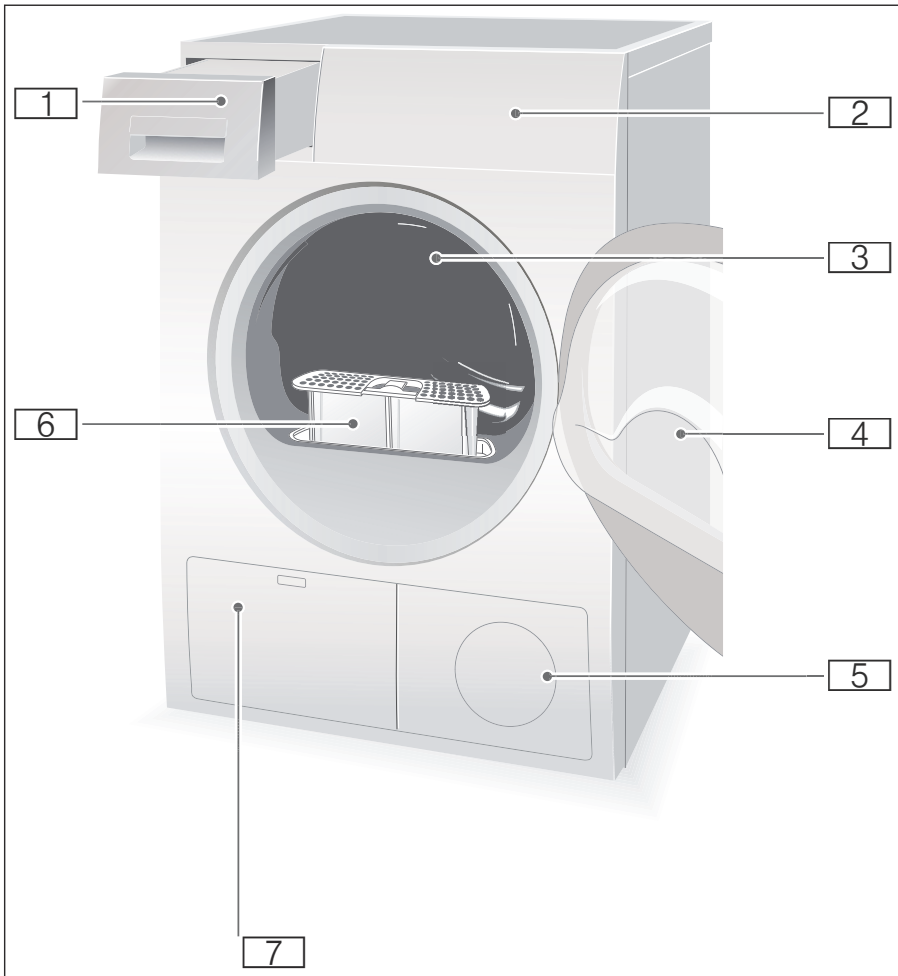**Familiarização com o aparelho****Máquina de secar**

- 1** Recipiente de água de condensação
- 2** Painel de comandos e de indicações
- 3** Iluminação interior do tambor (dependendo do modelo)
- 4** Porta da máquina de secar
- 5** Entrada de ar
- 6** Filtro de algodão
- 7** Permutador de calor

## Painel de comandos


**Conselho:** Todas as teclas são sensíveis, basta um ligeiro toque.

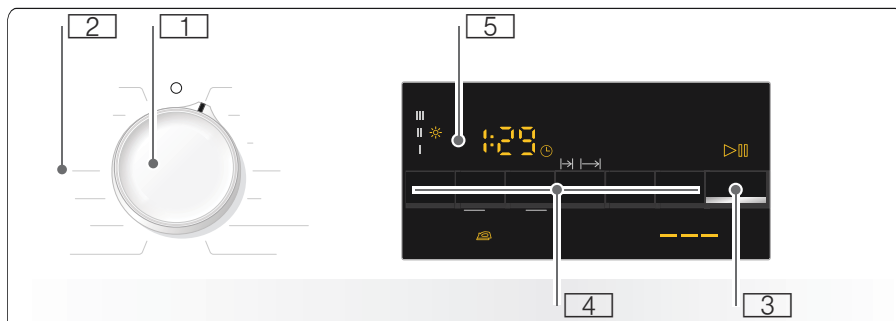

- 1 **Seletor de programas** para ligar e desligar e selecionar programas.
- 2 **Programas** → *Página 21.*
- 3 **Tecla de início** para iniciar ou interromper o programa → *Página 23.*
- 4 **Teclas** → *Página 23.*
- 5 **Visor com teclas** → *Página 19.*

## Painel de indicações

### Teclas no mostrador

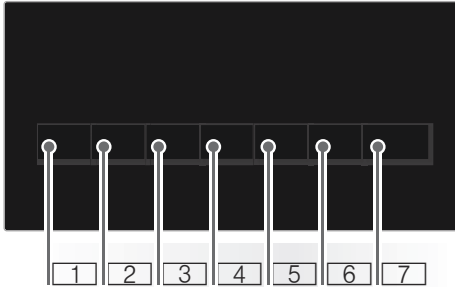

- 1 Selecionar **o nível de secagem.**
- 2 Selecionar **o tempo de secagem.**
- 3 Selecionar **tempo que falta para terminar.**
- 4 Selecionar **menos ferro.**
- 5 Selecionar **secagem delicada.**
- 6 Ligar ou desligar o  **sinal sonoro.**
- 7 Selecionar **Início/pausa.**

Descrição integral de todas as teclas a partir da página → *Página 23.*

### Anzeigefeld



- Proteção anti-vincos selecionada.
- Ajuste preciso do grau de secagem.
- Programa de tempo selecionado.
- Função Termina em selecionada.
- Fecho de segurança para crianças selecionado.
- Velocidade de centrifugação selecionada.
- Secagem delicada selecionada.
- Sinal ativo.
- Start ou Pausa selecionado.
- 3 h** Atraso do programa em horas selecionando a função "Termina em".
- 1:27** Duração previsível do programa em horas e minutos.
- End -P -**  
Avanço do programa: secagem, seco, seco para guardar, proteção anti-vincos, fim e pausa
- Esvaziar o recipiente de água de condensação;  
→ *Página 29.*
- Limpar os filtros de algodão;  
→ *Página 28.*



## Roupa

### Preparar a roupa



#### **Aviso**

#### **Perigo de explosão e incêndio!**

Retire isqueiros e fósforos dos bolsos da roupa.

#### **Atenção!**

#### **O tambor da máquina e os tecidos podem ser danificados.**

Retire todos os objetos dos bolsos da roupa e observe o seguinte:

- Ate os fios de tecido, cintos de aventais, etc., ou use um saco para roupa.
- Feche os fechos de correr, colchetes, ilhós e botões. Abotoe peças de roupa grandes, como fronhas, p. ex.
- Retire objetos de metal, p. ex. cliques, das roupas.
- Para obter uma secagem uniforme, separe a roupa por tipo de tecido e programa de secagem.
- Seque peças de roupa muito pequenas, como meias de bebé, p. ex., sempre com peças grandes, p. ex., toalhas de banho.
- As malhas, como p. ex., t-shirts e camisolas, costumam encolher na primeira secagem. Selecione um programa delicado.
- Não deixe secar demasiado a roupa sintética. Isto pode provocar um aumento dos vincos na roupa.
- Para peças de roupa únicas, utilize um programa de tempo.
- Alguns produtos de limpeza e de tratamento, como goma ou amaciador, p. ex., contêm partículas que podem depositar-se no sensor de humidade. Esta sedimentação pode afetar o funcionamento do sensor e, assim, prejudicar a secagem.

#### **Conselhos**

- Quando lavar a roupa que pretende secar posteriormente na máquina, doseie o produto de limpeza e de tratamento de acordo com as indicações do fabricante.
- Limpe o sensor de humidade regularmente → *Página 32.*

### Separar a roupa de acordo com:

- Adequado para secagem
- Secar à temperatura normal
- Secar a baixa temperatura
- Não secar na máquina

**Conselho:** Não carregue a roupa diretamente da máquina de lavar roupa para a máquina de secar. Separe a roupa centrifugada antes de a colocar no tambor da máquina de secar.

Se secar peças finas, grossas ou de várias camadas ao mesmo tempo, estas irão apresentar diferentes níveis de secagem. Por isso, seque peças de roupa com o mesmo tipo de tecido e estrutura para conseguir um resultado de secagem uniforme. Se a roupa ainda lhe parecer molhada, pode selecionar um programa de tempo para secagem posterior → *Página 21.*

#### **Atenção!**

#### **Possibilidade de danos materiais na máquina de secar ou nos tecidos.**

#### **Não seque na máquina os seguintes tecidos:**

- Roupa muito suja com óleo.
- Tecidos não tratados.
- Tecidos não permeáveis ao ar, p. ex., roupa com borracha.
- Tecidos delicados, como seda e cortinas sintéticas, p. ex.



# Programas e teclas

## Programas

| Programa e tecidos   | carga máxima e regulações do programa / informações   |
|--|---|
| <p>Nome do programa</p> <p>Para que tecidos é que o programa é adequado.</p>   | <p>carga máxima relativa ao peso seco dos tecidos</p> <p>possíveis regulações para o programa</p> |
| <p><b>algodão</b> extra seco</p> <p>Tecidos de algodão ou linho com revestimento, espessos, sólidos e resistentes a altas temperaturas, que demoram muito tempo a secar.</p>   | <b>9 kg</b>   |
| <p><b>algodão</b> seco para guardar</p> <p>Tecidos de algodão ou linho normais sem revestimento, sólidos e resistentes a altas temperaturas.</p>   | <b>9 kg</b>   |
| <p><b>algodão</b> seco para </p> <p>Tecidos de algodão ou linho normais, sem revestimento, sólidos e resistentes a altas temperaturas, que devem ficar húmidos após a secagem e destinados a serem engomados ou pendurados.</p> | <b>9 kg</b>   |
| <p><b> sintéticos</b> extra seco</p> <p>Tecidos grossos de várias camadas de fibras sintéticas ou tecidos mistos, difíceis de secar.</p>   | <b>3,5 kg</b>   |
| <p><b> sintéticos</b> seco para guardar</p> <p>Tecidos normais de uma camada de fibras sintéticas ou tecidos mistos.</p>   | <b>3,5 kg</b>   |
| <p><b> sintéticos</b> seco para </p> <p>Tecidos normais de uma camada, de fibras sintéticas ou tecidos mistos, que ficam húmidos após a secagem e estão prontos para engomar ou pendurar.</p>                                   | <b>3,5 kg</b>   |
| <p><b>microfibras</b></p> <p>Vestuário impermeável e para o exterior com revestimento de membrana e têxteis hidrófugos.</p>  | <b>1,5 kg</b>   |
| <p><b>higiene</b></p> <p>Toalhas resistentes de algodão.</p>   | <b>6 kg</b>   |
| <p><b>mix</b></p> <p>Carga de roupa mista composta por tecidos de algodão e tecidos sintéticos.</p>  | <b>3 kg</b>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>quente</b> ☺</p> <p>Todos os tipos de têxteis; programa de tempo.<br/>Adequado para roupa pré-seca ou ligeiramente húmida e para a secagem posterior de roupa grossa, com várias camadas.</p>  | <p><b>3 kg</b></p> <p>Pode adaptar a duração do programa com a tecla do tempo de secagem.</p> |
| <p><b>camisas 15 min</b></p> <p>Para um resultado ótimo de secagem, secar no máximo 5 camisas ao mesmo tempo. Após a secagem engomar a roupa ou pendurá-la e deixá-la arrefecer algum tempo: desta forma a humidade residual distribui-se uniformemente.</p> | <p><b>1 kg</b></p>  |
| <p><b>express 40 min</b></p> <p>Sintéticos e algodão leve.</p>   | <p><b>2 kg</b></p>  |
| <p><b>almofadas</b></p> <p>Tecidos com enchimento de penas, travesseiros, cobertores ou edredões com penas.<br/>Secar peças grandes individualmente.</p>   | <p><b>1,5 kg</b></p>  |
| <p><b>lingerie</b></p> <p>Para roupa interior delicada lavável, por exemplo, de veludo, licra, seda ou cetim.</p>  | <p><b>1 kg</b></p>  |
| <p><b>secar c/cesto</b></p> <p>Lãs ou tecidos com percentagem de lã adequadas para máquina de secar.<br/><b>Conselho:</b> Seque os tecidos exclusivamente com o cesto para peças de lã → <i>Página 24</i>.</p>   | <p><b>1,5 kg</b></p>  |



## Teclas

| Teclas  | Explicações e notas   |
|---|---|
| <b>Conselho:</b> Nem todas as teclas e suas funções estão disponíveis para seleção em todos os programas. |   |
| <b>ajuste secado</b> ☼  | <p>Se a roupa lhe parecer demasiado húmida após a secagem, pode ajustar os objetivos de secagem com precisão, p. ex., seca para guardar. É possível aumentar o objetivo de secagem com o grau de secagem em três níveis, de I ☼ a III ☼.</p> <p>Se tiver adaptado o objetivo de secagem, a regulação permanece memorizada para todos os programas com um objetivo de secagem selecionável, mesmo depois de desligar a máquina de secar.</p> <p><b>Conselho:</b> Quanto mais elevado for o grau de secagem, maior é a duração do programa.</p> |
| <b>secado</b> ⌚   | Regule a duração do programa nos programas temporizados. 20 minutos a 3 horas, no máximo, em seqüências de 10 minutos.  |
| <b>terminado em</b> ⌚   | O programa termina dentro de 1h a 24h. Regule o tempo que falta para terminar em seqüências de horas, retardando assim o início do programa. O número de horas pretendido após o qual o programa termina é indicado no mostrador.   |
| <b>menos</b> 📉  | Após a secagem, o tambor move a roupa durante 60 ou 120 minutos, em cada programa, em intervalos regulares, para evitar vincos.   |
| <b>delicado</b> 🌿   | Temperatura reduzida para tecidos delicados, como, p. ex., poliacrílico ou elastano, pode prolongar a duração da secagem.   |
| 🔊) (Sinal sonoro)   | Após o final do programa soa um sinal.  |
| 🔒 3 s. (Fecho de segurança para crianças 3 seg.)  | Ative ou desative o fecho de segurança para crianças, mantendo as teclas de tempo que falta para terminar e de tempo de secagem simultaneamente premidas durante 3 segundos.  |
| ▶⏸ início/pausa (início/pausa)  | Início e pausa do programa.   |

## Utilizar o aparelho

### Introduzir a roupa e ligar a máquina de secar

**Conselho:** A máquina de secar tem de ser instalada e ligada corretamente ,  
→ *Página 13.*

1. Coloque a roupa no tambor.
2. Rode o seletor de programas para um programa à escolha, para ligar a máquina de secar.
3. Feche a porta da máquina de secar.

#### **Atenção!**

**Possibilidade de danos materiais na máquina de secar ou nos tecidos.**

Não entale as peças de roupa na porta.


### O cesto para lã

**Conselho:** O cesto para peças de lã é fornecido com a máquina de secar\* ou pode ser adquirido como acessório através da assistência técnica.

#### **Atenção!**

**Possibilidade de danos materiais na máquina de secar e nos tecidos.**

Nunca utilize uma máquina de secar com um cesto para lã danificado.

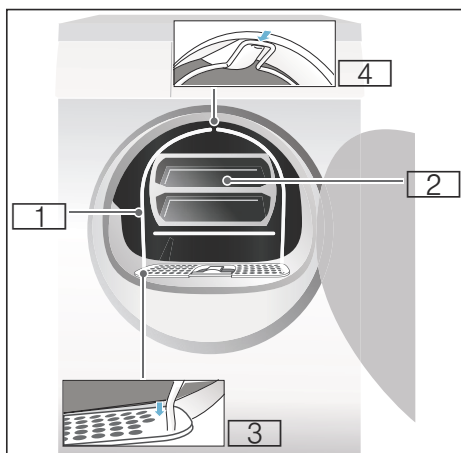


- 1 Cesto para lã
- 2 Aplicação para cesto para peças de lã
- 3 Fendas para a fixação do cesto para peças de lã
- 4 Encaixe para cesto para peças de lã


\* consoante o modelo

## Secar com o cesto para lã

1. Encaixe os pés do cesto para lã nos furos presentes no filtro de algodão.

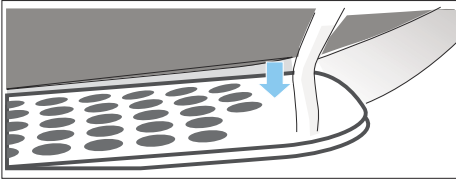

2. Apoie o cesto para lã no encaixe superior.

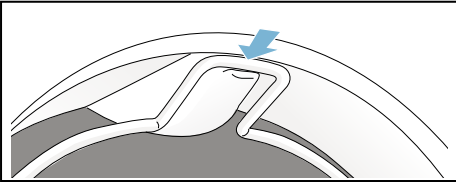

O cesto para lã deve agora encaixar com firmeza no tambor da máquina de secar.


3. Coloque a roupa desejada na aplicação do cesto para lã

### Conselhos


- Torça a roupa antes de a colocar na aplicação do cesto.
- Coloque a roupa solta na aplicação do cesto. Não amache a roupa.

### Exemplos de utilização:

- a) Calças ou saia

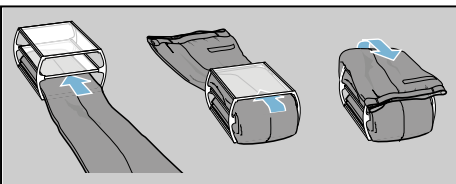


- b) Pullover

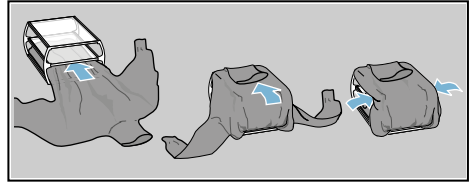

- c) Sapatilhas

Coloque as sapatilhas no cesto para lã **sem** a aplicação. Puxe a língua das sapatilhas para fora e remova as palmilhas ou almofadas para calcanhares. Enrole uma toalha e coloque-a por baixo das sapatilhas, de forma que a formar uma superfície de apoio inclinada. Colocar as sapatilhas com salto por cima da toalha.

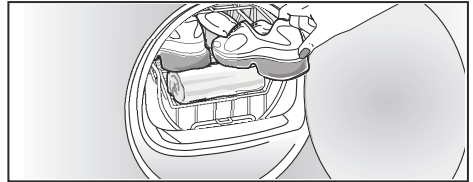

- d) Peluches

Seque os peluches no cesto para peças de lã, sem a aplicação. Encha o cesto para peças de lã com peluches, mas só de forma a não cair.




pt Utilizar o aparelho

- Coloque a aplicação ou as sapatilhas no cesto para lãs.

**Atenção!**

**Possibilidade de danos materiais nos tecidos.**

Coloque os tecidos na aplicação do cesto para lãs, de forma a não tocarem no tambor.

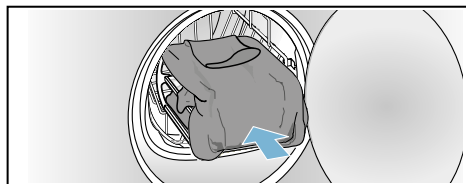


- Selecione o programa do cesto para lãs ou um programa no seletor de programas.
- Ajuste o tempo de secagem.  
Pullover de lã fino: aprox. 1:20 h  
Pullover de lã grosso: aprox. 1:30 h - 3:00 h  
Saia: aprox. 1:00 h - 1:30 h  
Calças: aprox. 1:00 h - 1:30 h  
Luvas: aprox. 30 min  
Sapatilhas: aprox. 1:30 h /com arejamento máx. 2:00 h  
**Conselho:** No caso de tecidos mais grossos ou de várias camadas poderá ter de aumentar o tempo de secagem para conseguir o objetivo desejado.
- Iniciar o programa.
- Retire a roupa e desligue a máquina de secar.

## Regular um programa

**Conselho:** Se tiver ativado o bloqueio de segurança para crianças, deve desativá-lo antes de definir um programa, consulte → *Página 23*.

- Selecione o programa pretendido, informações detalhadas sobre os programas a partir da página → *Página 21*.
- Regule o programa pretendido no seletor de programas. No mostrador surgem as predefinições do programa para o programa selecionado.

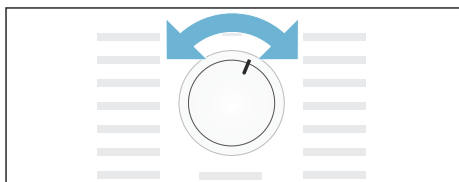

**Conselho:**

As predefinições de programa são regulações padrão que já estão definidas ao selecionar um programa. As predefinições de programa ficam visíveis no mostrador após selecionar um programa.

- Se pretender pode ajustar as predefinições de programa. Informações detalhadas a partir da página → *Página 21*.

## Iniciar o programa

Selecione a tecla de início.

**Conselho:** Caso pretenda bloquear o programa para evitar que ele seja ajustado inadvertidamente, pode selecionar o bloqueio para crianças, consulte → *Página 23*.

## Decorrer do programa

O estado do programa é exibido no painel de indicações.

P. ex. Duração previsível do programa  
**1:27** em horas e minutos.

**Conselho:** Ao selecionar um programa, é indicado o tempo de secagem previsto para a carga recomendada. Durante a secagem, os sensores de humidade determinam a humidade residual na carga e ajustam a duração do programa (exceto no caso dos programas de tempo). Isto fica visível através de saltos do tempo restante.

|     |                     |
|-----|---------------------|
|     | Seco                |
| ☞   | Seco para engomar   |
| ☞   | Seco para guardar   |
| ☞   | Proteção antivincos |
| -P- | Pausa               |
| End | Fim                 |

## Alterar o programa ou colocar roupa

Em qualquer momento durante a secagem pode retirar ou colocar roupa e alterar ou adaptar o programa.

1. Abra a porta da máquina de secar ou selecione a tecla de início para uma pausa.
2. Coloque ou retire a roupa.
3. Se desejar, selecione um outro programa ou uma função adicional.
4. Feche a porta da máquina de secar.
5. Selecione a tecla de início.

**Conselho:** A duração do programa no painel de indicações atualiza-se conforme a carga e a humidade residual da roupa. Os valores indicados podem alterar-se após uma alteração do programa ou adaptação da carga.

## Cancelar o programa

O programa pode ser interrompido quando desejar, bastando para isso abrir a porta da máquina de secar ou selecionar a tecla de início para uma pausa.

### Atenção!

### Perigo de incêndio. A roupa pode incendiar-se.


Se interromper o programa, necessita de remover e estender todas as peças de roupa, para que o calor se possa dissipar.

## Fim do programa

No campo de indicação aparece **End**.

## Retirar a roupa e desligar a máquina de secar

1. Retire a roupa.
2. Rode o seletor de programas para a posição desligado.

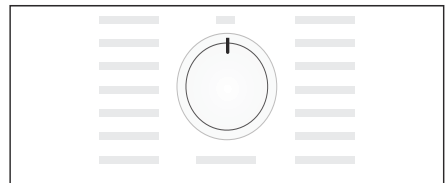


## Limpar o filtro de algodão


**Conselho:** Durante a secagem, o algodão e os cabelos que se encontram na roupa são recolhidos no filtro de algodão. Um filtro de algodão entupido ou sujo diminui a corrente de ar e a máquina de secar deixa de conseguir atingir a sua capacidade máxima. Além disso, filtros de algodão limpos reduzem o consumo de energia e o tempo de secagem.

Limpe o filtro de algodão **após cada** secagem:

1. Abra a porta da máquina de secar e retire todo o algodão da porta.
2. Puxe o filtro de algodão para fora.

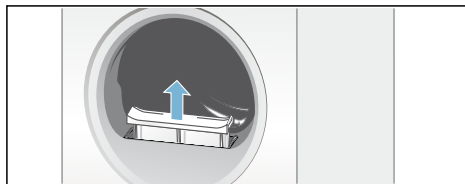


3. Remova o algodão da cavidade do filtro de algodão.

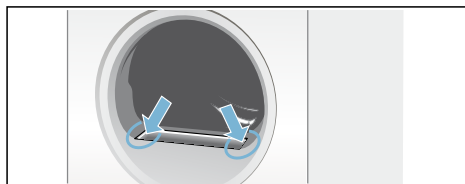


**Conselho:** Preste atenção para que não caia algodão no espaço aberto.

4. Abra o filtro de algodão e retire todo o algodão.
5. Retire o algodão com água corrente ou lave o filtro de algodão na máquina de lavar louça.

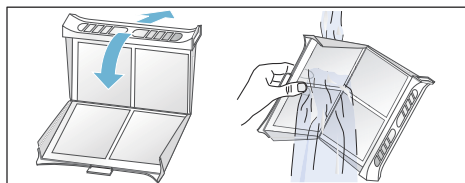

6. Seque o filtro de algodão, feche-o e coloque-o novamente no interior.

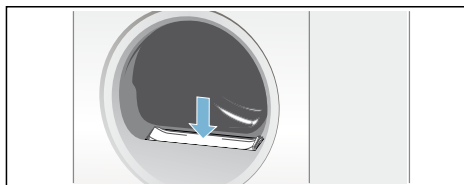

### Atenção!


#### A máquina de secar pode sofrer danos.

Não utilize a máquina de secar sem filtro de algodão ou com um filtro defeituoso.


## Esvaziar o recipiente de água de condensação

**Conselho:** Esvazie o depósito de água de condensação após cada secagem, caso contrário o programa de secagem seguinte pode vir a ser interrompido, uma vez que o depósito de água de condensação está cheio.

1. Retire o depósito de água de condensação na horizontal.

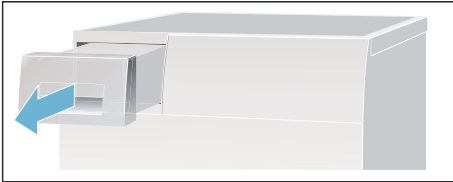

2. Esvazie a água de condensação.

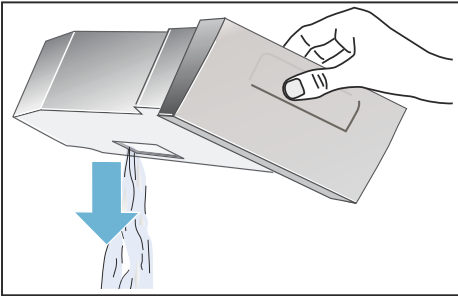


### Atenção!

**Água de condensação suja pode provocar danos materiais e para a saúde.**

A água de condensação não é potável e pode ficar suja com algodão. Não beber nem reutilizar.

3. Insira novamente o depósito de água de condensação na máquina de secar, até encaixar perceptivelmente.

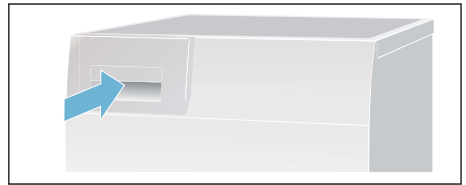




## Regular o sinal e o ampere

Pode alterar as seguintes regulações:

- A velocidade de centrifugação com que a sua roupa foi centrifugada antes da secagem,
- o volume do sinal no final do programa,
- o volume dos sinais de teclas,
- o valor de proteção fusível da sua máquina de secar (10 A ou 16 A).

Para alterar as regulações, é necessário ativar sempre primeiro o modo de regulação.

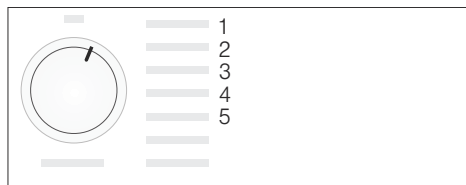


### Ativar o modo de regulação

1. Ligue a máquina de secar.
2. Selecione o programa Algodão na posição 1 e aguarde 5 segundos. Agora, o modo de regulação está ativado, no campo de indicação os símbolos apagam-se e surge a duração do programa.


1. Prima a tecla de início, mantenha-a premida e gire ao mesmo tempo o seletor de programas para a direita, para a posição 2.
2. No visor surge o valor da **velocidade de centrifugação**.
3. Pode alterar a velocidade de centrifugação selecionando a tecla do tempo "Termina em" ou a tecla do tempo de secagem.
4. Gire o seletor de programas para a direita, para a posição 3.

5. No visor surge o volume do **sinal no final do programa**.

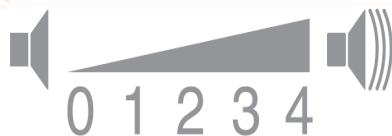

0 = desligado, 1 = baixo, 2 = médio, 3 = alto, 4 = muito alto

6. Altere o volume selecionando a tecla do tempo "Termina em" ou a tecla do tempo de secagem.
7. Gire o seletor de programas para a direita, para a posição 4.
8. No visor surge o volume do **sinal das teclas**.

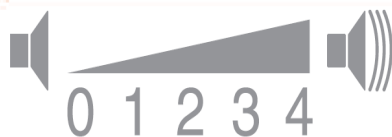

0 = desligado, 1 = baixo, 2 = médio, 3 = alto, 4 = muito alto

9. Altere o volume selecionando a tecla do tempo "Termina em" ou a tecla do tempo de secagem.
10. Gire o seletor de programas para a direita, para a posição 5.
11. No visor, surge o valor dos **ampères**.  
LO = 10 A  
HI = 16 A
12. Altere os ampères selecionando a tecla do tempo "Termina em" ou a tecla do tempo de secagem.

### Terminar o modo de regulação

Gire o seletor de programas para a posição desligada, quando tiver regulado a velocidade de centrifugação, o volume ou o valor de segurança desejado. As regulações estão agora memorizadas.

## Limpeza

### Limpar a máquina de secar e o painel de comandos

#### Aviso

#### Perigo de morte!

A máquina de secar funciona com energia elétrica, pelo que há risco de choque elétrico.

Antes da limpeza, desligue a máquina de secar da corrente.

Limpe a máquina de secar apenas com água e um pano macio e húmido.

Remova de imediato todos os resíduos da lavagem, restos da névoa pulverizada ou objetos. Não utilize produtos de limpeza nem agentes de pré-tratamento da roupa (p. ex., pulverizadores de pré-lavagem, antinódos). Não utilize aparelhos de limpeza a alta pressão ou com jato de vapor na limpeza do seu aparelho.


### Limpar o permutador de calor

#### Conselhos


- Limpe o permutador térmico várias vezes por mês, caso utilize a máquina de secar mais de duas vezes por semana.
  - Um permutador térmico sujo prolonga o tempo de secagem e afeta o resultado de secagem.
1. Deixe a máquina de secar arrefecer e coloque um pano absorvente por baixo da tampa da manutenção.
 

**Conselho:** A água restante pode escoar.


2. Abra a tampa de manutenção por completo.

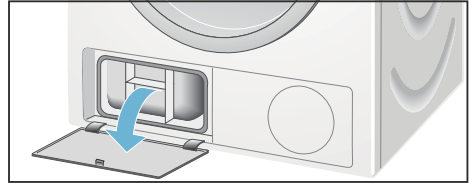


3. Rode ambas as alavancas de fecho, juntando-as.

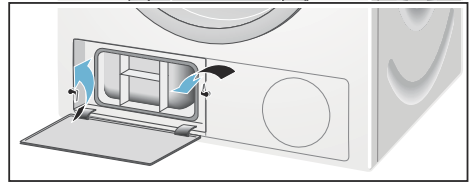


4. Retire o suporte do permutador térmico.

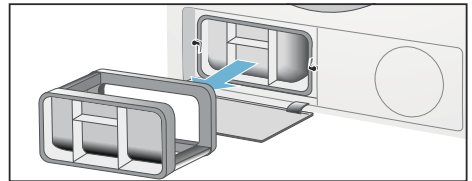

5. Retire o permutador térmico.

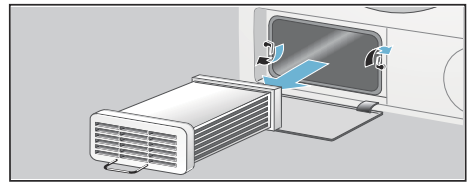

6. Lave o permutador térmico de todos os lados com um jato de água, para remover completamente todo o algodão.

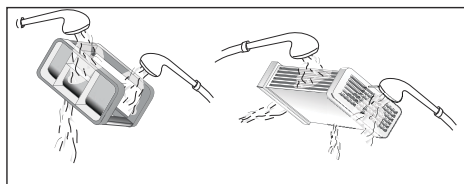


### Atenção!


#### O permutador térmico pode ficar danificado.

Limpe o permutador térmico apenas com água e não utilize objetos duros ou com arestas vivas para remover o algodão.

7. Remova todo o algodão dos vedantes na máquina de secar e no permutador térmico.
8. Deixe a água gotejar por completo.
9. Insira, primeiro, o permutador térmico e, em seguida, o suporte do permutador térmico.
10. Rode ambas as alavancas de fecho para trás e feche a tampa de manutenção, até o bloqueio encaixar.

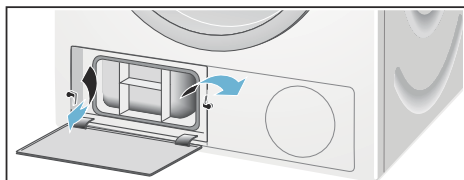

11. Feche a tampa de manutenção até ela encaixar perceptivelmente.

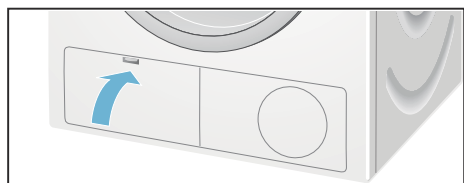

## Limpar o sensor de humidade

**Conselho:** A máquina de secar possui um sensor de humidade em aço inoxidável. O sensor de humidade mede o grau de humidade da roupa. Após um longo período de utilização, o sensor de humidade pode apresentar uma fina camada de calcário ou resíduos de produtos de limpeza e tratamento. É necessário remover regularmente estes depósitos, caso contrário, esta sedimentação pode afetar o funcionamento do sensor e, assim, prejudicar a secagem.

Abra a porta e limpe o sensor de humidade com uma esponja áspera.





### Atenção!

#### O sensor de humidade pode sofrer danos.

Não limpe o sensor de humidade com meios abrasivos nem lâ de aço.

## Anomalias, o que fazer?

| Avarias  | Causa/Resolução   |
|--|---|
|  no visor e secagem foi interrompida. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Esvazie o recipiente de água de condensação; → <i>Página 29</i> e a máquina de secar; → <i>Página 15</i>.</li> <li>■ Se estiver instalado o escoamento opcional da água de condensação, a mangueira da descarga poderá estar entupida. Verifique a mangueira quanto à presença de depósitos e lave-a.</li> </ul>                                   |
|  no visor.                            | Limpe o filtro de algodão e /ou o permutador térmico, selecione a tecla de início → <i>Página 28</i> ; → <i>Página 31</i> .   |
| A máquina de secar não liga.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ficha inserida ou fusível verificado?</li> <li>■ Programa selecionado? Selecionar o programa.</li> <li>■ Porta da máquina de secar aberta? Feche a porta.</li> <li>■ Fecho de segurança para crianças ativado? Desative o fecho de segurança para crianças.</li> <li>■ Função Termina em selecionada? Programa inicia com retardamento.</li> </ul> |
| Visor apagado e tecla de início a piscar.  | Nenhuma anomalia. O modo poupança de energia está ativo → <i>Página 12</i> .  |
| Formação de vincos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Os vincos surgem se tiver excedido o volume de carga ou selecionado o programa errado para o seu tipo de tecido. Na tabela de programas encontra todas as informações necessárias.</li> <li>■ Retire a roupa logo após a secagem, pois a permanência no tambor causa vincos.</li> </ul>  |
| A máquina verte água.  | Nenhuma anomalia; a máquina de secar poderá estar inclinada. Endireite a máquina de secar.  |
| A duração do programa exibida altera-se durante o processo de secagem.   | Nenhuma anomalia. Os sensores de humidade determinam a humidade residual na carga e ajustam a duração do programa (exceto no caso dos programas de tempo).  |
| * conforme o modelo  |   |

| Avarias  | Causa/Resolução  |
|--|--|
| <p>A roupa não foi seca corretamente ou ainda está húmida.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A roupa quente parece mais húmida do que realmente está no fim do programa. Estenda a roupa e deixe que o calor se dissipe.</li> <li>■ Ajuste o objetivo de secagem com precisão, prolongando o tempo de secagem, mas sem aumentar a temperatura. A sua roupa ficará mais seca → <i>Página 23</i>.</li> <li>■ Selecione um programa com um tempo de secagem mais prolongado ou aumente o objetivo de secagem. A temperatura não aumenta.</li> <li>■ Selecione um programa para secar a roupa ainda molhada → <i>Página 21</i>.</li> <li>■ Se tiver excedido o volume de carga máximo do programa, a roupa não poderá ser seca corretamente.</li> <li>■ Limpe o sensor de humidade no tambor. Uma fina camada de calcário ou resíduos de produtos de limpeza e tratamento podem depositar-se no sensor e prejudicar o seu funcionamento. A sua roupa não seca corretamente → <i>Página 32</i>.</li> <li>■ A secagem foi interrompida devido a uma falha de eletricidade, a um recipiente de água de condensação cheio ou devido à ultrapassagem do tempo de secagem máximo.</li> </ul> <p><b>Conselho:</b> Preste também atenção aos conselhos sobre a roupa → <i>Página 20</i>.</p> |
| <p>Tempo de secagem demasiado longo?</p>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ O filtro de algodão pode estar sujo e provocar um tempo de secagem mais prolongado. Limpe o filtro de algodão.</li> <li>■ Se a entrada de ar na máquina de secar estiver tapada ou não estiver acessível, isto pode aumentar o tempo de secagem. Mantenha a entrada de ar desimpedida.</li> <li>■ Se a temperatura ambiente for superior a 35° C, o tempo de secagem pode aumentar.</li> <li>■ Uma circulação de ar insuficiente na divisão pode aumentar o tempo de secagem. Areje o local.</li> </ul>   |
| <p>A humidade na divisão aumenta.</p>                          | <p>Nenhuma anomalia. Areje adequadamente o local.</p>  |
| <p>Falha de corrente.</p>                                      | <p>O programa de secagem é cancelado. Retire a roupa e estenda-a ou reinicie o programa.</p>   |
| <p>* conforme o modelo</p>                                     |  |

**Conselho:** Se não conseguir resolver a avaria depois de desligar e voltar a ligar a máquina de secar, contacte a Assistência Técnica.



## Assistência Técnica

### Assistência Técnica

Se não for possível eliminar a anomalia (Avarias, o que fazer?), consulte a nossa Assistência Técnica. Nós encontramos sempre uma solução adequada, também para evitar deslocações desnecessárias de técnicos.

Poderá encontrar os dados de contacto do serviço de assistência técnica mais próximo na lista de serviços de assistência técnica em anexo.

Indique à Assistência Técnica o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) da máquina de secar.

|                      |
|----------------------|
| E-Nr. _____ FD _____ |
|----------------------|

Estes dados encontram-se no interior da porta da máquina ou na parte de trás da máquina.

### Tenha confiança na competência do fabricante.

Consulte-nos. Deste modo, garante que a reparação é efetuada por técnicos especializados que dispõem de peças de substituição originais.



## Valores de consumo

### Tabela de valores de consumo


| Programa           | Velocidade de centrifugação com que a roupa foi centrifugada | Duração**         |                  | Consumo de energia** |                  |
|--------------------|--|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                    |  | 9 kg              | 4,5 kg           | 9 kg                 | 4,5 kg           |
| <b>algodão</b>     |  | <b>10 / 16 A</b>  | <b>10 / 16 A</b> | <b>10 / 16 A</b>     | <b>10 / 16 A</b> |
| seca para guardar* | 1400 r. p. m.  | 152 min / 122 min | 82 min / 65 min  | 4,36 kWh             | 2,31 kWh         |
|                    | 1000 r. p. m.  | 172 min / 142 min | 93 min / 75 min  | 5,23 kWh             | 2,77 kWh         |
|                    | 800 r. p. m.   | 192 min / 162 min | 104 min / 85 min | 6,02 kWh             | 3,19 kWh         |
| seca para engomar* | 1400 r. p. m.  | 127 min / 105 min | 68 min / 53 min  | 2,61 kWh             | 1,38 kWh         |
|                    | 1000 r. p. m.  | 149 min / 126 min | 79 min / 63 min  | 4,01 kWh             | 2,12 kWh         |
|                    | 800 r. p. m.   | 166 min / 146 min | 90 min / 74 min  | 4,50 kWh             | 2,38 kWh         |
| <b>sintéticos</b>  |  | <b>3,5 kg</b>     |                  | <b>3,5 kg</b>        |                  |
| seca para guardar* | 800 r. p. m.   | 52 min / 46 min   |                  | 1,42 kWh             |                  |
|                    | 600 r. p. m.   | 65 min / 56 min   |                  | 1,74 kWh             |                  |


O valor da marca é atingido na potência de aquecimento máxima.  
Para verificação de acordo com a norma EN61121, utilizar a máquina de secar roupa com a mangueira externa de drenagem da água de condensação ligada.

\* Regulação do programa para testes de acordo com a norma EN61121 em vigor.

\*\* Os valores podem divergir dos valores indicados em função do tipo de tecido, da composição da roupa a secar, da humidade residual do tecido, do grau de secagem, da quantidade de carga bem como das condições ambientais.

### Programa mais eficiente para tecidos de algodão

O seguinte "programa standard de algodão" (identificado pelo símbolo ) é adequado para a secagem de roupa de algodão com um teor de humidade normal e o mais eficiente em termos de consumo combinado de energia para a secagem de roupa de algodão húmida.

| Programas standard para algodão de acordo com o atual Regulamento UE n.º 932/2012                            |                 |                        |                        |                     |                     |
|--|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Programa   | Carga           | Consumo de energia     |                        | Duração do programa |                     |
|  |                 | 10 A                   | 16 A                   | 10 A                | 16 A                |
|  algodão seco para guardar | 9 kg/<br>4,5 kg | 5,23 kWh /<br>2,77 kWh | 5,23 kWh /<br>2,77 kWh | 172 min /<br>93 min | 142 min /<br>75 min |

Regulação do programa para testes e rotulagem energética de acordo com a diretiva 2010/30/UE.



## Dados técnicos

**Dimensões:**

85 x 60 x 60 cm

Altura x largura x profundidade

**Peso:**

aprox. 45 kg

**Volume máximo de carga:**

9 kg

**Recipiente de água de condensação:**

4,6 l

**Tensão de ligação:**

220 - 240 V

**Potência instalada:**

máx. 2100 - 2800 W

**Fusível:**

10 A / 16 A

**Iluminação interior do tambor\*****Temperatura ambiente:**

5 - 35°C

**Potência consumida no modo desligado:**

0,10 W

**Potência consumida no modo de prontidão (modo não desligado):**

0,75 W

\* consoante o modelo







## **Aconselhamento e pedido de reparação em caso de anomalias**

PT 21 4250 720

Os dados de contacto de todos os países encontram-se no índice dos Serviços Técnicos anexo.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[siemens-home.com](http://siemens-home.com)

Fabricado pela BSH Hausgeräte GmbH sob licença de marca comercial da Siemens AG



9001181200 (9603)