



Kort och lätthanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!**

1

Ställa in avhårdaren *

Fråga ditt kommunala
vattenverk efter
vattnets hårdhets-
grad och anteckna
nedan ...


* endast före första
diskningen eller
vid ändrad hård-
hetsgrad

Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	0-6
7-8	mjukt	1,2-1,4	7-8
9-10	medel	1,5-1,8	9-10
11-12	medel	1,9-2,1	11-12
13-16	medel	2,2-2,9	13-16
17-21	hårt	3,0-3,7	17-21
22-30	hårt	3,8-5,4	22-30
31-50	hårt	5,5-8,9	31-50

Snabbt avklarat ...


och ställ in på följande sätt

- Öppna dörren
- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Tryck på infotangenten i 3 sekunder tills
följande text visas i indikatorfönstret upptill:
Bläddra med < >
Ställ in med - +
Lämna med Setup 3 sec.
- Tryck på knappen > så afta tills vattenhårdhet
visas i indikatorfönstret upptill.
- Gör inställningen med inställningsknapparna + -.
- Tryck 3 sekunder på infotangenten.
Inställningsvärdet är lagrat i apparaten.

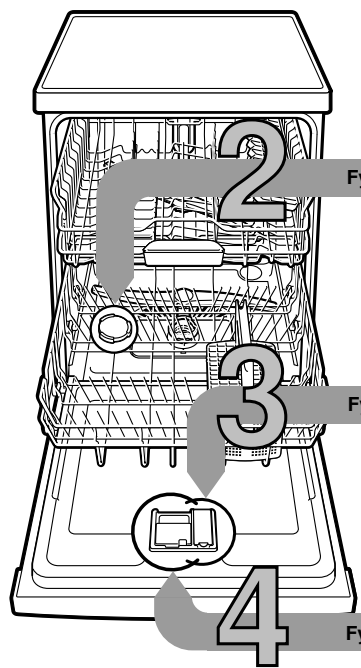


Fyll på specialsalt


Löser kalk (behövs inte vid inställningsvärde 0!) ...

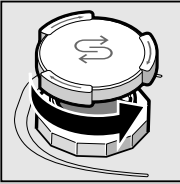


Vrid upp locket.

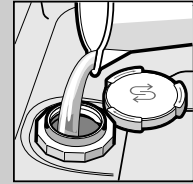

Fyll endast
saltbehållaren
med vatten
före första
diskningen.

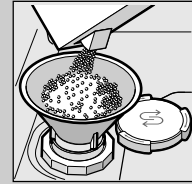


Fyll på
specialsalt
(aldrig diskmedel!).

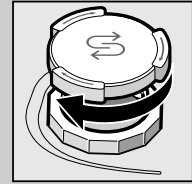


Stäng locket.
Diska omgående.


Fyll på sköljglans

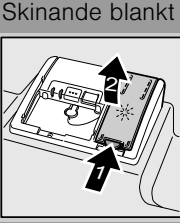

Tryck på
markering 1,
lyft lock 2.

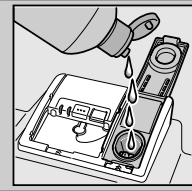


Fylla på
sköljglans

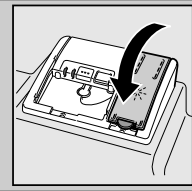



Stäng locket.
KLICK!

Fyll på diskmedel

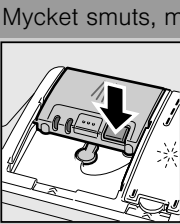


Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens råd.

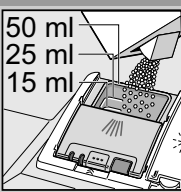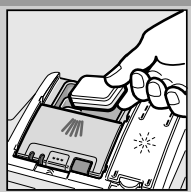

Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

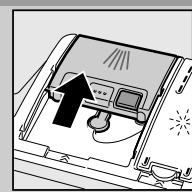

Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

Snabb, sparsam eller intensiv ...

5

Slå på apparaten

6

Välj program

Programöversikt

I denna översikt visas det max möjliga antalet program. Motsvarande program av din apparat framgår av din manöver kontrollpanel.
Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelser i praktiken är möjliga.

* halv normalbelastning
** Program som passar för natten:
förlängd gångtid, därför mycket tyst.

	Intensiv 70°	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Auto 35° / 45°	Glas 40°	Natt **	Snabb 45°	Fördiskning
Varaktighet i tim. : min.	2:15-2:20	1:45-2:20	1:30-2:30	3:15	1:25-1:35	1:40	3:55	0:29 *	0:15
Strömförbrukning i kWh	1,30	1,00-1,30	0,80-1,30	0,80-0,83	0,70-0,85	0,90	0,80	0,80	0,05
Vattenförbrukning i liter	12	11-15	7-18	9,5	10-15	11-14	10	10	4



Starta program Maskinen kommer igång ...


7

8

Stäng av apparat Allt klart ...

Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

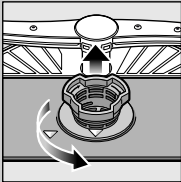


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...



spola av under
rinnande vatten ...

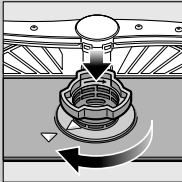

sätt tillbaka ...

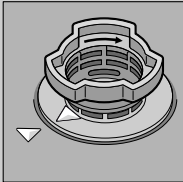


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar

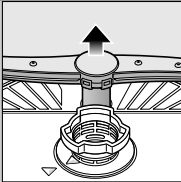


dra den undre armen
uppåt ...

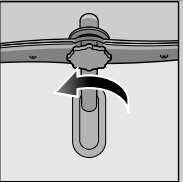

skruva loss
den övre armen ...

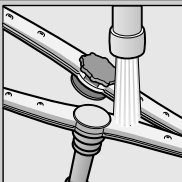



rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

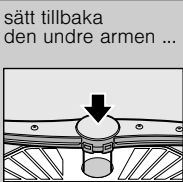

sätt tillbaka
den undre armen ...




skruva fast
den övre armen

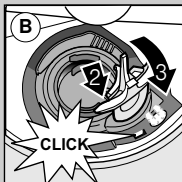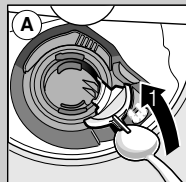


Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "E:18"/"🔌" lyser *	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar 	► Öppna vattenkranen. ► 1. Lossa vattenanslutningen. ► 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ► 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. ► Låt byta ut armaturen om flödet är lägre. ► Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.
Indikator "E:22"	Silarna nedsmutsade eller igentäppta	► Rengör silarna (se ovan).
Indikatorn "E:24" och "🔌" lyser *	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	► Lägg avloppsslangen utan veck. ► Montera täckskiva (se ovan).
Indikatorn "E:25" och "🔌" lyser *	Avloppspumpen är blockerad	► Gör ren avloppspumpen (se ovan).
Annan felkod "E:XX" lyser	Maskinen tekniskt defekt	► Ring verkstadsservice (ange felkod). ► Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	► Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt programmet (se Avbryta programmet).
Rost på besticken	Ikke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	► Använd bestick som tål maskindiskning. ► Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

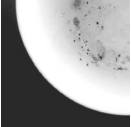Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren Sand- eller grusliknande rester på diskgodset 	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	► Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. ► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ► Välj ett program för hårdare smutsad disk. ► Rengör spolarmarna (se ovan). ► Rengör silarna (se ovan). ► Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	► Vid ränder: Minska doseringen. ► Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Disken blir inte torr	Sköljglans Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning	► Höj doseringen. ► Byt produkt. ► Använd sköljglans.
Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning Specialsalt fattas	► Aktivera intensivtorkning (allt efter modell). ► Ställ in avhårdaren rätt. ► Fyll på specialsalt.
Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen tål ej maskindisk	► Använd glas avsedda för diskning i maskin.
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	► Använd diskmedel som är skonsamt för glas. ► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ► Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

* beroende på modell

Avbryta program ...

Öppna dörren.
Tryck på START-knappen
under ca 3 sekunder (Reset).



Indikatorfönstret visar:
Program har avbrutits.
Stäng luckan.



Programförloppet varar i ca 1 minut.
Indikatorfönstret visar:
Färdig.
Öppna luckan.
Slå av PÅ-/AV-omkopplaren.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjfejt, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester) plocka in enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.