


Kort anvisning Oppvaskmaskin

no

Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...
Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!

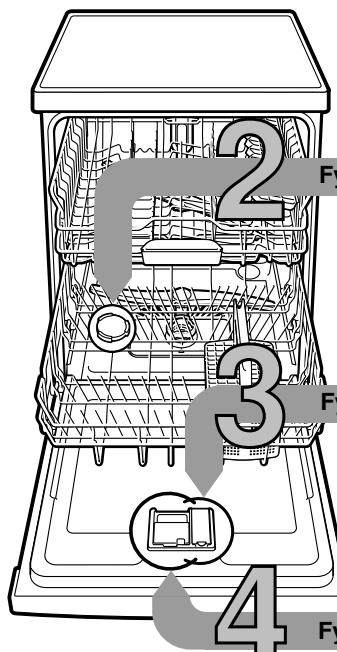

1

Innstilling av anlegget for myk gjøring av vannet *

Sør på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...



* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

°DH	Område for hardhet	mmol/l	Trinn	A	B	C
0-6	myk	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	middels	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hard	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hard	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>


Slik stiller du lett inn ...

Slik stiller du inn:


- Slå på PÅ/AV bryteren
 - Hold tasten > trykket og trykk START tasten inntil og blinker.
 - Slipp tasten.
 - Indikatoren for påfylling av salt og indikatoren for tørking blinker. Indikatoren A lyser (= trinn 1).
- Innstillingen kan endres som følger.
- Trykk tasten < så ofte inntil det ønskede trinnet er innstilt.
 - Trykk START tasten. Indikasjonen og slukkes. Det ønskede trinnet er lagret.
 - Lukk døren.

2 Fyll på spesialsalt

Løser opp kalk (ikke nødvendig ved innstettingsverdi 0!) ...

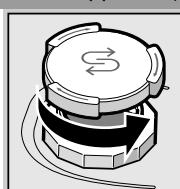


Skru opp lokket.

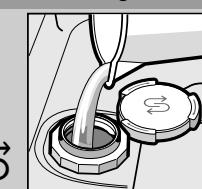


Kun før første skylling må saltbeholderen fylles med vann.

For optimale skylleresultater

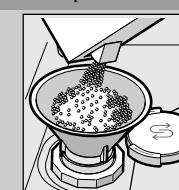


Fyll på spesialsalt (fyll aldri vaskemiddel her!).

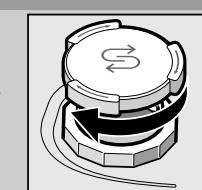

Lukk lokket. Skyll med en gang.

3 Fyll på glansemiddel


Gjør ting skinnende...

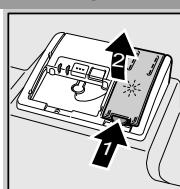


Trykk på markering 1, løft lokket 2.



For optimale tørkeresultater

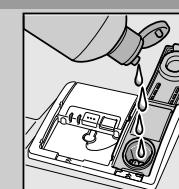


Fyll glansemiddel.

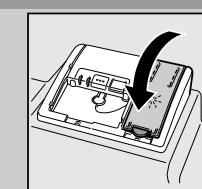

Lukk lokket. KLIKK!

4 Fyll på oppvaskmiddel


Mye smuss, mye vaskemiddel ...

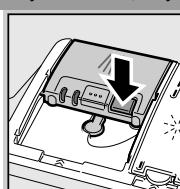

Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).




Obs, Kombinasjonsprodukt er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

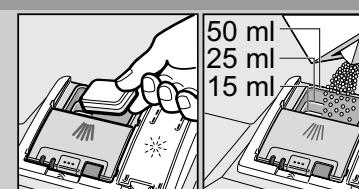

50 ml
25 ml
15 ml

Rengjøringsmiddel må på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

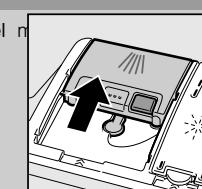

Skiv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

5 Innkopling av maskinen

6 Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensiv ...

Programoversikt

I denne oversikten er det maks. mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene for dit apparat finnes på betjeningspanelet.

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk norm EN 50242.

Avvik er mulig i praksis.
* halv normpåfylling

Intensiv

70°



Auto

45°/65°



Eco

50°



Glass

40°



65°

1h



Forskyll

/ /

Varighet i tim.: min.

Strømforbruk i kWh

Vannforbruk i liter

3:30 - 1:25


1,60 - 0,90

19 - 9

1:00 0:15

1,30 0,05

10 4

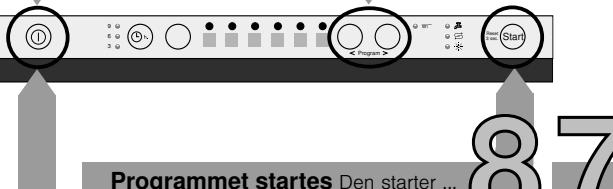

7 Tilleggsfunksjoner **

Spar tid (VarioSpeed) ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirksom.


Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.

Gjør oppvasken fleksibel ...
 Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skylletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

Hygiene (Hygiene) ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Derved blir det oppnådd en høyere hygenestatus.

Ekstra tørring ... forbedret tørkeresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).

8 Programmet startes Den starter ...

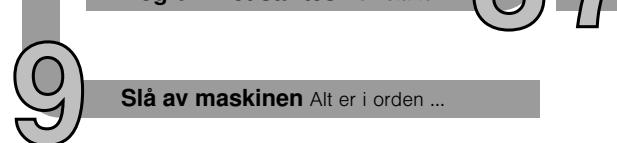


9 Slå av maskinen Alt er i orden ...

** alt etter modell




Vedlikehold og pleie


Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
rensjøres

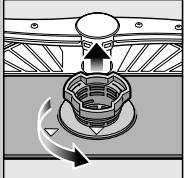


Drei silsylinderen,
ta ut silsystemet ...

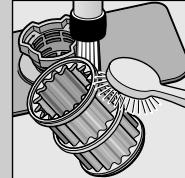

skyll av
under rennende
vann

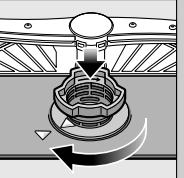


sett inn ...

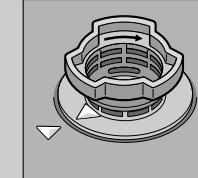


Skru igjen
silsystemet
TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene
...Fjern tilstoppning/
avleiringer

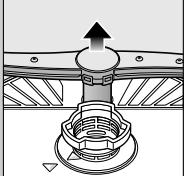


Trekk den nedre armen
oppover ...

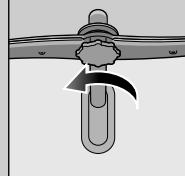


Skru av
den øvre armen ...

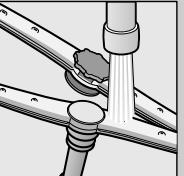


Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
rensjør så
spyledyssene ...

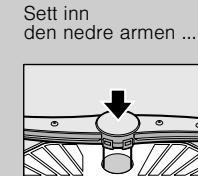

Sett inn
den nedre armen ...

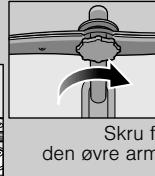

Skru fast
den øvre armen

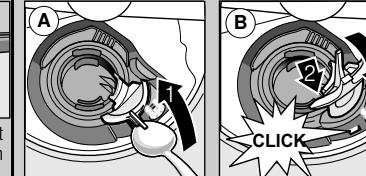

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!


Feil

Mulig årsak

Hjelp

Indikasjonen "■" lyser

Vannkranen klemmer
eller er forkalket



- Åpne vannkranen.
- 1. Skru av vanntilkoplingen.
2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.
3. Vantrykket må være
på minst 10 l/min når kranen er åpen.
Ved lavere trykk må armaturet
på tilløpet skiftes ut.
- Legg opp vannslangen uten knekk.
- Utløpsslangen må legges opp uten knekk.

Utløpsslangen er tilstoppet
eller har knekk

Dekselet på pumpen for avløpsvannet
er ikke montert

Avløpspumpen blokkerer

Indikasjonen "■" blinker

Maskinen har en teknisk defekt

Restvann i maskinen

Programmet er ikke avsluttet ennå

Rust på bestikket

Bestikket er ikke rustfritt
Harde knivblad er ømtålelige

Rust fra andre ting

- Ring til kundeservice
(oppgi hva feilmeldingen sier).
- Trekk ut støpselet.
- Lukk igjen maskinen og slå den på hhv.
avbryt programmet
(se programmet avbryting).

- Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.
- Vask aldri ting i maskinen som er rosten.

Feil

Mulig årsak

Hjelp

Oppvasken er ikke ren

Det er sand eller rester
på oppvasken



Tingene støter mot hverandre
hhv. ligge over hverandre

For lite vaskepulver

Det er valgt et ikke egnert program

Sprutarmdysene smusset

Silene er smusset, sitter ikke fast

Sprutarmene blokkerer

- Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.

- Ta hensyn til angivelsene fra produsenten
(vaskemiddel).

- Velg et sterkere program.

- Rengjør sprutarmene (s.o.).

- Rengjør silene (se ovenfor).

- Plasser tingene slik at spylearmene
kan dreie seg fritt.

Flekker og striper

Oppvasken er ikke tørr



For høy/lav dosering
av glansmiddel

Glansemiddel

Det kombinerte vaskemiddelet
som du har brukt har en dårlig tørkeevne

Innstilling av apparatet

Melkehvitt belegg
på oppvasken
(kan fjernes)

Akvakkeringen er feilt innstilt

Det mangler spesialsalt

Melkeaktig belegg,
glassene er matte/blinde
(belegg som ikke lar
seg fjerne)

Glassene er ikke egnet
for oppvaskmaskin

Kunststoff/deler
av oppvasken får misfarge

For lite vaskepulver

Misfarging på grunn
av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)

- Ved striper: Doseringen reduseres.
- Ved varn eller kalkflekker:
Doseringen forhøyes.

- Forhøy doseringen.
Skift til et annet produkt.

- Bruk et glansmiddel.

- Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).

- Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.

- Fyll på spesialsalt.

- Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.

- Døren er åpnet før programmet var slutt.

- Ta hensyn til angivelsene fra produsenten
(vaskemiddel).

- Misfarging er ubetenkelig.
Bleker ved flere vaskeomganger.

Avbryting av program ...

I løpet av programmet trykkes START tasten ca. 3 sek.
(reset) inntil alle indikasjonene er sløkket.



Resten av programforløpet inntil utpumping av restvannet
varer i ca. 1 minutt.

Riktig plassering ...

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter
som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) og plasseres
i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.