


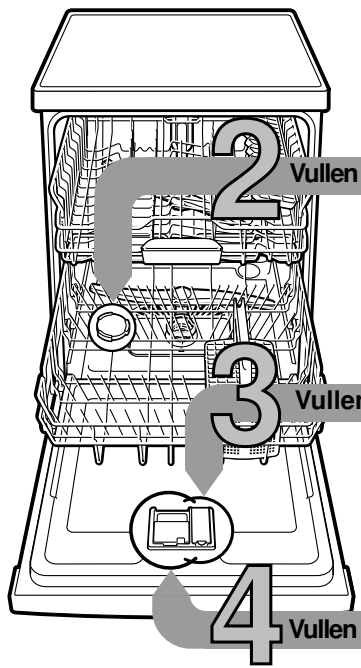

Kort en handig: alles voor het gebruik van uw vaatwasser ...  
**Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!**

1




**Onthardingsinstallatie instellen \***

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...

Waterhardheid °dH	Hardheidsbereik	mmol/l	Instelwaarde
0-6	zacht	0-1,1	H:00
7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

\* Alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid.

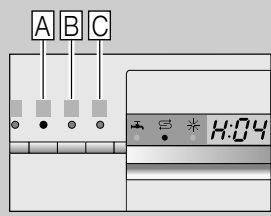

Snel gedaan ...

**en zo instellen**

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Programmatoets A ingedrukt houden en de START-toets net zolang indrukken tot de cijferindicatie H:0... brandt.
- Beide toetsen loslaten. Het lampje van de toets A knippert en op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde H:04.
- Programmatoets C indrukken. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als de waarde H:07 is bereikt, springt de indicatie weer op H:00 (uit).
- START-toets indrukken. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

**Vullen met onthardingszout**

Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...



Deksel opendraaien.



Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.



**Vullen met onthardingszout** (nooit met reinigingsmiddel!).



Deksel sluiten. Onmiddellijk spoelen.

**Vullen met glansspoelmiddel**

Maakt kraakhelder ...



Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten



**Met glansspoelmiddel vullen.**



Deksel sluiten. **KLIK!**

**Vullen met reinigingsmiddel**

Veel vuil, veel afwasmiddel ...



Eventueel deksel openen (toets indrukken).



**Attentie!** Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.



Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.



Deksel dichtschuiven, indrukken. **PLOP!**

**5 Apparaat inschakelen**

**6 Programma kiezen**

Snel, zuinig of intensief ...

**Programma-overzicht**

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmagegevens zijn laboratorium-meetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

\* halve normbelading

\*\* Programma dat geschikt is voor 's nachts: het duurt langer, maar is bijzonder stil.

	Intensief 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Stil ** 50°	Glas 40°	65°	Snel 65°	Snel 45°	Voorspoelen	Machine- reiniging
Duur in uren/min.	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:55	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Stroomverbruik in kWh	1,45 - 1,50	0,95 - 1,60	0,80 - 0,83	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Waterverbruik in liters	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Starten van het programma Aan de slag ...

**8 Apparaat uitschakelen** En klaar is Kees...



## Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

## Afvoerpomp schoonmaken


**Siebe**  
... controleren,  
eventueel  
schoonmaken.




Zeefcylinder  
eruit draaien,  
zeefsysteem  
eruit halen ...

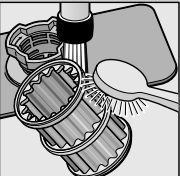

Onder  
stromend  
water  
afspoelen ...

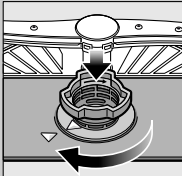

erin zetten ...

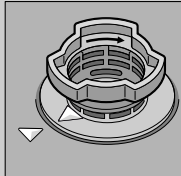

Zeefsysteem  
vastschroeven  
(LET OP  
MARKERING!)

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

**Sproeiarmen**  
... verstoppingen door  
kalk/etensresten  
verwijderen.




Onderste sproeiarm  
naar boven eraf  
trekken ...





Bovenste sproeiarm  
eraf schroeven ...



sproeiopeningen  
onder stromend water  
(eventueel met een  
tandenstoker)  
schoonmaken ...

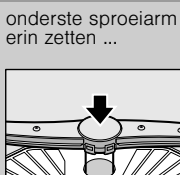


onderste sproeiarm  
erin zetten ...

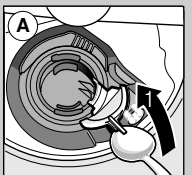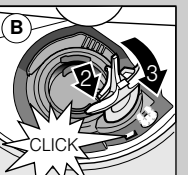



## Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing


Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „E:1” brandt	Kraan verstopt of verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kraan opendraaien.</li> <li>▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.</li> <li>▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</li> <li>▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.</li> <li>▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.</li> </ul>
Indicatie „E:22”	Zeven vuil of verstopt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> </ul>
Indicaties „E:24” en „E:23” branden	De afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.</li> <li>▶ Afdekking (zie boven) monteren.</li> </ul>
Indicaties „E:25” en „E:26” branden	Afvoerpomp geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).</li> </ul>
Een andere foutindicatie „E:XX” brandt	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).</li> <li>▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.</li> </ul>
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).</li> </ul>
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaar Roest van andere voorwerpen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.</li> <li>▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.</li> </ul>

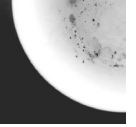Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.</li> </ul>
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Te weinig afwasmiddel</li> <li>Ongeschikt programma gekozen</li> <li>Sproeiarmen van sproeiarmen verstopt</li> <li>Zeven vuil, zitten niet vast</li> <li>Sproeiarmen geblokkeerd</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Sterker programma kiezen.</li> <li>▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.</li> </ul>
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij strepen: dosering verlagen.</li> <li>▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.</li> </ul>
Serviesgoed niet droog	<ul style="list-style-type: none"> <li>Glansspoelmiddel</li> <li>Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit</li> <li>Instelling van het apparaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosering verhogen.</li> <li>▶ Ander product gebruiken.</li> <li>▶ Glansspoelmiddel gebruiken.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld</li> <li>Onthardingszout ontbreekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).</li> <li>▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.</li> <li>▶ Onthardingszout bijvullen.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.</li> <li>▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.</li> </ul>
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Te weinig afwasmiddel</li> <li>Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.</li> </ul>


## Afbreken van het programma ...

## Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie verschijnt „0:01” na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt „0:00”.



Apparaat uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.