

Çamaşır makinenizi geleceğe bağlayın.



Home Connect. Tüm işlemler için bir uygulama.

Home Connect, sizin için çamaşır yıkayan, çamaşır kurutan, bulaşık yıkayan, kahve pişiren ve buzdolabına bakan ilk uygulamadır. Çeşitli ev aletleri, farklı markalar – Home Connect, bağlantı kurar ve mobil hale getirir.

Bu, sizin için hayatınızı daha konforlu bir hale getirmek için birçok yeni fırsat demektir. Konforlu hizmetleri kullanın, sunulan akıllı bilgileri keşfedin ve ev işlerinizi kolayca akıllı telefon veya tablet bilgisayar üzerinden halledin. Kısaca: yepyeni bir günlük hayat anlayışına hoş geldiniz.



Yeni günlük hayat anlayışınız.

Daha rahat.


Home Connect ile istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden ev aletlerinizi kontrol edebilirsiniz. Hem de çok kolay ve sezgisel bir şekilde akıllı telefon veya tablet bilgisayar üzerinden. Böylelikle dolambaçlı yollardan ve bekleme sürelerinden kurtulur ve gerçekten önem verdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Daha kolay.

Sinyal sesleri veya kişisel programlar gibi kullanım ayarlarını kolay anlaşılır dokunmatik ekranda uygulama üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Bu işlemi, dokunmatik ekran üzerinden doğrudan cihazda gerçekleştirilmesinden daha kolay ve kesin bir şekilde yapılabilir ve tüm verilere, kullanım kılavuzlarına ve çok sayıda öğretici videoya doğrudan erişebilirsiniz.

Daha bağlı.

İlham alın ve tam olarak cihazlarınız için tasarlanmış olan çok sayıda ilave hizmeti keşfedin: Tarif koleksiyonları, cihaz kullanımına yönelik ipuçları ve çok daha fazlası. Uygun aksesuarları sadece birkaç tıkla istediğiniz zaman sipariş edebilirsiniz.

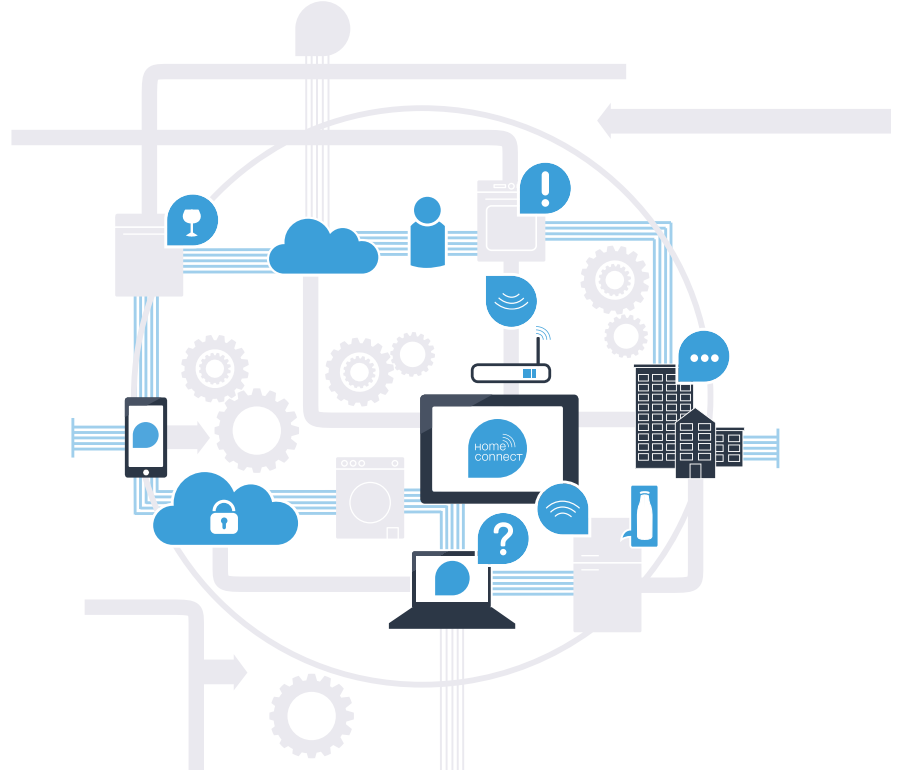

Home Connect ile amařır makineniz ok daha fazlasını yapabilir.

amařır makinenizi bundan byle yoldayken kumanda edin ve gerekten nem verdiėiniz Őeylere daha fazla zaman ayırın! Ařaėıdaki sayfalarda amařır makinenizi gelecek vaadeden Home Connect uygulamasına nasıl baėlayacaėınız ve ok sayıda ek avantajdan nasıl faydalanacaėız hakkında bilgiler verilmiřtir. Home Connect ile ilgili tm nemli bilgileri, www.home-connect.com sayfasında bulabilirsiniz



amařır makinenizi Home Connect'e baėlamak iin nelere ihtiyaınız var?

- Akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız, en gncel iřletim sistemi srmne sahip.
- amařır makinenizin kurulum yerinde ev aėına (WLAN) eriřiminiz var.
Ev aėınızın (WLAN) adı ve Őifresi:

Aė adı (SSID): _____

Őifre (Key): _____

Ev aėı, İnternet'e baėlı ve WLAN fonksiyonu etkin.

- amařır makineniz ambalajından ıkarıldı ve baėlandı.

1. adım: Home Connect uygulamasını yükleyin



A Akıllı telefonunuzda veya tablet bilgisayarınızda App Store (Apple cihazlar) veya Google Play Store (Android cihazlar) mağazasını açınız.



B Mağazada "**Home Connect**" arama sözcüğünü giriniz.



C Home Connect uygulamasını seçip akıllı telefonunuza veya tablet bilgisayarınıza yükleyiniz.



D Uygulamayı başlatınız ve Home Connect erişiminizi ayarlayınız. Uygulama, sizi oturum açma sürecinde yönlendirir. Ardından e-posta adresinizi ve şifrenizi not ediniz.



Home Connect erişim verileri:


E-posta: _____

Şifre: _____



Lütfen www.home-connect.com sayfasında kullanılabilirliği kontrol ediniz


2. adım (ilk çalıştırma): Çamaşır makinenizi ev ağınıza (WLAN) bağlayın

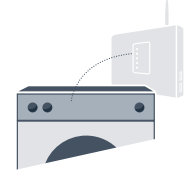

A Çamaşır makinenizi bağlayınız ve açınız.

B Ev ağı Router'ınızda WPS fonksiyonu (otomatik bağlantı) olup olmadığını kontrol ediniz.
(Bununla ilgili bilgileri Router'ınızın el kitabında bulabilirsiniz.)

C Router'ınızda WPS fonksiyonu (otomatik bağlantı) var mı?



Router'ınızda WPS fonksiyonu var mı?
O zaman adım 2.1 ile devam edin – Otomatik bağlantı (WPS).




veya

Router'ınızda WPS fonksiyonu yok mu
veya bu konuda bilgi sahibi değilsiniz?
O zaman adım 2.2 ile devam edin – Manüel bağlantı (Profesyonel modu).




Adım 2.1: Otomatik bağlantı, çamaşır makinenizle ev ağınız (WLAN) arasında

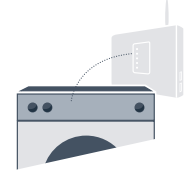

A "Uzaktan çalıştırma" tuşunu 3 saniye basılı tutunuz. Gösterge alanında aşağıdaki gösterilir: "Aut" (otomatik bağlantı).

B Bağlantı işlemini başlatmak için "Başlat/Beklet" tuşuna basınız.

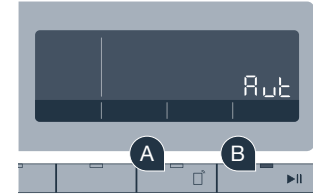

C Sonraki 2 dakika içerisinde ev ağı Router'ınızdaki WPS fonksiyonunu etkinleştiriniz. (Bazı Router'larda örn. bir WPS/WLAN düğmesi bulunur. Bununla ilgili bilgileri Router'ınızın el kitabında bulabilirsiniz.)



D Bağlantı başarılı olursa gösterge alanında "con" (bağlandı) yazısı görünür ve "Wi-Fi" sembolü devamlı olarak yanar.

Ardından 3. adım ile devam edin.




Gösterge alanında "Err" (hata) gösteriliyor.

2 dakika içerisinde bağlantı kurulamadı. Çamaşır makinenizin ev ağının (WLAN) kapsama alanı içerisinde olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse işlemi tekrarlayınız veya adım 2.2 altında manuel olarak bağlantı kurunuz.




Adım 2.2: Manuel bağlantı, çamaşır makinenizle ev ağıınız (WLAN) arasında

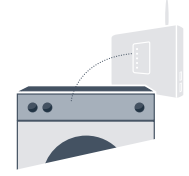


Manuel bağlantı sırasında çamaşır makineniz kendi WLAN ağını (Access Point) kurar, siz de akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız ile bu ağı seçebilirsiniz.

- A** "☐ **Uzaktan çalıştırma**" tuşunu lütfen 3 saniye basılı tutunuz. Gösterge alanında "**Aut**" (otomatik bağlantı) gösterilir.

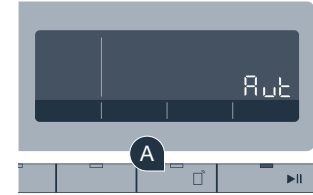

- B** Program seçme düğmesini pozisyon 2'ye çeviriniz. Gösterge alanında "**SAP**" (manuel bağlantı) görünür.

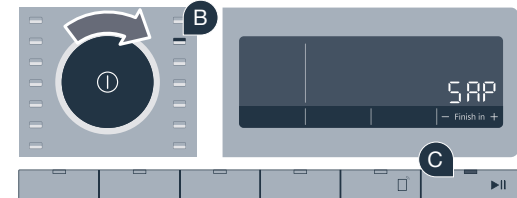

- C** Bağlantı işlemini başlatmak için "**Başlat/Beklet**" tuşuna basınız.

- D** Çamaşır makineniz şimdi veri aktarımı için (SSID) "**HomeConnect**" adıyla kendi WLAN ağını oluşturdu, bu ağa akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız ile erişebilirsiniz.

- E** Bunun için akıllı telefonunuzun veya tablet bilgisayarınızın genel ayarlar menüsüne gidiniz ve WLAN ayarlarını açınız.



F Akıllı telefonunuzu veya tablet bilgisayarınızı **"HomeConnect"** WLAN ağına (SSID) bağlayınız (WLAN şifresi [Key] "HomeConnect"). Bağlantının kurulması 60 saniyeye kadar sürebilir!



G Bağlantı başarılı bir şekilde kurulduktan sonra akıllı telefonunuzda veya tablet bilgisayarınızda Home Connect uygulamasını açınız.




H Uygulama birkaç saniye süresince çamaşır makinenizi arar. Çamaşır makinesi bulandıktan sonra ev ağına (WLAN) ağ adını (SSID) ve şifresini (Key) ilgili alanlara giriniz.



I Ardından **"Ev cihazına aktar"** seçeneğine dokununuz.



J Bağlantı başarılı olursa gösterge alanında **"con"** (bağlandı) yazısı görünür. **Ardından 3. adım ile devam ediniz.**

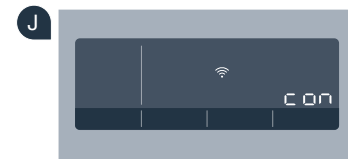

Gösterge alanında **"Err"** (hata) gösterilir.

5 dakika içerisinde bağlantı kurulamadı. Çamaşır makinenizin ev ağına (WLAN) kapsama alanı içerisinde olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse işlemi tekrarlayınız.




Adım 3: Çamaşır makinenizi Home Connect uygulamasına bağlayın



A Eğer artık Home Connect ayarları içinde bulunmuyorsanız menüye geri dönmek için "Uzaktan çalıştırma" tuşunu 3 saniye süreyle basılı tutunuz.

B Program seçme düğmesini pozisyon 3'e çeviriniz. Gösterge alanında "APP" (uygulama ile bağlantı) görünür.

C Bağlantı işlemini başlatmak için "Başlat/Beklet" tuşuna basınız.

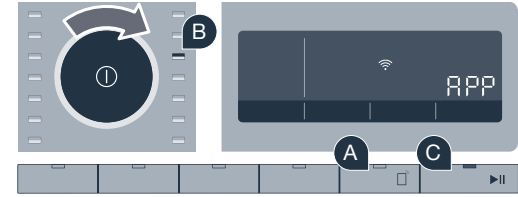


D Lütfen akıllı telefonunuzu veya tablet bilgisayarınızı elinize alınız. Yeni ev cihazınız gösterildiğinde Home Connect uygulamasında "Bağlan" seçeneğine dokununuz.

E Çamaşır makinenizin otomatik olarak gösterilmemesi halinde uygulamada "Ev cihazlarını ara" veya "Ev cihazını bağla" üzerine dokununuz.

F İşlemi tamamlamak için uygulamadaki son talimatları izleyiniz.



G Çamaşır makineniz uygulamaya başarıyla bağlandığında, ev cihazınızın gösterge alanında "con" (bağlandı) mesajı gösterilir.

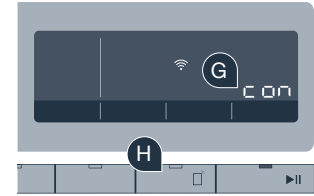

H "Uzaktan çalıştırma" tuşuna kısa süre basarak ayarlardan çıkabilirsiniz.

I Bir programı Home Connect uygulaması üzerinden başlatabilmek için "Uzaktan çalıştırma" tuşuna kısa süre basınız.

Çamaşır makinenize başarıyla bağlandınız. Şimdi Home Connect uygulamasının tüm avantajlarından yararlanın!

Gösterge alanında "Err" (hata) gösterilir. Akıllı telefonunuzun veya tablet bilgisayarınızın ev ağızınızda (WLAN) bulunduğundan emin olunuz. 3. adımdaki işlemleri tekrarlayınız.



Eviniz şimdiden geleceęi yaşıyor.

Home Connect fonksiyonuna sahip olan başka ev aletleri de olduęunu biliyor muydunuz? Gelecekte amaşıır makinelerinizi yanı sıra Avrupa'nın seçkin üreticilerinin kurutma makinelerini, bulaşık makinelerini, fırınlarını, soęutucu cihazlarını, tam otomatik kahve pişirme makinelerini ve bulaşık makinelerini de uzaktan kumanda edebilecek ve kullanabileceksiniz. Ev işlerinin geleceęi ve birbirine baęlı bir evin çok yönlü avantajları hakkında bilgi alın: www.home-connect.com




Sizin güvenlięiniz, bizim için en büyük önceliktir.

Veri güvenlięi:

Veri alışverişı her zaman şifrelenmiş bir şekilde gerçekleşir. Home Connect en yüksek güvenlik standartlarını yerine getirir ve uygulama, TÜV Trust IT sertifikalıdır. Veri güvenlięine iliřkin dięer bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz

Alet güvenlięi:

Ev aletinizi Home Connect fonksiyonu ile güvenli bir şekilde alıřtırabilmek için lütfen aletin kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarını dikkate alınız.

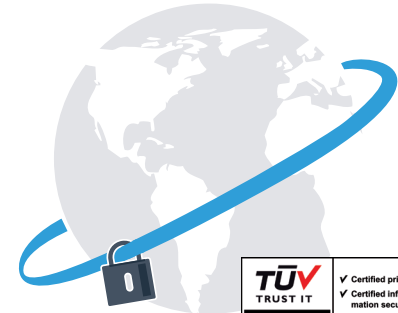

Günlük hayatınızı kendi istekleriniz
doğrultusunda tasarlama özgürlüğünün keyfini çıkarın.



Sorularınız mı var veya Home Connect servis yardım hattına
danışmak mı istiyorsunuz?
O zaman bizi www.home-connect.com sayfasında ziyaret edin

9001189038

Home Connect, Home Connect GmbH firmasının bir hizmetidir

Apple App Store ve iOS, Apple Inc. firmasının markalarıdır
Google Play Store ve Android, Google Inc. firmasının markalarıdır
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance firmasının bir markasıdır
TÜV kontrol mührü, TÜV Trust IT GmbH firmasının bir sertifikasına dayanmaktadır
TÜV AUSTRIA Şirketler Grubu