




Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1

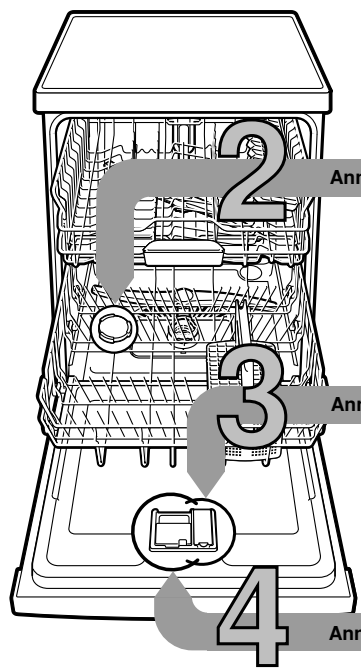

Annostele erikoissuola

Annostele huuhtelukirkaste

Annostele astianpesuaine

Kytke kone toimintaan

Valitse ohjelma

Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy...

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

7

5

6

8

Vedenpehmentimen säätö *


Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...




* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Vedenkovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	0-6
7-8	pehmeä	1,2-1,4	7-8
9-10	puolikova	1,5-1,8	9-10
11-12	puolikova	1,9-2,1	11-12
13-16	puolikova	2,2-2,9	13-16
17-21	kova	3,0-3,7	17-21
22-30	kova	3,8-5,4	22-30
31-50	kova	5,5-8,9	31-50

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

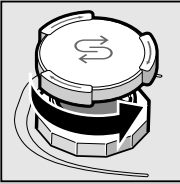


Irrota kansi.

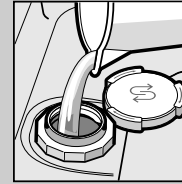


Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

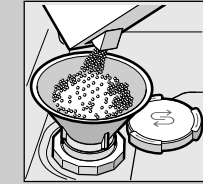


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

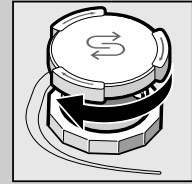

Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


Kirkastaa astiat ...

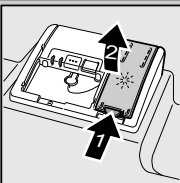


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

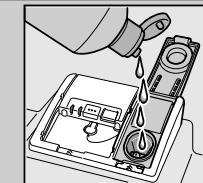


Annostele huuhtelukirkaste.

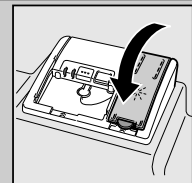

Sulje kansi. KLIK!



Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

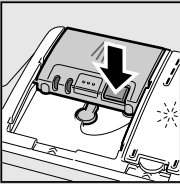


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

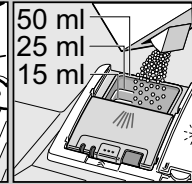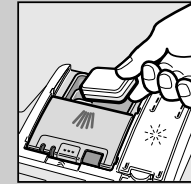

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

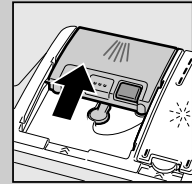

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoiminnoista. Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

* puolet standardiastiatlasta


** Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

	Intensiivi 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Lasit 40°	Pika 65°	Lyhyt 60°	Pika 45°	Esihuuhtelu	Koneen hoito
Kesto h : min	2:15 - 2:20	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Sähkönkulutus kWh	1,25 - 1,30	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,80	0,85 - 0,90	1,40	1,20	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vedenkulutus litroina	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5


Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.

Huolto ja hoito


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

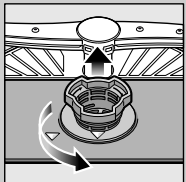


Kierrä
siiviläsylinteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

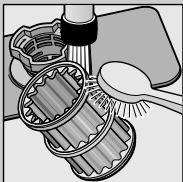

huuhdo juoksevan
veden alla ...

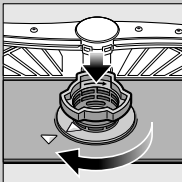

kiinnitä paikoilleen ...

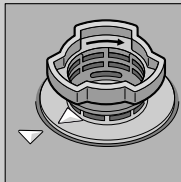


Kierrä
siivilijärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!


Poistovesipumpun puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

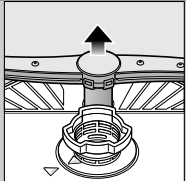

nosta alasuihkuvarsi
pois ...

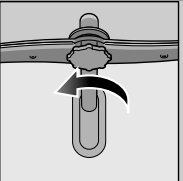


irrota vläsuihkuvarsi ...


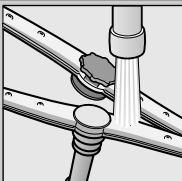


puhdistu suihkuvarsi
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

kiinnitä
alasuihkuvarsi
paikoilleen ...



kierrä yläsuihkuvarsi
kiinni

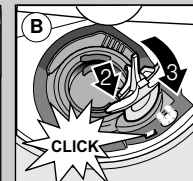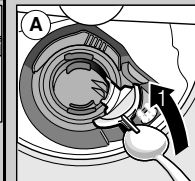

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »E:18«/»  « syttyy *	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkan johdosta	▶ Avaa vesihana. ▶ 1. Irrota vesiliitäntä. 2. Puhdista tuloveden suodatin. 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
Näyttö »E:22«	Siivilät likaiset tai tukossa	▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).
Näyttö »E:24« ja »  « syttyvät*	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla	▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
	Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
Näyttö »E:25« ja »  « syttyvät*	Poistovesipumppu jumittunut	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).
Jokin muu virhenäyttö »E:XX« syttyy	Koneessa on tekninen vika	▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö). ▶ Irrota kone sähköverkosta.
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).
Ruosteläikkiä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astiat eivät ole puhtaita	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin	► Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.
Astioihin jää ruoantähteitä	Liian vähän pesuainetta	► Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
	Valittu sopimaton ohjelma	► Valitse tehokkaampi ohjelma.
	Suihkuvarsien suuttimet tukossa	► Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).
	Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan	► Puhdista siivilät (katso aiempana).
	Suihkuvarret juuttuneet kiinni	► Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Pisarajälkiä tai juovia	Huuhtelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	► Juovat: pienennä annostusmäärää. ► Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää.
Astiat eivät ole kuivia	Huuhtelukirkaste	► Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote.
	Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono	► Käytä huuhtelukirkastetta.
	Laiteasetus	► Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).
Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin	► Säädä vedenpehmentimen oikein.
	Erikoissuola puuttuu	► Lisää erikoissuolaa.
Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	► Pese vain konepesun kestäviä laseja. ► Käytä lasipesuun soveltuvaa pesuainetta.
Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Liian vähän pesuainetta	► Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
	Värjäytymiä elintarvikkeiden johdosta (tomaattikaste)	► Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

* mallin mukaan

Ohjelman keskeyttäminen ...

Paina käynnistuspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Näyttöön tulee näkyviin:
Ohjelma keskeytettiin.



Pesuhjelma päättyy noin minuutin kuluttua.
Näyttöön tulee näkyviin:
Valmis.
Kytke kone pois toiminnasta
PÄÄLLÄ/POIS-kytkimestä.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.