



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)




# Hob

**PKF375FP1.**

<b>[bg]</b>	Ръководство
<b>[hr]</b>	Upute za uporabu
<b>[sq]</b>	Udhëzim për përdorim
<b>[sr]</b>	Упутства за употребу

Готварски плот	2
Polje za kuhanje	16
Zona e zierjes	29
Polje za kuvanje	42

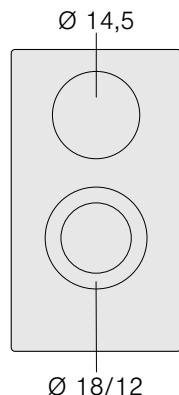**PKF375FP1.**

## Съдържание

	<b>Използване по предназначение</b>	3
	<b>Важни указания за безопасност</b>	3
	<b>Причини за повредите</b>	4
Преглед		4
	<b>Опазване на околната среда</b>	5
Съвети за пестене на енергия		5
Извхвърлете като пазите околната среда		5
	<b>Запознаване с уреда</b>	6
Панел за управление		6
Котлоните		6
Индикация за остатъчна топлина		6
	<b>Обслужване на уреда</b>	7
Включване и изключване на готварския плот		7
Настройка на котлон		7
Таблица за готовне		7
	<b>Функция PowerBoost</b>	8
Включване на функцията Powerboost		8
Изключване на функцията Powerboost		8
	<b>Зашита от деца</b>	9
Включване и изключване на предпазното устройство за деца		9
Автоматична защита от деца		9
	<b>Времеви функции</b>	9
Котлонът трябва да се изключи автоматично		9
Автоматичен таймер		9
Кухненски таймер		9
Функция хронометър		10
	<b>Автоматично изключване</b>	10
	<b>Показание за консумацията на енергия</b>	10
	<b>Основни настройки</b>	10
Промяна на основните настройки		11
	<b>Почистване</b>	11
Стъклокерамика		11
Рамка на готварския плот		11
	<b>Повреда, какво да направим?</b>	12
Е-съобщения на индикациите		12
	<b>Служба обслужване на клиенти</b>	13
Номер на изделието и дата на производство		13
	<b>Тестови ястия</b>	13

Допълнителна информация за продукти, принадлежности, резервни части и услуги ще откриете в Интернет: **www.bosch-home.com** и онлайн магазина: **www.bosch-eshop.com**

## Използване по предназначение

Прочетете внимателно настоящото ръководство. Съхранете ръководството за употреба и монтаж, както и паспорта на уреда за по-късна употреба или за следващия притежател.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвате.

Само оправомощен специалист може да свързва уреди без щепсел към мрежата. При щети поради погрешно свързване гаранцията е невалидна.

Този уред е предназначен за употреба само в частни домакинства и в битова среда.

Използвайте уреда само за пригответяне на ястия и напитки. Наблюдавайте уреда по време на процеса на готовене.

Наблюдавайте уреда непрекъснато дори по време на кратки процеси на готовене.

Използвайте уреда само в затворени помещения.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

Уредът може да се използва от деца на и над 8 години и от лица с намалени физически, ментални и сензорни възможности или с недостатъчен опит и/или знания, само когато те са под наблюдение на лице, отговорност за сигурността им или са получили от него разяснения относно безопасната работа с уреда и са разбрали произтичащите опасности от това.

С уреда не трябва да играят деца.

Почистването и обслужването от ползвателя не трябва да се извършват от деца, освен ако са по-големи от 15 години и са под наблюдение.

Деца, които са по-малки от 8 години, трябва да се държат надалеч от уреда и свързващия проводник.

## Важни указания за безопасност

### Предупреждение – Опасност от пожар!

- Горещото масло и греста се възпламеняват бързо. Никога не оставяйте горещото масло и греста без надзор. Никога не гасете пожар с вода. Изключване на котлон. Внимателно задушете пламъците с капак, одеяло или подобни.
- Котлоните се нагряват много. Никога не поставяйте запалими предмети върху готварския плот. Не съхранявайте предмети върху готварския плот.
- Уредът става горещ. Никога не съхранявайте запалими предмети или спрейове в чекмеджета директно под готварския плот.
- Готварският плот се изключва самостоятелно и вече не може да се използва. По-късно може сам да се включи. Изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се в сервиза.
- Не използвайте капаци за готварски плотове. Те могат да доведат до злополуки, напр. поради прегряване, възпламеняване или пръскащи се материали.

### Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- Котлоните и тяхното обкръжение, по-специално евентуални наличните рамки на котлони, стават много горещи. Никога не докосвайте горещите повърхности. Дръжте децата надалеч.

### Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- Котлоните и мястото около тях стават много горещи. Никога не докосвайте горещите повърхности. Дръжте децата далеч от уреда.
- Котлонът загрява, но индикаторът не функционира. Изключете предпазителя от таблото. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.
- Използвайте само разрешени от нас защитни приспособления, като напр. решетки за обезопасяване спрямо деца. Неподходящи защитни приспособления или решетки за обезопасяване спрямо деца могат да доведат до злополуки.

## Предупреждение – Опасност от токов удар!

- Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извършва ремонти и да сменя повредени свързващи проводници. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се в специализиран сервиз.
- Проникащата влага може да предизвика токов удар. Не използвайте водоструйка или пароструйка.
- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвате дефектен уред. Изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Свържете се със службата за обслужване на клиенти.
- Пропукванията или счупванията в стъклокерамиката могат да предизвикат токови уреди. Изключете предпазителя от таблото. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.

## Предупреждение – Опасност от нараняване!

Тенджерите могат поради течност между дъното и котлона да подскочат внезапно. Винаги дръжте сухи котлона и дъното на тенджерата.

## Причини за повредите

### Внимание!

- Грубите дънца на тенджери и тигани издраскват стъклокерамиката.
- Избягвайте нагряването на празни тенджери. Могат да се получат повреди.
- Никога не оставяйте горещи тигани и тенджери върху панела за управление, зоната на индикация или рамката. Могат да се получат повреди.
- Ако твърди или остри предмети падат върху готварския плот, могат да се получат повреди.
- Алуминиевото фолио или пластмасовите съдове се разтапят върху горещите котлони. Защитното фолио за печка не е подходящо за Вашия готварски плот.

### Преглед

В таблицата по-долу са посочени най-честите повреди:

Повреди	Причина	Необходими мерки
Петна	Прелели ястия	Незабавно отстранете прелелите ястия с шпатула за стъкло.
	Неподходящи почистващи препарати	Използвайте единствено почистващи препарати, които са подходящи за стъклокерамика.
Драскотини	Сол, захар и пясък	Не използвайте готварския плот като работна повърхност или поставка.
	Тенджери и тигани с грапаво дъно надраскват стъклокерамиката	Проверете вашите съдове за готовене.
Промени в цвета	Неподходящи почистващи препарати	Използвайте единствено почистващи препарати, които са подходящи за стъклокерамика.
	Абрязивно износване на съдовете (напр. от алуминий)	При преместване повдигайте тенджерите и тиганите.
Отчупвания	Захар, ястия с голямо съдържание на захар	Незабавно отстранете прелелите ястия с шпатула за стъкло.

# Опазване на околната среда

В тази глава ще получите информация за спестяването на енергия и за изхвърлянето на уреда.

## Съвети за пестене на енергия

- Затваряйте тенджерите със съответстващ капак. При готовне без капак се нуждаем от видимо повече енергия. Стъкленият капак позволява да виждате яденето без да трябва да повдигате капака.
- Използвайте тенджери и тигани с равно дъно. Неравните дъни увеличават разхода на енергия.
- Диаметърът на дъното на тенджерата и тигана трябва да съответства на размера на котлона. Помислете за тенджери с много малко дъно водят до енергийни загуби. Обърнете внимание: производителите на съдове често пъти посочват горния диаметър на тенджерите. Той най-често е по-голям от диаметъра на дъното.
- Използвайте за по-малки количества по-малка тенджера. По-голяма и по-малко напълнена тенджера консумира много енергия.
- Гответе с малко вода. Така се пести енергия. При зеленчуците се запазват витамините и минералите.
- Винаги покривайте с тенджерата възможно най-голяма повърхност от котлона.
- Превключете своевременно на по-ниска степен на мощност.
- Изберете подходяща степен на постоянно готовне. С твърде висока степен на постоянно готовне хабите енергия.
- Използвайте остатъчната топлина на готварския плот. При по-продължително готовне изключвайте котлона 5-10 минути преди края на времето за готовне.

## Изхвърлете като пазите околната среда

Дайте опаковката на отпадъци по екологосъобразен начин.



Уредът е обозначен в съответствие с директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директивата дава рамката, която е валидна за връщането и повторното преработване на старите уреди в границите на Европейския съюз.

## Запознаване с уреда

Размерите на котлоните са посочени в прегледа на типа. → Страница 2

### Панел за управление



#### Индикатори

	Степени на котлона
	Остатъчна топлина
	Функция Powerboost
	Таймер

#### Полета за обслужване

	Главен превключвател
	Избор на котлон
	Диапазон за настройка
	Включване двукръгов котлон
	Времеви функции / Предпазно устройство за деца
	Функция Powerboost

#### Указание

- Ако докоснете символ, съответната функция се активира.
- Винаги пазете зоните за управление сухи. Влажността уврежда функцията.
- Не дърпайте тенджери в близост до индикациите и сензорите. Електрониката може да прегрее.

#### Котлоните

Котлон	Включване и изключване
	Еднокръгов котлон
	Двукръгов котлон      Изберете котлон, докоснете символа

Включване на котлона: съответният индикатор свети

#### Указание

- Тъмни участъци в зоната на нажежаване на котлона са обусловени технически. Те не оказват влияние върху функционирането на котлона.
- Котлонът регулира чрез включване и изключване на нагряването. Нагряването може да се включва и изключва и при най-висока мощност. Това осигурява например:
  - защита срещу прегряване на чувствителни компоненти
  - защита на уреда срещу електрическо претоварване
  - по-добри резултати от готвенето
- При многокръгови котлони нагряването на вътрешните нагреватели и това на допълнителните нагреватели могат да се включват и изключват по различно време.

#### Индикация за остатъчна топлина

Готоварският плот има двустепенна индикация за остатъчна топлина за всеки котлон.

Ако в индикацията се показва , котлонът е още горещ. Можете напр. да запазите топло малко ястие или да разтопите кувертюра. Когато котлонът се охлади, индикацията се променя на . Индикацията угасва, ако котлонът е достатъчно охладен.

# Обслужване на уреда

Тази глава съдържа инструкции относно настройката на котлоните. В таблицата са посочени степените и времената за готовене за различни ястия.

## Включване и изключване на готоварския плот

С главния превключвател включвате и изключвате готоварския плот.

### Включване

Докоснете символа ①. Прозвучава сигнал. Светещият стълб над главния превключвател свети. Индикаторите на полетата за обслужване и степените за готовене 0 светят. Готоварският плот е готов за работа.

### Изключване

Докоснете символа ①, докато светещият стълб над главния превключвател и индикациите угаснат. Всички котлони са изключени. Индикаторът за остатъчна топлина продължава да свети, докато всички котлони се охладят достатъчно.

### Указание

- Готоварският плот се изключва автоматично, когато всички котлони са изключени за известно време (10 – 60 секунди).
- Настройките остават запаметени през първите 4 секунди след изключването. При повторно включване през този период готоварският плот се включва с предишните настройки.

## Настройка на котлон

Чрез диапазона за настройка настройте желаната степен за готовене.

Степен за готовене 1 = най-ниска мощност


Степен за готовене 9 = най-висока мощност

Всяка степен за готовене има междуна степен. Тя е обозначена с точка.

### Настройка на степен за готовене

Готоварският плот трябва да е включен.

1. Докоснете символа ②, за да изберете котлон. На индикацията със степените за готовене свети ярко 0.
2. Чрез диапазона за настройка настройте желаната степен за готовене.

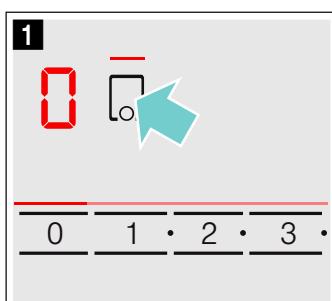

Котлонът е включен.

Промяна на степента за готовене:  
Изберете котлон и настройте желаната степен за готовене чрез диапазона за настройка.

### Изключване на котлон

Изберете котлон. Настройте 0 на диапазона за настройка. След приблизително 10 секунди се показва индикаторът за остатъчна топлина.

**Указание:** Последно настроеният котлон остава активиран. Можете да настроите котлона без повторен избор.

## Таблица за готовене

В таблицата по-долу са посочени няколко примера.

Времената за приготвяне и степените на котлона зависят от вида, теглото и качеството на ястията. Следователно са възможни отклонения.

За кипване използвайте степен за готовене 9.

Разбърквайте периодично по-гъстите ястия.

Препоръчително е хранителните продукти, които ще се запържват на висока температура или от които изтича голямо количество сок, да се запържват на множество малки порции.

В глава „Зашита на околната среда“ ще намерите съвети за енергоспестяващо готовене.→ Страница 5

Степен за до-приготвяне	Времетраене на доприготвянето в минути
<b>Разтапяне</b>	
Шоколад, кувертюр	1-1.
Масло, мед, желатин	1-2
<b>Загряване и поддържане в топло състояние</b>	
Яхния (напр. лещена яхния)	1-2
Мяко**	1-2.
Загряване на наденички във вода**	3-4
<b>Размразяване и загряване</b>	
Замразен спанак	2-3.
Замразен гулаш	2-3.
<b>Приготвяне на бавен огън</b>	
Кнедли	4-5.*
Риба	4-5*
Бели сосове, напр. сос Бешамел	1-2
Разбити сосове, напр. сос Беарнез, сос Холандез	3-4
<b>Варене, готовене на пара, задушаване</b>	
Ориз (с двойно количество вода)	2-3
Млечен ориз	1-2.
* Доприготвяне без капак	
** Без капак	
*** Обърнете многократно	

	Степен за до- приготвяне	Времетраене на доприготвя- нето в минути
Варени картофи (с обелките)	4-5	25 – 30 Min.
Варени картофи (без обелките)	4-5	15 – 25 Min.
Тестени изделия, варила	6-7*	6 – 10 Min.
Яхния, супи	3-4.	15 – 60 Min.
Зеленчуци	2-3.	10 – 20 Min.
Зеленчуци, замразени	3-4.	10 – 20 Min.
Приготвяне в тенджера под наля- гане	4-5	-

**Задушаване (месо)**

Руладини	4-5	50 – 60 Min.
Задушене месо	4-5	60 – 100 Min.
Гуаш	2-3.	50 – 60 Min.

**Печено с малко количество  
мазнина\*\***

Шницел, натюр или паниран	6-7	6 – 10 Min.
Шницел, замразен	6-7	8 – 12 Min.
Котлет, натюр или паниран***	6-7	8 – 12 Min.
Пържола (дебелина 3 см)	7-8	8 – 12 Min.
Хамбургери, кюфтата (дебелина 3 см)***	4-5.	30 – 40 Min.
Птичи гърди (дебелина 2 см)***	5-6	10 – 20 Min.
Птичи гърди, замразени***	5-6	10 – 30 Min.
Риба и филе от риба, натор	5-6	8 – 20 Min.
Риба и филе от риба, панирани	6-7	8 – 20 Min.
Риба и филе от риба, панирани и замразени, напр. рибени пръ- чици	6-7	8 – 12 Min.
Скариди	7-8	4 – 10 Min.
Сотиране на зеленчуци, пресни гъби	7-8	10 – 20 Min.
Зеленчуци, месо на лентички по азиатски	7-8.	15 – 20 Min.
Ястия на тиган, замразени	6-7	6 – 10 Min
Палачинки	6-7	последователно
Омлет	3-4.	последователно
Яйца на очи	5-6	3 – 6 Min.

**Пържене (150 – 200 g на пор-  
ция, изпържете последовател-  
но в 1 – 2 l олио\*\*)** 

Замразени продукти, напр. пър- жени картофи, пилешки нъгети	8-9	-
Крокети, замразени	7-8	-
Месо, напр. пилешки части	6-7	-
Риба, панирана или в бирено тесто	5-6	-

\* Доприготвяне без капак

\*\* Без капак

\*\*\* Обърнете многократно

	Степен за до- приготвяне	Времетраене на доприготвя- нето в минути
Зеленчуци, гъби, панирани или в бирено тесто, темпурা	5-6	-
Дребни сладки, напр. бухтички/ берлински понички, плодове в бирено тесто	4-5	-

\* Доприготвяне без капак

\*\* Без капак

\*\*\* Обърнете многократно

**Функция PowerBoost**

С помощта на функцията Powerboost можете да загрявате по-големи количества вода още по-бързо, отколкото със степен за готовене 9.

Функцията Powerboost е на разположение само при котлони, обозначени със символите **boost** и **↗**.

За работа на функцията Powerboost при двукръгови котлони е необходимо вторият нагревателен кръг да е включен.

**Включване на функцията Powerboost**

1. Изберете котлон.
2. Настройте степен за готовене 9, докоснете отново 9. Индикаторът **.boost** свети.  
Функцията Powerboost е включена.

**Изключване на функцията Powerboost**

1. Изберете котлон.
2. Настройте произволна степен за доприготвяне. Индикацията **.boost** угасва.  
Функцията Powerboost е изключена.

**Указание**

- Ако не изключите функцията Powerboost, тя се изключва автоматично след определено време. Котлонът отново превключва на степен за готовене 9.
- Обърнете внимание, че функцията Powerboost загрява бързо олио и мазнина. Никога не оставяйте процеса на готовене без наблюдение. Загрято олио или мазнина се възпламеняват бързо, вж. глава „Важни указания за безопасност“.→ Страница 3

## Защита от деца

Предпазното устройство за деца предотвратява включване на готварския плот от деца.

### Включване и изключване на предпазното устройство за деца

Готварският плот трябва да е изключен.

Включване: Докоснете символа  за около 4 секунди. Индикаторът  свети в продължение на 10 секунди. Готварският плот е блокиран.

Изключване: Докоснете символа  за около 4 секунди. Блокирането е отменено.


### Автоматична защита от деца

С тази функция защитата от деца се активира автоматично винаги когато изключвате готварския плот.

### Включване и изключване

В глава „Основни настройки“ са посочени инструкции относно включването на автоматичното предпазно устройство за деца.→ Страница 10

3. В рамките на следващите 10 секунди настройте желаната продължителност чрез диапазона за настройка.

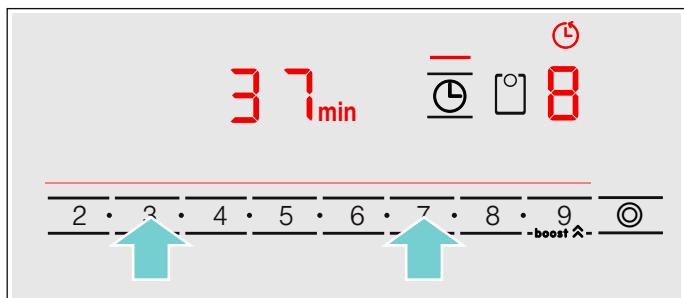

Продължителността започва да тече. Когато е настроена продължителност за няколко котлона, винаги се показва продължителността на избрания котлон.

### След изтичане на времето

След изтичане на продължителността котлонът се изключва. Прозвучава сигнал и на индикацията премигва  в продължение на 10 секунди. Индикаторът  премигва. Докоснете произволен символ. Индикациите угасват и сигналът спира.

### Коригиране или изтриване на продължителност

Изберете котлона и след това докоснете два пъти символа  . Променете продължителността посредством диапазона за настройка или настройте .

### Указание

- Можете да настроите продължителност до 99 минути.
- Когато изтече последната минута от дадена продължителност, индикацията на таймера превключва от минути на секунди.

### Автоматичен таймер

Посредством тази функция можете да зададете продължителност за всеки котлон. След всяко включване на даден котлон зададената продължителност започва да тече. Котлонът се изключва автоматично след изтичане на продължителността.

В глава „Основни настройки“ са посочени инструкции относно включването на автоматичния таймер.→ Страница 10

**Указание:** Можете да промените продължителността за даден котлон или да изключите автоматичния таймер за котлона:

Изберете котлона и след това докоснете два пъти символа  . Променете продължителността посредством диапазона за настройка или настройте .

### Кухненски таймер

Посредством кухненския таймер можете да настроите време до 99 минути. Той е независим от всички други настройки.

### Настройка на кухненския таймер

1. Докоснете многоократно символа  , докато индикаторът  светне. На индикацията на таймера свети  min.

2. Чрез диапазона за настройка настройте желаното време.  
След няколко секунди времето започва да тече.

### След изтичане на времето

След изтичане на времето прозвучава сигнал и на индикацията премигва в продължение на 10 секунди. Индикаторът премигва. Докоснете произволен символ. Индикациите угасват и сигналът спира.

### Коригиране на времето

Докоснете многократно символа , докато индикаторът светне. Настройте отново чрез диапазона за настройка.

### Функция хронометър

Функцията хронометър индикира времето, изтекло след активиране на функцията.

Функцията хронометър е активна само когато готварският плот е включен. Когато готварският плот се изключи, се изключва и функцията хронометър.

**Включване:** Докоснете многократно символа , докато индикаторът светне. На индикацията на таймера се появява . Докоснете произволна точка от диапазона за настройка и отброяването започва. През първата минута се показват секунди, след това минути.

**Изключване:** Докоснете многократно символа , докато индикаторът светне. Докоснете отново произволна точка от диапазона за настройка.

Индикацията на таймера угасва.

## Автоматично изключване

Когато даден котлон е включен за продължителен период от време без промяна на настройката, се активира автоматичното ограничение на времето.

Нагряването на котлona се прекъсва. На индикацията на котлona премигват последователно и индикаторът за остатъчна топлина .

При докосване на дадено поле за обслужване индикацията угасва. Можете да настроите отново.


Моментът на активиране на ограничението на времето зависи от настроената степен за готовене (1 до 10 часа).

## Показание за консумацията на енергия

Тази функция предоставя индикация на цялата консумация на електроенергия от включването до изключването на готварския плот.

След изключването разходът се показва в продължение на 10 секунди в киловатчасове, напр. 1,87 kWh.

Точността на индикацията зависи също от качеството на напрежението на електрическата мрежа.

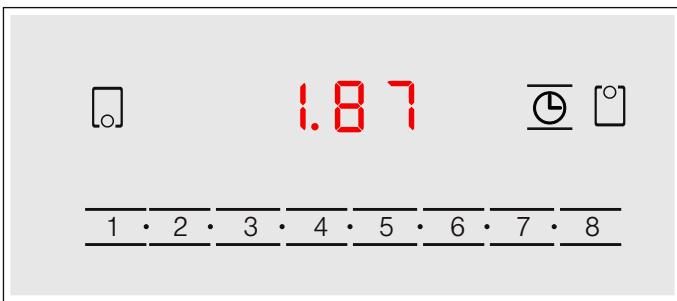

Индикацията не е активирана. В глава „Основни настройки“ са посочени инструкции относно активирането на индикацията.→ Страница 10

## Основни настройки

Вашият уред има различни основни настройки. Можете да адаптирате тези настройки според вашите изисквания.

Инди- ка- ция	Функция
	<b>Автоматично предпазно устройство за деца</b>
	Изключено.*
	Включено.
	Ръчната и автоматичната функция за обезопасяване спрямо деца са изключени.
	<b>Звуков сигнал</b>
	Сигналът за потвърждение и сигналът за неправилно обслужване са изключени (сигналът на главния превключвател е винаги включен).
	Само сигналът за неправилно обслужване е включен.
	Само сигналът за потвърждение е включен.
	Сигналът за потвърждение и сигналът за неправилно обслужване са включени.*
	<b>Индикация на консумацията на електроенергия (Информирайте се относно мрежовото напрежение при вашия доставчик на електроенергия)</b>
	Индикацията на консумацията на електроенергия е изключена.*
	Индикация на консумацията на електроенергия при мрежово напрежение 230 V.
	Индикация на консумацията на електроенергия при мрежово напрежение 220 V.
	Индикация на консумацията на електроенергия при мрежово напрежение 240 V.
	<b>Автоматичен таймер</b>
	Изключено.*
	Продължителност, след която котлоните се изключват.
	<b>Продължителност на сигнала за край на таймера</b>
	10 секунди.*
	30 секунди

\*Основна настройка


Индикация	Функция
3	1 минута.
c 7	<b>Включване на нагревателите</b>
0	Изключено.
1	Включено.
2	Последна настройка преди изключването на котлона.*
c 9	<b>Време на избор на котлон</b>
0	Неограничено: Винаги можете да настроите последно избрания котлон без повторен избор.*
1	Можете да настроите последно избрания котлон 10 секунди след избирането, след това трябва да изберете отново котлона преди настройката.
c 0	<b>Възстановяване на основната настройка</b>
0	Изключено.*
1	Включено.

\*Основна настройка

## Промяна на основните настройки


Готварският плот трябва да е изключен.

1. Включете готварския плот.
2. В рамките на следващите 10 секунди докоснете символа  за 4 секунди.

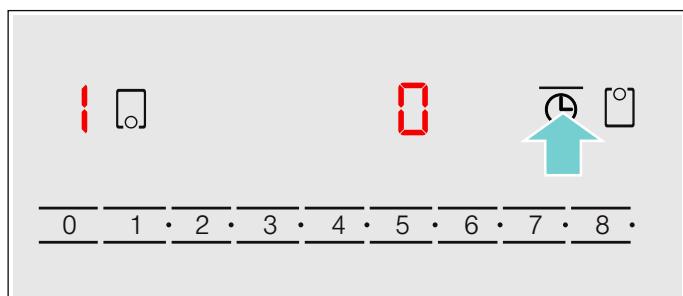

На левия дисплей премигват последователно **c** и **1**, на десния дисплей свети **0**.

3. Докоснете многократно символа , докато се появи съответният индикатор.
4. Настройте желаната стойност на диапазона за настройка.

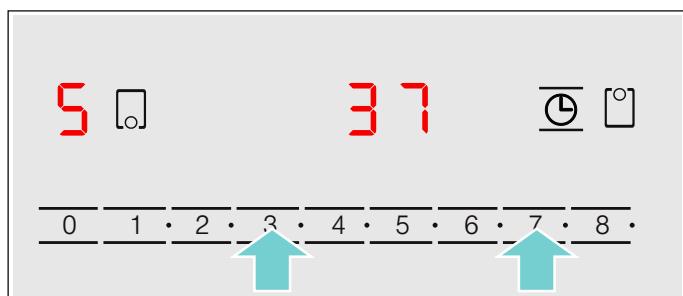

5. Докоснете символа  за 4 секунди.

Настройката е активирана.

## Изключване

За напускане на основната настройка изключете готварския плот с главния превключвател и настройте наново.

## Почистване

Подходящи средства за почистване и поддръжка ще получите от сервизната служба или от нашия електронен магазин.

### Стъклокерамика

Почиствайте готварския плот всеки път след като сте готвили. Така остатъците от готвенето няма да загарят.

Почиствайте готварския плот едва след като той се е охладил достатъчно.

Използвайте само почистващи препарати, които са подходящи за стъклокерамика. Спазвайте указанията за почистване върху опаковката.

Никога не използвайте:

- неразреден препарат за миене на съдове
- почистващ препарат за съдомиялна машина
- абразивно средство
- агресивен почистващ препарат като спрей за фурна или препарат за почистване на петна
- драскащи гъби
- уред за почистване под налягане или пароструйка

Упоритата мръсотия се отстранява най-добре със стъргало за стъкло, каквото може да се закупи от магазините. Спазвайте указанията на производителя.

Подходящо стъргало за стъкло можете да получите и от центъра за обслужване на клиенти или от нашия електронен магазин.

Със специални гъби за почистване на стъклокерамика ще постигнете добри резултати при почистване.

### Рамка на готварския плот

За да избегнете щети по рамката на готварския плот, спазвайте следните указания:

- Използвайте само топъл сапуnen разтвор.
- Преди употреба изпирайте основно новите попиващи кърпи.
- Не използвайте остри или абразивни средства.
- Не използвайте стъргало за стъкло.

## Повреда, какво да направим?

Често пъти повредите се дължат на „дреболии“. Моля обърнете внимание на указанията в таблицата, преди да се свържете със службата за обслужване на клиенти.

Индикация	Неизправност	Необходими мерки
Няма	Електрозахранването е прекъснато.	Проверете бушона на уреда. Проверете с помощта на други електронни уреди дали е налице спиране на електричеството.
Всички индикатори премигват	Панелът за обслужване е мокър или върху него е поставен предмет.	Подсушете панела за обслужване или отстранете предмета.
<i>F2</i>	Няколко от котлоните са работили с висока мощност за продължителен период от време. Котлонът е бил изключен с цел защита на електрониката.	Изчакайте известно време. Докоснете произволно поле за обслужване. Когато <i>F2</i> угасне, електрониката се е охладила достатъчно. Можете да продължите готвенето.
<i>F4</i>	Въпреки изключването чрез <i>F2</i> електрониката продължава да се загрява. Затова всички котлони са изключени.	Изчакайте известно време. Докоснете произволно поле за обслужване. Когато <i>F4</i> угасне, можете да продължите готвенето.
<i>F5</i> и степента за готвене премигват последователно. Прозвучава сигнал.	Предупреждение: В зоната на панела за обслужване се намира гореща тенджера. Съществува опасност от прегряване на електрониката.	Отстранете тенджерата. Индикацията за грешка угасва след кратко време. Можете да продължите готвенето.
<i>F5</i> и звуков сигнал	В зоната на панела за обслужване се намира гореща тенджера. Котлонът е бил изключен с цел защита на електрониката.	Отстранете тенджерата. Изчакайте известно време. Докоснете произволно поле за обслужване. Когато <i>F5</i> угасне, можете да продължите готвенето.
<i>F8</i>	Котлонът е работил твърде дълго и се е изключил.	Можете да включите котлона отново непосредствено след това.
<i>dE</i> Котлоните не загряват	Включен е демо режим	Изключване на демо режим: Изключете уреда от мрежата за 30 секунди (изключете бушона или предпазителя в електрическото табло). Докоснете произволно поле за обслужване в рамките на следващите 3 минути. Демо режимът се изключва.

### Е-съобщения на индикациите

Когато на индикациите се покаже съобщение за грешка с „E“, напр. E0111, изключете и включете отново уреда.

Когато неизправността не е повтаряща се, индикацията угасва. Ако съобщението за грешка се покаже отново, се свържете със службата за обслужване на клиенти и посочете точно съобщението за грешка.

Електрониката на вашия готварски плот се намира под панела за обслужване. Температурата в тази зона може да се покачи силно поради различни причини.

При необходимост котлоните се изключват автоматично с цел предотвратяване прегряване на електрониката. Индикаторът *F2*, *F4*, или *F5* се показва, редувайки се с индикатора за остатъчна топлина *H* или *h*.

## Служба обслужване на клиенти

Когато уредът ви трябва да бъде ремонтиран, нашият център за обслужване на клиенти е на разположение. Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на персонала от службата обслужване на клиенти.

### Номер на изделието и дата на производство

Когато се свържете с нашата служба за обслужване на клиентите, моля посочете номера на изделието и

датата на производство. Фирмената табелка с номерата се намира на техническия паспорт на уреда. Имайте предвид, че в случай на повреда в резултат на погрешно обслужване посещението на техник от службата за обслужване на клиенти не е бесплатно дори по време на гаранционния период.

Информацията за контакт за всички страни за най-близкия център за обслужване на клиенти ще намерите тук,resp. в приложения указател за центровете за обслужване на клиенти.

Доверете се на компетентността на производителя. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервисни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашия уред.

## Тестови ястия

Тази таблица е съставена за институтите за проверка с цел улеснено тестване на нашите уреди.

Данните от таблицата се отнасят до нашите съдове на Schulte-Ufer, доставяни като допълнителни принадлежности (комплект от 4 индукционни тенджери HEZ 390042) със следните размери:

- дълбок тиган Ø 16 см, 1,2 л, за 14,5 см Ø котлон с един кръг
- тенджера Ø 16 см, 1,7 л, за 14,5 см Ø котлон с един кръг
- тенджера Ø 22 см, 4,2 л, за 18 см Ø или 17 см Ø котлон
- тиган Ø 24 см, за 18 см Ø или 17 см Ø котлон

Тестови ястия	Степен за кипване	Загряване/Кипване	Продължителност (мин:сек)	Капак	Степен за доприготвяне	Капак
<b>Разтопяване на шоколад</b>						
Съд: касерола с една дръжка	-	-	-	-	1.	Не
Шоколадов кувертюр (напр. Dr. Oetker нежно горчив, 150 g) на котлона 14,5 cm Ø						
<b>Загряване и поддържане в топло състояние на лещена яхния</b>						
Съд: тенджера	-	-	-	-	-	-
Лещена яхния съгласно DIN 44550	-	-	-	-	-	-
Начална температура 20 °C	-	-	-	-	-	-
Количество 450 g, за котлон 14,5 cm Ø	9	прибл. 2:00 без разбъркване	-	Да	1.	Да
Количество: 800 g, за котлон 18 cm Ø или 17 cm Ø	9	прибл. 2:00 без разбъркване	-	Да	1.	Да
Лещена яхния от консерва напр. леща с наденички от Erasco:	-	-	-	-	-	-
Начална температура 20 °C	-	-	-	-	-	-
Количество 500 g, за котлон 14,5 cm Ø	9	прибл. 2:00 (разбъркване след прибл. 1:30)	-	Да	1.	Да
Количество: 1000 g, за котлон 18 cm Ø или 17 cm Ø	9	прибл. 2:30 (разбъркване след прибл. 1:30)	-	Да	1.	Да

Тестови ястия	Степен за кипване	Загряване/Кипване Продължителност (мин:сек)	Доприготвяне		
			Капак	Степен за доприготвяне	Капак
<b>Приготвяне на бавен огън на сос Бешамел</b>					
Съд: касерола с една дръжка					
Temperatura на млякото: 7 °C					
Рецепта: 40 g масло, 40 g брашно, 0,5 l мляко (съдържание на мазнини 3,5 %) и щипка сол, за котлон 14,5 cm Ø	9 <sup>2</sup>	прибл. 5:20	Не	1 1,3	Не
				<sup>1</sup> Разтопете маслото, добавете чрез разбъркване брашното и солта и оставете запръжката да поври за 3 минути	
		<sup>2</sup> Добавете млякото към запръжката с брашно и оставете смesta да заври, като разбърквате непрекъснато		<sup>3</sup> След като сосът Бешамел заври, го оставете да поври още 2 минути на степен 1, като разбърквате непрекъснато	
<b>Варене на мляко с ориз – доприготвяне с капак</b>					
Съд: тенджера					
Temperatura на млякото: 7 °C					
Рецепта: 190 g кръглозърнест ориз, 90 g захар, 750 ml мляко (съдържание на мазнини 3,5 %) и 1 g сол, за котлон 14,5 cm Ø	9	прибл. 6:45  Загрейте млякото, докато започне да се надига. Превключете на степен за доприготвяне и добавете ориза, захарта и солта към млякото  Обща продължителност (вкл. кипване) прибл. 45 минути	Не	2	Да
				След 10 минути разбъркайте млякото с ориз	
Рецепта: 250 g кръглозърнест ориз, 120 g захар, 1 l мляко (съдържание на мазнини 3,5 %) и 1,5 g сол, за котлон 18 cm Ø или 17 cm Ø	9	прибл. 7:20  Загрейте млякото, докато започне да се надига. Превключете на степен за доприготвяне и добавете ориза, захарта и солта към млякото  Обща продължителност (вкл. кипване) прибл. 45 минути	Не	2	Да
				След 10 минути разбъркайте млякото с ориз	
<b>Варене на мляко с ориз – доприготвяне без капак</b>					
Съд: тенджера					
Temperatura на млякото: 7 °C					
Рецепта: 190 g кръглозърнест ориз, 90 g захар, 750 ml мляко (съдържание на мазнини 3,5 %) и 1 g сол, за котлон 14,5 cm Ø	9	прибл. 7:30  Добавете ориза, захарта и солта към млякото и загрейте при постоянно бъркане. При температура на млякото от прибл. 90 °C превключете на степен за доприготвяне.  Оставете да поври прибл. 50 минути	Не	2	Не

Тестови ястия	Степен за кипване	Загряване/Кипване		Доприготвяне		
		Продължителност (мин:сек)	Капак	Степен за доприготвяне	Капак	
Рецепта: 250 g кръгълозърнест ориз, 120 g захар, 1 l мляко (съдържание на мазнини 3,5 %) и 1,5 g сол, за котлон 18 cm Ø или 17 cm Ø	9	прибл. 8:00 Добавете ориза, захарта и солта към млякото и загрейте при постоянно бъркане. При температура на млякото от прибл. 90 °C превключете на степен за доприготвяне. Оставете да поври прибл. 50 минути	Не	2		Не

**Варене на ориз**

Съд: тенджера

Температура на водата 20 °C

Рецепта съгласно DIN 44550:

125 g дългозърнест ориз, 300 g вода и щипка сол, за котлон 14,5 cm Ø	9	прибл. 2:48	Да	2	Да
--	---	-------------	----	---	----

Рецепта съгласно DIN 44550:

250 g дългозърнест ориз, 600 g вода и щипка сол, за котлон 18 cm Ø или 17 cm Ø	9	прибл. 3:15	Да	2.	Да
--	---	-------------	----	----	----

**Приготвяне на пържоли от свинско филе**

Съд: тиган

Начална температура пържоли от филе: 7 °C

Количество: 3 пържоли от филе (общо тегло приблизително 300 g, дебелина приблизително 1 cm), 15 g слънчогледово олио, за котлон 18 cm Ø или 17 cm Ø	9	прибл. 2:40	Не	7	Не
---	---	-------------	----	---	----

**Приготвяне на палачинки**

Съд: тиган

Рецепта съгласно DIN EN 60350-2

Количество: 55 ml тесто за палачинка, за котлон 18 cm Ø или 17 cm Ø	9	прибл. 2:40	Не	6 или 6. в зависимост от степента на зачеряване	Не
---	---	-------------	----	---	----

**Пържене на замразени помфри**

Съд: тенджера

Количество: 1,8 kg слънчогледово олио, за порция: 200 g замразени помфри (напр. McCain 123 Frites Original) за котлон 18 cm Ø или 17 cm Ø	9	Докато температурата на олиото достигне 180 °C	Не	9	Не
---	---	--	----	---	----

При провеждане на тестовете с котлон 18 cm Ø с номинална мощност от 1500 W времето за завиране се удължава с около 20 %, а степента за доприготвяне се увеличава с една степен.

# Kazalo

	<b>Namjenska uporaba .....</b>	17		<b>Probna jela .....</b>	26
	<b>Važne sigurnosne napomene .....</b>	17	<hr/>		
	<b>Uzroci oštećenja .....</b>	18			
Pregled .....					
	<b>Zaštita okoliša .....</b>	18			
Savjeti za uštedu energije .....			Više informacija o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i uslugama naći ćete na internetu: <b>www.bosch-home.com</b> i u internetskoj trgovini: <b>www.bosch-eshop.com</b>		
Ekološki prihvativivo zbrinjavanje .....					
	<b>Upoznavanje Vašeg uređaja .....</b>	19			
Upravljačka ploča .....					
Kuhača mjesta .....					
Pokazatelj preostale topline .....					
	<b>Upravljanje uređajem .....</b>	20			
Kuhaće polje uključiti i isključiti .....					
Kuhaće mjesto podesiti .....					
Tablica kuhanja .....					
	<b>PowerBoost funkcija .....</b>	21			
Uključivanje funkcije Powerboost .....					
Isključivanje funkcije Powerboost .....					
	<b>Zaštita za djecu .....</b>	22			
Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu .....					
Automatska zaštita za sigurnost djece .....					
	<b>Vremenske funkcije .....</b>	22			
Kuhalna zona se automatski isključuje .....					
Automatski tajmer .....					
Kuhinjski alarm .....					
Funkcija štoperice .....					
	<b>Automatsko isključivanje .....</b>	23			
	<b>Prikaz potrošnje energije .....</b>	23			
	<b>Osnovne postavke .....</b>	23			
Promjena osnovnih postavki .....					
	<b>Čišćenje .....</b>	24			
Staklokeramička površina .....					
Okvir ploče za kuhanje .....					
	<b>Što učiniti kod smetnji? .....</b>	25			
E-poruka u prikazima .....					
	<b>Servisna služba .....</b>	26			
Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) .....					

## Namjenska uporaba

Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu. Upute za uporabu i montažu te informacije o uređaju sačuvajte za kasniju uporabu ili za sljedećeg korisnika.

Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Samo službeno ovlaštena tehnička osoba smije priključiti uređaje bez utikača. Kod nastanka štete uslijed neispravnog priključka, nemate pravo na jamstvo.

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u privatnim kućanstvima te unutar kuće. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića.

Postupak kuhanja potrebno je nadzirati. Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je neprestano nadzirati. Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorima.

Ovaj uređaj je predviđen za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad nadmorske visine.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 15 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od priključnog voda.

## Važne sigurnosne napomene

### Upozorenje – Opasnost od požara!

- Vruće ulje i mast mogu se zapaliti jako brzo. Vruće ulje i mast nikada ne ostavljajte bez nadzora. Požar nikada ne gasite vodom. Isključite kuhaliste. Plamen pažljivo gasite s poklopcem, dekom za gašenje požara ili sličnim.
- Kuhalista postaju jako vruća. Na ploču za kuhanje nikada ne postavljajte zapaljive predmete. Na ploči za kuhanje ne držite nikakve predmete.
- Uređaj je vruć. Nikada ne držite zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama direktno ispod ploče za kuhanje.
- Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se može nehotice uključiti. Iskopčajte osigurač u ormariću za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Uporaba pokrivala za ploču za kuhanje nije dopuštena. Zbog pregrijavanja, zapaljenja ili rasprskavajućih materijala mogla bi uzrokovati nezgode.

### Upozorenje – Opasnost od opeklini!

- Kuhalista i predmeti oko njih, pogotovo eventualno prisutni okviri kuhalista izrazito su vrući. Nikada ne dodirujte vruće površine. Djecu držite podalje od kuhalista.

### Upozorenje – Opasnost od opeklini!

- Kuhalista i prostor oko njih jako su vrući. Nikada ne dodirujte vruće površine. Djecu držite podalje od pećnice.
- Kuhaliste se zagrijava ali indikator ne funkcioniра. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Dopuštena je uporaba isključivo zaštitnih naprava, poput primjerice rešetke za zaštitu djece, koje smo odobrili. Neprimjerene zaštitne naprave ili rešetke za zaštitu djece mogu prouzročiti nezgode.

### Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručni popravci su opasni. Popravke smije vršiti samo serviser koji je prošao našu obuku i smije zamijeniti priključne vodove. Ako je uređaj neispravan, izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servisnu službu.

- Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar. Ne koristite visokotlačni ili parni čistač.
- Neispravan uredaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravan uredaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servisnu službu.
- Pukotine ili oštećenja na staklokeramičkoj ploči mogu uzrokovati strujne udare. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

### Upozorenje – Opasnost od ozljeda!

Posuđe može zbog tekućine koja se nalazi između dna lonca i kuhalista naglo skočiti u zrak. Kuhalista i dno lonca uvijek držite suhima.

## Uzroci oštećenja

### Oprez!

- Teški i grubi lonci i dno tave mogu izgrevstti staklokeramičku ploču.
- Izbjegavajte kuhanje s praznim loncima. Mogla bi nastati oštećenja.
- Nikada ne stavljajte vruće tave i lonce na upravljačko polje, na prikazno polje i na okvir. Mogla bi nastati oštećenja.
- Ukoliko tvrdi ili oštri predmeti padnu na kuhaliste, mogu nastati oštećenja.
- Aluminijска folija ili plastične posude rastopit će se i prionuti na vrućim kuhalistima. Folija za zaštitu pećnice nije primjerena za vaše kuhaliste.

### Pregled

U slijedećoj tablici nalaze se najčešće štete:

Štete	Uzrok	Mjera
Mrlje	Prekipjela jela	Odstranite prekipjela jela smješta pomoću strugala za staklo.
	Neprimjerena sredstva za čišćenje	Koristite isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Ogrebotine	Sol, šećer i pije-sak	Ne koristite kuhaće polje kao radnu površinu ili za odlaganje.
	Hrapava dna lonaca ili tava ostavljaju ogrebotine na staklenoj keramici	Provjerite svoje suđe.
Promjene boje	Neprimjerena sredstva za čišćenje	Koristite isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
	Abrazija tava (npr. aluminijskih)	Prilikom premještanja podignite lonce i tave.
Pukotina u staklu	Šećer, jako zašćereni jela	Odstranite prekipjela jela smješta pomoću strugala za staklo.

## Zaštita okoliša

U ovom poglavlju ćete dobiti informacije o uštedi energije i zbrinjavanju uređaja.

### Savjeti za uštedu energije

- Poklopite lonce uvijek odgovarajućim poklopcem. Kod kuhanja bez poklopca trošite znatno više energije. Pomoću staklenog poklopca možete vidjeti u lonac bez dizanja poklopca.
- Koristite lonece i tave s ravnim dnem. Neravno dno povećava potrošnju energije.
- Promjer dna lonca i tave mora odgovarati promjeru kuhalne zone. Posebno premali lonci na kuhalnoj zoni uzrokuju gubitak energije. Molimo pripazite: proizvođači posuda često navode gornji promjer lonca. Taj je promjer najčešće veći od promjera dna lonca.
- Koristite za male količine mali lonac. Za veliki lonac koji je samo malo popunjeno potrebno je puno energije.
- Kuhajte sa što manje vode. Tako štedite energiju. Kod povrća se sačuvaju vitamini i minerali.
- Loncem uvijek prekrijte što je moguće veliku površinu kuhalne zone.
- Pravodobno prebacite na nižu razinu snage zagrijavanja.
- Odaberite odgovarajuću snagu zagrijavanja. Prevelikom snagom zagrijavanja trošite energiju.
- Koristite preostalu toplinu ploče za kuhanje. Kod duljeg vremena kuhanja isključite kuhalnu zonu već 5-10 minuta prije završetka kuhanja.

### Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite ekološki prihvatljivo.




Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom direktivom 2012/19/EU o električnim i elektroničkim starim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktiva zadaje okvir za vraćanje i preradu starih uređaja važeći u cijeloj EU.

# Upoznavanje Vašeg uređaja

Mjerne podatke za kuhača polja naći ćete u pregledu tipova. → Stranica 2

## Upravljačka ploča

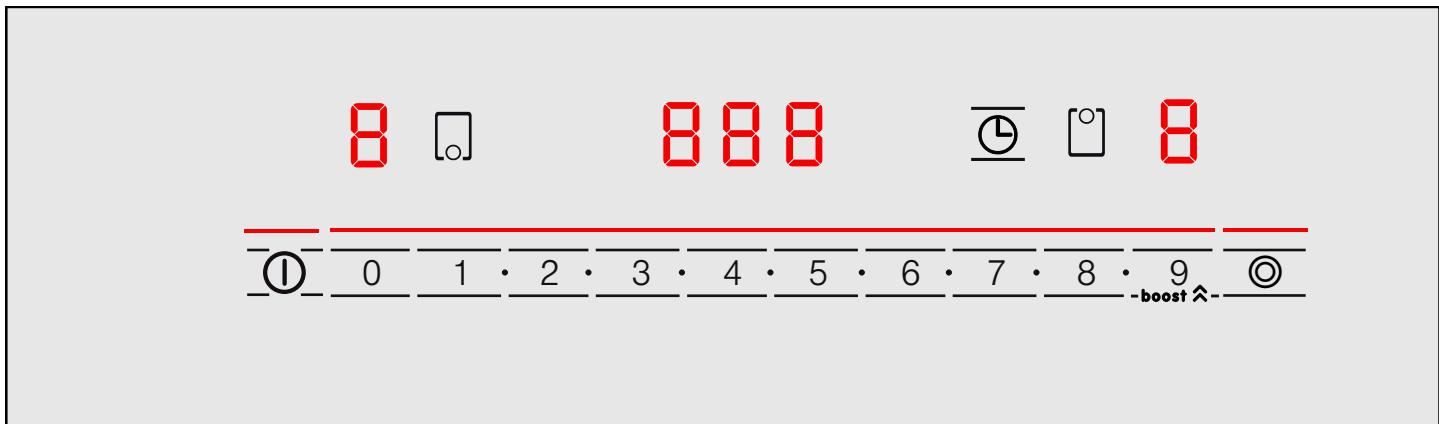

### Indikatori

	Stupnjevi kuhanja
	Preostala toplina
	Funkcija Powerboost
	Tajmer

### Površine za upravljanje

	Glavni prekidač
	Odabir kuhačeg mesta
	Područje namještanja
	Dodatno uključivanje dvokružnog kuhačeg mesta
	Vremenske funkcije / Sigurnost za djecu
	Funkcija Powerboost

### Napomene

- Kada dotaknete simbol, aktivira se trenutna funkcija.
- Pobrinite se da je upravljačka površina uvijek suha. Vlažnost negativno utječe na funkciju.
- Ne vucite posuđe u blizini pokazivača i senzora. Elektronika se može pregrijati.

### Kuhača mesta

Kuhače mjesto	Dodatno uključivanje i isključivanje
	Jednostruko kuhaće mjesto
	Dvokružno kuhaće mjesto Odaberite kuhaće mjesto, dotaknite simbol

Priključivanje kuhačeg mesta: Odgovarajući prikaz svijetli

### Napomene

- Do tamnih područja u usijanom stanju kuhačeg mesta dolazi iz tehničkih razloga. Nemate utjecaja na funkcioniranje kuhačeg mesta.
- Kuhače mjesto regulira grijanje uključivanjem i isključivanjem grijanja. I kod najviše snage grijanje se može uključiti i isključiti.  
Na taj način se, primjerice:
  - osjetljive komponente štite od pregrijavanja
  - uredaj štiti od električnog preopterećenja
  - postižu bolji rezultati kuhanja.
- Kod višekružnih kuhačih mesta mogu grijanja unutarnjih grijajućih krugova i dodatnih grijanja u razna vremena uključivati i isključivati.

### Pokazatelj preostale topline

Ploča za kuhanje ima za svaku kuhalnu zonu dvostupanjski pokazatelj preostale topline.

Ako se na indikatoru pojavi **H**, kuhalna zona je još vruća. Možete npr. održavati toplinu male količine jela ili otopiti kuvertitu. Ako se kuhalna zona dalje hlađi, indikator se promjeni u **h**. Indikator se ugasi kada se kuhalna zona dovoljno ohladila.

# Upravljanje uređajem

U ovo će poglavlju saznati kako se podešavaju kuhaće mjesta. U tablici ćete pronaći stupnjeve kuhanja i vremena kuhanja za različita jela.

## Kuhaće polje uključiti i isključiti

Kuhaće polje uključite i isključite glavnim prekidačem.

### Uključivanje

Dotaknite simbol ①. Javlja se signal. Svijetleća traka iznad glavne sklopke svijetli. Prikazi površina za upravljanje i prikazi stupnjeva kuhanja ② svijetle. Kuhaće polje je spremno za rad.

### Isključivanje

Dotaknite simbol ① dok se svijetleća traka iznad glavne sklopke i prikazi ne ugase. Sva kuhaće mjesta su isključena. Prikaz da su kuhaće mjesta i dalje topla svijetli i dalje dok se kuhaće mjesta dovoljno ne ohlade.

### Napomene

- Ploča za kuhanje se isključuje automatski kada su sva kuhaće mjesta neko vrijeme (10 – 60 sekundi) isključena.
- Postavke ostaju pohranjene prve 4 sekunde nakon isključivanja. Ako u tom vremenu ponovno uključite ploču za kuhanje, ista će raditi s prethodnim postavkama.

## Kuhaće mjesto podesiti

U području namještanja podesite željeni stupanj kuhanja.

Stupanj kuhanja 1 = najniža snaga


Stupanj kuhanja 9 = najveća snaga

Svaki stupanj kuhanja ima međustupanj. Isti je označen točkom.

### Stupanj kuhanja podesiti

Kuhaće polje mora biti uključeno.

1. Dotaknite simbol ① da bi odabrali kuhaće mjesto. U prikazu stupnja kuhanja intenzivno svijetli ②.
2. U području podešavanja možete podesiti željeni stupanj kuhanja.

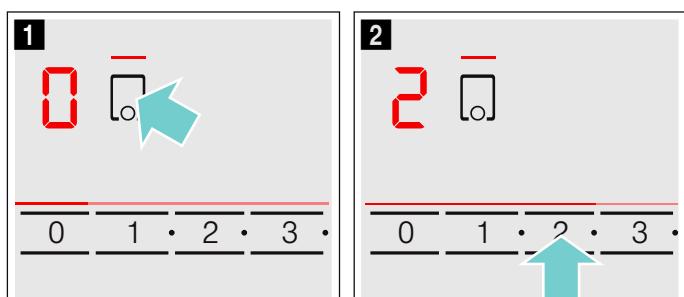

Kuhaće mjesto je uključeno.

Stupanj kuhanja promijeniti:

Odaberite kuhaće mjesto i podesite u području za podešavanje željeni stupanj kuhanja.

### Kuhaće mjesto isključiti

Odaberite kuhaće mjesto. U području namještanja podešite 0. Nakon oko 10 sekundi pojavi se prikaz da su kuhaće mjesta i dalje topla.

**Napomena:** Zadnje podešeno kuhaće mjesto odstaje aktivirano. Možete kuhaće mjesto podesiti bez da ga iznova odaberete.

## Tablica kuhanja

U narednoj tablici nalazi se nekoliko primjera.

Vremena kuhanja i stupnjevi kuhanja ovise o vrsti, težini i kvaliteti namirnica. Stoga su moguća odstupanja.

Koristite za početno kuhanje stupanj kuhanja 9.

Gusta jela povremeno promiješajte.

Namirnice koje treba oštro zapeći ili kod kojih tijekom pečenja izlazi mnogo tekućine najbljoe je zapeći u malim porcijama.

Naputci za kuhanje uz uštedu energije nalaze se u poglavlju Zaštita okoliša. → Stranica 18

	Stupanj na-stavka kuha-nja	Trajanje na-stavka kuha-nja u minutama
<b>Topljenje</b>		
Čokolada, kuvertira	1-1.	-
Maslac, med, želatina	1-2	-
<b>Zagrijavanje i održavanje topli-ne</b>		
Varivo, (npr. varivo od leće)	1-2	-
Mlijeko**	1-2.	-
Zagrijavanje kobasica u vodi**	3-4	-
<b>Odmrzavanje i zagrijavanje</b>		
Duboko zamrznuti špinat	2-3.	10-20 min.
Duboko zamrznuti gulaš	2-3.	20-30 min.
<b>Kuhanje, prokuhavanje iznad vrele vode</b>		
Knedle	4-5.*	20-30 min.
Riba	4-5*	10-15 min.
Bijeli umaci, npr. bešamel-umak	1-2	3-6 min.
Pjenasti umaci, npr. umak Berna-ise, umak Holandez	3-4	8-12 min.
<b>Kuhanje, kuhanje na pari, din-stanje</b>		
Riža (s dvostrukom količinom vode)	2-3	15-30 min.
Riža na mlijeku	1-2.	35-45 min.
Krumpir kuhan u ljsuci	4-5	25-30 min.
* Nastavak kuhanja bez poklopca		
** Bez poklopca		
*** Češće okretati		

	Stupanj nastavka kuhanja	Trajanje nastavka kuhanja u minutama
Oguljeni kuhani krumpir	4-5	15-25 min.
Tjestenina	6-7*	6-10 min.
Varivo, juhe	3.-4.	15-60 min.
Povrće	2.-3.	10-20 min.
Povrće, duboko zamrznuto	3.-4.	10-20 min.
Kuhanje u ekspres loncu	4-5	-
<b>Dinstanje</b>		
Rolade	4-5	50-60 min.
Dinstano pečenje	4-5	60-100 min.
Gulaš	2.-3.	50-60 min
<b>Pečenje s malo ulja**</b>		
Odresci, naravni ili panirani	6-7	6-10 min.
Odresci, duboko zamrznuti	6-7	8-12 min.
Kotlet, naravni ili panirani***	6-7	8-12 min.
Stek (debljine 3 cm)	7-8	8-12 min.
Hamburger, kosani odresci (debljine 3 cm)***	4.-5.	30-40 min.
Prsa od peradi (debljine 2 cm)*	5-6	10-20 min.
Prsa od peradi, duboko zamrznuta***	5-6	10-30 min.
Riba i riblji fileti, naravni	5-6	8-20 min.
Riba i riblji fileti, panirani	6-7	8-20 min.
Riba i riblji fileti, panirano i duboko zamrznuto, npr. riblji štapići	6-7	8-12 min.
Škampi i garnele	7-8	4-10 min.
Poprženje povrća, svježih gljiva	7-8	10-20 min.
Povrće, meso isjeckano na trakice na azijski način	7.-8.	15-20 min.
Jela iz tave, duboko zamrznuta	6-7	6-10 min.
Palačinke	6-7	kontinuirano
Omlet	3.-4.	kontinuirano
Jaja na oko	5-6	3-6 min.
<b>Fritiranje (150-200 g po porciji kontinuirano fritirati u 1-2 l ulja**)</b>		
Duboko zamrznuti proizvodi, npr. pommes frites, pileći nuggets	8-9	-
Kroketi, duboko zamrznuti	7-8	-
Meso, npr. pileći komadi	6-7	-
Riba, panirana ili u pivskom tijestu	5-6	-

\* Nastavak kuhanja bez poklopcu

\*\* Bez poklopca

\*\*\* Češće okretati

	Stupanj nastavka kuhanja	Trajanje nastavka kuhanja u minutama
Povrće, gljive, panirane ili u pivskom tijestu, tempura-tijestu	5-6	-
Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tijestu	4-5	-

\* Nastavak kuhanja bez poklopcu

\*\* Bez poklopca

\*\*\* Češće okretati



## PowerBoost funkcija

Pomoću funkcije Powerboost možete još brže zagrijati veću količinu vode nego stupnjem za kuhanje 9.

Funkcija Powerboost stoji na raspolaganju samo za kuhača mesta koja su označena simbolima **boost** i **▲**.

Kod dvokružnih kuhačih mesta potrebno je za rad s funkcijom Powerboost dodatno priključiti drugi kuhači krug.

### Uključivanje funkcije Powerboost

1. Odaberite kuhaće mjesto.
2. Podesite stupanj kuhanja 9, ponovno dotaknite 9. Indikator **b** svijetli. Powerboost funkcija je uključena.

### Isključivanje funkcije Powerboost

1. Odaberite kuhaliste.
2. Podesite bilo koji stupanj nastavka kuhanja. Indikator **b** se gasi. Funkcija Powerboost je isključena.

### Napomene

- Ako funkciju Powerboost ne isključite ona će se nakon određenog vremena automatski isključiti. Kuhaće mjesto vraća se na stupanj kuhanja 9.
- Pripazite jer se ulje i mast pomoću funkcije Powerboost brzo zagriju. Postupak kuhanja nikada ne ostavljajte bez nadzora. Prezagrijano ulje ili mast brzo se zapale, vidi poglavje Važni sigurnosni naputci. → Stranica 17

## Zaštita za djecu

Pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe kuhaće polje.

### Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu

Kuhaće polje mora biti isključeno.

Uključivanje: Dotaknite simbol  za oko 4 sekunde. Prikaz  svijetli 10 sekundi. Kuhaće polje je blokirano.

Isključivanje: Dodirnite simbol  za oko 4 sekunde. Blokada je deaktivirana.

### Automatska zaštita za sigurnost djece

Ovom funkcijom se zaštita za sigurnost djece automatski aktivira kada isključite ploču za kuhanje.

#### Uključivanje i isključivanje

Kako ćete uključiti automatsku zaštitu za djecu, saznat ćete u poglavlju osnovnih postavki. → Stranica 23

## Vremenske funkcije

Postoje 3 različite vremenske funkcije:

- Kuhaće mjesto se treba isključiti automatski
- Kuhinjski alarm
- Štoperica


### Kuhalna zona se automatski isključuje

Unesite trajanje na željenoj kuhalnoj zoni. Kuhalna zona automatski se isključuje nakon isteka trajanja.


#### Namještanje trajanja

Kuhaće mjesto mora biti uključeno.

1. Podesite stupanj kuhanja.
2. Simbol  dotaknite 2 puta. Prikaz  svijetli. U prikazu tajmera svijetli **00 min**.

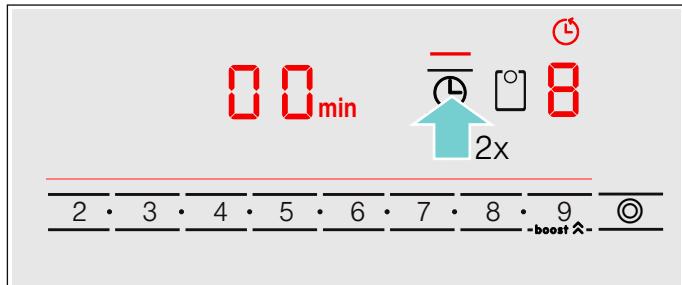

3. Tijekom slijedećih 10 sekundi u području namještanja podesite željeno trajanje.

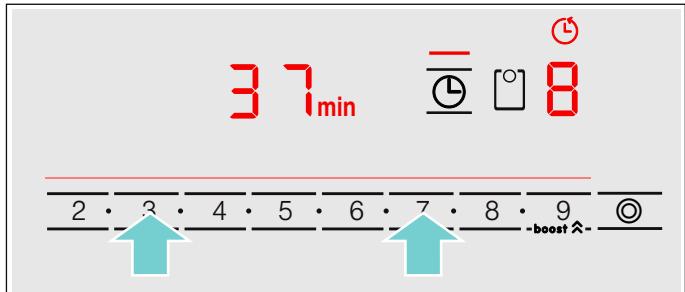

Počinje odbrojavanje trajanja. Ako ste odabrali jedno trajanje za više kuhačih mjesta onda se prikazuje uvijek trajanje odabranog kuhaćeg mjesta.

#### Nakon isteka vremena

Kada istekne trajanje kuhaće mjesto se isključi. Čujete signal, a prikaz treperi  za 10 sekundi. Prikaz  treperi. Dotaknite bilo koji simbol. Prikazi se ugase, a signalni ton se isključi.

#### Trajanje ispraviti ili brisati

Odaberite kuhaće mjesto i nakon toga dotaknite simbol  2 puta. U području podešavanja izmjeniti trajanje ili staviti na **00**.

#### Napomene

- Možete namjestiti trajanje do 99 minuta.
- Kada ostatak trajanja dođe do zadnje minute, prikaz tajmera prelazi sa minuta na sekunde.

### Automatski tajmer

Pomoću te funkcije možete odabrati jedno trajanje za sva kuhaća mjesta. Nakon što se kuhaće mjesto uključi počinje odbrojavanje odabranog trajanja. Kuhaće mjesto automatski se isključuje nakon isteka vremena.

Kako se uključuje automatski tajmer, saznati ćete u poglavlju Osnovne postavke. → Stranica 23

**Napomena:** Možete izmjeniti trajanje za jedno kuhaće mjesto ili isključiti automatski tajmer za kuhaće mjesto: Odaberite kuhaće mjesto i nakon toga dotaknite simbol  2 puta. U području podešavanja izmjeniti trajanje ili staviti na **00**.

### Kuhinjski alarm

Pomoću kuhinjskog alarma možete podesiti vrijeme do 99 minuta. On je neovisan od svih drugih postavki.

#### Kuhinjski alarm podesiti

1. Simbol  toliko puta dotaknite dok ne zasvijetli prikaz . U prikazu tajmera svijetli **00 min**.
2. U području podešavanja podesite željeno vrijeme. Nakon nekoliko sekundi započinje odbrojavanje vremena.

#### Nakon isteka vremena

Nakon isteka vremenu čujete signal, a u prikazu treperi  za 10 sekundi. Prikaz  treperi. Dotaknite bilo koji simbol. Prikazi se ugase, a signalni ton se isključi.

## Vrijeme ispraviti

Simbol toliko puta dotaknite dok ne zasvjetli prikaz . U području podešavanja ponovo podesite.

## Funkcija štoperice

Funkcija štoperice prikazuje vrijeme, koje je proteklo počevši od aktiviranja funkcije.

Funkcija štoperice radi samo kada je kuhaće polje uključeno. Kada se kuhaće polje isključi također se isključi funkcija štoperice.

**Uključivanje:** Simbol toliko puta dotaknite dok ne zasvjetli prikaz . U prikazu tajmera pojavi se . Dotaknite područje podešavanja na bilo kojem mjestu i počinje odbrojavanje vremena. U prvoj minuti prikazuju se sekunde, nakon toga minute.

**Isključivanje:** Simbol toliko puta pritisnite dok ne zasvjetli prikaz . Ponovo dotaknite područje podešavanja na bilo kojem mjestu. Prikaz tajmera se ugasi.

## Automatsko isključivanje

Ako je neko kuhaće mjesto dulje uključeno bez izmjene postavju, aktivira se automatsko ograničenje vremena.

Grijanje kuhaćeg mjesta se prekida. Na prikazu kuhaćeg mjesta izmjenično trepere i prikaz da su kuhaća mjesta i dalje topla .


Ako dotaknete bilo koje upravljačko polje ugasi se prikaz. Možete ponovno namjestiti vrijednosti.

Vrijemimo kada se aktivira vremensko ograničenje ovisi o podešenom stupnju kuhanja (1 do 10 sati).

## Prikaz potrošnje energije

Pomoću te funkcije možete pokazati ukupnu potrošnju energije između uključivanja i isključivanja kuhaćeg polja. Nakon isključivanja u trajanju od 10 sekundi prikazuje se potrošnja u kilovatsatima, npr. 1,87 kWh.

Točnost prikaza izmešu ostalog ovisi o kvaliteti napona strujne mreže.

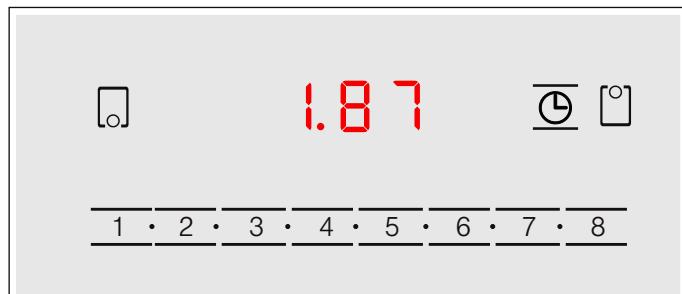

Prikaz nije aktiviran. Kako aktivirate prikaz saznati ćete u poglavlju Osnovne postavke. → Stranica 23

## Osnovne postavke

Vaš uređaj posjeduje razne osnovne postavke. Te postavke možete prilagoditi Vašim navikama.


Indika-tor	Funkcija
	<b>Automatska zaštita za djecu</b>
	Isključeno.*
	Uključeno.
	Ručna i automatska zaštita za djecu isključena.
	<b>Signalni ton</b>
	Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni (Signal glavne sklopke ostaje uvijek).
	Samo signal neispravnog rukovanja uključen.
	Samo je signal potvrde uključen.
	Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su uključeni.*
	<b>Prikaz potrošnje energije (Informirajte se o mrežnom naponu kod vašeg opskrbljivača struje)</b>
	Prikaz potrošnje je isključen.*
	Prikaz potrošnje kod mrežnog napona 230V.
	Prikaz potrošnje kod mrežnog napona od 220V.
	Prikaz potrošnje kod mrežnog napona od 240V.
	<b>Automatski tajmer</b>
	Isključeno.*
	Vrijeme nakon kojega se kuhaće mesta isključe.
	<b>Trajanje signala kraja tajmera</b>
	10 sekundi.*
	30 sekundi
	1 minuta.
	<b>Priključivanje dodatnih grijaća</b>
	Isključeno.
	Uključeno.
	Zadnja postavka prije isključivanja kuhaćeg mesta.*
	<b>Vrijeme odabira kuhaćeg mesta</b>
	Neograničeno: Možete zadnje odabrano kuhaće mjesto uvijek podesiti bez da iznova odaberete.*
	Možete zadnje odabrano kuhaće mjesto podesiti 10 sekundi nakon odabira, a nakon toga morate kuhaće mjesto prije podešavanja iznova odabrati.
	<b>Vraćanje na osnovne postavke</b>
	Isključeno.*
	Uključeno.

\*Osnovne postavke

## Promjena osnovnih postavki


Kuhaće polje mora biti isključeno.

- Uključite kuhaće polje.
- U roku od slijedećih 10 sekundi dodirnite simbol  u trajanju od 4 sekunde.

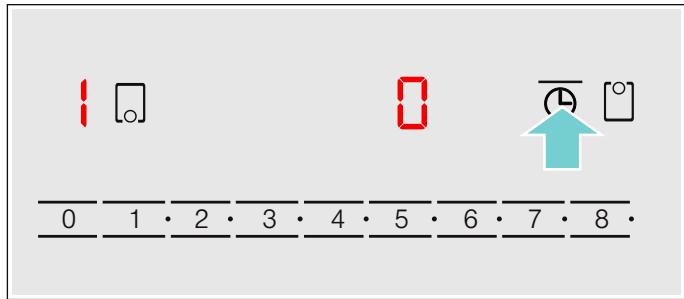

U lijevom displeju naizmjenično trepere  i , u desnom displeju svijetli .

- Simbol  dotaknite toliko puta dok se ne pojavi željeni prikaz.
- U području podešavanja podesite željenu vrijednost.

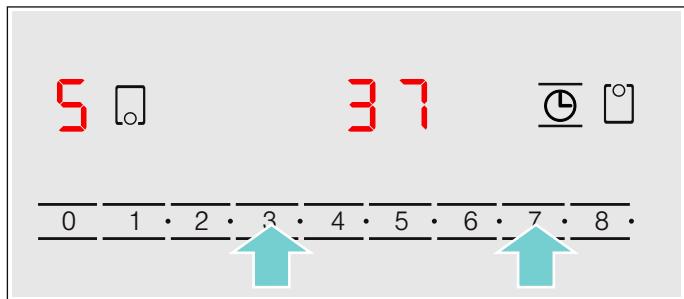

- Simbol  pritisnite 4 sekunde.  
Postavka je aktivirana.

### Isključivanje

Za ukidanje osnovne postavke isključite ploču za kuhanje pritiskom na glavni prekidač i ponovno podesite.

## Čišćenje

Prikladna sredstva za čišćenje i njegu možete kupiti kod naše servisne službe ili u našoj online trgovini.

### Staklokeramička površina

Očistite staklokeramičku površinu nakon svake uporabe. Na taj način ćete izbjegći zagorijevanje nečistoće na njenoj površini.

Očistite ploču za kuhanje tek kada se dovoljno ohladila.

Koristite samo sredstva za čišćenje prikladna za staklokeramičku površinu. Pridržavajte se uputa za čišćenje na ambalaži.

Nikada ne koristite:

- nerazrijedeno sredstvo za ručno pranje posuđa
- sredstvo za perilicu posuđa
- sredstvo za ribanje
- agresivna sredstva kao npr. sprejeve za čišćenje pećnica ili odstranjivače mrlja
- spužve koje mogu izazvati ogrebotine
- visokotlačne čistače ili parne čistače

Jaka onečišćenja ćete najbolje ukloniti strugalom za staklo koje možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama. Pridržavajte se uputa proizvođača.

Prikładno strugalo za staklo možete nabaviti i u servisnom centru ili u našoj e-trgovini.

Posebnim spužvama za čišćenje staklokeramičke površine postići ćete dobre rezultate čišćenja.

### Okvir ploče za kuhanje

Kako biste izbjegli oštećenja na okviru ploče za kuhanje, slijedite sljedeće upute:

- Koristite samo topli tekući deterdžent za pranje posuđa.
- Dobro isperite nove spužvaste krpe prije upotrebe.
- Ne koristite oštra sredstva ili sredstva koja mogu izazvati ogrebotine.
- Ne koristite strugalo za staklo.

## ?

# Što učiniti kod smetnji?

Kada se pojavi smetnja, često se radi samo o sitnici. Prije nego što pozovete servis, molimo prvo pogledajte naputke iz tablice.

Elektronika Vašeg kuhaćeg polja nalazi se ispod upravljačkog polja. Iz raznih razloga temperatura u tom području može jako porasti.

Da se elektronika ne bi pregrijala, kuhaća mjesta se po potrebi automatski isključuju. Prikaz **F2**, **F4**, ili **F5** pojavi se naizmjenice s prikazom da su kuhaća mjesta i dalje topla **H** ili **h**.

Prikaz	Pogreška	Mjera
Nikakve	Dovod struje je prekinut.	Provjerite kućni osigurač uređaja. Pomoću drugih električnih uređaja provjerite da nije došlo do prekida struje.
Svi prikazi trepere	Upravljačko polje je vlažno ili se na njemu nalazi predmet.	Osušite upravljačko polje ili maknite predmet.
<b>F2</b>	Na više kuhaćih mjesta kuhalo se dulje vrijeme s visokom snagom. Radi zaštite elektronike kuhaće mjesto se je isključilo.	Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koje upravljačko polje. Kada se <b>F2</b> ugasi, elektronika se je dovoljno ohladila. Možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F4</b>	Usprkos isključivanju pomoću <b>F2</b> elektronika se je i dalje zagrijavala. Stoga su se isključila sva kuhaća mjesta.	Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koje upravljačko polje. Kada se <b>F4</b> ugasi, možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F5</b> i stupanj kuhanja naizmjenično trepere. Čuje se signalni ton.	Upozorenje: Vrući ionac nalazi se u području upravljačkog polja. Postoji opasnost da se elektronika pregrije.	Odstranite ionac. Prikaz greške se nakon kraćeg vremena ugasi. Možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F5</b> signalni ton	Vrući ionac nalazi se u području upravljačkog polja. Radi zaštite elektronike kuhaće mjesto se isključilo.	Odstranite ionac. Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koje upravljačko polje. Kada se <b>F5</b> ugasi, možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F8</b>	Kuhaće mjesto je predugo bilo u radu i isključilo se je.	Odmah možete ponovno uključiti kuhaće mjesto.
<b>dE</b> Kuhaća mjesta ne griju	Uključen je Demo-modus	Isključite Demo-modus Odspojite uređaj za 30 sekundi od strujne mreže (iskopčajte kućni osigurač ili zaštitnu sklopku u ormariću s osiguračima). Unutar iduće 3 minute dotaknite bilo koje upravljačko polje. Demo-modus se isključuje.

## E-poruka u prikazima

Kada se u prikazima pojavi poruka greške označena s "E", npr. E0111, onda isključite uređaj i ponovo ga uključite.

Ako se radilo o jednokratnoj smetnji, prikaz se ugasi. Ako se poruka greške pojavi ponovo, pozovite servisnu službu i navedite točnu poruku greške.

 **Servisna služba**

Ako se Vaš uređaj mora popraviti, stoji Vam na raspolaganju naša servisna služba. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i kako biste izbjegli nepotreban dolazak servisera.

**Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)**

Kada nazovete našu servisnu službu, molimo navedite proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) uređaja.

Tipsku pločicu s tim brojevima naći ćete u iskaznici uređaja.

Molimo uzmite u obzir da posjet servisnog tehničara u slučaju neispravnog rukovanja čak i tijekom garansijskog perioda nije besplatan.

Kontakt podatke svih zemalja za najbližu servisnu službu naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi.

Imajte povjerenja u kompetentnost proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravak izvršiti obučeni serviseri koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima za vaš uređaj.

 **Probna jela**

Ova tablica je sastavljena za ispitne institute kako bi se olakšalo testiranje naših uređaja.

Podatci u tabeli odnose se na naše posuđe od Schulte-Ufera (4-djelni indukcijski set lonaca HEZ 390042) sa sljedećim dimenzijama:

- Lonac s drškom Ø 16 cm, 1,2 L, za jednokružno kuhaliste zonu Ø 14,5 cm
- Kuhinjski lonac Ø 16 cm, 1,7 L, za jednokružno kuhaliste zonu Ø 14,5 cm
- Kuhinjski lonac Ø 22 cm, 4,2 L, za kuhalnu zonu Ø 18 cm ili Ø 17 cm
- Tava Ø 24 cm, za kuhalnu zonu Ø 18 cm ili Ø 17 cm

Probna jela	Stupanj početnog kuhanja	Zagrijavanje / početno kuhanje	Trajanje (min:sek)	Poklopac	Stupanj nastavka	Nastavak kuhanja
<b>Topljenje čokolade</b>						
Posuđe: Lonac s dugačkom drškom Čokoladna kuvertira (npr. Dr. Oetker Zartbitter (blago gorko), 150 g) na kuhače mjestao od 14,5 cm Ø	-	-	-	-	1.	Ne
<b>Zagrijavanje i održavanje topline variva od leće</b>						
Posuđe: Lonac Varivo od leće prema DIN 44550 Početna temperatura 20 °C	9	oko 2:00 bez miješanja	Da	1.	Da	
Količina 450 g za kuhače mjesto od 14,5 cm Ø	9	oko 2:00 bez miješanja	Da	1.	Da	
Količina: 800 g za kuhače mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø	9	oko 2:00 bez miješanja	Da	1.	Da	
Varivo od leće iz limenke npr. terina od leće s hrenovkama od Erasca: Početna temperatura 20 °C	9	oko 2:00 (Promiješati nakon oko 1:30)	Da	1.	Da	
Količina 500 g za kuhače mjesto od 14,5 cm Ø	9	oko 2:30 (Promiješati nakon oko 1:30)	Da	1.	Da	
Količina: 1000 g za kuhače mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø	9					

Probna jela	Zagrijavanje / početno kuhanje			Nastavak kuhanja		
	Stupanj početnog kuhanja	Trajanje (min:sek)	Poklopac	Stupanj nastavka	Poklopac	kuhanja
<b>Kuhanje bešamel-umaka iznad vrele vode</b>						
Posude: Lonac s dugačkom drškom						
Temperatura mlijeka: 7°C						
Recept: 40 g maslaca 40 g brašna, 0,5 l mlijeka (3,5% masnoće) i malo soli za kuhače mjesto od 14,5 cm Ø	9 <sup>2</sup>	oko 5:20	Ne	1 <sup>1,3</sup>		Ne
				<sup>1</sup> Rastopite maslac, umiješajte brašno i sol i držite zapršku za oko 3 minute		
		<sup>2</sup> Dodajte mlijeko u zapršku i uz neprestano miješanje kuhanje dok ne provrije				
				<sup>3</sup> Nakon što se zakuha bešamel-umak držite ga još daljnje 2 minute na stupnju 1 uz stalno miješanje		
<b>Kuhanje riže na mlijeku - nastavak kuhanja s poklopcom</b>						
Posude: Lonac						
Temperatura mlijeka: 7°C						
Recept: 190 g okrugle riže, 90 g šećera, 750 ml mlijeka (3,5% masnoće) i 1 g soli za kuhače mjesto od 14,5 cm Ø	9	oko 6:45	Ne	2		Da
		Zagrijte mlijeko dok ne zakipi. Vratite na stupanj za nastavak kuhanja i dodajte u mlijeko rižu, šećer i sol Ukupno trajanje (uključivši početno kuhanje) oko 45 minuta				
				Nakon 10 minuta promiješajte rižu na mlijeku		
Recept: 250 g okrugle riže, 120 g šećera, 1 l mlijeka (3,5% masnoće) i 1,5 g soli za kuhače mjesto od 18cm Ø ili 17 cm Ø	9	oko 7:20	Ne	2		Da
		Zagrijte mlijeko dok ne zakipi. Vratite na stupanj za nastavak kuhanja i dodajte u mlijeko rižu, šećer i sol Ukupno trajanje (uključivši početno kuhanje) oko 45 minuta				
				Nakon 10 minuta promiješajte rižu na mlijeku		
<b>Kuhanje riže na mlijeku - Nastavak kuhanja bez poklopca</b>						
Posude: Lonac						
Temperatura mlijeka: 7°C						
Recept: 190 g okrugle riže, 90 g šećera, 750 ml mlijeka (3,5% masnoće) i 1 g soli za kuhače mjesto od 14,5 cm Ø	9	oko 7:30 Rižu, šećer i sol dodajte u mlijeko i uz neprestano miješanje zagrijavajte. Kod oko 90°C temperaturu mlijeka vratite na stupanj nastavka kuhanja. Pustite da oko 50 minuta krčka	Ne	2		Ne
Recept: 250 g okrugle riže, 120g šećera, 1 l mlijeka (3,5% masnoće) i 1,5 g soli za kuhače mjesto od 18cm Ø ili 17 cm Ø	9	oko 8:00 Rižu, šećer i sol dodajte u mlijeko i uz neprestano miješanje zagrijavajte. Kod oko 90°C temperaturu mlijeka vratite na stupanj nastavka kuhanja. Pustite da oko 50 minuta krčka	Ne	2		Ne

Probna jela	Zagrijavanje / početno kuhanje			Nastavak kuhanja		
	Stupanj početnog kuhanja	Trajanje (min:sek)	Poklopac	Stupanj nastavka	Poklopac kuhanja	
<b>Kuhanje riže</b>						
Posuđe: Lonac						
Temperatura vode 20 °C						
Recept prema DIN 44550:						
125 g duge riže 300 g vode i malo solje za kuhaće mjesto od 14,5 cm Ø	9	oko 2:48	Da	2	Da	
Recept prema DIN 44550:						
250 g duge riže, 600 g vode i malo soli za kuhaće mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø	9	oko 3:15	Da	2.	Da	
<b>Pečenje svinjske slabine (lungića)</b>						
Posuđe: Tava za pečenje						
Početna temperatura stekova od slabine: 7 °C						
Količina: 3 steka od slabine (ukupna težina oko 300 g, oko 1 cm debeljine) 15 g sunčokretova ulja za kuhaće mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø	9	oko 2:40	Ne	7	Ne	
<b>Pečenje palačinki</b>						
Posuđe: Tava za pečenje						
Recept prema DIN EN 60350-2						
Količina: 55 ml tijesta po palačinki za kuhaće mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø	9	oko 2:40	Ne	6 ili 6. prema stupnju smedine		Ne
<b>Pečenje duboko zamrznutih prženih krumpirica</b>						
Posuđe: Lonac						
Količina: 1,8 kg sunčokretova ulja, po porciji: 200 g duboko zamrznutih krumpirica (npr. McCain 123 Frites Original) za kuhaće mjesto od 18 cm Ø ili 17 cm Ø	9	Dok temperatura ulja ne dosegne 180 °C	Ne	9	Ne	

Kada se vrše pokusi s kuhaćim mjestom od 18cm Ø s 1500 W nazivne snage, onda se vrijeme početnog kuhanja produžava za oko 20%, a stupanj nastavka kuhanja se povisi za jedan stupanj.

# Përshkrim i përbajtjes

	<b>Përdorimi sipas përcaktimit</b>	30
	<b>Udhëzime të rëndësishme sigurie</b>	30
	<b>Shkaqet e dëmtimeve</b>	31
Pamje e përgjithshme		31
	<b>Mbrojtja e Mjedisit</b>	31
Këshilla për kursimin e energjisë		31
Hedha sipas normave ekologjike		31
	<b>Njohja me pajisjen</b>	32
Zona drejtuese		32
Vratat e gatimit		32
Treguesi i ngrohtësisë së mbetur		32
	<b>Përdorimi i pajisjes</b>	33
Ndezja dhe fikja e vatrës së gatimit		33
Aktivizoni vatrën e gatimit		33
Tabela e gatimit		33
	<b>Funksioni PowerBoost</b>	34
Aktivizimi i funksionit Powerboost		34
Çaktivizimi i funksionit Powerboost		34
	<b>Sistemi i sigurisë për fëmijët</b>	35
Aktivizimi dhe çaktivizimi i sigurisë së fëmijëve		35
Siguria automatike nga fëmijët		35
	<b>Funkcionet e kohës</b>	35
Pllaka nxehëse duhet të fiket automatikisht		35
Timer automatik		35
Kohëmatësi i kuzhinës		35
Funksioni i kronometrit		36
	<b>Fikja automatike</b>	36
	<b>Simboli i konsumit të energjisë</b>	36
	<b>Rregullimet bazë</b>	36
Ndryshimi i rregullimeve bazë		37
	<b>Pastrimi</b>	37
Qeramika e qelqit		37
Kornizat e zonës për zierje		37
	<b>Çrregullim, si të veprojmë nëse?</b>	38
Njoftim me E në tregues		38
	<b>Shërbimi i servisimit</b>	39
Numri E i produktit dhe numri i datës së prodhimit FD.		
		39
	<b>Gatesa për testim</b>	39

Informata tjera mbi prodhimet, pajisjet shtesë, pjesët shtesë dhe servisimin i gjeni në internet në:  
**www.bosch-home.com** dhe shitoren Online:  
**www.bosch-eshop.com**

## Përdorimi sipas përcaktimit

Lexoni me kujdes këtë manual. Ruajeni manualin e përdorimit dhe atë të montimit si dhe pasaportën e pajisjes për një përdorim të mëvonshëm ose për personin që mund të blejë pajisjen tuaj në një moment tjetër.

Pas shpaketimit aparatin e kontrolloni. Në rast se ka ndonjë dëmtim nga transporti mos e lidhni.

Aparatet pa spinë lejohet ti lidhë vetëm specialisti i licencuar. Te dëmet që paraqiten si pasojë e lidhjes së gabuar garancia nuk vlen.

Kjo pajisje është projektuar vetëm për përdorim privat dhe në ambientet e shtëpisë. Përdoreni pajisjen vetëm për përgatitjen e gatesave dhe pijeve. Procesi i gatimit duhet kontrolluar. Një proces gatimi i shkurtër duhet kontrolluar pa ndërprerje. Përdoreni pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.

Kjo pajisje është e përshtatshme për tu përdorur në një lartësi maksimale deri në 2000 metër mbi nivelin e detit.

Ky aparat mund të përdoret nga fëmijët mbi 8 vjet dhe personave me aftësi të reduktuar fizike, sensorike ose mentale apo me mungesë përvoje ose dije, nëse janë të mbikëqyrur nga një person, i cili është përgjegjës për sigurinë e tyre, ose të cilët janë të udhëzuar për përdorim të sigurt të aparatit dhe të cilët i kanë kuptuar rreziqet që rezultojnë nga kjo.

Fëmijët nuk lejohet të luajnë me aparatin. Pastrimi dhe mirëmbajtja që i takon përdoruesit nuk lejohet të bëhet nga fëmijët, nëse ato, janë 15 vjet dhe më të vjetër dhe janë të mbikëqyrur.

Fëmijët më të vegjël se 8 vjet i mbani larg aparatit dhe përquesve lidhës.

## Udhëzime të rëndësishme sigurie

### Paralajmërim – Rrezik nga djegia!

- Vajrat dhe yndyrat e nxehta ndizen shpejt. Vajrat dhe yndyrat e nxehta asnjëherë mos i leni pa mbikëqyrje. Zjarrin mos e fikni asnjëherë me ujë. Fikja e pllakave nxehëse. Flakën e mbytni me kujdes me kapak, mbulesë për shuarje ose të ngjashme.
- Plakat nxehëse bëhen shumë të nxehta. Mos leni asnjëherë mbi zonën për zierje sende që digjen. Mos depononi sende në zonën për zierje.
- Aparati bëhet i nxehëtë. Asnjëherë mos ruani sende që digjen ose spërkatës në sirtar direkt nën sobë.
- Soba fiket vetë dhe nuk mund të ndizet më. Më vonë mund të ndizet pa dashur. Fikni siguresën ne kutinë e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve
- Nuk lejohet të përdoret asnjë mbulesë plani gatimi. Ato mund të shkaktojnë aksidente, p.sh. përmes mbinxehjes, ndezjes ose plasaritjes së materialeve.

### Paralajmërim – Rrezik nga djegia!

- Plakat nxehëse dhe rrithina e tyre bëhen shumë të nxehta. Mos i prekni asnjëherë sipërfaqet e nxehta. Fëmijët i mbani larg.

### Paralajmërim – Rrezik nga djegia!

- Plakat nxehëse dhe hapësira rrithinë, veçanërisht korniza nëse ekziston e zonës së zierjes, bëhen shumë të nxehta. Mos i prekni sipërfaqet e nxehta. Fëmijët mbani larg.
- Plaka nxehëse nxehë, por treguesi nuk funksionon. Fikni siguresën ne arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve
- Lejohet të përdoren vetëm mekanizma mbrojtës të autorizuar nga ne, si p.sh. rrjetë për mbrojtjen e fëmijëve. Mekanizmat e papërshtatshme mbrojtëse apo rrjetat e papërshtatshme për mbrojtjen e fëmijëve mund të shkaktojnë aksidente.

### Paralajmërim – Rrezik shkarkimi elektrik!

- Riparimet e pasakta janë shumë të rrezikshme. Riparimet dhe zëvendësimi i kabllove me defekt mund të bëhen vetëm nga teknikët e specializuar të Shërbimit të Asistencës Teknike. Nëse pajisja është dëmtuar, hiqni prizën nga rrjeti ose fikni siguresën në kutinë e siguresave. Lajmëroni shërbimin e asistencës teknike.

- Lagëشتia që depërtion mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Mos përdorni pastrues me presion ose pastrues me avull.
- Një aparat me defekt mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Asnjëherë mos e ndizni një aparat me defekt. Hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve
- Plasaritjet ose thyerjet në qeramikën e qelqit mund të shkaktojnë goditje të rrymës. Fikni siguresën ne arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve

### **Paralajmërim – Rrezik nga lëndimi!**

Tenxheret në saje të lëngut ndërmjet fundit të tenxheres dhe pllakës nxehëse mund të papritmas të kércejnë lartë. Pllakën nxehëse dhe fundin e tenxheres i mbani gjithmonë të thatë.

## **Shkaqet e dëmtimeve**

### **Kujdes!**

- Enët dhe tiganët me fund të vrazhdët e gërvishin qeramikën e qelqit.
- Mos e leni të ziej tenxheren të zbrat. Mund të shkaktohen dëmtime.
- Asnjëherë mos i vendosni tenxheret dhe tiganët e nxehtë mbi zonën drejtuese, në zonën e treguesve ose korniza. Mund të shkaktohen dëmtime.
- Nëse sendet e ashpra dhe të mprehta bien mbi zonën për zierje, mund të shkaktohen dëme.
- Fleta e aluminit dhe gotat plastike shkrihen mbi pllakat nxehëse. Fleta për mbrojtjen e shporetit nuk është e përshtatshme për zonën tuaj për zierje.

### **Pamje e përgjithshme**

Në tabelën e mëposhtme do të gjeni dëmet që hasen më shpesh:

Dëmet	Shkaku	Masa
Njollat	Gatesa të derdhura	Gatesat e derdhura pastrojini menjëherë me një kruajtëse xhamash.
	Mjete të papërshtatshme pastrimi	Përdorni vetëm mjete pastrues të përshtatshëm për qelq qeramik.
Gërvishjet	Kripë, sheqer dhe rërë	Mos e përdorni vatrën e gatimit si plan pune ose për të mbështetur objekte.
	Tenxhere dëmtim	Kontrollojini enët.

Dëmet	Shkaku	Masa
Çngjyrosjet	Mjete të papërshtatshme pastrimi	Përdorni vetëm mjete pastrues të përshtatshëm për qelq qeramik.
	Gërvishjet nga tenxherja (p.sh. alumini)	Gjatë zhvendosjes ngrijini tenxheret dhe tiganët lart.
Defekt në shtresën e sipërme	Sheqer, gjellë që përbajnjë shumë sheqer	Gatesat e derdhura pastrojini menjëherë me një kruajtëse xhamash.

## **Mbrojtja e Mjedisit**

Në këtë kapitull do të gjeni informacion sesi të kurseni energji si dhe informacion për mënyrën e asgjësimit të pajisjes.

### **Këshilla për kursimin e energjisë**

- Tenxheret mbyllni për herë me kapakun përkatës. Gjatë zierjes pa kapak ju nevojitet dukshëm më tepër energji. Kapaku i qelqit ju lejon të shihni pa pasur nevojë ta ngrini kapakun.
- Përdorni tenxhere dëmtim me dysheme të rrafshët. Fundet jo të rrafshëta e rrisin harxhimin e energjisë.
- Diametri i fundit të tenxheres dëmtim duhet të jetë në madhësinë e pllakës. Tenxheret speciale shumë të vogla mbi pllakë shkaktojnë humbje të madhe të energjisë. Kujdes: prodhuesit e enëve shpesh e jan diametrin e sipërm të tenxheres. Shpesh herë pjesa e sipërme është më e madhe se rezja e fundit të tenxheres.
- Për sasi më të vogla përdorni tenxhere më të vogël. Tenxherja e madhe, vetëm pak e mbushur ka nevojë për shumë energji.
- Zieni me më pak ujë. Kështu kurseni energjinë. Te perimet ngelin vitaminat dhe materiet minerale brenda.
- Me tenxheren tuaj mbuloni gjithmonë sa më sipërfaqe të madhe që është e mundur të pllakës nxehëse.
- Ktheni regulatorin e niveleve në një nivel më pak.
- Zgjidhni një shkallë progresive të përshtatshme. Me një shkallë të lartë progresive humbni energji.
- Shfrytëzojeni nxehësinë e mbetur të pllakës. Te zierjet më të gjata fikni pllakën nxehëse 5-10 minuta para mbarimit të kohës së zierjes.

### **Hedhja sipas normave ekologjike**


Hidheni paketimin sipas normave ekologjike.

-  Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtëne e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

## Njohja me pajisjen

Të dhënat e përmasave për vratat e gatimit i gjeni në pasqyrën e përgjithshme të tipeve. → *Faqja 2*

### Zona drejtuese

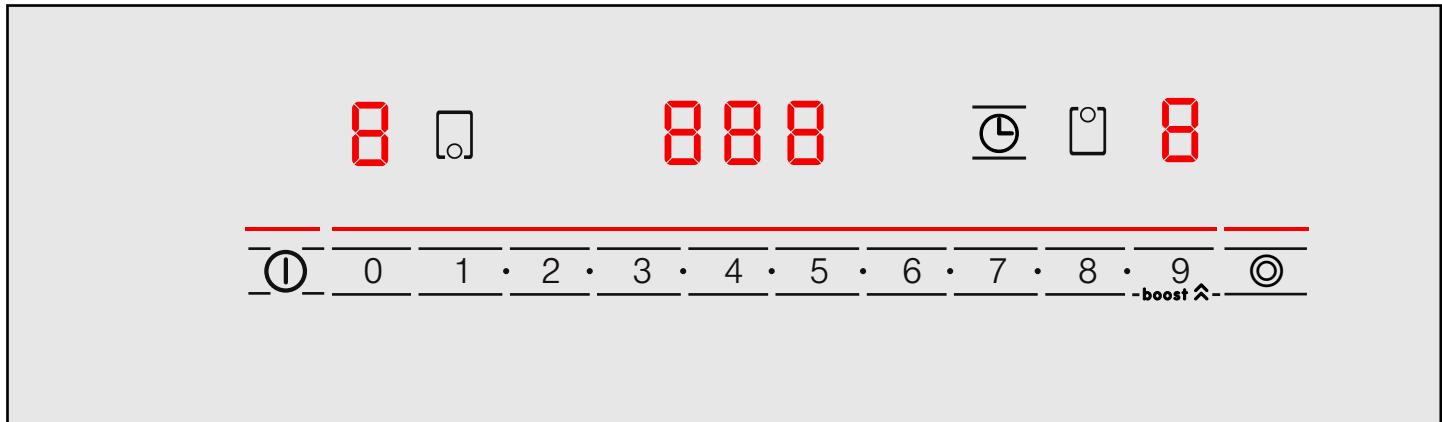

#### Treguesit

<b>I-B</b>	Gradimet e gatimit
<b>H/h</b>	Ngrohtësia e mbetur
<b>b</b>	Funksioni Powerboost
<b>BB</b>	Kohëmatësi

#### Panellet e komandimit

<b>①</b>	Çelësi kryesor
<b>□</b>	Vatër gatimi me zgjedhje
<b>1•2•3•4•</b>	Paneli i rregullimeve
<b>◎</b>	Vatër gatimi me lidhje me dy vatra
<b>⌚</b>	Funksionet e kohës / Sistemi i sigurisë përfémijet
<b>boost ⚡</b>	Funksioni Powerboost

#### Udhëzime

- Nëse e prekni një simbol, do të aktivizohet funksioni përkatës.
- Zonat drejtuese i mbani gjithmonë të thata. Lagështia e pengon funksionimin e drejt.
- Mos zvarritni tenxhere pranë treguesve dhe sensorëve. Elektronika mund të mbinxehet.

#### Vratat e gatimit

Vatër gatimi	Lidhje dhe shkëputje
<input type="radio"/>	Vatër gatimi me një rreth
<input checked="" type="radio"/>	Vatër gatimi me dy rrathë Zgjidhni vatrën e gatimit, prekni simbolin 

Fikja e vatrës së gatimit: Treguesi përkatës do të ndriçojë

#### Udhëzime

- Zonat e errëta në fushën e ndriçuar të vatrës së gatimit janë të kushtëzuara nga ana teknike. Ato nuk ndikojnë në funksionimin e vatrës së gatimit.
- Vatra e gatimit rregullohet duke ndezur dhe fikur njësinë e nxehjes. Edhe kur fuqia është maksimale njësia e nxehjes mund të fiket dhe ndizet. Nëpërmjet kësaj, p.sh.:
  - komponentët e ndjeshëm do të mbrohen nga mbinxehja
  - pajisja mbrohet nga mbingarkesa elektrike
  - arrihen rezultate më të mira gatimi
- Te vratat e gatimit me shumë rrathë, elementët nxehës të rrathëve nxehës të brendshëm dhe elementi nxehës i ndezjes mund të fiken dhe ndizen në kohë të ndryshme.

#### Treguesi i ngrohtësisë së mbetur

Shporeti ka për çdo pllakë tregues dyshkallësh për nxehësinë e mbetur.

Nëse në tregues shkëlqen **H**, atëherë pllaka është akoma e nxehur. Mund p.sh. të mbani ngrëtë një gjellë ose të shkrini mbulesë. Nëse pllaka nxehëse vazhdon të ftohet, treguesi ndërrohet në **h**. Treguesi shuhet, atëherë kur pllaka nxehëse është ftohur mjaftueshëm.

# Përdorimi i pajisjes

Në këtë kapitull do të mësoni si të gradoni vatrën e gatimit. Në tabelë do të gjeni gradacionet dhe kohën e gatimit për gatime të ndryshme.

## Ndezja dhe fikja e vatrës së gatimit

Me ndihmën e çelësit kryesor ndizni dhe fikni vatrën e gatimit.

### Ndezja

Prekni simbolin ①. Bie një sinjal. Paneli i drithës sipër çelësit kryesor ndriçon. Treguesit e panelit të komandimit dhe të gradimeve ② do të ndriçojnë. Plani i gatimit është gati për punë.

### Fikja

Prekni simbolin ① derisa shiriti me drita mbi çelësin kryesor dhe treguesit të fiken. Të gjitha vratat e gatimit fiken. Treguesi i nxehësisë së mbetur qëndron i ndezur derisa vratat e gatimit të ftohen mjaftueshëm.

### Udhëzime

- Plani i gatimit fiket automatikisht, kur të gjitha vratat e gatimit janë fikur për një periudhë (10-60 sekonda).
- Rregullimet ruhen për 4 sekondat e para pas fikjes së pajisjes. Nëse në këtë moment e ndizni planin e gatimit sërisht, ai aktivizohet me rregullimet e caktuara më parë.

## Aktivizoni vatrën e gatimit

Në panelin e rregullimeve vendosni gradimin e dëshiruar për gatim.

Gradimi 1 = fuqia minimale


Gradimi 9 = fuqia maksimale

Çdo gradim gatimi ka një gradim të ndërmjetëm. Kjo dallohet nga një pikë.

### Rregullimi i gradimit

Vatra e gatimit duhet të jetë e ndezur.

- Prekni simbolin ① për të zgjedhur vatrën e gatimit. Në treguesin e gradacioneve ndriçon dukshëm ②.
- Në panelin e rregullimeve vendosni gradimin e dëshiruar për gatim.

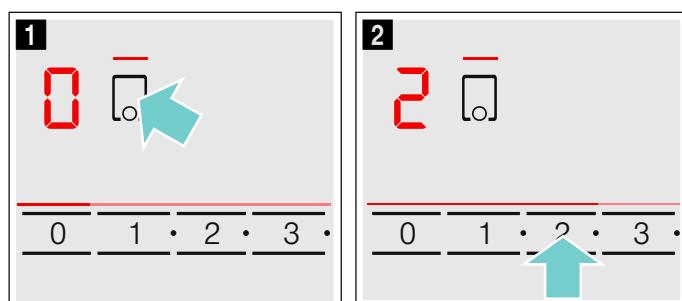

Vatra e gatimit është e ndezur.

Ndryshimi i gradimit të gatimit:  
Zgjidhni vatrën e gatimit dhe në panelin e rregullimeve vendosni gradimin e dëshiruar të gatimit.

### Fikja e vatrës së gatimit

Zgjidhni vatrën e gatimit. Te paneli i rregullimeve vendosni gradimin te 0. Pas rrëth 10 sekondash shfaqet treguesi i nxehësisë së mbetur.

**Udhëzim:** Vatra e gatimit e vendosur së fundmi qëndron aktive. Mund ta vendosni vatrën e gatimit pa bërë përzgjedhje të re.

## Tabela e gatimit

Në tabelën e mëposhtme do të gjeni disa shembuj.

Koha e gatimit dhe gradimet varen nga lloji, pesha dhe cilësia e ushqimeve. Për këtë arsy, mund të ketë edhe ndryshime.

Për zierje gradojeni sobën te 9.

Ushqimet e trasha trazojini herë pas here.

Ushqimet që piqen shumë ose të cilat gjatë pjekjes nxjerrin shumë lëng, është mirë që të piqen në porcione të vogla.

Sugjerimet për të gatuar me kursim energjie i gjeni në kapitullin Mbrojtja e mjedisit. → Faqja 31

	Gradimi për zierje të ngadalte	Koha për zieren e ngadalte në minuta
<b>Shkrirja</b>		
Çokollata, veshja me çokollatë	1-1.	-
Gjalpë, mjaltë, xhelatinë	1-2	-
<b>Ngrohja dhe mbajtja ngrohtë</b>		
Gjellë (p.sh. gjellë me thjerrëza)	1-2	-
Qumësht**	1.-2.	-
Ngrohja e salsiçeve në ujë**	3-4	-
<b>Shkrirja dhe ngrohja</b>		
Spinaq i ngrirë	2.-3.	10-20 min.
Gulash i ngrirë	2.-3.	20-30 min.
<b>Zierje e ngadalte</b>		
Top me brumë patatesh, shuk me patate	4.-5.*	20-30 min.
Peshk	4-5*	10-15 min.
Salca të bardha, p.sh. salcë beshamel	1-2	3-6 min.
Salca që përgatiten, p.sh. salcë Bernaise, salcë holandeze	3-4	8-12 min.
<b>Zierja, zierja me avull, zierja në lëngun e vet</b>		
Orizi (raport dy ujë, një oriz)	2-3	15-30 min.

\* Zierje e ngadalte pa kapak

\*\* Pa kapak

\*\*\* Kthejeni shpesh

	Gradimi për zierje të ngadalë	Koha për zierjen e ngadalë në minuta
Sultiashi	1-2.	35-45 min.
Patatet me lëkurë	4-5	25-30 min.
Patatet me kripë	4-5	15-25 min.
Brumërat, makaronat	6-7*	6-10 min.
Gjellët, supat	3-4.	15-60 min.
Perimet	2-3.	10-20 min.
Perime, të ngrira	3-4.	10-20 min.
Zierja në tenxhere me presion	4-5	-
<b>Skuqja dhe zierja</b>		
Involtini	4-5	50-60 min.
Skuqja dhe zierja e ngadalë	4-5	60-100 min.
Gulash	2-3.	50-60 min
<b>Skuqja me pak vaj**</b>		
Shnicel, i thjeshtë ose me peksi-madhe	6-7	6-10 min.
Shnicel, i ngrirë	6-7	8-12 min.
Kotoletë, e thjeshtë ose me peksi-madhe***	6-7	8-12 min.
Biftek (3 cm i trashë)	7-8	8-12 min.
Hamburger, qofte (3 cm tras-hësi)***	4-5.	30-40 min.
Gjoks pule (2 cm i trashë)***	5-6	10-20 min
Gjoks pule, i ngrirë***	5-6	10-30 min.
Peshk dhe fileto peshku, e thjeshtë	5-6	8-20 min.
Peshk dhe fileto peshku, me peksi-madhe	6-7	8-20 min.
Peshk dhe fileto peshku, me peksi-madhe dhe e ngrirë, p.sh. shkopenj peshku	6-7	8-12 min.
Karkaleca të vegjël dhe të mëdhenj	7-8	4-10 min.
Skuqja e lehtë e perimeve, kërpudha të dhave të freskëta	7-8	10-20 min.
Mish, perime të prera për së gjati sipas mënyrës aziatike	7-8.	15-20 min.
Gatesa në tigan, të ngrira	6-7	6-10 min
Palaçinka	6-7	pa ndërprerje
Omëleta	3-4.	pa ndërprerje
Vezë sy	5-6	3-6 min.
<b>Skuqja (150-200 g për porcion, skuqje pa ndërprerje në 1-2 l vaj**)</b>		
Produkte të ngrira, p.sh. patate për skuqje, kroketa pule	8-9	-

\* Zierje e ngadalë pa kapak

\*\* Pa kapak

\*\*\* Kthejeni shpesh

	Gradimi për zierje të ngadalë	Koha për zierjen e ngadalë në minuta
Kroketa, të ngrira	7-8	-
Mish, p.sh. pjesë pule	6-7	-
Peshk, me peksimadhe ose me brumë majaje	5-6	-
Perime, kërpudha me peksi-madhe ose në brumë me majë, brumë tempura	5-6	-
Produkte të émpla, p.sh. petull/émbëlsirë berlineze, fruta të veshura me brumë	4-5	-

\* Zierje e ngadalë pa kapak  
\*\* Pa kapak  
\*\*\* Kthejeni shpesh

## Funksioni PowerBoost

Me funksionin Powerboost mund të nxehni sasi të mëdha uji edhe më shpejt se me gradimin e gatimit 9. Funksioni Powerboost është i disponueshëm vetëm në vatra gatimi që mbajnë simbolin **boost** dhe **▲**.

Te vratat e gatimit me dy rrathë, për funksionimin me Powerboost duhet ndezur rrethi i dytë i ngrohjes.

### Aktivizimi i funksionit Powerboost

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Vendosni gradimin e gatimit 9, prekeni sérish 9-n. Treguesi **b** do të ndizet. Funksioni Powerboost është aktivizuar.

### Caktivizimi i funksionit Powerboost

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Përzgjidhni një gradim çfarëdo. Treguesi **b** fiket. Funksioni Powerboost caktivizohet.

### Udhëzime

- Nëse nuk e aktivizoni funksionin Powerboost, ai do të caktivizohet automatikisht pas një kohe të caktuar. Vatra e gatimit kalon sérish në gradacionin 9.
- Bëni kujdes, pasi vaji dhe yndyra nxehet shpejt me funksionin Powerboost. Procesin e gatimit mos e lini kurrë pa e mbikëqyrur. Vaji dhe yndyra e tejnxeħur merr flakë shpejt, shih kapitullin Udhëzime të réndësishme për sigurinë.— *Faqja 30*

# Sistemi i sigurisë për fëmijët

Me sistemin e sigurisë për fëmijët mund ta shhangni ndezjes e vatrës së gatimit nga fëmijët.

## Aktivizimi dhe çaktivizimi i sigurisë së fëmijëve

Vatra e gatimit duhet të jetë e fikur.

Ndejza: Prekni për rreth 4 sekonda simbolin . Treguesi  ndriçon për 10 sekonda. Vatra e gatimit është e kyçur.

Fikja: Prekni simbolin  për rreth 4 sekonda. Kyçja është shfuguar.

## Siguria automatiqe nga fëmijët.

Me ndihmën e këtij funksioni siguria nga fëmijët do të aktivizohet gjithmonë automatikisht, pasi ta keni fikur sobën.

### Ndejza dhe fikja

Mënyrën e ndezjes së siguresës automatiqe të fëmijëve e mësoni në kapitullin Rregullimet bazë.→ Faqja 36

## Funksionet e kohës

Ka 3 funksione të ndryshme të kohës:

- Një vatër gatimi duhet të fiket automatikisht
- Kohëmatësi i kuzhinës
- Kronometër


### Pllaka nxehëse duhet të fiket automatikisht

Për një pllakë nxehëse të dëshiruar jepni një kohëzgjatje. Pllaka nxehëse pas mbarimit të kohëzgjatjes fiket automatikisht.


### Caktimi i kohëzgjatjes

Vatra e gatimit duhet të jetë e ndezur.

1. Rregullimi i gradimit.
2. Prekni 2 herë simbolin . Treguesi  ndriçon. Në treguesin e kohëmatësit ndriçon **00 min**.

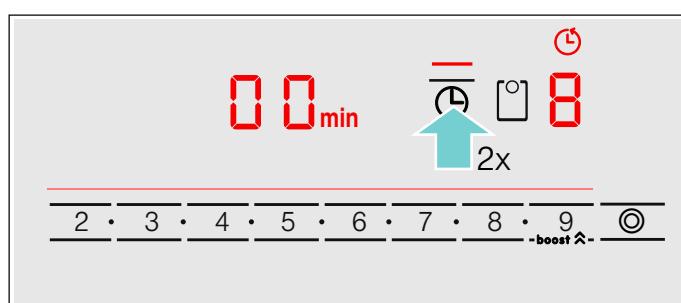

3. Pas 10 sekondash rregulloni kohëzgjatjen e dëshiruar të gatimit në panelin e rregullimeve.

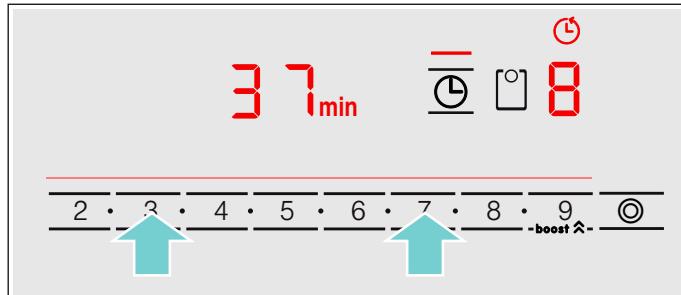

Koha fillon. Nëse keni zgjedhur një kohëzgjatje për shumë vatra gatimi, gjithnjë shfaqet kohëzgjatja e vatrës së përzgjedhur të gatimit.

### Pas përfundimit të kohës

Nëse kohëzgjatja ka mbaruar, vatra e gatimit fiket. Dëgjoni një sinjal dhe në tregues për 10 sekonda pulson . Treguesi  pulson. Prekni një simbol çfarëdo. Treguesit fiken dhe toni sinjalizues shuhet.

### Korrigjimi ose anulimi i kohëzgjatjes

Zgjidhni vatrën e gatimit dhe në fund prekni 2 herë simbolin . Në panelin e rregullimeve ndryshoni kohëzgjatjen ose vendoseni te .

### Udhëzime

- Mund të vendosni një kohëzgjatje deri në 99 minuta.
- Kur mbaron minuta e fundit e kohëzgjatjes, treguesi i kohëmatësit e kthen matjen nga minuta në sekonda.

### Timer automatik

Me këtë funksion mund të paracaktoni kohëzgjatjen për të gjitha vratat e gatimit. Pas çdo ndezje të vatrës së gatimit kohëzgjatja e zgjedhur më parë fshihet. Vatra e gatimit fiket automatikisht pas përfundimit të kohëzgjatjes.

Si ndizet Kohëmatësi automatik, e mësoni në kapitullin Rregullimet bazë.→ Faqja 36

**Udhëzim:** Mund ta ndryshoni kohëzgjatjen për një vatër gatimi ose ta fikni kohëmatësin automatik për vatrën e gatimit:

Zgjidhni vatrën e gatimit dhe në fund prekni 2 herë simbolin . Në panelin e rregullimeve ndryshoni kohëzgjatjen ose vendoseni te .

### Kohëmatësi i kuzhinës

Me kohëmatësin e kuzhinës mund të vendosni një kohëzgjatje deri në 99 minuta. Ai është i pavarur nga gjithë rregullimet e tjera.

### Vendosja e kohëmatësit të kuzhinës

1. Prekni simbolin  për aq kohë sa të ndriçojë treguesi . Në treguesin e kohëmatësit ndriçon **00 min**.
2. Në panelin e rregullimeve vendosni kohën e dëshiruar.

Koha nis pas disa sekondash.

## Pas përfundimit të kohës

Pas përfundimit të kohës dëgjoni një sinjal dhe në tregues për 10 sekonda pulson **00**. Treguesi është pulson. Prekni një simbol çfarëdo. Treguesit fiken dhe toni sinjalizues shuhet.

### Korrigimi i kohës

Prekni simbolin **⊖** për aq kohë sa të ndriçojë treguesi **00**. Vendosja sërish te paneli i rregullimeve.

## Funksioni i kronometrit

Funksioni kronometër tregon kohën që ka kaluar pas aktivizimit të funksionit.

Funksioni kronometër punon vetëm kur plani i gatimit është i ndezur. Nëse plani i gatimit fiket, bashkë me të fiket edhe funksioni kronometër.

Ndejza: Prekni simbolin **⊖** për aq kohë sa të ndriçojë treguesi **00**. Në treguesin e kohëmatësit shfaqet **00**. Prekni panelin e rregullimeve në një vatrë çfarëdo dhe matja e kohës fillon. Në minutën e parë shfaqen sekondat, më pas minutat.

Fikja: Prekni simbolin **⊖** për aq kohë derisa të ndriçojë treguesi **00**. Prekni sërish panelin e rregullimeve në një vend çfarëdo. Treguesi i kohëmatësit shuhet.

## Fikja automatike

Nëse vatra e gatimit rri ndezur për kohë të gjatë pa ndryshuar gradimin, aktivizohet kufizimi i kohës në mënyrë automatike.

Ngrohja e vatrës së gatimit fiket. Në treguesin e vatrës së gatimit pulsojnë me alternim **F** **B** dhe treguesi i nxehësisë së mbetur **H/h**.

Nëse prekni një komandë çfarëdo në panelin e komandimit, treguesi shuhet. Tani mund ta vendosni sërish.


Aktivizimi i limitit të kohës bëhet në përputhje me gradimin e vendosur (1 deri 10 orë).

## Simboli i konsumit të energjisë

Me këtë funksion mund të lejoni demonstrimin e gjithë energjisë së konsumuar nga fikja dhe ndezja e vatrës së gatimit.

Pas fikjes, sasia e konsumuar për orë në kilovat shfaqet për 10 sekonda, p.sh. 1,87 kWh.

Saktësia e treguesit varet ndër të tjera nga fuqia e rrjetit elektrik.

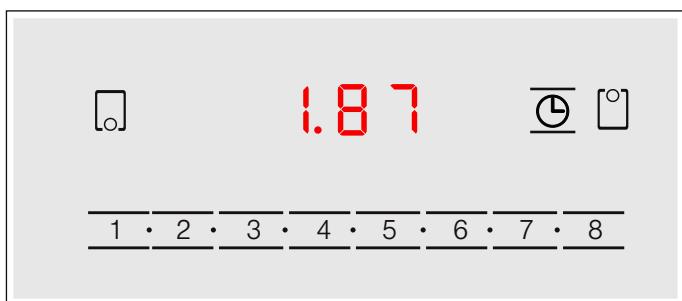

Treguesi nuk është aktivizuar. Mënyrën e aktivizimit të treguesit e mësoni në kapitullin Rregullimet bazë. → Faqja 36

## Rregullimet bazë

Pajisja juaj ka rregullime bazë të ndryshme. Këto rregullime mund t'i përshtatni sipas nevojave tuaja.

Tregue- si	Funksioni
<b>c 1</b>	<b>Sistemi automatik për sigurinë e fëmijëve</b>
<b>0</b>	Fikur.*
<b>1</b>	Ndezur.
<b>2</b>	Fikja manuale dhe automatike e sistemit automatik për sigurinë e fëmijëve.
<b>c 2</b>	<b>Tingulli sinjalizues</b>
<b>0</b>	Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të fikur (Sinjali i çelësit kryesor rri gjithmonë ndezur).
<b>1</b>	Vetëm sinjali i defekteve është i ndezur.
<b>2</b>	Vetëm sinjali i konfirmimit është i ndezur.
<b>3</b>	Sinjalet e konfirmimit dhe të defekteve janë ndezur.*
<b>c 3</b>	<b>Treguesi i konsumit të energjisë (Pyetni furnizuesin e energjisë për tensionin e rrjetit)</b>
<b>0</b>	Treguesi i konsumit i fikur.*
<b>1</b>	Treguesi i konsumit në rrjet 230 V.
<b>3</b>	Treguesi i konsumit në rrjet 220 V.
<b>4</b>	Treguesi i konsumit në rrjet 240 V.
<b>c 5</b>	<b>Kohëmatësi automatik</b>
<b>00</b>	Fikur.*
<b>0 1-99</b>	Koha pasi janë fikur vatrat e gatimit.
<b>c 6</b>	<b>Kohëzgjatja e sinjaleve të përfundimit të kohëmatësit</b>
<b>1</b>	10 sekonda.*
<b>2</b>	30 sekonda
<b>3</b>	1 minutë.
<b>c 7</b>	<b>Ndejza e elementeve nxehës</b>
<b>0</b>	I çaktivizuar.

\*Rregullimi bazë


Treguesi	Funksioni
1	Ndezur.
2	Rregullimi i fundit para fikjes së vatrës së gatimit.*
c9	<b>Koha që përzgjidhet për vatrën e gatimit</b>
0	E pakufizuar: ju gjithnjë mund ta rregulloni vatrën e zgjedhur së fundi pa e përzgjedhur nga fillimi.*
1	Vatrën e zgjedhur së fundi mund ta caktoni 10 sekonda pasi e keni përzgjedhur, pastaj ju duhet ta përzgjidhni vatrën sërisht para se ta caktoni.
c0	<b>Rikthimi në rregullimet bazë</b>
0	Fikur.*
1	Ndezur.

\*Rregullimi bazë

## Ndryshimi i rregullimeve bazë


Vatra e gatimit duhet të jetë e fikur.

1. Ndizni vatrën e gatimit.
2. Pas 10 sekondash mbanë shtypur simbolin  për 4 sekonda.

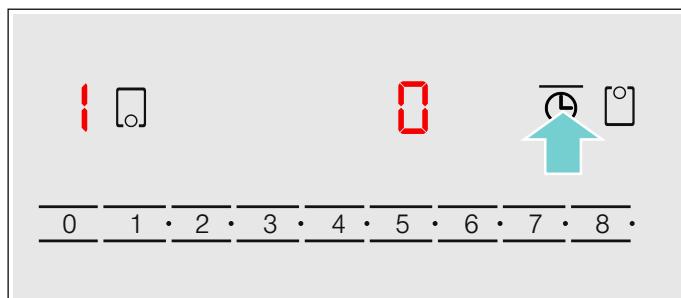

Në ekranin e majtë pulsojnë me alternim  dhe , në ekranin e djathtë ndriçon .

3. Shtypni disa herë simbolin , derisa të shfaqet treguesi i dëshiruar.
4. Te paneli i rregullimeve vendosni vlerën e dëshiruar.

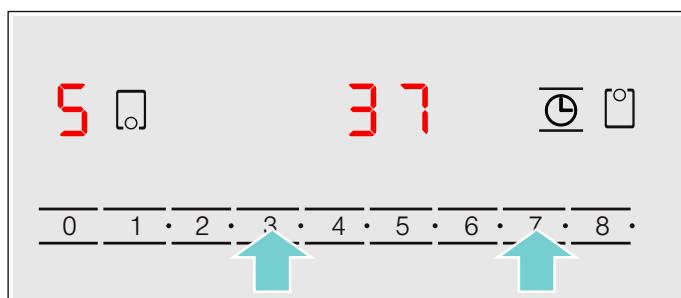

5. Mbani shtypur simbolin  për 4 sekonda.

Rregullimi u aktivizua.

## Fikja

Për ta braktisur rregullimin themelor, me ndërprerësin kryesor sobën e fikni dhe rregulloni nga e para.

## Pastrimi

Solucionet e duhura të pastrimit dhe mirëmbajtjes i gjeni tek shërbimi i klientit ose në dyqanin tonë në internet.

## Qeramika e qelqit

Sobën e pastroni çdo herë pasi që të keni zier me të. Kështu nuk mund të digjen mbeturinat nga zierja.

Sobën e pastroni tek atëherë, kur ajo të jetë ftohur mjaftueshëm.

Për pastrim përdorni vetëm mjete adekuate për qeramikën e qelqit. Përfillni udhëzimet për pastrim në paketim.

Asnjëherë mos përdorni:

- Detergjent të pa holluar për larje të enëve në dorë
- Pastrues për larësen e enëve
- Mjete fërkuese
- pastrues agresiv, si spërkatës për furrë ose largues njollash
- Sfunjjerë gjërvishës
- Pastrues me shtypje të lartë ose rreze avulli

Ndotjet e forta më së miri i largoni me një kruese qelqi të cilën e gjeni në shitore. Përfillni udhëzimet e prodhuesit.

Një kruese të përshtatshme qelqi e siguron gjithashtu edhe përmes shërbimit të klientëve ose në shitoren-e.

Me sfunjjer special për pastrimin e qeramikës së qelqit do të arrini rezultate të mira pastrimi.

## Kornizat e zonës për zierje

Që të evitojen dëmtimet e konstrukzionit të shporetit, duhet ti përbaheni këshillave në vijim:

- Përdorni vetëm preparate pastruese të lëngshme.
- Sfunjjerët pastrues lani mirë para përdorimit.
- Mos përdorni mjete të sarta ose fërkuese.
- Mos përdorni as kruese qelqi.

## ?

# Çrregullim, si të veprojmë nëse?

Kur ndodh ndonjë defekt, shpesh lidhet me ndonjë gjë të vogël. Përpara se t'i telefononi shërbimit të klientit, ndiqni ju lutem udhëzimet në tabelë.

Treguesi	Gabim	Masa
Asnjë	Ushqimi me energji është ndërprerë.	Kontrolloni siguresën e pajisjes. Me anë të pajisjeve të tjera elektronike kontrolloni nëse ka shkëputje korrenti.
Gjithë treguesit pulsojnë	Paneli i komandimit është i njomë ose mbi të është vendosur një objekt.	Thani panelin e komandimit ose largoni objektin e vendosur mbi të.
F2	Mbi shumë vatra gatimi është gatuar me fuqi makismale për një kohë të gjatë. Për mbrojtjen e sistemit elektronik vatra e gatimit u fik.	Prisni pak kohë. Prekni një komandë çfarëdo në panelin e komandimit. Kur F2 fiket, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshmë. Mund të vazhdoni të gatuani.
F4	Megjithëse u mbyll përmes F2 sistemi elektronik është nxehur sërisht. Për këtë arsyë të gjitha vratat e gatimit u fikën.	Prisni pak kohë. Prekni një komandë çfarëdo në panelin e komandimit. Kur F4 të fiket, mund të vazhdoni të gatuani.
F5 dhe vatra e gatimit pulsojnë me alternim. Dëgjohet një tingull sinjalizues	Paralajmërim: Një tenxhere e nxehë ndodhet në zonën e panelit komandues. Sistemi elektronik rrezikon të nxehet së tepërtimi.	Largoni tenxheren. Treguesi për gabime shuhet pak kohë më pas. Mund të vazhdoni të gatuani.
F5 dhe tingulli sinjalizues	Një tenxhere e nxehë ndodhet në zonën e panelit komandues. Për mbrojtjen e sistemit elektronik vatra e gatimit u fik.	Largoni tenxheren. Prisni pak kohë. Prekni një komandë çfarëdo në panelin e komandimit. Kur F5 të fiket, mund të vazhdoni të gatuani.
F8	Vatra e gatimit ka qenë në punë e sipër për shumë kohë dhe është fikur.	Mund ta ndizni sërisht vatrën e gatimit.
DE vratat e gatimit nuk nxehen	Demo-Mode është ndezur	Fikni Demo-Mode: Shkëputeni pajisjen për 30 sekonda nga rrjeti elektrik (fikni siguresën ose çelësin e sigurisë në kutinë e sigurave). Pas 3 minutash prekni një komandë çfarëdo në panelin komandues. Demo-Mode fiket.

## Njoftim me E në tregues

Nëse në tregues del njoftim defekti e paraqitur me "E", p.sh. E0111, fikni pajisjen dhe ndizeni sërisht.

Nëse defekti ndodh vetëm një herë, treguesi fiket. Nëse njoftimi i defekteve del sërisht, telefononi shërbimin e klientit dhe jepini njoftimin e saktë për defektin.

Sistemi elektronik i vatrës së gatimit ndodhet te paneli komandues. Për arsyë të ndryshme temperatura në këtë vatër mund të ngrihet shumë.

Që sistemi elektronik të mos nxehet shumë, vratat e gatimit fiken automatikisht, nëse është e nevojshme. Treguesi F2, F4, ose F5 shfaqet me alternim me treguesin e nxehësisë së mbetur H ose h.

## Shërbimi i servisimit

Nëse pajisja Juaj ka nevojë për riparim, shërbimi ynë i klientit është këtu për ju. Ne gjemjë gjithmonë një zgjidhje të përshtatshme, edhe për të shmangur vizita të panevojshme të personelit të shërbimit të klientit.

### Numri E i produktit dhe numri i datës së prodhimit FD

Nëse keni nevojë për shërbimin tonë ndaj klientit, jepni ju lутем numrin E dhe numrin FD të pajisjes. Tabelën e

tipit me numrat përkatës e gjeni te dokumenti i pasqisjes.

Kini parasysh se vizita e teknikut të shërbimit ndaj klientit në rastin e një keqfunksionimi nuk është pa pagesë edhe brenda periudhës së garancisë.

Të dhënat e kontaktit për të gjitha vendet i gjeni në listën e përbajtjes të shërbimit të klienteve.

Kini besim te kompetenca e prodhuesit. Kështu mund të jeni të sigurt se riparimin do ta realizojnë teknikët e trajnuar për riparim, të cilët janë të pajisur me pjesë këmbimi origjinale për pajisjet tuaja.

## Gatesa për testim

Kjo tabelë është krijuar për institutin e kontrollit, në mënyrë që të lehtësohet testimi i pajisjeve tona.

Të dhënat në tabelë ju përkasin pajisjeve dhe enëve tona nga Schulte-Ufer (set prej 4 pjesëve të tenxhereve me induksion HEZ 390042) me përmasa si më poshtë:

- Tenxherja me bisht Ø 16 cm, 1,2 L, për pllaka nxehëse me një rreth Ø 14,5 cm

- Tenxherja Ø 16 cm, 1,7 L, për pllaka nxehëse me një rreth Ø 14,5 cm
- Tenxherja Ø 22 cm, 4,2 L, për pllakën nxehëse Ø 18 cm ose Ø 17 cm
- Tigani për skujje Ø 24 cm, për pllakën nxehëse Ø 18 cm ose Ø 17 cm

Gatesa për testim	Gradimi i zierjes	Nxehja/Zierja Kohëzgjatja (min:sek)	Kapaku	Zierje e ngadaltë Gradimi për zierje	Kapaku të ngadaltë
-------------------	-------------------	--	--------	---	-----------------------

### Shkrirja e çokollatës

Ena: Tigan i thellë

Veshja me çokollatë (p.sh. çokollatë e zezë Dr. Oetker, 150 g) në vatër gatimi Ø 14,5 cm

1.

Jo

### Gjellë me thjerrëza ngrohja dhe mbajtja ngrohtë

Ena: tenxhere

Gjellë me thjerrëza sipas DIN 44550

Temperatura fillestare 20° C

Sasia 450 g për vatër gatimi Ø 14,5 cm	9	rreth 2:00 pa përzierje	Po	1.	Po
Sasia: 800 g për vatër gatimi Ø 18 cm ose 17 cm	9	rreth 2:00 pa përzierje	Po	1.	Po

Gjellë me thjerrëza si produkt i konservuar

P.sh. supë me thjerrëza me salsiçë të Erasco:

Temperatura fillestare 20° C

Sasia 500 g për vatër gatimi Ø 14,5 cm	9	rreth 2:00 (Përzierjeni pas rreth 1:30)	Po	1.	Po
Sasia: 1000 g për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm	9	rreth 2:30 (Përzierjeni pas rreth 1:30)	Po	1.	Po

Gatesa për testim	Gradimi i zierjes	Nxehja/Zierja Kohëzgjatja (min:sek)	Kapaku	Zierje e ngadaltë Gradimi për zierge	Kapaku të ngadaltë
<b>Përgatitja e salcës beshamel</b>					
Ena: Tigan i thellë					
Temperatura e qumështit: 7° C					
Receta: 40 g gjalpë 40 g miell, 0,5 l qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe pak kripë për vatër gatimi Ø 14,5 cm	g <sup>2</sup>	rreth 5:20	Jo	1 <sup>1,3</sup>	Jo
				<sup>1</sup> Shkrini gjalpin, përziesen miellin dhe kripën dhe vazhdoni përzierjen e tyre 3 minuta	
		<sup>2</sup> Hidhni qumështin te mielli dhe e vini në zjarr duke e trazuar vazhdimisht		<sup>3</sup> Pasi salca beshamel të nxehet, mbajeni edhe për 2 minuta te gradimi 1, duke e trazuar vazhdimisht	
<b>Zierja e syltiaçit - zierja e ngadaltë me kapak</b>					
Ena: tenxhere					
Temperatura e qumështit: 7° C					
Receta: 190 g oriz rrumbullak, 90 g sheqer, 750 ml qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe 1 g kripë për vatër gatimi Ø 14,5 cm	9	rreth 6:45  Ngrohni qumështin derisa të fillojë të ngrihet. Kthejeni te gradimi me zierje të ngadaltë dhe hidhni në qumësht orizin, shequerin dhe kripën Kohëzgjatja totale (përfshirë edhe zierjen) rreth 45 minuta	Jo	2	Po
				Përziesen syltiaçin pas 10 minutash	
Receta: 250 g oriz rrumbullak, 120 g sheqer, 1 l qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe 1,5 g kripë për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm	9	rreth 7:20  Ngrohni qumështin derisa të fillojë të ngrihet. Kthejeni te gradimi me zierje të ngadaltë dhe hidhni në qumësht orizin, shequerin dhe kripën Kohëzgjatja totale (përfshirë edhe zierjen) rreth 45 minuta	Jo	2	Po
				Përziesen syltiaçin pas 10 minutash	
<b>Zierja e syltiaçit - zierja e ngadaltë pa kapak</b>					
Ena: tenxhere					
Temperatura e qumështit: 7° C					
Receta: 190 g oriz rrumbullak, 90 g sheqer, 750 ml qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe 1 g kripë për vatër gatimi Ø 14,5 cm	9	rreth 7:30  Hidhni në qumësht orizin, shequerin dhe kripën dhe ngrohni masën duke e përzierë. Kur qumështi është në temperaturën rreth 90°C kthejeni gradimin te zierja e ngadaltë. Lëreni të ziejë ngadalë për rreth 50 minuta	Jo	2	Jo

Gatesa për testim	Gradimi i zierjes	Nxehja/Zierja Kohëzgjatja (min:sek)	Zierje e ngadaltë		
			Kapaku	Gradimi për zierje	Kapaku të ngadaltë
Receta: 250 g oriz rrumbullak, 120 g sheqer, 9 l qumësht (me 3,5% yndyrë) dhe 1,5 g kripë për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm		rreth 8:00  Hidhni në qumësht orizin, sheqerin dhe kripën dhe ngrohni masën duke e përzierë. Kur qumështi është në temperaturën rreth 90°C kthejeni gradimin te zierja e ngadaltë.  Lëreni të ziejë ngadalë për rreth 50 minuta	Jo	2	Jo

**Zierja e orizit**

Ena: tenxhere

Temperatura e ujit 20° C

Receta sipas DIN 44550:

125 g oriz kokërrgjatë 300 g ujë dhe pak kripë për vatër gatimi Ø 14,5 cm

9

rreth 2:48

Po

2

Po

Receta sipas DIN 44550:

250 g oriz kokërrgjatë, 600 g ujë dhe pak kripë për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm

9

rreth 3:15

Po

2.

Po

**Skuqja e biftekut të derrit**

Ena: Tigan

Temperatura fillestare e biftekut: 7°C

Sasia: 3 biftekë (me peshë rreth 300 g, rreth 1 cm i trashë) 15 g vaj lulledilli për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm

9

rreth 2:40

Jo

7

Jo

**Skuqja e palaçinkave**

Ena: Tigan

Receta sipas DIN EN 60350-2

Sasia: 55 ml brumë për çdo palaçinkë për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm

9

rreth 2:40

Jo

6 ose 6. sipas fases të skuqjes që merr

Jo

**Skuqja e patateve të ngrira**

Ena: tenxhere

Sasia: 1,8 kg vaj lulledilli, për porcion: 200 g patate të ngrira (p.sh. McCain 123 patate origjinale) për vatër gatimi Ø 18 cm ose Ø 17 cm

9

Derisa temperatura e vajit të arrijë 180°C

Jo

9

Jo

Nëse gatuhet me vatër gatimi Ø 18 cm me fuqi nominale 1500 W, atëherë koha e zierjes zgjatet me rreth 20% dhe gradimi për zierje të ngadaltë njerë gradë më lartë.

# Sadržaj

	<b>Upotreba u skladu s odredbama .....</b>	43		<b>Proverena jela .....</b>	52
	<b>Uputstva za sigurnost .....</b>	43	<hr/>		
	<b>Uzroci oštećenja .....</b>	44			
Pregled .....	44				
	<b>Zaštita životne sredine .....</b>	44			
Saveti za štednju energije .....	44				
Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline .....	44				
	<b>Upoznavanje uređaja .....</b>	45			
Polje sa komandama .....	45				
Ringle .....	45				
Prikaz za preostalu toplotu .....	45				
	<b>Opsluživanje aparata .....</b>	46			
Uključivanje i isključivanje ravne ploče za kuvanje .....	46				
Podešavanje ringle .....	46				
Tabela za kuvanje .....	46				
	<b>Funkcija PowerBoost .....</b>	47			
Uključivanje funkcije Powerboost .....	47				
Isključivanje funkcije Powerboost .....	47				
	<b>Osigurač za decu .....</b>	48			
Uključivanje i isključivanje zaštite za decu .....	48				
Automatski osigurač za decu .....	48				
	<b>Vremenske funkcije .....</b>	48			
Ringla treba automatski da se isključi .....	48				
Automatski tajmer .....	48				
Kuhinjski tajmer .....	48				
Funkcija štoperice .....	49				
	<b>Automatsko isključivanje .....</b>	49			
	<b>Prikaz za potrošnju energije .....</b>	49			
	<b>Osnovna podešavanja .....</b>	49			
Promena osnovnih podešavanja .....	50				
	<b>Čišćenje .....</b>	50			
Staklena keramika .....	50				
Okvir ravne ploče za kuvanje .....	50				
	<b>Smetnja, šta činiti? .....</b>	51			
E-poruka na prikazima .....	51				
	<b>Servisna služba .....</b>	52			
E-broj i FD-broj .....	52				

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu:  
**www.bosch-home.com** i "online" prodavnici:  
**www.bosch-eshop.com**

## Upotreba u skladu s odredbama

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Uputstvo za upotrebu i montažu kao i pasoš uređaja sačuvajte za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Pošto ste ga raspakovali, proverite uređaj. Ukoliko oštetio prilikom transporta, nemojte ga priključivati.

Samo ovlašćeni stručnjak sme da priključuje uređaje bez utikača. U slučaju štete zbog pogrešnog priključka ne postoji zahtev za garancijom.

Ovaj uređaj je namenjen samo za privatno domaćinstvo i za kućno okruženje. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića.

Postupak kuvanja mora da se nadgleda.

Kratkotrajni postupak kuvanja mora

neprekidno da se nadgleda. Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 15 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

## Uputstva za sigurnost

### Upozorenje – Opasnost od požara!

- Vrelo ulje i mast se veoma brzo pale. Vrelo ulje i mast nikada ne ostavljajte bez nadzora. Vatru nemojte nikada da gasite vodom. Isključite ringlu. Plamen ugasite pažljivo pomoću poklopca, krpom za gašenje požara ili sličnim.
- Ringle se zagrevaju. Zapaljive predmete nemojte da stavlјate na ringlu. Nemojte da odlažete predmete na ringlu.
- Uređaj postaje vreo. Nikada nemojte da čuvate zapaljive predmete ili sprejeve u fioci direktno ispod ravne ploče za kuvanje.
- Ravna ploča za kuvanje se isključila sama od sebe i ne može više da koristi. Kasnije može neočekivano da se uključi. Isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. Pozovite servisnu službu.
- Nije dozvoljena upotreba poklopaca za ravnu ploču za kuvanje. Mogu da prouzrokuju nezgode, npr. zbog pregrevanja, paljenja ili materijala koji se mogu rasprsnuti.

### Upozorenje – Opasnost od opekotina!

- Ringle i njihovo okruženje se zagrevaju. Nikada nemojte da dodirujete vrele površine. Udaljite decu.

### Upozorenje – Opasnost od opekotina!

- Ringle i njihovo okruženje, naročito ako eventualno postoji okvir ringle, se jako zagrevaju. Nikada ne dodirujte vrele površine. Udaljite decu.
- Ringla greje, ali prikaz ne funkcioniše. Isključite osigurač u električnom ormanu. Pozovite servisnu službu.
- Dozvoljeno je korišćenje jedino zaštitnih mehanizama, kao što su npr. rešetka za zaštitu dece, koje smo odobrili. Neadekvatni zaštitni mehanizmi ili rešetka za zaštitu dece mogu da prouzrokuju nezgode.

### Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

- Neadekvatne popravke su opasne. Popravke i zamenu oštećenih kablova za priključivanje može da vrši jedino osoblje Službe za tehničku pomoć koje je prethodno obučeno. Ako je aparat pokvaren, isključite ga iz mreže ili skinite osigurač iz kutije za osigurače. Obavestite servis tehničke podrške.

- Vlaga, koja prodire, može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čišćenje pod visokim pritiskom ili čišćenje parom.
- Pokvaren uređaj može da prouzrokuje strujni udar. Pokvaren uređaj nikada nemojte da uključujete. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Pukotine ili lomovi na staklenoj keramici mogu da prouzrokuju strujne udare. Isključite osigurač u električnom ormanu. Pozovite servisnu službu.

### Upozorenje – Opasnost od povrede!

Lonci za kuvanje zbog tečnosti između dna lonca i ringle mogu iznenada da poskoče. Neka ringla i dno lonca uvek budu suvi.

## Uzroci oštećenja

### Pažnja!

- Gruba dna lonca i tiganja grebu staklenu keramiku.
- Izbegavajte kuvanje na prazno u loncima. Mogu da nastanu oštećenja.
- Vrele tiganje i lonec nikada nemojte da stavljate na polje sa komandama, polje za prikaz ili okvir. Tako mogu da nastanu štete.
- Ako tvrdi ili ostri predmeti padnu na ringlu, mogu da nastanu oštećenja.
- Aluminijumska folija i plastični sudovi se tope na vrelim ringlama. Zaštitna folija za šporet nije namenjena za Vašu ringlu.

### Pregled

U sledećoj tabeli možete da nađete najčešća oštećenja:

Oštećenja	Uzrok	Mera
Fleke	Isecurela hrana	Isecurelu hranu odmah uklonite strugačem stakla.
	Neadekvatna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje koja su pogodna za staklokeramiku.
Strugač	So, šećer i pesak	Ploča za kuvanje ne upotrebljavajte kao radnu površinu ili prostor za odlaganje.
	Hrapava dna lonaca i tiganja mogu izgrebatи staklokeramiku	Proverite svoje posuđe.
Promene boja	Neadekvatna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje koja su pogodna za staklokeramiku.
	Habanje lonaca (npr. od aluminijsuma)	Lonce i tiganje podignite pre nego što ih premestite.
Udubljenje	Šećer, jela sa visokim sadržajem šećera	Isecurelu hranu odmah uklonite strugačem stakla.



## Zaštita životne sredine

U ovom poglavlju ćete dobiti informacije za uštedu energije i za uklanjanje uređaja na otpad.

### Saveti za štednju energije

- Lonce uvek poklopite odgovarajućim poklopцима. Ako kuvate u loncima bez poklopaca, potrebno Vam je znatno više energije. Stakleni poklopac dozvoljava uvid u jelo, a da ne morate da ga podižete.
- Koristite lonec i tiganje sa ravnim dnem. Neravna dna povećavaju potrošnju energije.
- Prečnik dna lonca i tiganja mora da bude u skladu sa veličinom ringle. Posebno premali lonci na ringli dovode do gubitka energije. Obratite pažnju: proizvođači posuda često navode gornji prečnik lonca. On je često puta veći od prečnika dna lonca.
- Za male količine jela upotrebljavajte mali lonac. Velikom, a malo napunjenom loncu je potrebno mnogo energije.
- Kuvajte sa malo vode. To štedi energiju. Kod povrća se tako zadržavaju vitamini i mineralne materije.
- Loncem pokrijte uvek što veću površinu ringle.
- Blagovremeno smanjite stepen za kuvanje.
- Birajte odgovarajući stepen za nastavak kuvanja. Ako podesite previšok stepen za nastavak kuvanja traćite energiju.
- Koristite preostalu toplotu ravne ploče za kuvanje. Kada kuvate duže vreme, već 5-10 minuta pre kraja kuvanja isključite ringlu.

### Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline

Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.




Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

# Upoznavanje uređaja

Podatke o ravnim pločama za kuvanje možete da nađete u pregledu tipa. → Strana 2

## Polje sa komandama

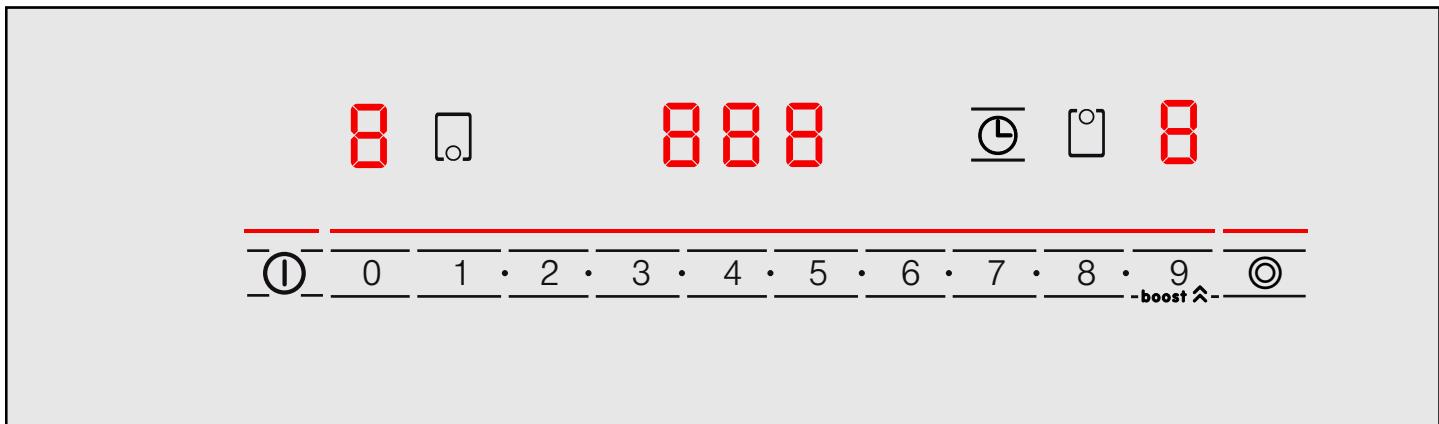

### Prikazi

1-9	Stepeni za kuvanje
H/h	Preostala toplost
b	Funkcija Powerboost
88	Tajmer

### Komandne površine

①	Glavni prekidač
□	Izbor ringle
1•2•3•4•	Zona za podešavanje
○	Dodatno uključivanje drugog prstena ringle
⊕	Vremenske funkcije / Zaštita za decu
boost ⚡	Funkcija Powerboost

### Uputstva

- Ako dodirnete neki simbol, aktivira se dotična funkcija.
- Neka površine sa komandama uvek budu suve. Vлага ugrožava funkciju.
- Ne vucite lonce u blizinu prikaza i senzora. Elektronika može da se pregreje.

### Ringle

Ringla	Dodatao uključivanje i isključivanje
○	Ringla sa jednim prstenom
○	Ringla sa dva prstena Izaberite ringlu pa dodirnite simbol ○

Dodatao uključivanje ringle: svetli odgovarajući prikaz

### Uputstva

- Tamna područja u užarenom izgledu ringle su uslovljena tehnički. Oni nemaju nikakvog uticaja na funkciju ringle.
- Ringla reguliše uključivanje i isključivanje grejača. Grejač može da se uključi i isključi i pri maksimalnoj snazi. Time se na primer:
  - osetljive komponente štite od pregrevanja
  - uređaj štiti od električnog preopterećenja
  - postižu bolje rezultati prilikom kuvanja
- Kod ringli sa više prstenova moguće je u različito vreme uključiti i isključiti grejače unutrašnjeg prstena i grejače dodatno uključenih prstenova.

### Prikaz za preostalu toplotu

Ravna ploča za kuvanje za svaku ringlu ima dvostepeni prikaz za preostalu toplotu.

Ako se na prikazu se pojavljuje H, ringla je još vrela. Možete da održavate toplosti npr. malog jela ili da otopite glazuru. Ako se ringla dalje hlađi, prikaz se menja u h. Prikaz se gasi, ako je ringla dovoljno ohlađena.

# Opsluživanje aparata

U ovom poglavlju možete da saznate kako se podešavaju ringle. U tabeli ćete pronaći stepene za kuvanje i vremena za kuvanje za različita jela.

## Uključivanje i isključivanje ravne ploče za kuvanje

Pomoću glavnog prekidača uključite i isključite ravnu ploču za kuvanje.

### Uključivanje

Dodirnite simbol ①. Čuje se signal. Svetleća traka svetli iznad glavnog prekidača. Svetle prikazi komandnih površina i prikazi stepena za kuvanje ②. Ravna ploča za kuvanje je spremna za rad.

### Isključivanje

Dodirujte simbol ① sve dok se svetleća traka iznad glavnog prekidača i prikazi ne ugase. Sve ringle su isključene. Prikaz za preostalu toplotu i dalje svetli sve dok se ringle ne ohlade u dovoljnoj meri.

### Upustva

- Ravna ploča za kuvanje se automatski isključuje kada se sve ringle isključe na neko vreme (10–60 sekundi).
- Podešavanja ostaju memorisana prve 4 sekunde posle isključivanja. Ukoliko je u tom vremenu ponovo uključite, ravna ploča za kuvanje radi sa prethodnim podešavanjima.

## Podešavanje ringle

U zoni za podešavanje izaberite željeni stepen za kuvanje.

Stepen za kuvanje 1 = najniža snaga


Stepen za kuvanje 9 = najviša snaga

Svaki stepen za kuvanje ima međustepen. Obeležen je tačkom.

### Podešavanje stepena za kuvanje

Ravna ploča za kuvanje mora da bude uključena.

1. Dodirnite simbol ① da izaberete ringlu. Na prikazu stepena za kuvanje svetli ②.
2. U zoni za podešavanje podesite željeni stepen za kuvanje.

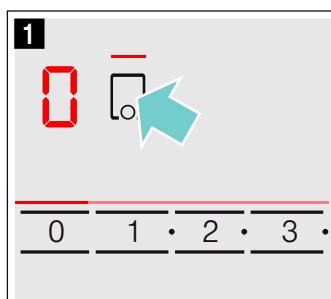

Ringla je uključena.

Promena stepena za kuvanje:  
Izaberite ringlu i u zoni za podešavanje podesite željeni stepen za kuvanje.

### Isključivanje ringle

Izaberite ringlu. U zoni za podešavanje podesite 0. Posle oko 10 sekundi pojavljuje se prikaz za preostalu toplotu.

**Upustvo:** Zadnje podešena ringla ostaje aktivirana. Ringla može da se podešava, a da se pritom ne mora izabratи ponovo.

## Tabela za kuvanje

U sledećoj tabeli možete da nađete neke primere. Vreme i stepenovi za kuvanje zavise od vrste, težine i kvaliteta jela. Iz tog razloga su moguća odstupanja. Za početak kuvanja upotrebite stepen za kuvanje 9. Gusta jela povremeno promešajte. Namirnice koje kratko treba popržiti na visokoj temperaturi ili kod kojih tokom prženja iscuri mnogo tečnosti najbolje je da se isprže u više malih porcija. Savete za štednju energije pri kuvanju možete da nađete u poglavlju Ekološka zaštita.→ Strana 44

	Stepen za nastavak ku- vanja	Trajanje nastavka ku- vanja u minut- ma
<b>Topljenje</b>		
Čokolada, za kuvanje	1-1.	-
Puter, med, želatin	1-2	-
<b>Zagrevanje i održavanje toplo- te</b>		
Varivo (npr. varivo od sočiva)	1-2	-
Mleko**	1-2.	-
Zagrevanje viršli u vodi*	3-4	-
<b>Odmrzavanje i zagrevanje</b>		
Spanać, zamrznut	2-3.	10-20 min
Gulaš, zamrznut	2-3.	20-30 min
<b>Poširanje, krčkanje</b>		
Knedle	4-5.*	20-30 min
Riba	4-5*	10-15 min
Beli sosovi, npr. bešamel sos	1-2	3-6 min
Mučeni sosovi, npr. sos bernez, sos holandez	3-4	8-12 min
<b>Kuvanje, parenje, pirjanje</b>		
Pirinač (sa duplom količinom vode)	2-3	15-30 min

\* Nastavak kuvanja bez poklopa

\*\* Bez poklopa

\*\*\* Češće prevrtati

	Stepen za nastavak kuvanja	Trajanje nastavka kuvanja u minutama
Sutlijas	1.-2.	35-45 min
Krompir kuvan u ljsuci	4-5	25-30 min
Oguljeni kuvani krompir	4-5	15-25 min
Testenina, pasta	6-7*	6-10 min
Varivo, supe	3.-4.	15-60 min
Povrce	2.-3.	10-20 min
Povrce, zamrznuto	3.-4.	10-20 min
Kuvanje u ekspres loncu	4-5	-

**Dinstanje**

Rolat	4-5	50-60 min
Dinstano pečenje	4-5	60-100 min
Gulaš	2.-3.	50-60 min

**Prženje sa malo ulja\*\***

Šnicla, natur ili panirana	6-7	6-10 min
Šnicla, zamrzнута	6-7	8-12 min
Kotlet, natur ili paniran**	6-7	8-12 min
Stek (debljine 3 cm)	7-8	8-12 min
Hamburger, čufte (debljine 3 cm)***	4.-5.	30-40 min
Živinske grudi (debljine 2 cm)	5-6	10-20 min
Živinske grudi, zamrzнута***	5-6	10-30 min
Riba i riblji file, natur	5-6	8-20 min
Riba i riblji file, paniran	6-7	8-20 min
Riba i riblji fileti, panirani i zamrznuti, npr. riblji štapići	6-7	8-12 min
Škampi i kozice	7-8	4-10 min
Sotiranje svežeg povrća i pečurki	7-8	10-20 min
Povrće, sitno naseckano meso na azijski način	7.-8.	15-20 min
Jela iz tignja, zamrzнута	6-7	6-10 min
Palačinke	6-7	neprekidno
Omlet	3.-4.	neprekidno
Jaja na oko	5-6	3-6 min

**Fritiranje (150-200 g po porciji neprekidno fritirati u 1-2 l ulja\*\*)**

Zamrznuti proizvodi, npr. pomfrit, chicken-nuggets	8-9	-
Kroketi, zamrzнути	7-8	-
Meso, npr. pileći komadi	6-7	-
Riba, panirana ili u testu	5-6	-

\* Nastavak kuvanja bez poklopca

\*\* Bez poklopca

\*\*\* Češće prevrtati

	Stepen za nastavak kuvanja	Trajanje nastavka kuvanja u minutama
Povrće, pečurke, panirane ili u testu, tempura	5-6	-
Sitno pecivo, npr. uštipci/krofne, voće u testu	4-5	-

\* Nastavak kuvanja bez poklopca  
\*\* Bez poklopca  
\*\*\* Češće prevrtati

**Funkcija PowerBoost**

Pomoću funkcije Powerboost možete brže da zagrejete veće količine vode nego pomoću stepena za kuvanje 9.

Funkcija Powerboost je dostupna samo kod ringli koje su označene simbolima **boost** i **▲**.

Kod ringli sa dva prstena mora da se uključi i drugi prsten da bi se postigao rad sa funkcijom Powerboost.

**Uključivanje funkcije Powerboost**

1. Izaberite ringlu.
2. Podesite stepen za kuvanje 9, pa ponovo dodirnite 9. Prikaz **b** svetli.  
Funkcija Powerboost je uključena.

**Isključivanje funkcije Powerboost**

1. Izaberite ringlu.
2. Podesite bilo koji stepen za nastavak kuvanja. Prikaz **b** se gasi.  
Funkcija Powerboost je isključena.

**Upustva**

- Ako ne isključite funkciju Powerboost, ona će se automatski isključiti nakon određenog vremena. Ringla se vraća nazad na stepen za kuvanje 9.
- Vodite računa o tome da se ulje i mast vrlo brzo zagreju uz pomoć funkcije Powerboost. Proces kuvanja nikada ne ostavljajte bez nadzora. Pregrnjana ulja i masti mogu brzo da se zapale, pogledajte poglavje Važne napomene za bezbednost.→ Strana 43

## Osigurač za decu

Pomoću zaštite za decu možete da sprečite da deca uključe ringlu.

### Uključivanje i isključivanje zaštite za decu

Ravna ploča za kuvanje mora da bude isključena.

Uključivanje: simbol  dodirnite na oko 4 sekunde.

Prikaz  svetli 10 sekundi. Ravna ploča za kuvanje je blokirana.

Isključivanje: simbol  dodirnite na oko 4 sekunde. Blokada je ukinuta.

### Automatski osigurač za decu

Pomoću ove funkcije uvek se automatski aktivira osigurač za decu, ako isključite ravnu ploču za kuvanje.

### Uključivanje i isključivanje

Kako da uključite automatsku zaštitu za decu, možete saznati u poglavlju Osnovna podešavanja.→ Strana 49

## Vremenske funkcije

Vaš uređaj ima 3 različite vremenske funkcije:

- Ringla treba automatski da se isključi
- Kuhinjski tajmer
- Štoperica


### Ringla treba automatski da se isključi

Za željenu ringlu podešavate trajanje. Ringla se isključuje po isteku trajanja.


#### Podešavanje trajanja

Ringla mora da bude uključena.

1. Podesite stepen za kuvanje.
2. Simbol  dodirnite 2 puta. Prikaz  svetli. Na prikazu tajmera svetli **00 min**.

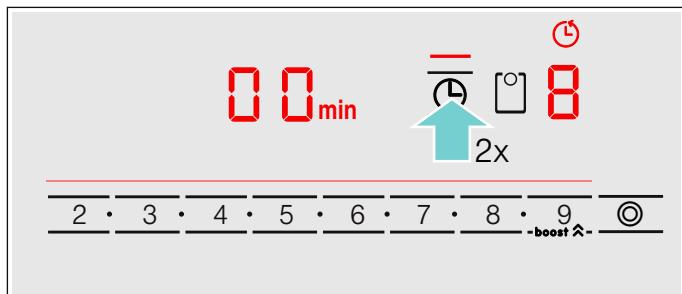

3. U roku od sledećih 10 sekundi u zoni za podešavanje podesite željeno trajanje kuvanja.

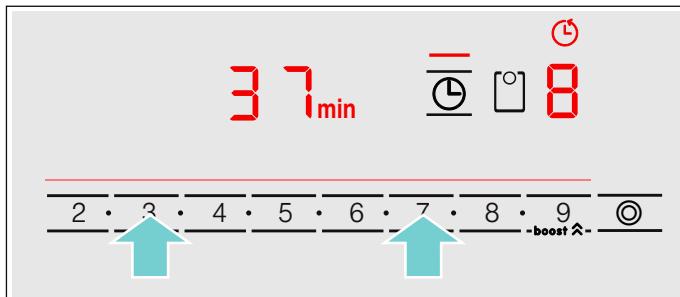

Trajanje se počinje odbrojavati. Ako ste izabrali različita trajanja za više ringli, onda se uvek prikazuje trajanje za izabranu ringlu.

#### Po isteku vremena

Kada istekne vreme, ringla se automatski isključuje. Čuje se signal, a na prikazu treperi **00** na 10 sekundi. Treperi prikaz . Dodirnite bilo koji simbol. Prikazi se gase i prekida se zvučni signal.

#### Korekcija ili brisanje trajanja

Izaberite ringlu, pa zatim 2 puta dodirnite simbol . U zoni za podešavanje promenite trajanje ili izaberite **00**.

#### Uputstva

- Trajanje možete da podesite na maks. 99 minuta.
- Kada istekne zadnji minut nekog trajanja, onda se prikaz tajmera prebacuje sa minuta na sekunde.

### Automatski tajmer

Ovom funkcijom unapred možete odrediti trajanje za sve ringle. Posle svakog uključivanja ringle to određeno vreme počinje da ističe. Ringla se po isteku trajanja automatski isključuje.

Kako da uključite automatski tajmer, možete saznati u poglavlju Osnovna podešavanja.→ Strana 49

**Uputstvo:** Promena trajanja za ringlu ili isključivanje automatskog tajmera za ringlu:

Izaberite ringlu, pa zatim 2 puta dodirnite simbol . U zoni za podešavanje promenite trajanje ili izaberite **00**.

### Kuhinjski tajmer

Kuhinjskim tajmerom možete da podesite vreme do maks. 99 minuta. On ne zavisi od svih drugih podešavanja.

#### Podešavanje kuhinjskog tajmera

1. Simbol  dodirujte sve dok ne zasvetli prikaz . Na prikazu tajmera svetli **00 min**.
2. U zoni za podešavanje podesite željeno vreme. Posle nekoliko sekundi počinje isticati vreme.

#### Po isteku vremena

Po isteku vremena čuje se signal, a na prikazu treperi **00** na 10 sekundi. Treperi prikaz . Dodirnite bilo koji simbol. Prikazi se gase i prekida se zvučni signal.

## Korekcija vremena

Simbol  dodirujte sve dok ne zasvetli prikaz . Ponovo izvršite podešavanje u zoni za podešavanje.

## Funkcija štoperice

Funkcija štoperice pokazuje vreme koje prođe posle aktiviranja.

Funkcija štoperice radi samo kada je uključena ravna ploča za kuvanje. Kada se isključi ravna ploča za kuvanje, isključuje se i funkcija štoperice.

Uključivanje: simbol  dodirujte sve dok ne zasvetli prikaz . Na prikazu tajmera se pojavljuje . Zonu za podešavanje dodirnite na bilo kom mestu i zatim počinje merenje vremena. Za vreme prvog minuta prikazuju se sekunde, a nakon toga minute.

Isključivanje: simbol  dodirujte sve dok ne zasvetli prikaz . Zonu za podešavanje ponovo dodirnite na bilo kom mestu. Prikaz tajmera se gasi.

## Automatsko isključivanje

Ako ringla ostane uključena neko duže vreme bez ikakve promene podešavanja, aktivira se automatsko vremensko ograničenje.

Prekida se grejanje ringle. Na prikazu ringle naizmenično svetle   i prikaz za preostalu toplotu .

Ako dodirnute bilo koju komandnu površinu, prikaz se gasi. Podešavanje možete da izvršite iznova.


Kada se aktivira vremensko ograničenje, orijentirajte se prema podešenom stepenu za kuvanje (1 do 10 časova).

## Prikaz za potrošnju energije

Ovom funkcijom možete da pozovete kompletну potrošnju energije između uključivanja i uključivanja ringle.

Posle isključivanja se na 10 sekundi prikazuje potrošnja u kilovat-satima, npr. 1,87 kWh.

Preciznost prikazane vrednosti zavisi, između ostalog, i od kvaliteta napona strujne mreže.

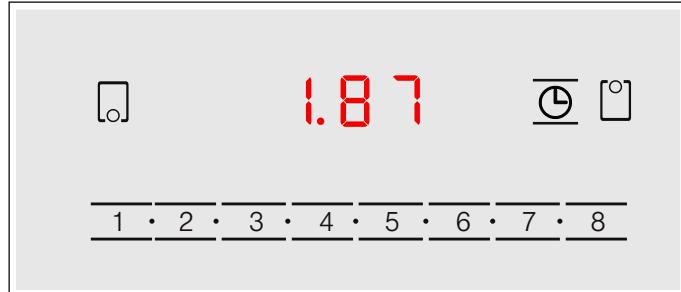

Prikaz nije aktiviran. Kako da aktivirate prikaz, možete saznati u poglavlju Osnovna podešavanja.→ Strana 49

## Osnovna podešavanja

Vaš uređaj poseduje različita osnovna podešavanja. Ta podešavanja možete da prilagodite svojim ličnim navikama.


Prikaz	Funkcija
	<b>Automatska zaštita za decu</b>
	Isključeno.*
	Uključeno.
	Ručna i automatska zaštita za decu je isključena.
	<b>Zvučni signal</b>
	Signal za potvrdu i signal za pogrešno rukovanje su isključeni (signal glavnog prekidača uvek ostaje uključen).
	Uključen je samo signal za pogrešno rukovanje.
	Uključen je samo signal za potvrdu.
	Signal za potvrdu i signal za pogrešno rukovanje su uključeni.*
	<b>Prikaz potrošnje energije (od svog distributera struje saznajte vrednosti mrežnog napona)</b>
	Isključen je prikaz potrošnje.*
	Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 230 V.
	Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 220 V.
	Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 240 V.
	<b>Automatski tajmer</b>
	Isključen je prikaz potrošnje.*
	Trajanje nakon kojeg se ringle isključuju.
	<b>Trajanje signala za završetak na tajmeru</b>
	10 sekundi.*
	30 sekundi
	1 minut.
	<b>Dodatno uključivanje grejnih tela</b>
	Isključeno.
	Uključeno.
	Zadnje podešavanje pre isključivanja ringle.*
	<b>Vreme biranja ringle</b>
	Neograničeno: Ringla koja je bila izabrana kao zadnja uvek može da se podešava, a da se pritom ne mora ponovo izabrat.*
	Zadnje izabrano ringlu možete podešavati 10 sekundi od trenutka izbora, a posle toga ringlu morate ponovo da izaberete pre podešavanja.
	<b>Resetovanje na osnovno podešavanje</b>
	Isključeno.*
	Uključeno.

\*Osnovno podešavanje

## Promena osnovnih podešavanja


Ravna ploča za kuvanje mora da bude isključena.

- Uključite ravnu ploču za kuvanje.
- U roku od sledećih 10 sekundi dodirnite simbol  na 4 sekunde.

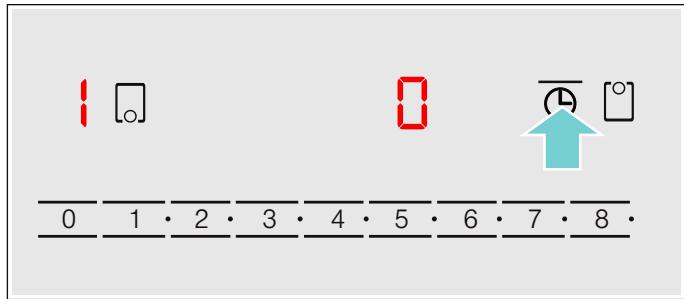

Na levom prikazu naizmenično trepere  i , a na desnom displeju svetli .

- Simbol  dodirujte sve dok se ne pojavi željeni prikaz.
- U zoni za podešavanje podesite željenu vrednost.

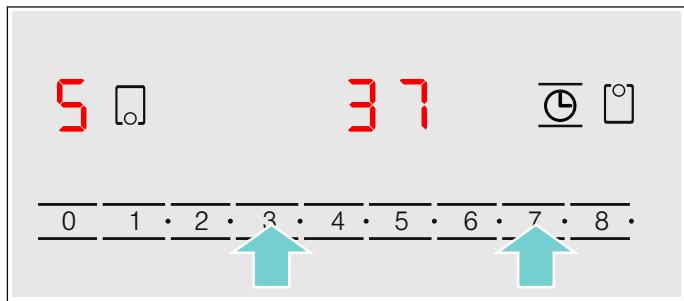

- Simbol  dodirnite na 4 sekunde.  
Podešavanje je aktivirano.

### Isključivanje

Za napuštanje osnovnih podešavanje isključite ringlu pomoću glavnog prekidača i ponovo podesite.

## Čišćenje

Odgovarajuća sredstva za čišćenje i negu ćete dobiti preko servisne službe ili u našoj elektronskoj prodavnici.

### Staklena keramika

Ravnu ploču za kuvanje očistite svaki put, kada ste na njoj kuvali. Tako se ostaci od kuvanja neće zapeći.

Ravnu ploču za kuvanje čistite tek kada se dovoljno ohladi.

Upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje, koja su namenjena za staklenu keramiku. Obratite pažnju na napomene za čišćenje na ambalaži.

Nikada nemojte da koristite:

- nerazblaženo sredstvo za pranje sudova
- sredstva za mašinsko pranje sudova
- abrazivna sredstva
- agresivna sredstva za čišćenje kao što je sprej za čišćenje rerni ili odstranjivač fleka
- oštре sundere
- kompresorske ili parne čistače

Jaku nečistoću je najbolje da uklonite pomoću strugaljke za staklo koju možete da kupite u trgovini. Obratite pažnju na napomene proizvođača.

Odgovarajuću strugaljku za staklo ćete takođe dobiti preko servisne službe ili u našoj elektronskoj prodavnici.

Pomoću specijalnih sundera za čišćenje staklene keramike postićete dobre rezultate u čišćenju.

### Okvir ravne ploče za kuvanje

Kako biste izbegli oštećenja na okviru ravne ploče za kuvanje, molimo da sledite sledeće napomene:

- Upotrebljavajte samo toplu sapunicu.
- Pre upotrebe nove sunđeraste krpe temeljno isperite.
- Nemojte da koristite agresivna i abrazivna sredstva.
- Nemojte da koristite strugaljku za staklo.

# ?

## Smetnja, šta činiti?

Često se radi o nekoj sitnici, kada dođe do neke smetnje. Molimo da pazite na napomene u tabeli, pre nego što pozovete servisnu službu.

Elektronika vaše ringle je ispod komandne površine. Temperatura u tom području može narasti u velikoj mjeri.

Da se elektronika ne bi pregrijala, ringle se automatski isključuju ako je to neophodno. Na prikazu **F2**, **F4** ili **F5** se prikazuje **H** ili **h** naizmenično sa prikazom perostale temperature.

Prikaz	Greška	Mera
Nema	Napajanje električnom strujom je prekinuto.	Prekontrolišite kući osigurač za uređaj. Pomoću drugih elektronskih uređaja proverite da li je nestalo struje.
Trepere svi prikazi	Komandna površina je vlažna ili se na njoj nalazi neki predmet.	Osušite komandnu površinu ili uklonite predmet.
<b>F2</b>	Na više ringli se već duže vreme kuva velikom snagom. Ringla je isključena da bi se zaštitala elektronika.	Sačekajte nekoliko trenutaka. Dodirnite bilo koju komandnu površinu. Kada se ugasi <b>F2</b> , elektronika je dovoljno rashlađena. Možete nastaviti sa kuvanjem.
<b>F4</b>	Elektronika se zagreva i dalje, iako putem <b>F2</b> izazvano isključivanje. Zato su isključene sve ringle.	Sačekajte nekoliko trenutaka. Dodirnite bilo koju komandnu površinu. Kada se ugasi simbol <b>F4</b> , možete nastaviti sa kuvanjem.
<b>F5</b> i stepen za kuvanje trepere naizmenično. Čuje se zvučni signal	Upozorenje: vruć lonac se nalazi u području komandne površine. Elektronika može da se pregreje.	Udaljite lonac. Prikaz greške se gasi brzo posle toga. Možete nastaviti sa kuvanjem.
<b>F5</b> i zvučni signal	Vruć lonac se nalazi u području komandne površine. Ringla je isključena da bi se zaštitala elektronika.	Udaljite lonac. Sačekajte nekoliko trenutaka. Dodirnite bilo koju komandnu površinu. Kada se ugasi simbol <b>F5</b> , možete nastaviti sa kuvanjem.
<b>F8</b>	Ringla je predugo bila u režimu rada i isključila se.	Ringlu možete odmah ponovo da uključite.
<b>dE</b> Ringle ne greju	Uključen je režim za demonstraciju	Isključivanje režima za demonstraciju: Uredaj na 30 sekundi odvojite od strujne mreže (isključite kući osigurač ili zaštitni prekidač u kutiji sa osiguračima). U roku od sledeća 3 minute dodirnite bilo koju komandnu površinu. Režim za demonstraciju se isključuje.

### E-poruka na prikazima

Ako se na prikazu pojavi poruka o grešci sa "E", npr. E0111, onda isključite uređaj i ponovo ga uključite.

Ako se radi o jednokratnoj smetnji, prikaz se gasi. Ako se poruka o grešci pojavi ponovo, pozovite servisnu službu i pritom navedite tačnu poruku o grešci.

 **Servisna služba**

Ako morate da popravite Vaš uređaj, za Vas je tu naša servisna služba. Mi uvek nalazimo odgovarajuće rešenje, takođe kako biste izbegli nepotrebne posete osoblja servisne službe.

**E-broj i FD-broj**

Kada stupate u kontakt sa našom servisnom službom, navedite E-broj i FD-broj uređaja. Pločicu sa oznakom tipa i tim brojevima možete naći u knjižici uređaja.

 **Proverena jela**

Ova tabela je kreirana za Institute za ispitivanje da bi se olakšalo testiranje naših uređaja.

Podaci iz tabele se odnose na naš pribor-posude proizvođača Schulte-Ufer (4-delni indukpcioni set lonaca HEZ 390042) sledećih dimenzija:

- Lonac sa drškom Ø 16 cm, 1,2 L, za ringla sa jednim prstenom od 14,5 cm Ø

Jela za testiranje	Stepen za početak kuvanja	Zagrevanje / početak kuvanja	Poklopac	Stepen za nastavak kuvanja	Poklopac
		Trajanje (min:sek)			

**Topljenje čokolade**

Posuda: lonac sa drškom	-	-	-	1.	Ne
Čokolada za kuvanje (npr. Dr. Oetker tamna, 150 g) na ringli sa Ø 14,5 cm	-	-	-		

**Zagrevanje i održavanje toplice variva od sočiva**

Posuda: lonac za kuvanje					
Varivo od sočiva prema DIN 44550					
Početna temperatura 20 °C					

Količina od 450 g za ringlu Ø 14,5 cm	9	oko 2:00 bez mešanja	Da	1.	Da
Količina od 800 g za ringlu Ø 18 cm ili Ø 17 cm	9	oko 2:00 bez mešanja	Da	1.	Da

Varivo od sočiva kao proizvod iz limenke  
npr. čorba sa sočivom i viršlama proizvođača Erasco:

Početna temperatura 20 °C					
Količina od 500 g za ringlu Ø 14,5 cm	9	oko 2:00 (pomešajte posle otprilike 1:30)	Da	1.	Da
Količina od 1000 g za ringlu Ø 18 cm ili Ø 17 cm	9	oko 2:30 (pomešajte posle otprilike 1:30)	Da	1.	Da

Obratite pažnju na to da u slučaju pogrešnog rukovanja dolazak tehničara servisne službe nije besplatan ni tokom garantnog roka.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Imajte poverenja u kompetenciju proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravku izvršiti obučeni servisni tehničari koji su opremljeni originalnim rezervnim delovima za Vaš uređaj.

Jela za testiranje	Stepen za početak kuvanja	Zagrevanje / početak kuvanja		Nastavak kuvanja	
		Trajanje (min:sek)	Poklopac	Stepen za nastavak kuvanja	Poklopac
<b>Kuvanje bešamel sosa ispod tačke vrenja</b>					
Posuda: lonac sa drškom					
Temperatura mleka: 7 °C					
Recept: 40 g putera, 40 g brašna, 0,5 l mleka (3,5 % mlečne masti) i prstohvat soli za ringlu od Ø 14,5 cm	9 <sup>2</sup>	oko 5:20	Ne	1, 3	Ne
				<sup>1</sup> Rastopite puter, umešajte brašno i so pa zapršku krčkajte 3 minuta	
		<sup>2</sup> Mleko dodajte u zapršku i kuvajte uz stalno mešanje		<sup>3</sup> Kada bešamel sos provre, držite ga dalja 2 minuta na stepenu 1 i pritom ga stalno mešajte	
<b>Kuvanje sutlijasa - nastavak kuvanja sa poklopcem</b>					
Posuda: lonac za kuvanje					
Temperatura mleka: 7 °C					
Recept: 190 g pirinča okruglog zrna, 90 g šećera, 750 ml mleka (3,5 % mlečne masti) i 1 g soli za ringlu od Ø 14,5 cm	9	oko 6:45	Ne	2	Da
		Zagrevajte mleko dok ne počne da se diže. Kuvanje prebacite stepen za nastavak kuvanja pa u mleko dodajte pirinač, šećer i so Ukupno trajanje (uključujući i početak kuvanja) oko 45 minuta			
				Sutlijas promešajte posle 10 minuta	
Recept: 250 g pirinča okruglog zrna, 120 g šećera, 1 l mleka (3,5 % mlečne masti) i 1,5 g soli za ringlu od Ø 18 cm ili Ø 17 cm	9	oko 7:20	Ne	2	Da
		Zagrevajte mleko dok ne počne da se diže. Kuvanje prebacite stepen za nastavak kuvanja pa u mleko dodajte pirinač, šećer i so Ukupno trajanje (uključujući i početak kuvanja) oko 45 minuta			
				Sutlijas promešajte posle 10 minuta	
<b>Kuvanje sutlijasa - nastavak kuvanja bez poklopca</b>					
Posuda: lonac za kuvanje					
Temperatura mleka: 7 °C					
Recept: 190 g pirinča okruglog zrna, 90 g šećera, 750 ml mleka (3,5 % mlečne masti) i 1 g soli za ringlu od Ø 14,5 cm	9	oko 7:30 Pirinač, šećer i so dodajte u mleko i zagrevajte uz konstantno mešanje. Kada mleko dostigne temperaturu od oko 90 °C, kuvanje nastavite na stepenu za nastavak kuvanja. Pustite da krčka oko 50 minuta	Ne	2	Ne

Jela za testiranje	Stepen za početak kuvanja	Zagrevanje / početak kuvanja		Nastavak kuvanja		
		Trajanje (min:sek)	Poklopac	Stepen za nastavak kuvanja	Poklopac	
Recept: 250 g pirinča okruglog zrna, 120 g šećera, 1 l mleka (3,5 % mlečne masti) i 1,5 g soli za ringlu od Ø 18 cm ili Ø 17 cm	9	oko 8:00 Pirinča, šećer i so dodajte u mleko i zagrevajte uz konstantno mešanje. Kada mleko dostigne temperaturu od oko 90 °C, kuvanje nastavite na stepenu za nastavak kuvanja. Pustite da krčka oko 50 minuta	Ne	2		Ne

**Kuvanje pirinča**

Posuda: lonac za kuvanje

Temperatura vode: 20 °C

Recept prema DIN 44550:

125 g pirinča dugog zrna, 300 g vode i prstohvat soli za ringlu od Ø 14,5 cm

9

oko 2:48

Da

2

Da

Recept prema DIN 44550:

250 g pirinča dugog zrna, 600 g vode i prstohvat soli za ringlu od Ø 18 cm ili Ø 17 cm

9

oko 3:15

Da

2.

Da

**Pečenje stekova od svinjskog buta**

Posuda: tiganj za pečenje

Početna temperatura steka od buta: 7 °C

Količina: 3 steka od buta (ukupna težina oko 300 g, debljine oko 1 cm), 15 g suncokretnog ulja za ringlu od Ø 18 cm ili Ø 17 cm

9

oko 2:40

Ne

7

Ne

**Pečenje palačinki**

Posuda: tiganj za pečenje

Recept prema DIN EN 60350-2

Količina: 55 ml smese za svaku palačinku, za ringlu od Ø 18 cm ili Ø 17 cm

9

oko 2:40

Ne

6 ili 6. u zavisnosti od stepena zapečenosti

Ne

**Fritiranje duboko zamrznutog pomfrita**

Posuda: lonac za kuvanje

Količina: 1,8 kg suncokretovog ulja, po porciji: 200 g zamrznutog pomfrita (npr. McCain 123 Frites Original) za ringlu od Ø 18 cm ili Ø 17 cm

9

Dok temperatura ulja ne postigne 180 °C

Ne

9

Ne

Ako se testiranje vrši sa ringlom od Ø 18 cm i nominalnom snagom od 1500 W onda se vreme početka kuvanja produžava za 20 %, a stepen za nastavak kuvanja se povećava za jedan stepen više.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Contact data of all countries are listed in the attached service directory.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



9001197074

980416