


טיפול ותחזוקה


מסננים
...בדקו את המסננים
ונקו אותם בעת
הצורך




סובבו את גליל
המסנן, פרקו את
מערכת המסננים ...

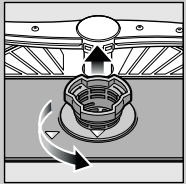

נקו במים זורמים
...

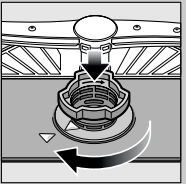


הרכיבו ...

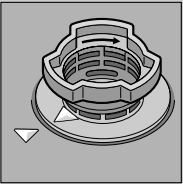


הבריגו את מערכת
המסננים - שימו לב
לסימונים!

- שלפו את התקע
- פרקו את המסננים ונקזו את המים
- הרימו את המכסה (A)
- בדקו קיום חפצים זרים בגלגל הכנפיים
- הכניסו את המכסה למקומו תוך שיישמע קליק (B)
- הרכיבו את המסננים


זרוע התזה
... סלקו סתימות/
משקעים

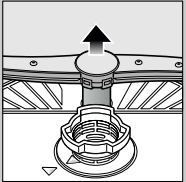

משכו את זרוע
ההתזה התחתונה
לפני מעלה ...

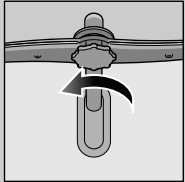

הבריגו את זרוע
ההתזה העליונה

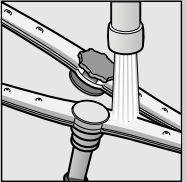



נקו מתזים במים זר-
מים (בקיסם שיניים
בעת הצורך) ...



הרכיבו את זרוע ההת-
זה התחתונה ...



הבריגו את זרוע ההת-
זה העליונה ...

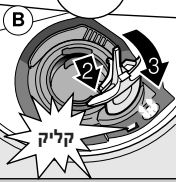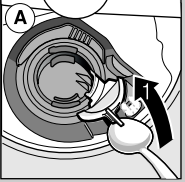

תיקון תקלות קטנות בכוחות עצמכם ...

... משתלם לבצע תיקונים בעצמכם!

הוראות נוספות ניתן למצוא בהוראות ההפעלה

תקלה	גורמים אפשריים	פתרון מוצע
התצוגה "E:22" * התצוגות "E:24" ו-"E:25" * התצוגות "E:25" ו-"E:24" * התצוגות "E:25" ו-"E:24" *	השסתום עקום או סתום באבנית	פתחו את השסתום. 1. פרקו את חיבור המים. 2. נקו את המסנן בחיבור המים. 3. על זרם המים להיות לפחות 01 ליטר/דקה. יש להחליף את השסתום כאשר הזרימה נמוכה יותר. יישרו את צינור האספקה. נקו את המסננים (ראו למעלה). יישרו את צינור הניקוז.
התצוגה "E:22" התצוגות "E:24" ו-"E:25" * התצוגות "E:25" ו-"E:24" *	המסנן מלוכלך או סתום	מכסה משאבת הניקוז אינו מורכב משאבת הניקוז חסומה
התצוגות "E:25" ו-"E:24" * התצוגות "E:25" ו-"E:24" *	המדיח פגום	התקשרו לשירות הלקוחות (נקבו בהודעת התקלה). נתקו את המדיח.
התצוגות "E:25" ו-"E:24" *	תכנית ההדחה עדיין לא הסתיימה	סגרו והדליקו את המדיח או הפסיקו את התכנית (ראו סיום התכנית).
חלודה על הכלים	הכלים אינם עמידים בפני חלודה להבי הסכנים יהיו פגיעים יותר לכך	השתמשו בכלים העמידים להדחה במדיח.
	חלודה חיצונית	אין להדיח חלקים מחלידים במדיח

סיימו את התכנית ...

טענו את המדיח באופן נכון ...

סדרו את הכלים העמידים להדחה במדיח (ללא שאריות אפר, ואקס, שומן, צבעים, תוויות, שאריות ריבה גדולות, מוצרי חלב ו שאריות מזון גדולות) בהתאם להוראות ההפעלה ובדקו האם זרועות ההתזה יכולות להסתובב באופן חופשי

לחצו בזמן התכנית על לחצן
START למשך 3 שניות (איפוס).
בתצוגה הדיגיטלית יופיע
"0:01". לאחר כדקה מסיום
התכנית, יופיע 00:0

כבוי המדיח