



Krótko i zwięźle:
wszystko, czego potrzebuje
Twoja zmywarka ...
**Przed pierwszym użyciem
przeczytać instrukcję
ustawienia i obsługi!**

1

Nastawienie układu zmiękczenia wody *

Zasięgnąć informacji
o twardości wody
w Zakładzie
Wodociągów
i wpisać ...




* tylko przed
pierwszym
zmywaniem lub
zmianie twardości
wody

Twardość wody °dH	Zakres twardości wody	mmol/l	Wartość nastawienia
0-6	miękka	0-1,1	H:00
7-8	miękka	1,2-1,4	H:01
9-10	średnia	1,5-1,8	H:02
11-12	średnia	1,9-2,1	H:03
13-16	średnia	2,2-2,9	H:04
17-21	twarda	3,0-3,7	H:05
22-30	twarda	3,8-5,4	H:06
31-50	twarda	5,5-8,9	H:07

Szybko wykonane ...

i tak ustawić


- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ.
 - Wcisnąć przycisk **Setup 3 sec.** na 3 sekundy.
 - W oknie wyświetlacza pojawi się fabrycznie ustawiona wartość H:04 oraz **Set**
 - Przeprowadzić ustawienie za pomocą przycisków nastawiania - +.
 - Wcisnąć przycisk **Setup 3 sec.** na 3 sekundy.
- Wartość ustawienia zostaje zapisana w pamięci zmywarki.

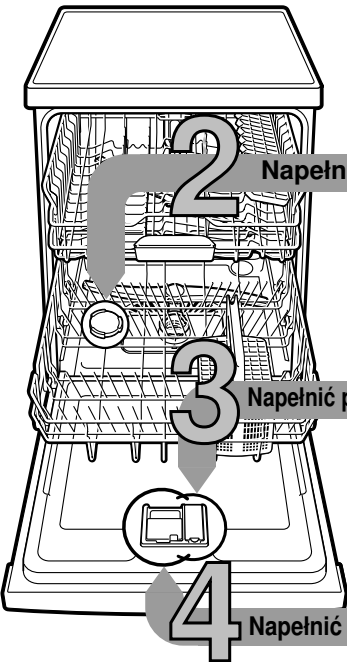


Napełnić solą specjalną

Rozpuszcza kamień (zbędne przy wartości ustawienia 0!) ...


Dla uzyskania optymalnych rezultatów zmywania

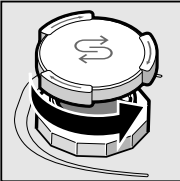


Odkręcić
pokrywę.

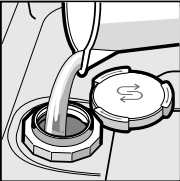

Tylko przed
pierwszym
zmywaniem
napełnić zbiornik
soli wodą.

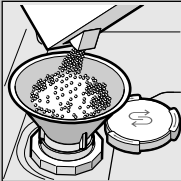

Napełnić
solą specjalną
(nigdy środkiem
czyszczącym!).

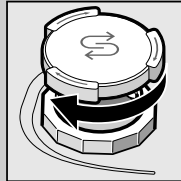


Zamknąć pokrywę.
Niezwłocznie
rozpocząć
zmywanie.


Napełnić płynem nablyszczającym

Nadaje doskonały połysk ...


Dla uzyskania optymalnych rezultatów suszenia

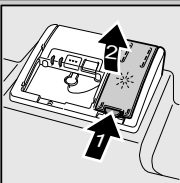

Nacisnąć na
oznaczenie 1,
podnieść
pokrywę 2.

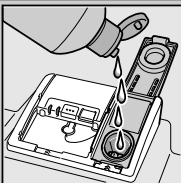


Napełnić płynem
nablyszczającym.

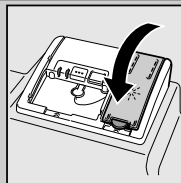

Zamknąć pokrywę.
KLIK!

Napełnić środkiem czyszczącym



Dużo zabrudzenia, dużo proszku ...

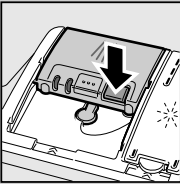


Ewentualnie
otworzyć pokrywę
(nacisnąć przycisk).



Uwaga,
Zespolone środki
czyszczące
nie nadają się
do wszystkich
programów,
przestrzegać
przepisów
producenta.

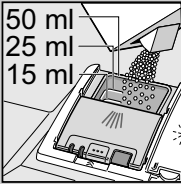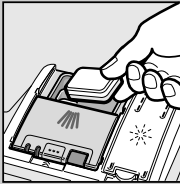

Środek czyszczący
wsypać tylko
do suchego
pojemnika
na środek
czyszczący.

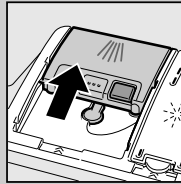

Zasunąć
pokrywę,
nacisnąć ją.
PLOPPI!

Włączyć zmywarkę

Wybrać program

Szybko, oszczędnie albo intensywnie ...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy, które są do dyspozycji w Państwa zmywarce, zaznaczone są na pul

Wartości zużycia zależą od wybranego programu i dodatkowych funkcji.
Przy wyłączonym dodawaniu płynu nablyszczającego lub jego braku zmienia się czas pracy.

- * połowa normowego załadunku
- ** Program nadający się na noc:
dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.


	Intensywny 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Cicho ** 50°	Szkło 40°	Szybki 65°	Krótki 60°	Szybki 45°	Plukanie wstępne	Czyszczenie zmywarki
Czas trwania w godz.: min.	2:15 - 2:20	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Zużycie energii w kWh	1,25 - 1,30	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,80	0,85 - 0,90	1,30	1,20	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Zużycie wody w litrach	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	12	10	4	9,5 - 12,5

Opis ewentualnych dodatkowych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi.


Włączyć program Zaczyna się...

Wyłączyć zmywarkę Koniec ...


Przegląd i pielęgnacja

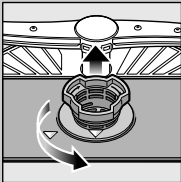


Sitka
... skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić

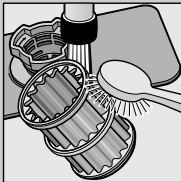


Sito cylindryczne
przekręcić,
system filtrujący
wyjąć ...

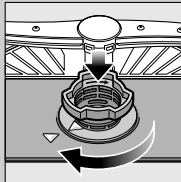


Splukać
pod
bieżącą
wodą ...

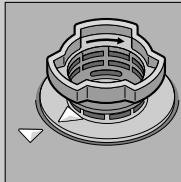


włożyć ...

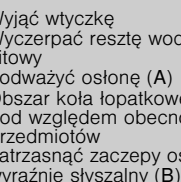


Wkręcić
system filtrujący
**PRZESTRZEGAĆ
OZNAKOWANIA!**

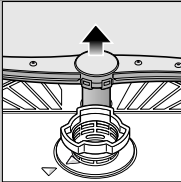


Ramiona spryskujące
... zatkanie/osady
usunąć

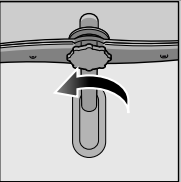


Dolne ramię pociągnąć
do góry ...

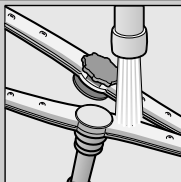


Odkręcić
górne ramię ...

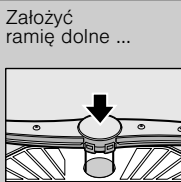

Ramiona spryskujące
czyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
posłużyć się
wykalczką)

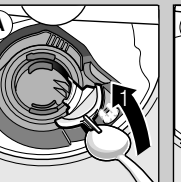



Założyć
ramię dolne ...

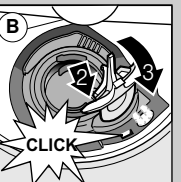

Mocno przykręcić
górne ramię

Oczyszczenie pompy odpływu

- Wyjąć wtyczkę
- Wyczerpać resztę wody i usunąć filtr sitowy
- Podważyć osłonę (A)
- Obszar koła łopatkowego sprawdzić pod względem obecności przypadkowych przedmiotów
- Zatrzasknąć zaczepy osłony w sposób wyraźnie słyszalny (B)
- Założyć filtr sitowy

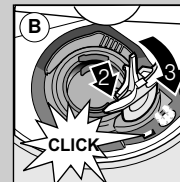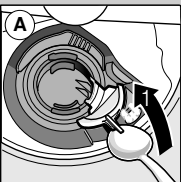

Usuwanie drobnych usterek we własnym zakresie ...

... bo samopomoc się opłaca!

Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi

Usterka	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Wskaźnik „E:18”/ „  ” świeci się *	Armatura dopływu wody zakleszczona lub osad wapnienny	1. Odkręcić przyłącze dopływu wody. 2. Wyczyścić filtr w przyłączy wody. 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 10 l / min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływu. Wąż dopływu wody ułożyć bez załamań.
Wskaźnik „E:22”	Filtry zanieczyszczone lub zatkane	Wyczyścić filtry (patrz powyżej).
Wskaźnik „E:24” i „  ” świeci się*	Zatkany lub załamany wąż odpływowy	Wąż odpływu wody ułożyć bez załamań.
	Oslona pompy odpływu nie jest zamontowana	Zamontować osłonę (patrz powyżej).
Wskaźnik „E:25” i „  ” świeci się*	Pompa odpływu jest zablokowana	Wyczyścić pompę odpływu (patrz powyżej).
Wskaźnik innych usterek „E:XX” świeci się	Uszkodzenie techniczne	Wezwać serwis fabryczny (podać kod usterki). Wyjąć wtyczkę.
Resztki wody w urządzeniu	Program nie jest jeszcze zakończony	Zamknąć zmywarkę i włączyć ją wzgl. anulować program (patrz „Anulowanie programu”).
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzone ostrza noży są bardziej wrażliwe	Używać sztućców przydatnych do zmywania w zmywarkach. Nigdy nie zmywać części rdzewiejących.
Rdza innego pochodzenia		

Usterka	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Naczynia nie są czyste	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim	Naczynia ułożyć pojedynczo, unikając ich stykania się.
Resztki w formie piasku lub grudek na naczyniach	Za mało środka czyszczącego	Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego).
	Wybrano niewłaściwy program	Wybrać intensywniejszy program.
	Dysze ramion spryskujących zatkane	Wyczyścić ramiona spryskujące (patrz powyżej).
	Filtr jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony	Wyczyścić filtry (patrz powyżej).
	Ramiona spryskujące zablokowane	Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać.
Plamy i smugi	Za wysokie / niskie dozowanie płynu nabylszczającego	Przy pozostawianiu smug: zredukować dozowanie. Przy śladach wody lub wapna: zwiększyć dozowanie.
Naczynia nie są wysuszone	Płyn nabylszczający	Zwiększyć dozowanie.
	Zła skuteczność suszenia używanego kompaktowego produktu czyszczącego	Zmienić produkt.
	Nastawienie urządzenia	Zastosować płyn nabylszczający.
Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Błędne nastawienie układu zmiękczenia wody	Aktywować suszenie intensywne (w zależności od modelu).
	Brak soli specjalnej	Nastawić prawidłowo układ zmiękczenia wody.
Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne / matowe (niemożliwe do usunięcia)	Szkoło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach	Napełnić solą specjalną. Używać szkło nadające się do zmywania w zmywarkach.
Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego	Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.
	Zafarbowanie przez barwniki artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego). Zafarbowania nie stanowią problemu; ulegną wywabieniu przy kolejnych procesach zmywania.

* w zależności od modelu

Anulowanie programu ...



Naciskać przycisk START przez ok. 3 sekundy (Reset).



Okno wyświetlacza pokazuje: Program został przerwany.



Przebieg programu trwa ok. 1 minutę.
Okno wyświetlacza pokazuje: Koniec.
Wylączyć przełącznik WŁĄCZ/WYŁĄCZ.

Prawidłowe wkładanie naczyń ...

Odporne naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby, etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.