

Resumido e sempre à mão: tudo o que a sua máquina de loiça precisa ...

No entanto, antes da primeira utilização, ler as instruções de instalação e de serviço!



1

Regular o sistema de descalcificação *

Obter o valor da dureza conjunta empresa abastecedora de água e anotar ...


| Dureza da água °dH | Grau de dureza | mmol/l | Valor de ajuste |
|--------------------|----------------|---------|-----------------|
| 0-6 | macia | 0-1,1 | H:00 |
| 7-8 | macia | 1,2-1,4 | H:01 |
| 9-10 | média | 1,5-1,8 | H:02 |
| 11-12 | média | 1,9-2,1 | H:03 |
| 13-16 | média | 2,2-2,9 | H:04 |
| 17-21 | dura | 3,0-3,7 | H:05 |
| 22-30 | dura | 3,8-5,4 | H:06 |
| 31-50 | dura | 5,5-8,9 | H:07 |

* apenas antes da primeira lavagem ou em caso de alteração da dureza da água

Rapidez de execução ...

e regular deste modo

Ligar o interruptor de LIG./DESL.
 - Manter a tecla **setup 3 sec.** premida durante 3 segundos.
 Na janela de indicações é exibido o valor definido de fábrica H:04 e **set**
 - Efetuar a regulação com as teclas de regulação - +.
 Manter a tecla **setup 3 sec.** premida durante 3 segundos.
 O valor de ajuste fica memorizado na máquina de lavar loiça.

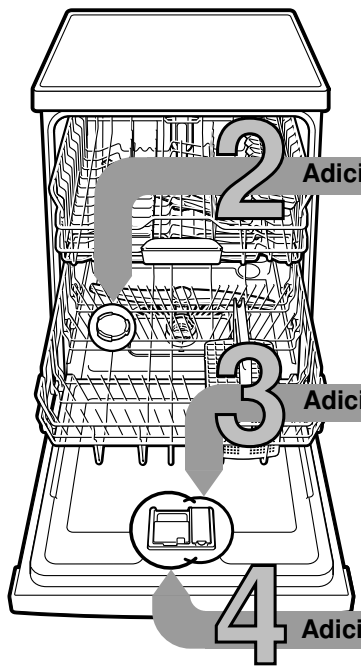

Adicionar sal especial

Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!)... Para excelentes resultados de lavagem



Abriu a tampa.



Encher o depósito de sal com água só antes da primeira lavagem.



Adicionar sal especial (nunca adicionar detergente!).




Fechar a tampa. Proceder de imediato à lavagem.


Adicionar abrillantador

Põe tudo a brilhar...

Para excelentes resultados de secagem

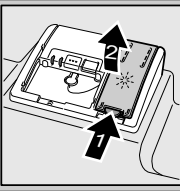

Pressionar a marca 1, levantar a tampa 2.

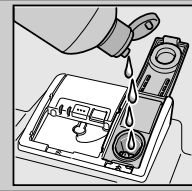

Adicionar sal abrillantador.



Fechar a tampa. CLIC!

Adicionar detergente

Muita sujidade, muito detergente ...



Eventualmente abrir a tampa (premir a tecla).



Atenção, Os detergentes combinados não são apropriados para todos os programas, respeitar as instruções do fabricante.



Só adicionar detergente com a câmara seca.




Colocar a tampa, pressionar. PLOPP!

Ligar o aparelho

Selecionar o programa

Rápido, económico ou intenso ...

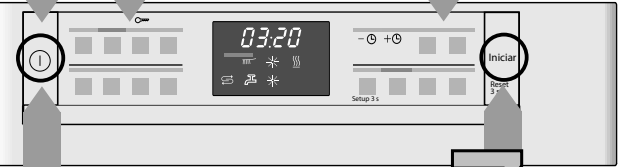

Iniciar o programa Está na hora...

Desligar o aparelho Tudo claro...

Tabela de programas

Nesta tabela está representado o número máximo possível de programas. Os programas correspondentes do seu aparelho podem ser encontrados no respetivo painel de comandos. Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 50242. Os valores do consumo dependem da seleção do programa e das funções adicionais. O tempo de funcionamento altera-se se a adição de abrillantador estiver desligada ou se faltar abrillantador.

* meia carga normal

** Programa apropriado para a noite: tempo de funcionamento prolongado, em compensação mais silêncio.


| | Intensivo 70° | Auto 45° / 65° | Eco 50° | Silêncio ** 50° | Vidro 40° | 65° | Rápido 65° | Rápido 45° | Pré-lavagem | Manut. da máquina |
|---------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Duração em horas : min. | 2:05 - 2:15 | 1:30 - 2:40 | 3:15 | 4:00 | 1:25 - 1:35 | 1:00 | 1:00 | 0:35 * | 0:15 | 1:30 |
| Consumo de energia em kWh | 1,20 - 1,40 | 0,85 - 1,35 | 0,90 - 0,93 | 1,00 - 1,04 | 0,80 - 0,85 | 1,30 | 1,30 | 0,80 | 0,05 | 0,90 - 1,06 |
| Consumo de água em litros | 11 - 14 | 5 - 16 | 6,5 | 6,5 | 11 - 14 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9,5 - 12,5 |

A descrição das funções adicionais possíveis encontra-se nas instruções de serviço.


Assistência e manutenção




Rodar o filtro cilíndrico e retirar o sistema de filtros ...

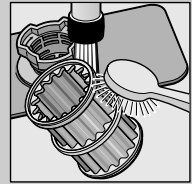

lavar sob água corrente ...

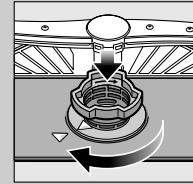


colocar ...

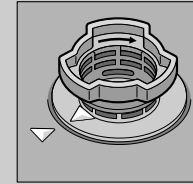


Apertar o sistema de filtros **DAR ATENÇÃO À MARCAÇÃO!**

Limpeza da bomba de esgoto


- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros

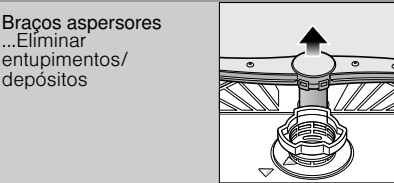





puxar o braço inferior para cima ...

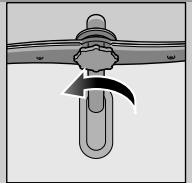

desaparafusar o braço superior ...

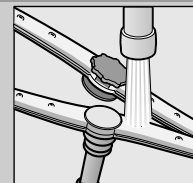





limpar os orifícios de aspersão sob água corrente (eventualmente com um palito) ...

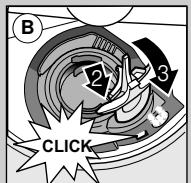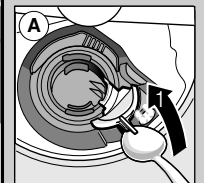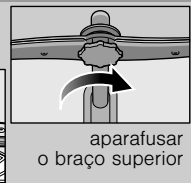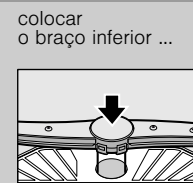


Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço

| Anomalia | Causas possíveis | Solução |
|---|---|---|
| A indicação «  » acende | Dispositivo de admissão encravado ou calcificado  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abrir dispositivo de admissão. ▶ 1. Desapertar a ligação de água. ▶ 2. Limpar o filtro na ligação de água. ▶ 3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min. Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão. ▶ Colocar a mangueira de admissão sem dobras. |
| Indicação «E:22» | Filtros sujos ou entupidos | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpar os filtros (ver em cima). |
| Indicações «E:24» e «  » acendem | A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada A tampa da bomba de esgoto não está colocada | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras. ▶ Colocar a tampa (ver acima). |
| Indicações «E:25» e «  » acendem | A bomba de escoamento está bloqueada | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpar a bomba de esgoto (ver em cima). |
| Outras indicações de anomalia «E:XX» acendem | Aparelho com defeito técnico | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contactar os Serviços técnicos (mencionar a indicação de anomalia). ▶ Desligar o aparelho da corrente. |
| Resto de água na máquina | O programa ainda não terminou | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa). |
| Ferrugem nos talheres | Talheres não inoxidáveis Facas com lâminas duras são mais fracas Ferrugem estranha | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça. ▶ Nunca lavar na máquina peças que enferrugem. |
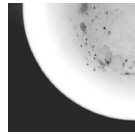
| Anomalia | Causas possíveis | Solução |
|--|---|--|
| A loiça não está limpa Loiça com resíduos de areia  | <ul style="list-style-type: none"> A loiça está encostada ou sobreposta Demasiado pouco detergente Selecionado programa não adequado Orifícios do braço aspersor entupidos Filtros sujos, mal colocados Braços de aspersão bloqueados | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto. ▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente). ▶ Seleccionar um programa mais forte. ▶ Limpar os braços de aspersão (ver em cima). ▶ Limpar os filtros (ver em cima). ▶ Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente. |
| Manchas e estrias | Dosagem demasiado alta/baixa de abrilhantador | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Em caso de estrias: Reduzir dosagem. ▶ Em caso de manchas de água ou de calcário: Aumentar dosagem. |
| A loiça não está seca | Abrilhantador Detergente combinado utilizado tem deficiente potência de secagem Regulação do aparelho | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aumentar a dosagem. Substituir o produto. ▶ Utilizar abrilhantador. |
| Manchas de leite na loiça (removíveis) | Dureza da água mal ajustada Falta sal especial | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Activar a secagem intensiva (conforme o modelo). ▶ Ajustar devidamente o sistema de descalcificação. ▶ Adicionar sal especial. |
| Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis) | Copos não próprios para lavar na máquina de loiça | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizar copos próprios para lavagem na máquina. ▶ Utilizar detergente com tratamento para copos. |
| Plásticos/peças de loiça com alteração de cor | Demasiado pouco detergente Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente). ▶ As alterações de cor não têm importância; Desvanecem com as próximas lavagens. |

Terminar o programa ...

Durante o programa, premir a tecla de INÍCIO durante cerca de 3 seg. (Reset).



No indicador numérico aparece «0:01» cerca de 1 minuto depois do fim do programa, aparece «0:00».



Desligar o aparelho.

Arrumação correcta ...

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas, etiquetas autocolantes; remover grandes restos de marmelada, lacticínios ou de outros alimentos), de acordo com as instruções de serviço e verificar, se os braços de aspersão giram livremente.