


# Pikakäyttöohjeet Astianpesukone

fi

Tässä on kerrottu lyhyesti,  
miten käytät  
astianpesukonetta ...  
**Lue kuitenkin ennen  
ensimmäistä pesukertaa  
asennus ja käyttöohjeet!**

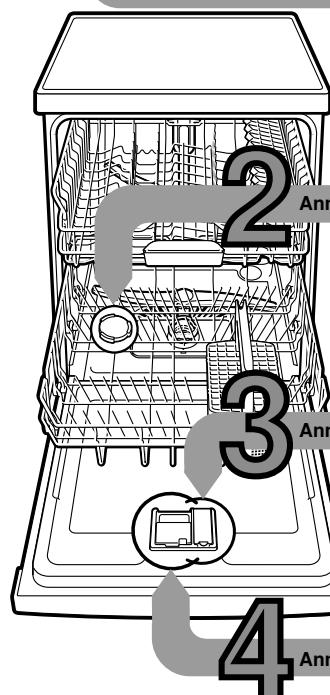

**1**

## Vedenpehmentimen sääto \*

Kysy vesilaitoksesta  
veden kovuusaste  
ja merkitse se tähän ...



\* vain ennen ensimmäistä  
pesukertaa tai  
vedenkovuuden  
muuttuessa

## Katso säätöarvo ...

°dH	Kovuusalue	mmol/l	Asetus	0	1	2	3
0-6	pehmeä	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7-16	puolikova	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
17-21	kova	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
22-35	kova	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	


Nopeasti tehty ...

## ja toimi näin


- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina käynnistyspainiketta ja pidä painettuna.
- Käännä ohjelmalaititsinta yhden lukitusasennon verran vasemmalle tai oikealle.
- Päästä painike vapaaksi.  
Näyttö vilkuu ja näyttö sytytät (= asetus1).
- Voit muuttaa asetuksen seuraavasti:
- Käännä ohjelmalaititsinta, kunnes asetus on haluamasi.
- Paina käynnistyspainiketta.  
Näyttö sammuu. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin.

**2** Annoste erikoissuola (tarvittaessa)


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

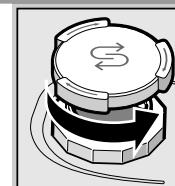


Irrota  
kansi.

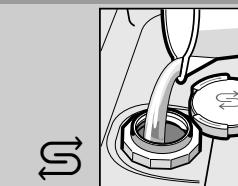

Täytä suolasäiliö  
vedellä  
vain ennen  
ensimmäistä  
pesukertaa.

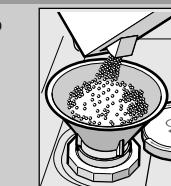


**Annoste**  
säiliöön  
erikoissuola  
(ei pesuainetta!).

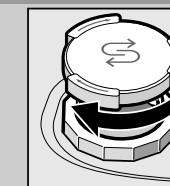

Sulje  
kansi.  
Käynnistä pesu  
välittömästi.


**3** Annoste huuotelukirkaste

Kirkastaa astiat ...

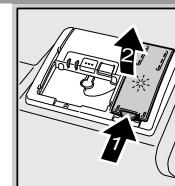


Paina merkin 1 kohdalta,  
nosta kansi 2 ylös.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

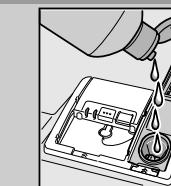


**Annoste**  
huuotelukirkaste.

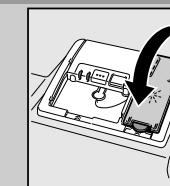

Sulje  
kansi.  
KLIK!


**4** Annoste astianpesuaine

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

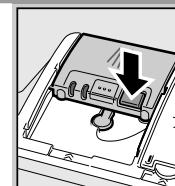


Avaa  
tarvitessa kansi  
(paina painiketta).

Huom,  
yhdistelmätuotteet  
eivät sovellu  
kaikkiin  
pesuohjelmiin,  
noudata aineen  
valmistajan  
ohjeita.

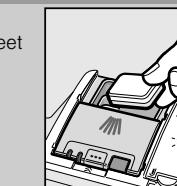

50 ml  
25 ml  
15 ml

Täytä pesuainetta  
vain kuivan  
koteloon.

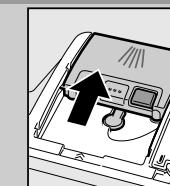

Työnnä kansi  
kiinni,  
paina alaspäin.  
PLOP!

**5**

Kytke kone toimintaan

**6**

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästääne tai tehokkaasti ...

## Pesuohjelmatalukko

Talukossa on annettu kaikki  
mahdolliset pesuohjelmat.  
Katso astianpesukoneesi ohjelmat  
koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa  
eurooppalaisen standardin EN 50242.  
Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.  
\* puolet standardiaistastosta

## Intensiivi

70°



## Normaali

65°



## Eco

50°



## Lasit

40°



## 65°

1h



## Esihuuhtelu



Kesto h : min

3:30 - 1:05

1:00

0:15

Sähkökulutus kWh

1,50 - 0,75

1,30

0,05

Vedenkulutus litroina

15 - 9

10

4

Käynnistä ohjelma Pesu käynnisty ...

9

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

**7**

## Lisätoiminnot \*\*

Pikaohjelma (VarioSpeed)  
... tassä lisäohjelmanmassa  
energiankulutus lisääntyy,  
jotta pesutulos säilyy  
yhtä hyvin.

Puolitettö  
... kun astioita on vähän,  
säästää vettä, energiaa  
ja aikaa.

Tehoala ... sopii ihanteellisesti  
sekalaisten astioiden  
pesuun. Suihkupaine  
ja pesulämpötila  
ovat hieman korkemmat.

Hygienia (Hygiene)  
... Pesuvaiheen aikana  
lämpötila nousee.  
Nämä pesutuloksesta  
tulee hygieenisempi.


Extrakuivaus ... parantaa  
kuivaustulosten  
huuhtelulämpötilan  
ollessa korkeampi.  
(Tarkista, onko  
koneessa lämmöölle  
arkoja astioita.)

\*\* mallin mukaan


9001202477 (9604) 640B EA

## Huolto ja hoito

Siivilät  
...tarkista, puhdista  
tarvittaessa

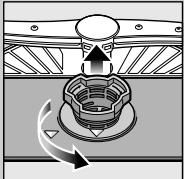


Kierrä  
siiviläsylynteriä,  
irrota  
siiviläjärjestelmä ...

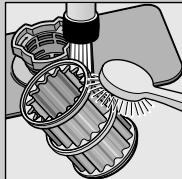


Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

huuhdo juoksevan  
veden alla ...

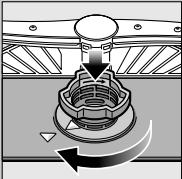


kiinnitä paikoilleen ...

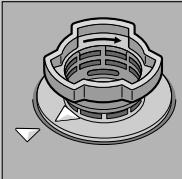


Kierrä  
siiviläjärjestelmä  
kiinni  
**HUOMIO!**  
**MERKIT!**

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret  
...Poista tukkeutumat/  
saostumat

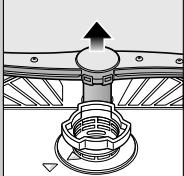

nosta alasuihkuarsi  
pois ...

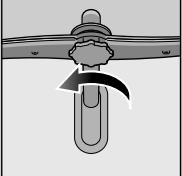


irrota yläsuihkuarsi ...

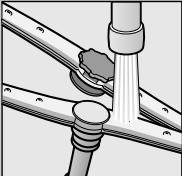

puhdista suihkuvarsien  
suuttimet juoksevan  
veden alla  
(tarvittaessa  
hammastikuilla) ...



kiinnitä  
alasuihkuarsi  
paikoilleen ...  
Kierrä yläsuihkuarsi  
kiinni

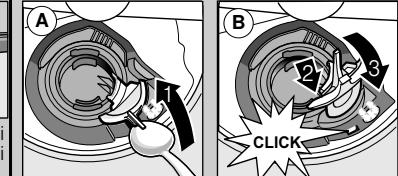


Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

## Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

### Häiriö

Näyttö »« syttyy



Vedenpoistoletku  
on tukossa tai mutkalla

Poistovesipumpun  
suojakansi ei ole paikallaan

Poistovesipumppu jumittunut

Näyttö »« vilkkuu

Koneessa on tekninen vika

Koneessa on vielä vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

Ruosteläikkä  
ruokailuvälilineissä

Ruokailuvälilineet eivät ole ruosteestävä  
Kovaa materiaalia olevat veitsenterät  
ruostuvat helpommin  
Astioista lähtee ruostetta

### Mahdollinen syy

Vesihana juuttunut kiinni tai  
tukossa kalkin johdosta

- ▶ Avaa vesihana.
- ▶ 1. Irrota vesiliitäntä.  
2. Puhdista tuloveden suodatin.  
3. Veden virtausmäärän tulee olla  
väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki.  
Jos vesimääriä on pienempi, vaihda vesihana.

- ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).

- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).

- ▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).

- ▶ Irrota kone sähköverkosta.

- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma  
(katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.

- ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

### Toimenpide

### Häiriö

Astiat eivät ole puhtaita



Pisarajälkiä tai juovia

Astiat eivät ole kuivia

Astioihin jää  
maitomainen kalvo  
(pyyhittävissä)

Maitomainen kalvo, lasien  
läpi ei näe/väri muuttuu  
(kalvo ei lähde pois)

Muoviosissa/astioissa  
on värjätyimiä

### Mahdollinen syy

Astiat toisiaan  
vasten tai päällekkäin

Astioihin jää  
ruoantähitteitä

Huuhtelukirkasteen annostusmäärä  
liian suuri/liian vähäinen

Huuhtelukirkaste

Käytetyn yhdistelmäpesuaineen  
kuivausteho on huono

Laiteasetus

Vedenpehmentimen teho säädetty väärin

Erikoissuola puuttuu

Lasit eivät sovellu konepesuun

Liian vähän pesuainetta  
Värjätyimiä elintarvikkevirän  
johdosta (tomaattikastike)

### Toimenpide

- ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.

- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).
- ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).

- ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät  
pyörimään esteettä.

- ▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.
- ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahraat: suurenna  
annostusmäärää.

- ▶ Lisää annostelumäärää.  
Vaihda tuote.

- ▶ Käytä huuhtelukirkastetta.

- ▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).
- ▶ Säädä vedenpehmennin oikein.

- ▶ Lisää erikoissuolaa.

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja.

- ▶ Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
- ▶ Värjätyimiä ovat vaarattomia;  
ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

## Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...



Ohjelma päätyy noin minuutin kuluttua ja kone alkaa  
poistaa jäljellä olevaa vettä.

Paina pesuohjelman aikana käynnistyspainiketta  
noin 3 sekunnin ajan (Reset), kunnes kaikki  
osoittimet sammuvat.

## Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annetuji ohjeiden mukaisesti  
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämiä;  
poista suurimmat ruoantähheet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.