


Das Wichtigste in Kürze

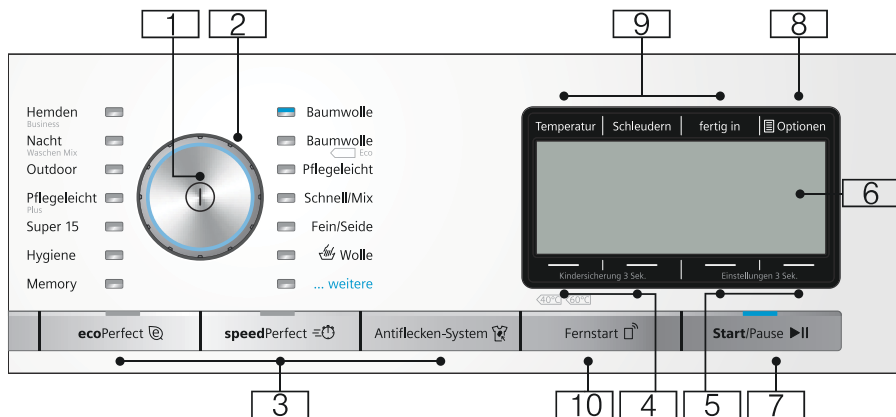

- 1 Hauptschalter**
zum Ein/Aus-Schalten der Waschmaschine:
Taste ① drücken.
- 2 Programmwähler**
zum Wählen eines Programms.
- 3 zusätzliche Programmeinstellungen:**
 - speedPerfect ∞: Waschen in kürzerer Zeit
 - ecoPerfect ∞: energiesparendes Waschen
 - Antiflecken-System
- 4 Kindersicherung 3 Sek.**
Zum aktivieren oder deaktivieren beide Tasten **Kindersicherung 3 Sek.** gleichzeitig drücken. Die aktivierte Kindersicherung wird im Anzeigefeld durch **Kindersicherung aktiviert** angezeigt. Wird bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verdreht oder eine Taste gewählt, erscheint im Anzeigefeld **Kindersicherung aktiviert**.
- 5 Tasten Einstellungen 3 Sek.** zum Ändern der Geräteeinstellungen
- 6 Anzeigefeld** für Einstellungen und Informationen
- 7 Taste Start/Pause zum:**
 - Starten eines Programms,
 - Unterbrechen eines Programms, z.B. Wäsche nachlegen
 - Abbrechen eines Programms
- 8 Taste Optionen** zum Wählen zusätzlicher Programmoptionen
- 9 Programmvoreinstellungen ändern:**
 - Temperatur,
 - Schleuderdrehzahl (Schleudern),
 - Fertig in-Zeit (fertig in)

10 Taste **Fernstart** gibt das Gerät für den Fernstart des Programmes über die Home Connect App frei.

wählbare Geräteeinstellungen:

- **Endesignal**
aus - leise - mittel - laut - sehr laut
Lautstärke des Endesignales anpassen.
- **Tastensignal**
aus - leise - mittel - laut - sehr laut
Lautstärke der Tastensignale anpassen.
- **Autom. Ausschalten** des Gerätes
nach 15 - 30 - 60 min - nie
Das Gerät schaltet sich nach ... min. automatisch aus (= 0 kWh Energieverbrauch); zum Einschalten Hauptschalter - Taste ① drücken.
Hinweis: Haben Sie Wi-Fi eingeschaltet wird das Automatische Ausschalten auf **nie** gesetzt.
- **Sprache**
Deutsch
Englisch
...
Angezeigte Sprache ändern.
- **Info Trommelreinig.**
ein - aus
Dieser Hinweis erinnert Sie daran, ein Programm zur Trommelreinigung durchzuführen.

Zum Ändern der Geräteeinstellungen beide Tasten **Einstellungen 3 Sek.** ca. 3 Sekunden halten.

| Störungen, was tun wenn | Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung |
|--|---|
| Kein Wassereinflauf. Waschmittel nicht eingespült. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserhahn nicht geöffnet? ■ Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen. |
| Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Evtl. Wasserstand zu hoch oder Waschlauge zu heiß, nachlegen von Wäsche nicht möglich. ■ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren. ■ (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt? |
| Waschlauge wird nicht abgepumpt. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Evtl. Laugenpumpe reinigen. ■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen. |
| Schleuderesgebnis nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen. ■ Knitterschutz gewählt? Knitterschutz abwählen. ■ Zu geringe Drehzahl gewählt? ■ Ggf. Programm Schleudern durchführen. |
| Symbol leuchtet im Anzeigefeld. | Zu viel Waschmittel verwendet? Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern. |

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Programmübersicht

| Programm/Wäscheart/Hinweise | max. | Einstellungen |
|--|--------------|---|
| Baumwolle strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Mit Einstellung speedPerfect geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche. | 8 kg / 5* kg | (kalt) - 90 °C; 0 - 1400 U/min , , , , , , , , |
| Baumwolle Eco strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Die tatsächliche Waschttemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben. | 8 kg | 40, 60 °C, 400 - 1400 U/min |
| Pflegeleicht Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben | 4 kg | (kalt) - 60 °C; 0 - 1200 U/min , , , , , , , , |
| Schnell / Mix gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik; Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche. | 4 kg | (kalt) - 40 °C; 0 - 1400 U/min , , , , , , , , |
| Fein / Seide für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben; Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden. | 2 kg | (kalt) - 40 °C; 0 - 800 U/min , , , , , , |
| Wolle hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge) | 2 kg | (kalt) - 40 °C; 0 - 800 U/min , |
| Memory zum Speichern oft verwendeter individueller Programmeinstellungen | | Einstellungen wie gewähltes Programm |
| Hygiene strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen; besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen oder besonders empfindlicher Haut aufgrund längerem Waschen bei definierter Temperatur, höherem Wasserstand und längerem Spülen; reduzierte Beladung bei Einstellung speedPerfect . | 7 kg / 5* kg | (kalt) - 60 °C; 0 - 1400 U/min , , , , , , , , |
| Super 15 extra Kurz-Programm, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten | 2 kg | (kalt) - 40 °C; 0 - 1200 U/min , |
| Pflegeleicht Plus dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen. | 3,5 kg | (kalt) - 40 °C; 0 - 1200 U/min , , , , , , , , |
| Outdoor Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien; Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln. | 2 kg | (kalt) - 40 °C; 0 - 800 U/min , , , , , , |
| Nacht Waschen Mix besonders leises Waschprogramm zum Waschen in der Nacht, geeignet für Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgeweben | 4 kg | (kalt) - 40 °C; 0 - 1200 U/min , , , , , , , , |
| Hemden / Business bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben; Bei Einstellung Knitterschutz werden Hemden/Blusen nur angeschleudert, tropfnass aufhängen. —> Selbstglättungseffekt. Hemden/Blusen aus empfindlichen Materialien im Fein / Seide -Programm waschen. | 2 kg | (kalt) - 60 °C; 0 - 800 U/min , , , , , , , , |
| weitere Programme | | |
| Dessous für empfindliche, waschbare Unterwäsche z.B. aus Samt, Spitze, Lycra, Seide oder Satin | 1 kg | (kalt) - 40 °C; 0 - 600 U/min , , , , , , |
| Gardinen 3,5 kg schwere Übergardinen oder 25 - 30 m ² leichte Vorhänge; Reduziertes Spül- und Endschleudern. Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Gardinen verwenden. Werkseitig ist Taste Vorwäsche voreingestellt. Wenn keine Vorwäsche gewünscht wird, Taste deaktivieren. | 3,5 kg | (kalt) - 40 °C; 0 - 800 U/min , , , , , , , |
| Trommel reinigen Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters. Die Anzeigelampe Trommel reinigen blinkt, wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60 °C oder höheren Temperaturen benutzt haben. Trommelpflege-Programm ohne Wäsche durchführen. Pulvervollwaschmittel verwenden. | 0 kg | 80, 90 °C; 1200 U/min |
| Spülen, Schleudern, Abpumpen | | |
| Programme ohne Vorwäsche/Einweichen: Waschmittel in Kammer II geben, Programme mit Vorwäsche/Einweichen: Waschmittel in Kammer I und II aufteilen. = EcoPerfect, = SpeedPerfect, = Bügelleicht, = Flecken-Automatik, = Vorwäsche, 1,2,3 = Spülen Plus, = Einweichen, = Wasser Plus, = Spülstopp, = Leiser Waschen | | |



9001203783