
tr

Kısa kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi

Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz için gereken her şey ...
Cihazı ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz!

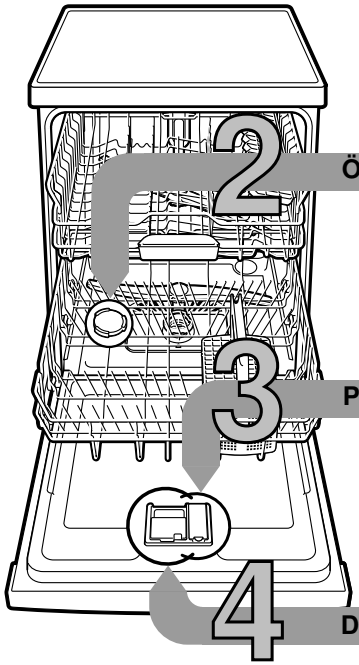

1 Su sertliğini giderme sisteminin ayarlanması *

Kolayca yapılır ...

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğreniniz ve ilgili alana kaydediniz...

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 -1,1	H:00
7 - 8	yumuşak	1,2-1,4	H:01
9 -10	orta	1,5-1,8	H:02
11-12	orta	1,9-2,1	H:03
13-16	orta	2,2-2,9	H:04
17-21	sert	3,0-3,7	H:05
22-30	sert	3,8-5,4	H:06
31-50	sert	5,5-8,9	H:07

* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda

Ayarlama işleminin yapılması


- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- Tuşu setup 3 sec. 3 saniye basılı tutunuz.
  Gösterge penceresinde, fabrika tarafından ayarlanan H:04 değeri ve set görüntülenir.
- Ayarı - + tuşlarını kullanarak yapınız.
- Tuşu setup 3 sec. 3 saniye basılı tutunuz.

Ayar değeri, bulaşık makinesine kaydedilmiştir.


2 Özel tuz doldurunuz

Kireç çözer (ayar değeri 0 ise gerek yoktur!) ...


En iyi yıkama sonuçları için

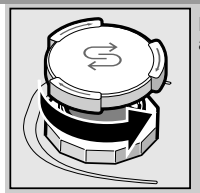


Kapağı çevirip açınız.

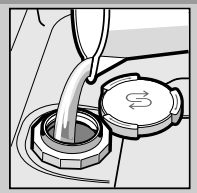

Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

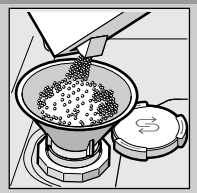

Özel tuz doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

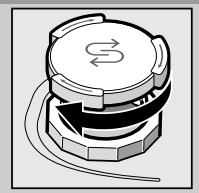


Kapağı kapatınız. Hemen ardından yıkayınız.


3 Parlatıcı doldurunuz

Temiz ve pırıl pırıl yapar ...


En iyi kurutma sonuçları için

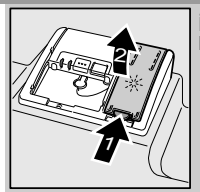

İlgili düğmeye (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.

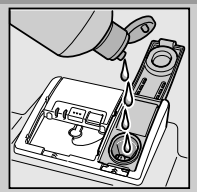


Parlatıcı doldurunuz.

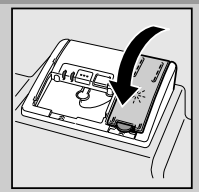

Kapağı kapatınız. KLİK!


4 Deterjan doldurunuz

Fazla kir, fazla deterjan ...

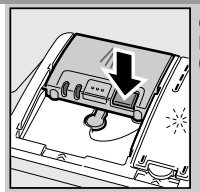


Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).

Dikkat!
Kombine ürünler her program için uygun değildir, üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz.

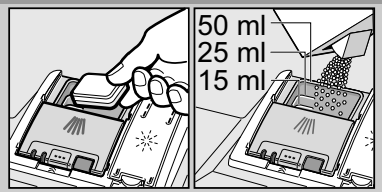

Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.

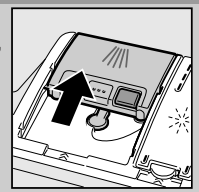


Kapağı itip kapatınız, bastırınız. PLOP!

5 Cihazı açınız

6 Program seçiniz

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...

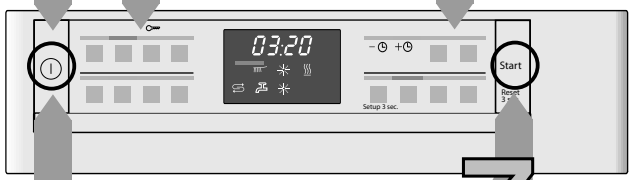

7 Programı başlatınız

Başlayabiliriz ...

8 Cihazı kapatınız

Her şey yolunda...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız.
Program verileri, EN 50242 Avrupa normuna göre ölçülmüş laboratuvar ölçüm değerleridir.
Tüketim değerleri, program seçimine ve ek fonksiyonlara bağlıdır.
Parlatıcı ilave etme kapatıldığında veya parlatıcı yetersiz olduğunda çalışma süresi değişir.

* standart doldurma miktarının yarısı
** Gece için uygun program:
Çalışma süresi uzatılmıştır, fakat çok sessizdir.

	Yoğun 70°	Oto 45° / 65°	Eko 50°	Sessiz ** 50°	Bardak 40°	65° 1h	Hızlı 65°	Hızlı 45°	Ön yıkama	Makine temizliği
Süre (Saat:Dakika)	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:15	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Elektrik tüketimi (kWh)	1,45 - 1,50	0,95 - 1,60	1,02 - 1,05	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Su tüketimi (litre)	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5


Mevcut olabilecek ek fonksiyonların açıklamalarını da kullanım kılavuzunuzda bulabilirsiniz.

900120641 6 (9702) 642A MB

Bakım ve koruma

Mükemmel yıkama sonuçları için ....


Süzgeçler
... kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz

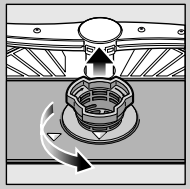


Süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sistemini çıkarınız ....



musluktan akan su altında yıkayınız ...

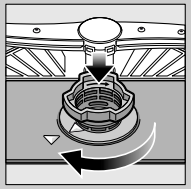


yerine takınız ...

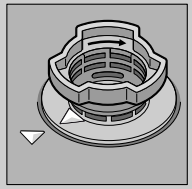


Süzgeç sistemini çevirip sabitleyiniz İLGİLİ İŞARETE DİKKAT EDİNİZ!


Yıkama kolları
... tıkanıklıkları/ tortuları gideriniz.

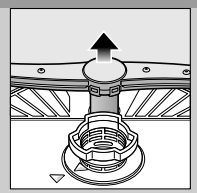

alt kolu yukarı doğru çekiniz ...

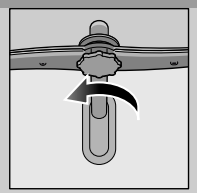


üst kolu sökünüz ...

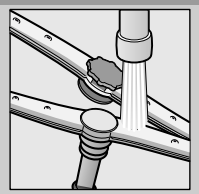

musluktan akan su altında (varsa bir kürdan kullanılabilir) püskürtme enjektörlerini (memelerini) temizleyiniz ...


alt kolu takınız ...

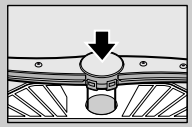




üst kolu sıkıca sabitleyiniz.

- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (**A**).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine oturtunuz (**B**).
- Süzgeçleri yerine takınız.

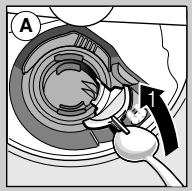

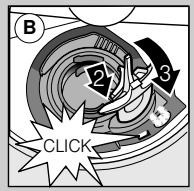



Atık (pis) su pompasının temizlenmesi

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızadır!

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız

Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Gösterge "🚰" yanar	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş	▷ Su giriş musluğunu açınız.
		▷ 1. Su bağlantısını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. 3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız.
		▷ Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.
Gösterge "E:22"	Süzgeçler pislenmiş veya tıkanmış	▷ Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).
Gösterge "E:24" ve "🚰" yanar	Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış	▷ Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz.
	Pis su pompasının kapağı monte edilmemiş	▷ Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz.
Gösterge "E:25" ve "🚰" yanar	Su boşaltma pompası bloke olmuş	▷ Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız).
Başka hata göstergesi "E:XX" yanar	Cihazda teknik bozukluk söz konusu	▷ Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz).
		▷ Cihaz fişini çekip çıkarınız.
Cihazın içinde geri kalan su	Yıkama programı henüz sona ermemiş	▷ Cihazın kapağını kapatınız ve çalıştırınız ya da programı iptal ediniz (programın iptal edilmesi bölümüne bakınız).
Kaşık, çatal veya bıçaklarda paslanma söz konusu	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur	▷ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız.
	Yabancı veya harici pas söz konusu	▷ Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.

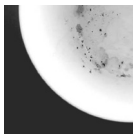Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Bulaşıklar temiz değil	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş	▷ Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz.
Bulaşıkların üzerinde kum veya irmik gibi artıklar var	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	▷ Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.
	Uygun olmayan bir program seçilmiş	▷ Daha güçlü bir program seçiniz.
	Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış	▷ Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız).
	Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam oturmamış	▷ Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).
	Su püskürtme kolları kilitlenmiş	▷ Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Lekeler ve izler var	Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az	▷ İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz.
		▷ Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.
Bulaşıklar kuru değil	Parlatıcı	▷ Dozajı yükseltiniz. Ürünü değiştiriniz.
	Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil	▷ Parlatıcı kullanınız.
	Cihazın ayarlanması	▷ Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı).
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Su sertlik ayarı yanlış yapılmış	▷ Su sertlik ayarını doğru yapınız.
	Özel tuz eksik	▷ Özel tuz ilave ediniz.
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık/ körelmiş (giderilebilir türden değil)	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil	▷ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız.
		▷ Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.
Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	▷ Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.
	Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	▷ Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

Program iptali ...

Program esnasında START tuşuna yakl. 3 saniye (Reset) basınız. ▷ Sayı göstergesinde "0:01" görünür. Yaklaşık 1 dakika sonra program sona erer, "0:00" gösterilir. ▷ Cihazın kapatılması.

Doğru yerleştirme ...

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.