


9001209096 (9710) 440 EA-

el

Σύντομες οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων

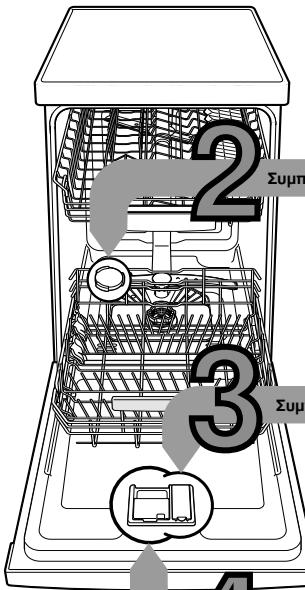

Συμπλήρωση ειδικού αλατιού αποσκλήρυνσης

Σύντομες και εύχρηστες:
Ο, τι χρειάζεται το
πλυντήριό σας ...
Πριν την πρώτη χρήση
διαβάστε ωστόσο τις οδηγίες
τοποθέτησης και χρήσης!



1

Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού *

Πληροφορηθείτε την
τιμή της οκληρότητας
του νερού από την
υπηρεσία ύδρευσης
και καταχωρήστε την ...

* μόνο πριν το πρώτο
πλύσιμο ή όταν έχει
αλλάξει η
οκληρότητα
του νερού

Ανάγνωση της τιμής ρύθμισης ...

°dH	Εύρος οκληρότητας	mmol/l	Βαθμίδα	πιπ	丝丝	水流
0-6	μαλακό	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	μέτριο	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	σκληρό	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	σκληρό	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

γρήγορα και εύκολα ...


και ρύθμιση ως εξής

- Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF
- Πατήστε το πλήκτρο START και κρατήστε το πατημένο.
- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος κατά μία βαθμίδα κουμπώματος προς τ' αριστερά ή τα δεξιά.
- Αθίστε το πλήκτρο ελεύθερο.
Η ένδεικη αναβοσβήνει και η ένδεικη ανάβει (= βαθμίδα 1).
- Αλλάζετε τη ρύθμιση ως εξής:
- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή βαθμίδα.
- Πατήστε το πλήκτρο START.
Η ένδεικη ορθήνει. Η ρυθμισμένη βαθμίδα αποθηκεύτηκε.

5

6

Επιλογή προγράμματος

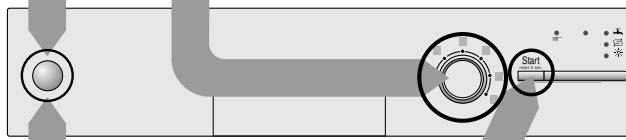

Εναρξη προγράμματος Εναρξη ...

9

Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας Όλα πεντακάθαρα ...

8 7

Γρήγορα, οικονομικά ή εντατικά ...

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων

Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας θα τα βρείτε στον πίνακα χειρισμού.

Τα στοιχεία προγραμμάτων αποτελούν εργαστηριακές τιμές μετρητών βάσει του ευρωπαϊκού πρωτότυπου EN 50242.

Στην πράξη είναι δυνατές αποκλίσεις.

* μισή τυποποιημένη φόρτωση

Με απενεργοποιημένη παροχή λαμπτυντικού ή σε έλλειψη λαμπτυντικού αλλάζει η διάρκεια λειτουργίας.

Εντατικό

70°



Κανονικό

65°



Eco

50°



Απαλό

40°



Γρήγορο

45°



Πρόπλυση

55°



Διάρκεια σε ώρες : λεπτά

3:15 - 1:05

Κατανάλωση ρεύματος σε kWh

1,30 - 0,65

Κατανάλωση νερού σε λίτρα

14 - 11

0:29 *

0:15

0,70

0,05

9

4

Πρόσθετες λειτουργίες **

Οικονομικά χρόνου (VarioSpeed) ... επιτυγχάνεται με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας για σταθερή απόδοση καθαρισμού.

Μισή φόρτωση ... σε περίπτωση μικρής ποσότητας σκευών, εξικονομείται νερό, ενέργεια και χρόνος.

Εντατική ζώνη ... τέλεια για μικρή φόρτωση. Η πίεση και η θερμοκρασία πλυσίματος αυξάνονται λιγό.


Υγιεινή (Hygiene) ... κατά τη διαδικασία της κυριας πλύσης αυξάνεται η θερμοκρασία. Έτσι επιτυγχάνονται καλύτερες συνθήκες υγιεινής.

Πρόσθετο στέγνωμα ... βελτιώνει το αποτέλεσμα στέγνωματος με αύξηση της πλύσης στο ξέβγαλμα με λαμπτυντικό. (Προσέξτε τα ευαίσθητα μέρη σκευών.)


** ανάλογα με το μοντέλο

Συντήρηση και φροντίδα

Φίλτρα
... Έλεγχος,
ενδεχομένως
καθαρισμός.

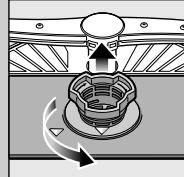


Στρέψτε τον
κύλινδρο φίλτρου,
βγάλτε το σύστημα
φίλτρων ...

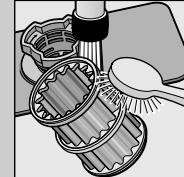


Για τέλεια αποτελέσματα πλυσίματος ...

ξεπλύντε κάτω από
τρεχούμενο νερό ...

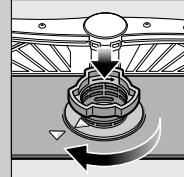


τοποθετήστε ...

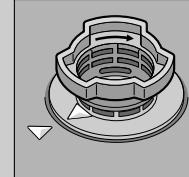


βιδώστε το
σύστημα φίλτρων.
ΠΡΟΣΞΕΤΕ ΤΟ
ΣΗΜΑΔΙ!

- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα και αντλήστε το νερό με κάπιο σκεύος.
- Ανασηκώστε τα καπάκια (A).
- Ελέγξτε την περιοχή της πεταλούδας για ξένα σώματα.
- Κλείστε τα καπάκια, πιέζοντάς το να κουμπώσει αισθητά (B).
- Τοποθετήστε τα φίλτρα.


Εκτοξευτήρες νερού
... Απόμακρύνετε τυχόν
ρύπους/επικαθήσεις
αλάτων που έχουν
βουλώσει τα μπεκ.

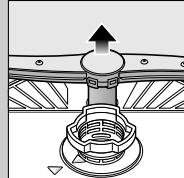

Τραβήξτε τον κάτω
βραχίονα προς
το πάνω ...

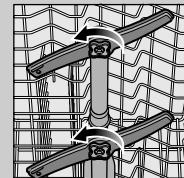

ξεβιδώστε τους πάνω
εκτοξευτήρες νερού ...

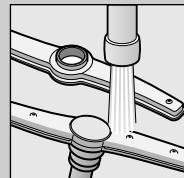

καθαρίστε τα μπεκ
εκτόξευσης νερού
κάτω από τρεχούμενο
νερό (ενδεχομένως με
οδοντογλυφίδα) ...



τοποθετήστε τον
κάτω βραχίονα ...
βιδώστε τους πάνω
εκτοξευτήρες νερού.



Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...

... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Αντιμετώπιση

Η ένδειξη "✗" ανάβει

Η μπαταρία παροχής νερού είναι
μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα



- Ανοίξτε την μπαταρία.
- 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού.
2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού.
3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min.
Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλαχεί η μπαταρία.
- Ξεσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης
είναι φραγμένος ή διπλωμένος

Το καπάκι της αντλίας απόνερων
δεν είναι συναρμολογημένο

- Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τοσκιομένος.
- Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).

Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη

- Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).

Η ένδειξη "✗" αναβοσβήνει

Τεχνική βλάβη στη συσκευή

- Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη οφάλματος).
- Βγάλτε το φίς της συσκευής από την πρίζα.

Κατάλοιπα νερού στη συσκευή

Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα

- Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).

Σκουριά στα μαχαιροπήρουνα

Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά
έναντι σχηματισμού σκουριάς
Οι σκληρές λεπίδες μαχαιριών είναι πιο
ευαίσθητες
Ξένη σκουριά

- Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.

Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Αντιμετώπιση

Τα σκεύη δεν είναι καθαρά

Άμμος ή κοκκώδη
κατάλοιπα πάνω στα σκεύη



Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους
ή βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο

Πολύ λίγο απορρυπαντικό

Επιλέχτηκε ακατάλληλο πρόγραμμα

Βουλωμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού

Φίλτρα λεωφόρων, μη σωστά τοποθετημένα

Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού

► Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα,
αποφεύγετε σημεία επαφής.

► Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό).

► Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα.

► Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω).

► Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).

► Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

Λεκέδες και ραβδώσεις

Πολύ υψηλή/Πολύ χαμηλή
δόση λαμπρυντικού

► Σε περίπτωση ραβδώσεων: Μειώστε τη δόση.

► Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτων:
Αυξήστε τη δόση.

Τα σκεύη δεν είναι στεγνά

Λαμπρυντικό

► Αυξήστε τη δοσολογία.

► Αλλάξτε το πρόγραμμα.

► Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό.

Γαλακτώδεις επικαθήσεις
στα σκεύη (φεύγουν)

Το συνδυαστικό απορρυπαντικό που
χρησιμοποιήθηκε έχει κακή απόδοση
στεγνύματος

► Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα
(ανάλογα με το μοντέλο).

Ρύθμιση συσκευής

► Ρυθμίστε σωστά τον αποσκλήρυντη νερού.

Γαλακτώδεις επικαθήσεις,
τα ποτήρια έχουν θαμπά
σημειά/είναι θολά (η θολότητα
δεν απομακρύνεται)

Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων

► Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκλήρυνσης.

► Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο
στο πλυντήριο πιάτων.

► Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.

Χρωματικές αλλοιώσεις
στα πλαστικά σκεύη/μέρη
σκευών

Πολύ λίγο απορρυπαντικό

► Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό).

Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές
ουσίες τροφίμων (σάλτσα ντομάτας)

► Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική
επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμπισσα πλυσίματα.

Λήξη προγράμματος ...

Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πατήστε το πλήκτρο START
επί περ. 3 δευτερόλεπτα (Reset) μέχρι να οβήσουν όλες οι ενδείξεις.



Η υπόλοιπη πορεία του προγράμματος για την άντληση
του υπόλοιπου νερού διαρκεί περ. 1 λεπτό.

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί,
γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες, απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικά
προϊόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα
οι εκτοξευτήρες νερού