



Koble husholdningsapparatet – til fremtiden.

Komme i gang



# I din husholdning starter fremtiden nå!! Flott at du bruker Home Connect \*

Gratulerer med et fremtidsrettet husholdningsapparat! Det vil allerede i dag gjøre hverdagen din enklere og mer behagelig.

## Mer komfort.

Med Home Connect styrer du husholdningsapparatene når du vil og hvor du vil. Helt enkelt og intuitivt via smarttelefon eller nettbrett. På den måten slipper du omveier og ventetider, og du har rett og slett mer tid til de tingene som er virkelig viktige for deg.

## Enklere.

Du kan helt enkelt utføre innstillingene for betjeningen, som f.eks. lydsignaler eller individuelle programmer, i appen på den oversiktlige berøringsskjermen. Det er enda lettere og mer nøyaktig enn på selve apparatet, og du har direkte tilgang til alle opplysningene i bruksanvisningene, pluss mange videoer med veiledning.

## Større grad av nettkobling.

La deg inspirere og oppdag tallrike ekstratilbud som er skreddersydd til dine apparater: oppskriftssamlinger, tips om bruken av apparatene og mye mer. Du kan til enhver tid bestille passende tilbehør med bare noen få klikk.



\* Home Connect-funksjonens tilgjengelighet avhenger av tilgjengeligheten til Home Connect-tjenestene i ditt land.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Du finner mer informasjon om dette på [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

# Hva trenger du for å koble husholdningsapparatet til Home Connect?

- En smarttelefon eller et nettbrett med den nyeste versjonen av det aktuelle operativsystemet.
- Et trådløst nettverk (WLAN) der husholdningsapparatet skal installeres.

## Navn og passord for hjemmenettverket (WLAN):

Nettverksnavn (SSID): \_\_\_\_\_

Passord (Key): \_\_\_\_\_

## Tre trinn mot en enklere hverdag:



# Trinn 1: Installer Home Connect-appen



**A** Åpne App Store (Apple-enheter) eller Google Play Store (Android-enheter) på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.



**B** Søk etter „Home Connect“ i nettbutikken.



**C** Velg Home Connect-appen og installer den på smarttelefonen eller nettbrettet.



**D** Start appen og opprett tilgang til Home Connect. Appen leder deg gjennom registreringsprosessen. I den forbindelse skal du oppgi e-postadresse og passord.



## Innloggingsinformasjon for Home Connect:

E-post: \_\_\_\_\_

Passord: \_\_\_\_\_



Sjekk tilgjengeligheten på [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Trinn 2 (første gangs bruk): Koble husholdningsapparatet til det trådløse nettverket (WLAN)




**A** Koble til husholdningsapparatet og slå det på.



**B** Kontroller om nettverksruterer har WPS-funksjonalitet (automatisk tilkobling). Noen rutere har f.eks. en WPS-tast. (Du finner informasjon om dette i håndboken for ruterer.)


**C** Har ruterer WPS-funksjonalitet (automatisk tilkobling)?

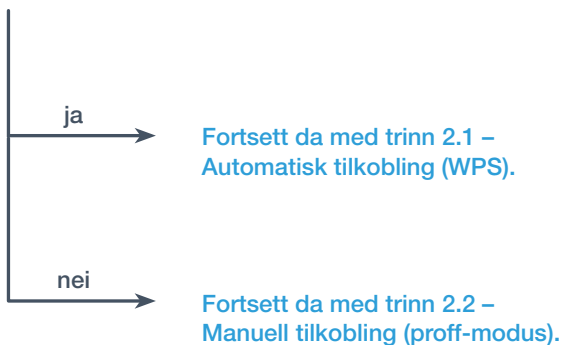

## Trinn 2.1: Automatisk tilkobling av oppvaskmaskinen til hjemmenettverket (WLAN)




- A** Trykk på fjernstartknappen på oppvaskmaskinen for å starte Home Connect-assistenten.



Illustrasjonene viser eksempler.


- B** Følg instruksjonene på oppvaskmaskinens display og bekreft hver gang med „+“ tasten, helt til displayet viser „**Trykk WPS knappen på router**“.



- C** Aktiver WPS-funksjonen på det trådløse nettverkets ruter innen utløpet av 2 minutter. (Mange rutere har f.eks. en WPS-/WLAN-knapp. Du finner informasjon om dette i håndboken for ruterens.)



- D** Når forbindelsen er opprettet, vises „**Nettverkstilkobling Tilkobling vellykket**“ og „**Koble til app**“ på oppvaskmaskinens display. **Fortsett da med trinn 3.**



Displayet viser meldingen: „**Nettverkstilkobling Forbindelse mislyktes**“.

Det var ikke mulig å opprette forbindelsen innen 2 minutter. Kontroller om oppvaskmaskinen befinner seg innen hjemmenettverkets (WLAN) rekkevidde, og gjenta prosedyren ved behov, eller utfør en manuell tilkobling som beskrevet under trinn 2.2.




## Trinn 2.2: Manuell tilkobling av oppvaskmaskinen til hjemmenettverket (WLAN)




Under den manuelle tilkoblingen bygger oppvaskmaskinen opp et eget WLAN-nettverk (Soft Access Point). Du kan logge deg inn på det med smarttelefonen eller nettbrettet.


- A Hold Info-/Setup-knappen på oppvaskmaskinen inne i 3 sekunder.
- B Bla med „<“ eller „>“ knappen til „**Wi-Fi av**“ vises i menyen i displayet.



- C Trykk på „+“ knappen for å aktivere Wi-Fi-funksjonen. Nå viser displayet „**Wi-Fi på**“. Når Wi-Fi-funksjonen er aktivert, behøver du ikke utføre denne prosedyren flere ganger.



- D Bla med „<“ eller „>“ knappen i menyen til „**Nettverkstilkobling**“ vises i displayet.




## Trinn 2.2: Manuell tilkobling av oppvaskmaskinen til hjemmenettverket (WLAN)



**E** Trykk på „-“ knappen for manuell nettverkstilkobling.

**F** Displayet viser „**Koble din mobil enhet til HomeConnect nettverket**“. Oppvaskmaskinen har nå stilt inn et eget WLAN-nettverk (SSID), „HomeConnect“, som du får tilgang til med smarttelefonen eller nettbrettet.



**G** Gå da til menyen for generelle innstillinger på smarttelefonen eller nettbrettet (mobil enhet) og åpne WLAN-innstillingene.



**H** Koble smarttelefonen eller nettbrettet til WLAN-nettverket (SSID) „**HomeConnect**“ (WLAN-passordet [Key] er også „HomeConnect“). Oppkoblingen kan ta inntil 60 sekunder!



**I** Når tilkoblingen er fullført, kan du åpne Home Connect-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.





## Trinn 2.2: Manuell tilkobling av oppvaskmaskinen til hjemmenettverket (WLAN)



- J** Appen søker deretter noen sekunder etter din oppvaskmaskin. Så snart oppvaskmaskinen (husholdningsapparat) er lokalisert, oppfordres du - hvis dette ikke allerede har skjedd - til å taste inn nettverksnavnet (SSID) og passordet (Key) for hjemmenettverket (WLAN) i de aktuelle feltene.



- K** Følg deretter instruksjonene i Home Connect-appen.



- L** Oppvaskmaskinens display viser nå „**Nettverkstilkobling Tilkobling vellykket**“.  
**Fortsett da med trinn 3.**




Hvis ingen forbindelse kunne opprettes, må du holde Start-knappen på oppvaskmaskinen inne i 3 sekunder. Start deretter manuell nettverkstilkobling for oppvaskmaskinen igjen fra punkt **E**

## Trinn 3: Koble oppvaskmaskinen til Home Connect-appen



- A Trykk på „+“ knappen på oppvaskmaskinen. (Dette trinnet bortfaller ved automatisk nettverkstilkobling.)
- B Oppvaskmaskinens display viser nå „Koble til app“ eller „Bekreft forbindelse til App“.
- C Trykk på „+“ knappen på oppvaskmaskinen for å starte prosedyren.

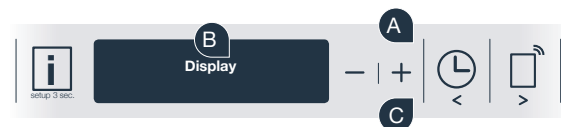

- D Du har nå 2 minutter for å legge til oppvaskmaskinen i Home Connect-appen på smarttelefonen eller nettbrettet, så snart den vises der.
- E Hvis oppvaskmaskinen ikke vises automatisk, må du trykke på „Søk husholdningsapparat“ i appen, og deretter på „Koble opp husholdningsapparat“.
- F Følg de siste instruksjonene i appen for å bekrefte oppkoblingen, og avslutt prosedyren.



## Trinn 3: Koble oppvaskmaskinen til Home Connect-appen



Tips om bruken: Hvis du ønsker å starte apparatet ved hjelp av appen, må du trykke fjernstartknappen på oppvaskmaskinen (se figuren til høyre). Når funksjonen er aktivert, blinker nå en lampe over tasten.



**Husholdningsapparatet er nå koblet til. Nå kan du ta i bruk alle fordelene til Home Connect-appen!**

I displayet vises „**Forbindelse mislyktes**“:

Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet er registrert i hjemmenettverket (WLAN).

Gjenta prosedyrene i trinn 3.



**Home Connect:** det er enkelt å ta steget inn i en nettkoblet fremtid når en har sterke partnere.



Har du spørsmål, eller ønsker du å ta kontakt med Home Connect Service Hotline?

Da kan du besøke oss på

[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

9001218197



Home Connect er en tjeneste fra Home Connect GmbH.

Apple App Store og iOS er merker som tilhører Apple Inc.  
Google Play Store og Android er merker som tilhører Google Inc.  
Wi-Fi er et merke som tilhører Wi-Fi Alliance.